

PHILIPS

AVENT

SCD501
SCD502
SCD503




Kullanım kılavuzu


İçindekiler

Giriş	4
Önemli	4
Ürüne genel bakış	7
Kullanıma hazırlama	7
Bebek ünitesi	7
Ebeveyn ünitesi	7
Bebek telsizinin kullanımı	9
Bebek telsizinin yerleştirilmesi	9
Ebeveyn ünitesi ve bebek ünitesinin birbirine bağlanması	9
Özellikler	11
Smart Eco modu	11
Bebek ünitesi	11
Ebeveyn ünitesi	11
Temizlik ve bakım	12
Saklama	12
Aksesuarların sipariş edilmesi	12
Garanti ve destek	12
Çevre	13
Sıkça sorulan sorular	13

A

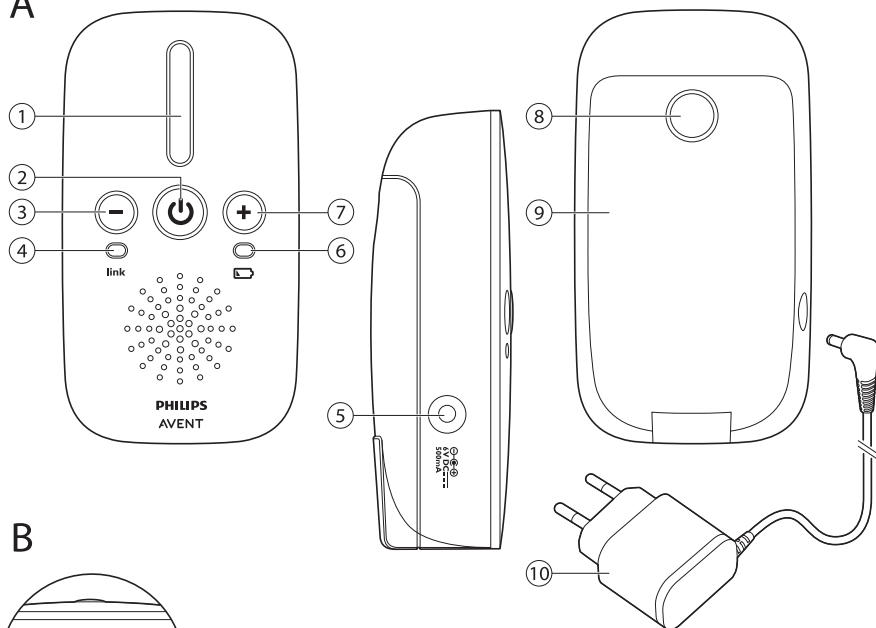

B

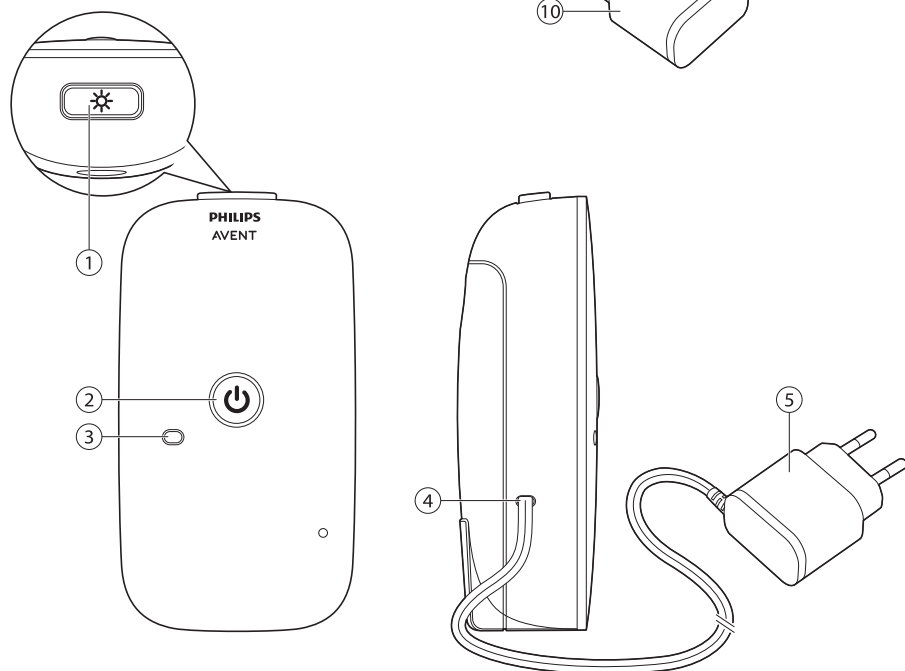


1 Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips AVENT'e hoş geldiniz! Philips AVENT tarafından sunulan destekten tam olarak faydalanabilmek için ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin. Bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.

2 Önemli

Tehlike

- Bebek telsizinin herhangi bir parçasını suya ya da başka bir sıvıya asla batırmayın. Su veya başka sıvıların damlayabileceği ya da sıçrayabileceği konumlara yerleştirmeyin. Nemli ya da suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Hiçbir zaman bebek telsizinin üzerine bir nesne koymayın veya telsizi örtmeyin. Havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Kablolar boğulma tehlikesi yaratabilir. Kabloları çocukların erişemeyeceği yerlerde (en az 1 metre/3,5 feet yükseklikte) saklayın. Bebek ünitesini hiçbir zaman bebeğin yatağına ya da oyun alanına koymayın.

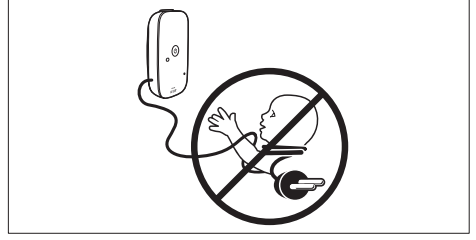

Uyarı

- Cihazı prize takmadan önce bebek ünitesinin ve ebeveyn ünitesinin adaptörlerinde belirtilen gerilimin yerel şebeke gerilimiyle uygunluğunu kontrol edin.
- Sadece Philips tarafından önerilen adaptörü kullanın (model S003Axy0600050 ("xy" = TV, TB fiş tipine bağlıdır).
Adaptör değeri:
Giriş 100-240 v ~ 50/60 Hz, 0,15 A Çıkış: 6,0 V = 0,5 A, 3 W. Ortalama etkin verimlilik: %74,38. Yüksüz güç tüketimi (W): 0,1 W (SEVİYE VI).
- Kapalı mod güç tüketimi:
Bebek ünitesi: <0,3 W.
Ana ünite: < 0,3 W (< 1 dk.).
- Tehlikeli bir durum yaratacağından, adaptörün herhangi bir parçasında değişiklik yapmayın ve/veya herhangi bir parçayı kesmeyin.
- Bebek ya da ebeveyn ünitesinin adaptörü hasarlıysa bebek telsizini kullanmayın. Philips Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun.

- Elektrik çarpmasını önlemek için bebek ünitesinin arka panelini çıkarmayın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır. Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir.

Dikkat

- Bu bebek telsizinin amacı destek sağlamaktır. Sorumluluk bilincinde bir yetişkin tarafından yapılan kontrolün yerini alması amacıyla kullanmayın.
- Cihazı 0 °C (32 °F) - 40 °C (104 °F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın. Cihazı -25 °C (-13 °F) - 70 °C (158 °F) arasındaki sıcaklıklarda saklayın.
- Bebek ünitesi ve ebeveyn ünitesini çok soğuk ya da sıcağa ya da doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Bebek ünitesi ve ebeveyn ünitesini ısıtma kaynağı yakınına koymayın.
- Ebeveyn üniteyi ve bebek ünitesini asla havlu, battaniye vb. ile kapatmayın.

- Ebeveyn ünitesine mutlaka uygun tipte piller takın (bkz. 'Kullanıma hazırlama' bölümü, 'Pillerin takılması' kısmı).
- Ebeveyn ünitesini veya bebek ünitesini bir vericinin ya da başka bir DECT cihazının (örn. DECT telefon veya internet için kablosuz yönlendirici) yakınına yerleştirirseniz bağlantı kesilebilir. Bağlantı yeniden sağlanana kadar bebek ünitesi ya da ebeveyn ünitesini diğer kablosuz cihazlardan uzak bir noktaya taşıyın.
- Bebek telsizinin yakınındaki açık cep telefonları parazite neden olabilir.

Piller hakkında önemli bilgiler

- Patlama riskini ortadan kaldırmak için ebeveyn ünitesinde mutlaka uygun tip piller kullanın.
- Ebeveyn ünitesinin şarj etme fonksiyonu yoktur. Ebeveyn ünitesinde şarj edilebilir piller kullanıyorsanız pilleri bir şarj cihazında şarj edin.
- Pilleri takarken veya değiştirirken ellerinizin kuru olmasına özen gösterin.

- Pil sızıntısı, hasar veya patlamayı önlemek için:
 - 1 Cihazı 40 °C'den daha yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın. Piller; güneş ışığı, ateş veya yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında patlayabilir.
 - 2 Pillere aşırı şarj, kısa devre, ters şarj uygulamayın veya zarar vermeyin.
 - 3 Cihazı bir ay veya daha uzun bir süre kullanmayacaksınız ebeveyn ünitesinin pillerini çıkarın.
 - 4 Biten pilleri ebeveyn ünitesinin içinde bırakmayın.
- Şarj edilemeyen piller ve şarj edilebilir pilleri uygun şekilde atın (bkz. 'Çevre' bölümü).
- Cildinizi korumak için hasarlı veya sızıntı yapan pilleri tutarken koruyucu eldiven giyin.
- 24 saate kadar kablosuz kullanım için ebeveyn ünitesine 1500 mAh veya daha yüksek kapasiteli piller takın.

Standartlara uygunluk

- Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

- Bu cihaz, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.



- Philips Consumer Lifestyle, Tussendiepen 4, Drachten, Hollanda, işbu belge ile bu bebek telsizinin 2014/53/EU (DECT: frekans bandı 1880-1900 MHz, maksimum radyo frekansı gücü: 250 mW). Direktifinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. AT Uygunluk Beyanının (DoC) bir kopyasına **www.philips.com/support** adresinden çevrimiçi olarak erişebilirsiniz.

3 Ürüne genel bakış

A Ebeveyn ünitesi

- 1 Ses seviyesi ışıkları
- 2 Açma/kapama düğmesi 
- 3 Ses seviyesi - düğmesi
- 4 'link' (bağlantı) ışığı
- 5 Adaptörün küçük fişi için soket
- 6 Pil ışığı
- 7 Ses seviyesi + düğmesi
- 8 Pil bölmesi kapağı açma düğmesi
- 9 Pil bölmesi kapağı
- 10 Adaptör

B Bebek ünitesi


- 1 Gece lambası düğmesi
- 2 Açma/kapama düğmesi 
- 3 Güç açık ışığı
- 4 Sabit elektrik kablosu
- 5 Adaptör

4 Kullanıma hazırlama

Bebek ünitesi

Bebek ünitesi elektrikle çalışır ve ünitenin sabit bir elektrik kablosu bulunur.

- 1 Bebek ünitesini elektrik şebekesine bağlamak için elektrik kablosunun adaptörünü prize takın.

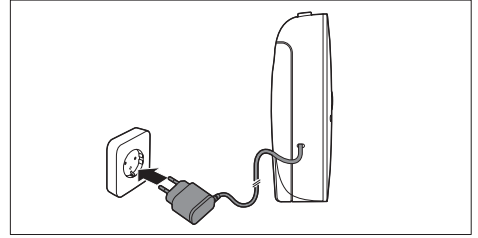


Ebeveyn ünitesi

Ebeveyn ünitesi elektrikle çalışır. Ayrıca, ebeveyn ünitesini mobil olarak kullanmak için pil takabilirsiniz.

Prizde kullanım

- 1 Küçük fişi ebeveyn ünitesinin yan panelindeki sokete takın.

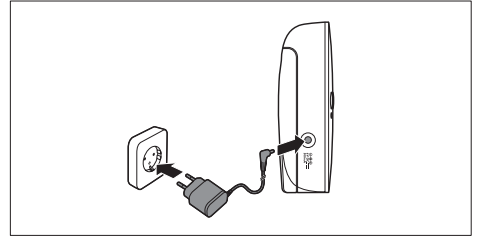

Pillerin takılması

Ebeveyn ünitesi prize yakın değilse üniteyi iki adet 1,5 V R6 AA alkalin şarj edilemeyen pil veya iki adet iki adet 1,2 V R6 AA şarj edilebilir pille (birlikte verilmez) çalıştırabilirsiniz. Kullanılan pil tipine ve ebeveyn ünitesinin pille çalıştırılma süresine ve sıklığına bağlı olarak ünitenin dolu pille çalışma süresi 24 saate çıkabilir.


⚠ Dikkat:

Ebeveyn ünitesinin elektrik şebekesine bağlı olmadığında pilleri şarj etmediğini lütfen unutmayın. Ebeveyn ünitesinde şarj edilebilir pil kullanabilirsiniz, ancak bu pilleri ayrı bir şarj cihazında şarj etmeniz gerekir.


⚠ Uyarı:

Pilleri takarken ebeveyn ünitesinin fişini çıkarın ve ellerinizin ve ünitenin kuru olduğundan emin olun.

- 1 Pil bölmesi kapağının kilidini açma düğmesine (1) basın ve kapağı çıkarın (2).

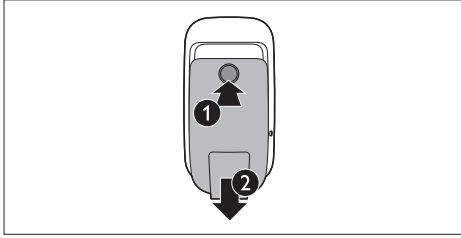


- 2 Şarj edilemeyen piller ya da tamamen dolu şarj edilebilir piller takın.

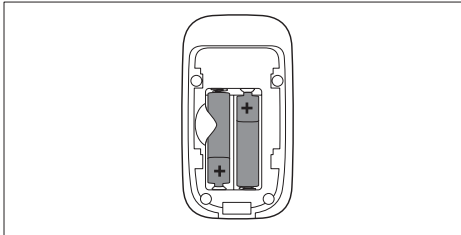

⚠ Dikkat:

Pillerin + ve - kutuplarının doğru yönde olduğundan emin olun.

- 3 Pil bölmesi kapağını tekrar takmak için öncelikle tırnakları pil bölmesinin alt kenarına takın. Ardından kapağı yerine oturana ve klik sesi duyulana kadar itin.

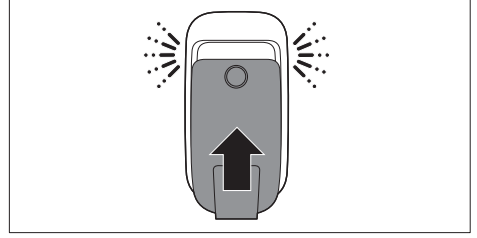


5 Bebek telsizinin kullanımı

Bebek telsizinin yerleştirilmesi


⚠ Uyarı:

Bebek ünitesini bebeğin ulaşamayacağı yerde saklayın. Bebek ünitesini hiçbir zaman bebeğin yatağına ya da oyun alanına koymayın.

- Bebek ünitesinin kablosu olası bir boğulma tehlikesi yarattığı için bebek ünitesi ve kablosunun bebeğinizden en az 1 metre/3,5 feet uzakta olduğundan emin olun.

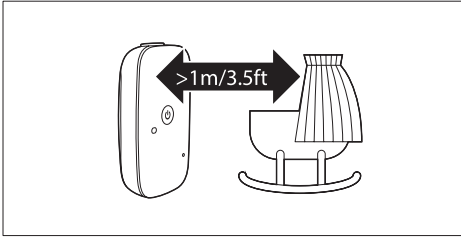


- Ünitelerin birinden ya da her ikisinden tiz bir ses çıkmasını önlemek için ebeveyn ünitesinin bebek ünitesinden en az 1,5 metre/4,9 feet uzakta olduğundan emin olun.

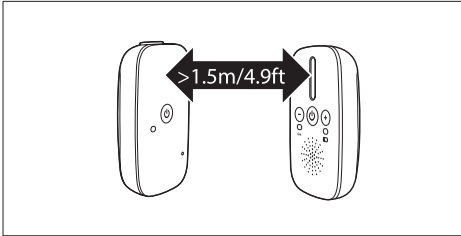


Ebeveyn ünitesi ve bebek ünitesinin birbirine bağlanması


- 1 Açma/kapama ışığı yanana kadar bebek ünitesindeki  düğmesini 3 saniye basılı tutun.

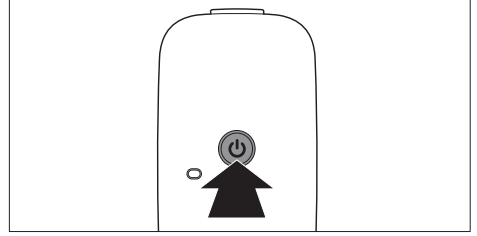


- 2 'Link' (bağlantı) ışığı kırmızı yanıp sönmeye başlayınca kadar ebeveyn ünitesindeki 3 düğmesini  saniye basılı tutun.

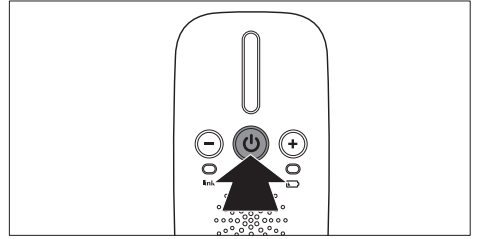

- *Ebeveyn ünitesiyle bebek ünitesi birbirlerine bağlı iken, 'link' (bağlantı) ışığı sabit yeşil renkte yanar.*

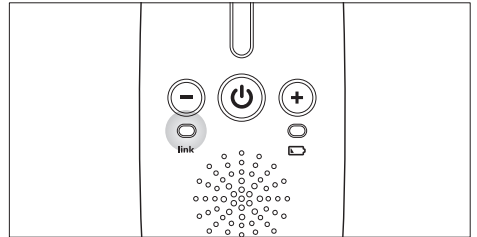

- **Bağlantı kurulamazsa 'link' (bağlantı) ışığı kırmızı renkte yanıp sönmeye devam eder ve ebeveyn ünitesi bip sesi çıkarır.**

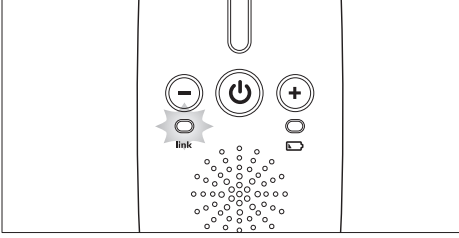

Bağlantı kurulamadığında yapılması gerekenler

- Menzil dışındaysa ebeveyn ünitesini bebek ünitesinin yakınına yerleştirin.
- Bebek ünitesi veya ebeveyn ünitesi başka bir DECT cihazına (örn. kablosuz bir telefon) çok yakınsa bu cihazı kapatın veya üniteyi bu cihazdan uzaklaştırın.
- Bebek ünitesi kapalı ise üniteyi açın.

Çalışma menzili

- Çalışma menzili dış mekanlarda 300 metre/985 feet, iç mekanlarda ise 50 metre/150 feet mesafeye çıkabilir.
- Bebek telsizinin çalışma menzili çevresel koşullara ve sinyal gücünde azalma yaratabilecek faktörlere bağlı olarak değişir. Islak ve nemli malzemeler sinyal gücünün tamamen kaybedilmesine neden olabilir.
- Kuru malzemelerin neden olduğu sinyal gücünde azalma durumu için aşağıdaki tabloya bakın.

Kuru malzemeler	Malzeme kalınlığı	Menzil kaybı
Ahşap, sıva, karton, cam (metal, tel ya da kurşun içermeyen)	< 30 cm (12 inç)	%0 - %10
Tuğla, kontrplak	< 30 cm (12 inç)	%5 - %35
Güçlendirilmiş beton	< 30 cm (12 inç)	%30 - %100
Metal ızgaralar ya da çubuklar	< 1 cm (0,4 inç)	%90 - %100
Metal ya da alüminyum levhalar	< 1 cm (0,4 inç)	%100

6 Özellikler

Smart Eco modu


Smart Eco modu bu bebek telsizinde standart bir özellik olarak bulunur. Bu mod her zaman aktiftir ve enerji tasarrufu sağlamak ve radyo aktarımını azaltmak için bebek ünitesinden ebeveyn ünitesine gelen DECT sinyalini otomatik olarak azaltır.

Bebek ünitesi

Gece lambası

Gece lambası bebeğinizi rahatlatan hafif bir ışık sunar.


- 1 Gece lambasını açmak veya kapatmak için bebek ünitesindeki gece lambası düğmesine basın.

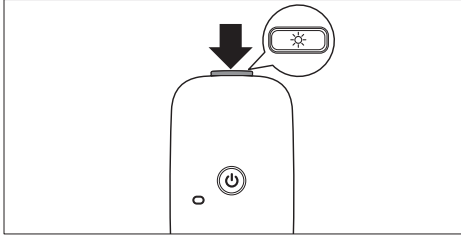

Ebeveyn ünitesi

Pil ışığı


- 1 Ebeveyn ünitesi elektrik şebekesine bağlıyken veya pillerde yeterli enerji bulunduğunda pil ışığı yanmaz.
- 2 Piller azaldığında, pil ışığı kırmızı renkte yanıp söner ve ebeveyn ünitesi bip sesi çıkarır.

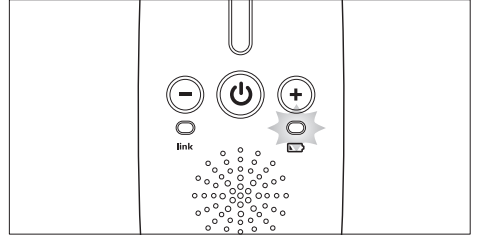

- 3 Bitmek üzere olduklarında pilleri değiştirin (bkz. 'Kullanıma hazırlama' bölümü, 'Pillerin takılması' kısmı).


Ses seviyesinin ayarlanması

- 1 Ses seviyesini artırmak için + düğmesine basın.

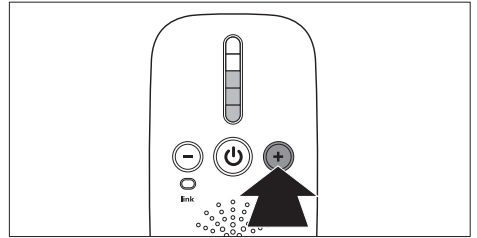

- Sesi bir seviye artırmak veya azaltmak için düğmeye her bastığınızda sesli bir uyarı duyarsınız.
- Ses seviyesi ışıkları geçerli ses seviyesini göstermek için kısa bir süre yanar.

- 2 Ses seviyesini azaltmak için - düğmesine basın. Sesi tamamen kapatmak için 2 saniye boyunca - düğmesini basılı tutun.

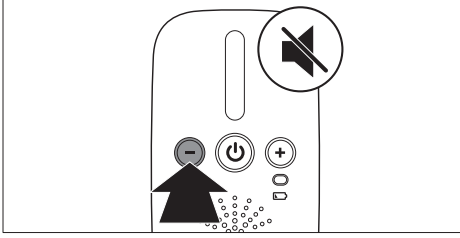

Dikkat:

Ses tamamen kapatıldığında, bebeğin ses çıkardığını ses seviyesi ışıkları sayesinde anlayabilirsiniz. Bebek ne kadar yüksek ses çıkarıyorsa o kadar fazla ses seviyesi ışığı yanar.

7 Temizlik ve bakım

- Temizleme spreyi veya sıvı temizleyiciler kullanmayın.
- Ebeveyn ünitesi ve bebek ünitesini temizlemeden önce cihazların fişini prizden çekin.
- Ebeveyn ünitesi, bebek ünitesi ve adaptörleri kuru bir bezle silerek temizleyin.

8 Saklama

- Cihazı bir aydan daha uzun bir süre kullanmayacaksanız ebeveyn ünitesinin pillerini çıkarın.
- Ebeveyn ünitesi, ünite adaptörü ve bebek ünitesini serin ve kuru bir yerde saklayın.

9 Aksesuarların sipariş edilmesi


Aksesuar veya yedek parça satın almak için www.shop.philips.com/service adresini ziyaret edin ya da Philips bayinize gidin. Aynı zamanda ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmet Merkezi ile iletişim kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya çapında garanti kitapçığına başvurun).

10 Garanti ve destek

Bilgi ve desteğe ihtiyaç duyarsanız lütfen www.philips.com/support adresinden Philips web sitesini ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.

11 Çevre

- Bu simge, cihazı normal evsel atıklarla birlikte atmamanız gerektiğini gösterir. Cihazı, elektrikli cihazlar için resmi toplama noktasına teslim edin. Bu işlemin doğru şekilde yapılması çevrenin korunmasına yardımcı olur.

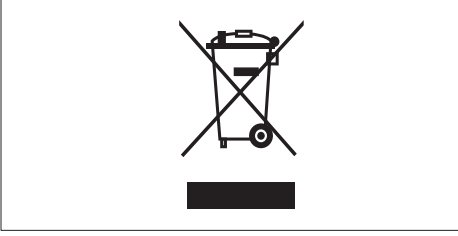

- Bu üstü çarpy işaretli çöp kutusu simgesi, cihazın normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gereken şarj edilebilen piller içerdiğini gösterir. Pilleri, resmi pil toplama noktasına teslim edin. Pillerin doğru şekilde atılması çevrenin korunmasına yardımcı olur.



12 Sıkça sorulan sorular

Ünitelerin açma/kapama düğmelerine bastığımda bebek ünitesinin güç açık ışığı ve ebeveyn ünitesinin 'link' (bağlantı) ışığı neden yanmıyor?

- Bir ya da daha fazla ünite prize düzgün takılmamış olabilir. Üniteleri elektrik şebekesine bağlayın ve ebeveyn ünitesi ve bebek ünitesi arasında bağlantı kurmak için her iki ünite üzerindeki açma/kapama düğmelerini 3 saniye boyunca basılı tutun.
- Ebeveyn ünitesini pille kullanıyorsanız ünitenin pilleri bitmiş ya da pil bölmesine pil yerleştirilmemiş olabilir.

Ebeveyn ünitesindeki 'link' (bağlantı) ışığı neden sürekli kırmızı renkte yanıp sönüyor?

- Bebek ünitesi ve ebeveyn ünitesi birbirinin menzili dışında. Ebeveyn ünitesini bebek ünitesine yaklaştırın.
- Bebek ünitesi kapanmış olabilir. Bebek ünitesini açın.

Ebeveyn ünitesi neden uyarı sesi çıkarıyor?

- 'Linki' (bağlantı) ışığı sürekli kırmızı renkte yanıp sönerken ebeveyn ünitesi sesli uyarı veriyorsa bebek ünitesiyle bağlantı kaybedilmiş demektir. Ebeveyn ünitesini bebek ünitesine yaklaştırın veya kapalıysa bebek ünitesini açın.
- Bebek ünitesi kapanmış olabilir. Bebek ünitesini açın.

Cihaz neden çok tiz bir ses çıkarıyor?

- Üniteler birbirine fazla yakın olabilir. Ebeveyn ünitesiyle bebek ünitesi arasında en az 1 metre/3,5 feet mesafe olduğundan emin olun.

Neden ses duyamıyorum/Neden bebeğimin ağlamasını duyamıyorum?

- Bebek ünitesi ve ebeveyn ünitesi birbirinin menzili dışında olabilir. Üniteler arasındaki mesafeyi azaltın.
- Ses seviyesini en düşük ayara (sessiz) getirmiş olabilirsiniz. Ses seviyesini artırın.

Ebeveyn ünitesi diğer seslere neden çok hızlı tepki veriyor?

- Bebek ünitesi bebeğinizin çıkardığı sesler dışındaki sesleri de alır. Bebek ünitesini bebeğe yaklaştırın (en az 1 metre/3,5 feet mesafeyi aşmamaya dikkat edin).

Bebek telsizinin belirtilen çalışma menzili 300 metre/985 feet. Neden benim bebek telsizim bundan çok daha az bir mesafe içinde çalışıyor?

- Belirtilen menzil sadece açık havadaki dış mekanlar için geçerlidir. Evinizin içinde çalışma menzili, aradaki duvar ve/veya tavan sayısı ve türüne göre azalır. Çalışma menzili evin içinde 50 metre/150 feet mesafeye kadardır.

Bağlantı neden kesiliyor? Neden ara sıra ses kesintileri oluşuyor?

- Bebek ünitesi ve ebeveyn ünitesi muhtemelen çalışma menzili sınırına yakın konumdadır. Farklı bir konum deneyin veya üniteler arasındaki mesafeyi azaltın. Üniteler arasında her seferinde bağlantı sağlanmasının 30 saniye civarında sürdüğünü unutmayın.
- Üniteyi bir vericinin ya da DECT telefon veya başka bir 1,8 GHz/1,9 GHz bebek telsizi gibi bir DECT cihazının yanına yerleştirmiş olabilirsiniz. Üniteyi bağlantı tekrar kurulana kadar diğer cihazdan uzaklaştırın.

Bebek telsizim gizlice dinleme ve parazit bakımından güvenilir midir?

- Bebek telsizinin DECT teknolojisi, diğer cihazlarla herhangi bir parazit veya gizlice dinlenme olmayacağını garanti eder.

Üniteyi pille çalıştırdığımda ebeveyn ünitesinin pilleri neden çok çabuk azalıyor?

- Pille çalıştırılma süresi 24 saate kadar çıkabilir, ancak bu süre kullanılan pil tipine ve ebeveyn ünitesinin pille çalıştırılma süresine ve sıklığına bağlı olarak değişebilir. Lütfen ebeveyn ünitesi elektrik şebekesine bağlı olduğunda pillerin şarj edilmediğini unutmayın. Pil gücünden tasarruf etmek için yakınlarda priz olduğunda ebeveyn ünitesini fişe takın.
- 1,5 V R6 AA alkalin şarj edilemeyen piller ya da 1,2 V R6 AA şarj edilmiş piller kullandığınızdan emin olun. Şarj edilebilir pilleri ayrı bir şarj cihazında şarj edin.

Bebek ünitesini pille kullanabilir miyim?

- Hayır. Bebek ünitesinin pille kullanamazsınız. Bebek ünitesi sadece elektrikle çalıştırılabilir.

