

PHILIPS

AVENT

SCF358



គំរូដើម្បីប្រើ

ข้อสำคัญ	3
ข้อมูลเบื้องต้น	5
ส่วนประกอบ	6
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์	6
คำอธิบายการตั้งค่า	7
อุ่นนม	8
ป้อนนมให้การกของคุณ	9
สามารถใช้เครื่องอุ่นขวดนมกับขวดอื่นๆ ได้ทันที	10
อุ่นถุงนม	11
อุ่นอาหารสำหรับการก	12
ป้อนอาหารให้การกของคุณ	13
สามารถใช้เครื่องอุ่นขวดนมกับภาชนะบรรจุอาหารอื่นๆ ได้ทันที	14
รักษาความอุ่นของนม	14
ทำละลายนม	15
ทำละลายอาหารสำหรับการก	16
การทำความสะอาดและการขจัดคราบตะกอน	19
การทำความสะอาด	19
การขจัดคราบตะกอน	20
การรีไซเคิล	20
ฝ่ายสนับสนุน	20
วิธีแก้ไขปัญหา	21

ข้อสำคัญ

ควรอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในครั้งต่อไป

อันตราย

- ห้ามแช่สายไฟ ปลั๊กไฟ หรือตัวเครื่องลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ

คำเตือน

- ใช้เครื่องเฉพาะภายในร่มเท่านั้น
- ไม่ควรปล่อยให้สายไฟห้อยลงมาจากขอบโต๊ะหรือชั้นวาง เก็บสายที่ไฟที่เหลือไว้ที่ฐานของเครื่องอุ่นขวดนม
- ห้ามวางสายไฟใกล้พื้นผิวที่มีความร้อน
- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่ต่อสายดินไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับบนผนังแน่นดีแล้ว
- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ที่ใต้เครื่องตรงกับแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่
- หากคุณจำเป็นต้องใช้สายไฟเพิ่มความยาว ควรตรวจสอบว่า มีการเชื่อมต่อสายดินที่มีระดับอย่างน้อย 13 แอมแปร์
- ห้ามใช้งานเครื่อง หากปลั๊กไฟ สายไฟ หรือตัวเครื่องมีการชำรุด หากสายไฟชำรุด คุณต้องให้ช่างผู้ชำนาญของ Philips, ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมดำเนินการเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ห้ามวางตัวเครื่องไว้ด้านบนหรือใกล้กับแก๊สร้อนหรือหม้อหุงข้าวไฟฟ้า หรือวางไว้ในเตาอบที่ร้อน
- ผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ประสาทสัมผัสไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้เครื่องนี้ได้ หากอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน

- เด็กอายุ 8 ปีและมากกว่าสามารถใช้เครื่องนี้ได้ หากได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้เครื่องอย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน ห้ามให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่อง เว้นแต่เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลเก็บเครื่องและสายไฟให้ห่างจากมือเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี
- ห้ามเด็กเล่นอุปกรณ์
- ระวังไม่ให้ปลั๊กไฟโดนน้ำ
- ใช้เครื่องตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้เท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการใช้งานที่ผิดวิธี
- ห้ามทำให้เครื่องร้อนก่อนใช้งาน
- ควรใส่ขวดที่ประกอบเรียบร้อยแล้วพร้อมฝาครอบไว้ในเครื่องอุ่นขวดนมให้เรียบร้อยก่อนที่จะเติมน้ำ
- ตรวจสอบว่า คุณได้เติมน้ำแล้ว ก่อนที่จะเปิดสวิตช์เครื่องอุ่นขวดนม
- น้ำร้อนอาจทำให้เกิดแผลพุพองรุนแรง โปรดระมัดระวังเมื่อเครื่องอุ่นขวดนมมีน้ำร้อนบรรจุอยู่
- พื้นผิวส่วนที่สามารถจับต้องได้ของเครื่องอาจมีความร้อนในระหว่างการใช้งาน และอาจมีความร้อนตกค้างอยู่หลังจากการใช้งาน
- ห้ามย้ายที่อุปกรณ์ในขณะที่มีน้ำร้อนบรรจุอยู่
- เมื่ออาหารหรือนมมีอุณหภูมิตามที่ต้องการแล้ว ให้นำขวดนมหรือภาชนะบรรจุออกจากเครื่องอุ่นขวดนม หากทิ้งอาหารหรือนมไว้ในเครื่องอุ่นขวดนม อุณหภูมิของอาหารหรือนมจะเพิ่มขึ้น

ข้อควรระวัง

- ตัวเครื่องเหมาะสำหรับใช้งานภายในครัวเรือนและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน เช่น บ้านในฟาร์ม, ห้องพักรับรองบริการอาหารเช้า (Bed and Breakfast), ห้องครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า, สำนักงาน และสถานที่ทำงานลักษณะอื่นๆ และเหมาะสำหรับใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และที่พักประเภทอื่นๆ
- ไม่ควรให้ความร้อนกับอาหารเป็นเวลานานเกินไป

- ควรตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารอยู่เสมอก่อนที่จะป้อนให้แก่ลูกน้อย หมุนขวดนมเบาๆ และตรวจสอบโดยหยดนมเป็นหยดเล็กๆ ลงบนข้อนิ้วใน (ทำตามคำแนะนำในส่วน “การให้นมทารกของคุณ”)
- ควรถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน
- พื้นผิวของชิ้นส่วนทำความร้อนอาจยังร้อนอยู่หลังจากการใช้งาน
- ปลอ่ยให้เครื่องเย็นลงก่อนจึงค่อยทำความสะอาด
- ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการจัดตะกรันเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่ร้ายแรง
- ห้ามพยายามเปิดหรือซ่อมเครื่องด้วยตัวเอง ติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของบริษัท Philips ในประเทศของคุณ (ดู www.philips.com/support)

รหัสวันที่ผลิต YYWW จะอยู่ในช่องเก็บสายไฟที่อยู่ในฐานของเครื่องอุ่นขวดนม

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)

ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประการ

ข้อมูลเบื้องต้น

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อ และยินดีต้อนรับสู่ Philips Avent! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการสนับสนุนที่ Philips Avent มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่

www.philips.com/welcome


คุณสามารถใช้เครื่องอุ่นขวดนมนี้เพื่ออุ่นหรือละลายนมในผลิตภัณฑ์ Philips Avent และขวดนมแบบรดยอดนิยม รวมถึงอาหารสำหรับการที่อยู่ในภาชนะบรรจุได้

เครื่องอุ่นขวดนมนี้ออกแบบมาเพื่ออุ่นนมด้วยวิธีที่อ่อนโยน ดังนั้น น้ำในเครื่องอุ่นขวดนมจะไม่มีทางร้อนถึงอุณหภูมิเดือดได้ การตั้งค่าการทำความร้อนแต่ละแบบถูกตั้งโปรแกรมให้อุ่นนมในปริมาณที่ต่างกัน เพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

1. ใส่ขวดนมลงในเครื่องอุ่นขวดนม
2. เติมน้ำสะอาดในอุณหภูมิห้องให้ถึงระดับของน้ำนม
3. เลือกปริมาณนมและกดปุ่มเปิด/ปิด

ส่วนประกอบ

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

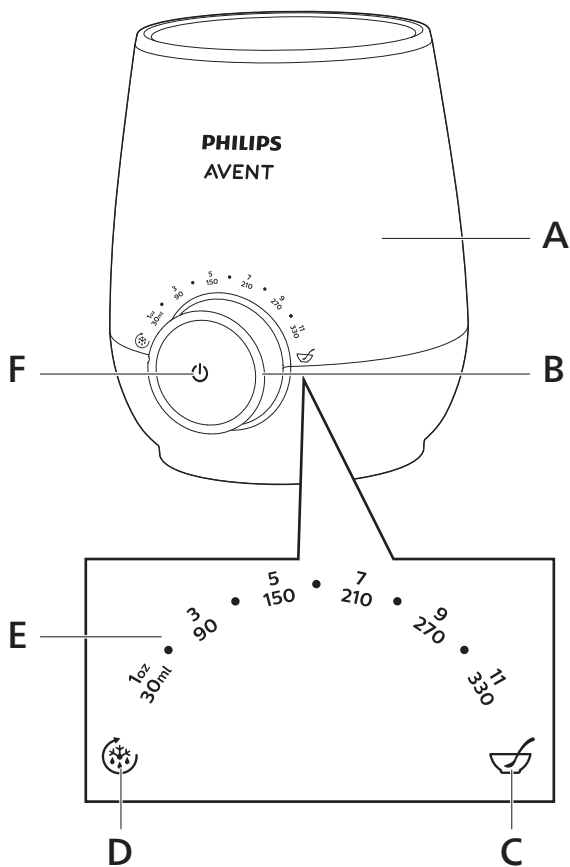

A	เครื่องอุ่นขวดนม	D	การตั้งค่าการอุ่น/การละลาย
B	สัญญาณแสดงความคืบหน้า	E	การตั้งค่าปริมาณนม
C	การตั้งค่าการอุ่นอาหารสำหรับการก	F	ปุ่มเปิด/ปิด

คำอธิบายการตั้งค่า



การอุ่นอาหารสำหรับการก




การตั้งค่าการอุ่น / ละลาย

- เลือกการตั้งค่านี้เพื่ออุ่นนมที่อุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิแช่เย็น
- เลือกปริมาณนมที่ต้องการอุ่น เลือกได้ตั้งแต่ 30 มล. / 1 ออนซ์ ถึง 330 มล. / 11 ออนซ์ เครื่องอุ่นขวดนมจะอุ่นนมให้ได้ตามอุณหภูมิที่ต้องการ นมจะพร้อมสำหรับการป้อนเมื่อไฟแสดงสถานะการทำงานสว่างขึ้น หากคุณต้องการให้นมอุ่นกว่านี้ ให้ทิ้งขวดนมไว้ในเครื่องจนกว่าจะได้อุณหภูมิที่ต้องการ นำขวดนมออกและตรวจสอบอุณหภูมิของนมนีก่อนที่จะป้อนให้ทารก คุณสามารถปล่อยให้ขวดนมอุ่นในเครื่อง และเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากประมาณ 60 นาที
- ตรวจสอบอุณหภูมิของนมโดยหยดนมเป็นหยดเล็กๆ ลงบนข้อนิ้วชี้ของคุณ นมอาจให้ความรู้สึกเย็นสำหรับคุณ แต่จะเป็นอุณหภูมิที่กำลังดีอย่างยิ่งสำหรับการกแรกเกิด จากการวิจัยพบว่าการกส่วนใหญ่ยอมรับนมที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกาย
- เลือกการตั้งค่าเพื่ออุ่นอาหารสำหรับการก
- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้คนอาหารสำหรับการกไปด้วยขณะอุ่น
- เซนเซอร์ในตัวเครื่องจะปรับรูปแบบการทำความร้อนเพื่ออุ่นหรือละลายน้ำแข็ง
- หากนม/อาหารสำหรับการกอุ่นอยู่แล้ว เครื่องจะปรับอุณหภูมิให้อุ่นขึ้นเรื่อยๆ และรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมไว้
- หากนมแข็งแข็งมา เครื่องจะทำละลายจนมีสถานะเป็นของเหลว จากนั้นจะอุ่นจนมีอุณหภูมิที่เหมาะสม คุณสามารถละลายนมนมได้ตั้งแต่ 30 มล./ 1 ออนซ์ ถึง 180 มล./ 6 ออนซ์
- หากเป็นอาหารสำหรับการกที่แข็งแข็ง เครื่องก็จะทำละลาย หลังจากนั้นให้ปิดเครื่องอุ่นขวดนมและหมุนไปที่การตั้งค่าอาหารสำหรับการกเพื่ออุ่น
- เลือกการตั้งค่าเพื่ออุ่นถุงนม วัสดุของถุงนมถ่ายเทความร้อนได้รวดเร็วมาก



เมื่อไฟระบุขั้นตอนเสร็จสิ้นติดขึ้นแต่ไม่กะพริบ หมายความว่านมพร้อมสำหรับการป้อนแล้ว ป้อนนมขณะที่ยังอุ่นอยู่ อย่าอุ่นนมซ้ำหลังจากที่มีอุณหภูมิเย็นลง เนื่องจากแบคทีเรียจะเริ่มก่อตัวสำหรับอาหารสำหรับการก เนื่องจากมีลักษณะที่แตกต่างกัน เครื่องจึงไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างแม่นยำว่าควรใช้เวลาอุ่นอาหารสำหรับการกนานเท่าใด เมื่อไฟระบุขั้นตอนเสร็จสิ้นติดขึ้นแต่ไม่กะพริบ ให้ทิ้งอาหารสำหรับการกไว้ในเครื่องเพื่ออุ่นต่อไป คนอาหารสำหรับการกขณะที่เหยือกหรือภาชนะบรรจุอาหารอยู่ในเครื่องอุ่นขวดนม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ตรวจสอบอุณหภูมิขณะที่กำลังอุ่นอยู่

อุ่นนม


- 1 ใส่ขวดนมลงในเครื่องอุ่นขวดนม เติมน้ำดื่มลงไปให้อยู่ในระดับเดียวกับนม หากคุณมีนมปริมาณมาก เช่น 210 มล./ 7 ออนซ์ ให้เติมน้ำดื่มต่ำกว่าขอบบนของเครื่องอุ่นขวดนม ประมาณ 1 ซม.

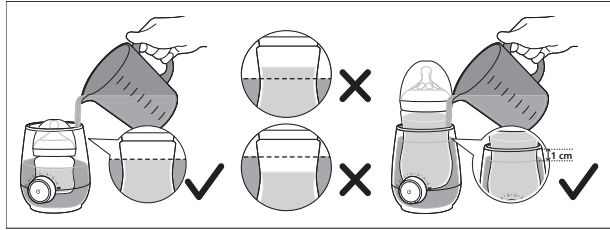

- 2 เลือกการตั้งค่าที่ต้องการตามปริมาณนม แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่อง

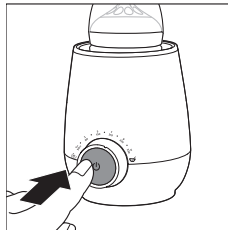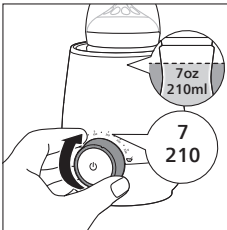


- 3 ไฟระบุขั้นตอนเสร็จสิ้นจะค่อยๆ กะพริบเพื่อแสดงความคืบหน้าของการอุ่นนม

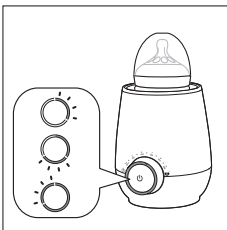

- 4 เมื่อไฟระบุขั้นตอนเสร็จสิ้นติดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หมายความว่านมพร้อมสำหรับป้อนทารก แล้ว และเครื่องอุ่นขวดนมจะสลับเป็นโหมดรักษาความอุ่นโดยอัตโนมัติ

- 5 เครื่องอุ่นขวดนมจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไประมาณ 60 นาที รวมเวลาในการอุ่น ไฟระบุความคืบหน้าจะดับลง

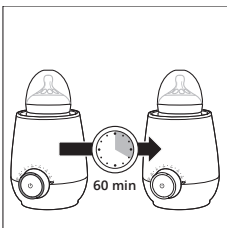



เคล็ดลับ

- หากคุณต้องการให้นมอุ่นขึ้น ให้เก็บขวดนมไว้ในเครื่องจนกว่าจะได้อุณหภูมิที่ต้องการ หลังจากไฟระบุขึ้นตอนเสร็จสิ้นติดขึ้น
- หากคุณใช้ขวดนมซิลิโคน เครื่องจะใช้เวลาอุ่นนมนานขึ้น เก็บขวดนมไว้ในเครื่องอุ่นขวดนมเป็นเวลา 3-4 นาทีหลังจากที่ไฟระบุขึ้นตอนเสร็จสิ้นติดขึ้น

การตั้งค่าที่แนะนำสำหรับภาชนะบรรจุแต่ละชนิด

คอนเทนเนอร์	การตั้งค่าที่แนะนำ
พลาสติก	การตั้งค่าปริมาณนม
แก้ว	การตั้งค่าปริมาณนม
ซิลิโคน	การตั้งค่าปริมาณนม + 3-4 นาที
ถุงนม	การตั้งค่ารักษาความอุ่น / ละลายน้ำแข็ง




หมายเหตุ

- เวลาที่ใช้อุ่นนมจะขึ้นอยู่กับปริมาณ อุณหภูมิตั้งต้นของนมและน้ำ และประเภทของขวดนม
- หากคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าหลังจากเปิดเครื่องอุ่นขวดนม คุณควรปิดเครื่องอุ่นขวดนมก่อน เปลี่ยนการตั้งค่าและเปิดอีกครั้ง การเปลี่ยนการตั้งค่าในขณะที่เครื่องอุ่นขวดนมเปิดอยู่เป็นเวลา 20 วินาทีหรือนานกว่านั้น เครื่องจะเปลี่ยนเป็นโหมดการอุ่นโดยอัตโนมัติ

ป้อนนมให้ทารกของคุณ


กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่อง แล้วนำขวดนมออกจากเครื่อง

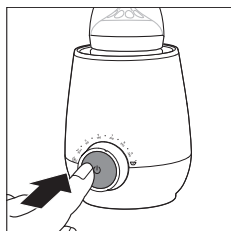


หมายเหตุ

- หากคุณใช้ขวดนมขนาดเล็ก เช่น ขวดนมปริมาตร 60 มล./ 2 ออนซ์ โปรดระวังน้ำร้อนเมื่อคุณนำขวดนมออกจากเครื่อง

ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำมันก่อนที่จะป้อนให้ทารกทุกครั้ง หมุนขวดนมเบาๆ และตรวจสอบโดยหยดนมเป็นหยดเล็กๆ ลงบนข้อนิ้วชี้ด้านใน

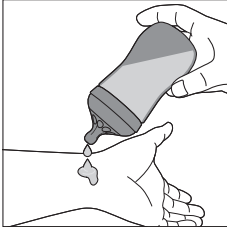

หลังจากการใช้งานแต่ละครั้ง ควรถอดปลั๊กเครื่องอุ่นขวดนมและปล่อยให้เย็น เช็ดน้ำในเครื่องอุ่นขวดนมให้แห้งสนิทเพื่อสุขอนามัยที่ดี

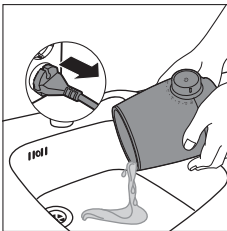

สามารถใช้เครื่องอุ่นขวดนมกับขวดอื่นๆ ได้ทันที

หากคุณต้องการอุ่นขวดอื่น ปล่อยให้เครื่องอุ่นขวดนมเย็นลงก่อน หากต้องการเร่งความเร็วในการอุ่น ให้เติมน้ำเย็นลงในเครื่องอุ่นขวดนม เมื่อคุณเปิดเครื่องอุ่นขวดนม ไฟระบุความคืบหน้าจะค่อยๆ กะพริบเพื่อระบุว่าเครื่องกำลังอุ่นขึ้นอีกครั้ง



หมายเหตุ

- หากไฟระบุความคืบหน้าติดอยู่แต่ไม่กะพริบ หมายความว่าเครื่องอุ่นขวดนมมีอุณหภูมิร้อนเกินไปที่จะใช้อุ่นขวดอื่นได้ ปิดเครื่องอุ่นขวดนมแล้วปล่อยให้เย็นลง


อุ่นถุงนม

ดูคำแนะนำในการอุ่นถุงนมและตรวจสอบว่าสามารถอุ่นในเครื่องอุ่นขวดนมได้


- 1 ใส่ถุงนมลงในเครื่องอุ่นขวดนม เติมน้ำดื่มลงไปให้อยู่ในระดับเดียวกับนม หากคุณมีนมปริมาณมาก ให้เติมน้ำดื่มต่ำกว่าขอบบนของเครื่องอุ่นขวดนมประมาณ 1 ซม.

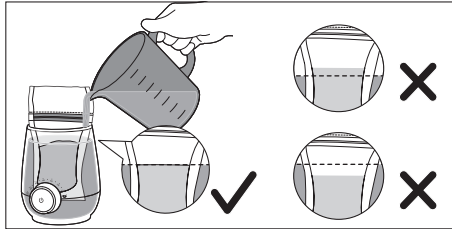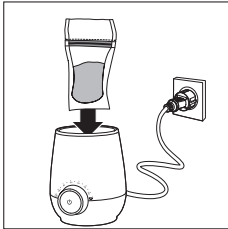

- 2 เลือกการตั้งค่ารักษาความอุ่น / ละลายน้ำแข็ง แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่อง วัสดุของถุงนมจะถ่ายเทความร้อนได้เร็วมาก ดังนั้นควรใช้การตั้งค่านี้

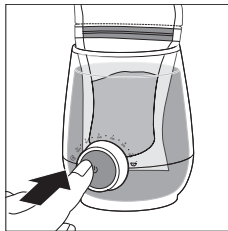


- 3 ไฟระบุความคืบหน้าจะกะพริบขึ้นเพื่อแสดงว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการอุ่น

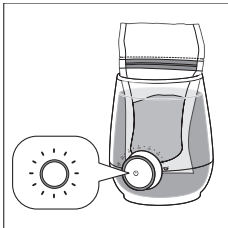



- 4 เมื่อไฟระบุขั้นตอนเสร็จสิ้นติดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หมายความว่านมพร้อมสำหรับป้อนทารกแล้ว และเครื่องอุ่นขวดนมจะสลับเป็นโหมดรักษาความอุ่นโดยอัตโนมัติ

- 5 เครื่องอุ่นขวดนมจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไประยะเวลา 60 นาที รวมเวลาในการอุ่น ไฟระบุความคืบหน้าจะดับลง

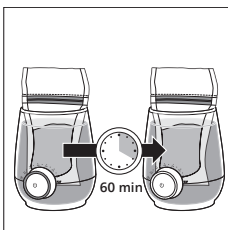

อุ่นอาหารสำหรับการก


- 1 ใส่ภาชนะบรรจุอาหารการกลงในเครื่องอุ่นขวดนม เติมน้ำดื่มลงไปให้อยู่ในระดับเดียวกับอาหารสำหรับการก หากคุณมีอาหารสำหรับการกปริมาณมาก เช่น 210 มล./ 7 ออนซ์ ให้เติมน้ำดื่มต่ำกว่าขอบบนของเครื่องอุ่นขวดนมประมาณ 1 ซม.

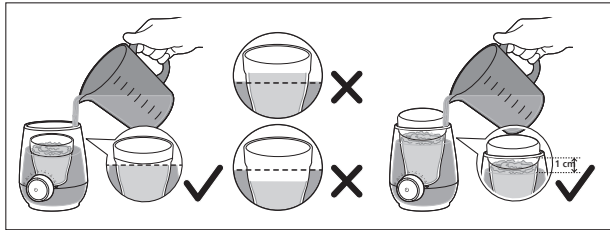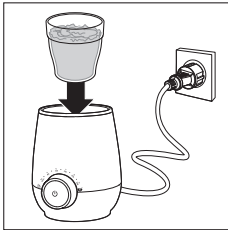

- 2 เลือกการตั้งค่าการอุ่นอาหารสำหรับการก แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่อง




- 3 โฟร์บुकความคืบหน้าจะกะพริบขึ้นเพื่อแสดงว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการอุ่น
- 4 เนื่องจากอาหารสำหรับการกมีลักษณะที่แตกต่างกัน เครื่องจึงไม่สามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำว่าควรใช้เวลาอุ่นอาหารสำหรับการกนานเท่าใด คนอาหารสำหรับการกขณะที่เหยือกหรือภาชนะบรรจุอาหารอยู่ในเครื่องอุ่นขวดนม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ตรวจสอบอุณหภูมิขณะที่กำลังอุ่นอยู่
→ โปรดระวังการลวกนิ้วมือเมื่อถือภาชนะ/ถ้วยบรรจุอาหารขณะที่กำลังคน

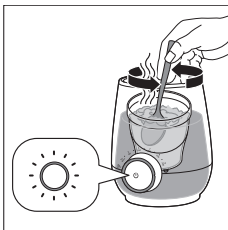

หมายเหตุ

- เมื่อโฟร์บुकขึ้นตอนเสร็จสิ้นติดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ทิ้งอาหารสำหรับการกไว้ในเครื่องเพื่ออุ่นต่อไป คนอาหารสำหรับการกและตรวจสอบอุณหภูมิ

- 5 เครื่องอุ่นขวดนมจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไปประมาณ 60 นาที รวมเวลาในการอุ่น โปรดดูความคืบหน้าจะดับลง

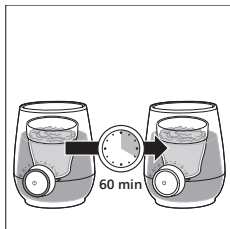


ป้อนอาหารให้ทารกของคุณ

กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่อง แล้วภาชนะหรือถ้วยบรรจุอาหารออกจากเครื่อง



ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำนม/อาหารก่อนที่จะป้อนทารกทุกครั้ง คนอาหารสำหรับทารกในภาชนะหรือถ้วยบรรจุอาหารเบาๆ แล้วชิมเพื่อตรวจสอบว่าไม่ร้อนจนเกินไป

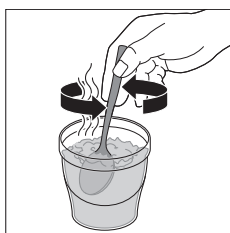



สามารถใช้เครื่องอุ่นขวดนมกับภาชนะบรรจุอาหารอื่นๆ ได้ทันที

ปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกันตามที่ระบุไว้ในส่วน “อุ่นนม”


รักษาความอุ่นของนม

ด้วยการตั้งค่านี้ เช่นเซอร์ในตัวเครื่องจะปรับรูปแบบการทำความร้อนเพื่ออุ่นหรือละลายน้ำแข็ง หากคุณใส่นมอุ่นเข้าไป เครื่องจะค่อยๆ อุ่นนมและรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมไว้


- 1 ใส่ขวดนมลงในเครื่องอุ่นขวดนม เติมน้ำดื่มลงไปให้อยู่ในระดับเดียวกับนม หากคุณมีนมปริมาณมาก ให้เติมน้ำดื่มต่ำกว่าขอบบนของเครื่องอุ่นขวดนมประมาณ 1 ซม.

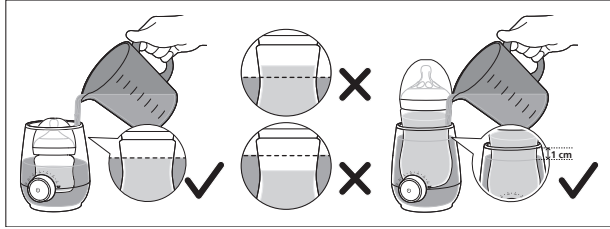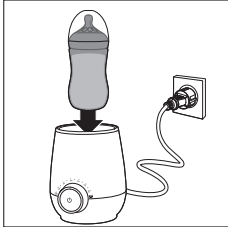

- 2 เลือกการตั้งค่ารักษาความอุ่น / ละลายน้ำแข็ง แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่อง

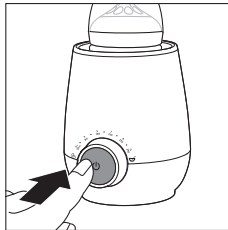


- 3 โฟระบุความคืบหน้าจะกะพริบขึ้นเพื่อแสดงว่ากำลังอุ่นนม

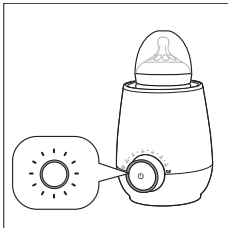

- 4 เมื่อโฟระบุขั้นตอนเสร็จสิ้นติดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หมายความว่านมพร้อมสำหรับป้อนทารกแล้ว และเครื่องอุ่นขวดนมจะรักษานมไว้ในอุณหภูมินี้

5 เครื่องอุ่นขวดนมจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไประมาณ 60 นาที รวมเวลาในการอุ่น โปรดดูความคืบหน้าจะลดลง

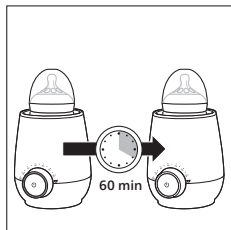



หมายเหตุ

- เวลาในการอุ่นจะขึ้นอยู่กับปริมาณนมและอุณหภูมิตั้งต้น


ทำละลายนม

ด้วยการตั้งค่านี้ เซนเซอร์ในตัวเครื่องจะปรับรูปแบบการทำความร้อนเพื่ออุ่นหรือละลายน้ำแข็ง หากคุณใส่นมแช่แข็ง เครื่องอุ่นขวดนมจะทำละลายนมจนมีสถานะเป็นของเหลวแล้วอุ่นจนมีอุณหภูมิที่เหมาะสม คุณสามารถละลายน้ำนมได้ตั้งแต่ 30 มล./ 1 ออนซ์ ถึง 180 มล./ 6 ออนซ์


- 1** ใส่ขวดนมลงในเครื่องอุ่นขวดนม เติมน้ำดื่มลงไปให้อยู่ในระดับเดียวกับนม หากคุณมีนมปริมาณมาก ให้เติมน้ำดื่มต่ำกว่าขอบบนของเครื่องอุ่นขวดนมประมาณ 1 ซม.

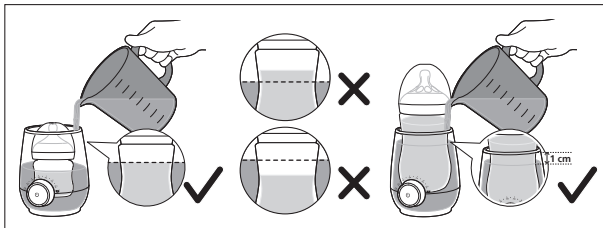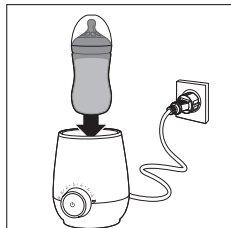

- 2** เลือกการตั้งค่ารักษาความอุ่น / ละลายน้ำแข็ง แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่อง

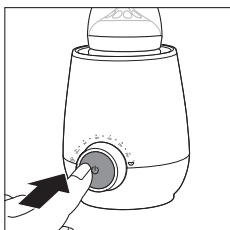

3 ไพร่บคความคืบหน้าจะกะพริบขึ้นเพื่อแสดงว่ากำลังทำละลายและอุ่น

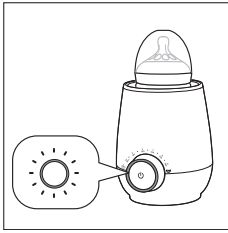


4 เนื่องจากนมแช่แข็งมีลักษณะที่แตกต่างกัน เครื่องจึงไม่สามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำว่าควรใช้เวลาอุ่นนานเท่าใด เมื่อไฟระบุขั้นตอนเสร็จสิ้นติดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ทิ้งนมไว้ในเครื่องเพื่ออุ่นต่อไป

หมายเหตุ

- เช่น จะใช้เวลา 45 นาทีในการละลายและอุ่นนมแช่แข็ง 60 มล./ 2 ออนซ์ เวลาในการละลายและการอุ่นอาจช้าหรือนานขึ้นขึ้นอยู่กับปริมาณนมและวัสดุของบรรจุภัณฑ์



5 เครื่องอุ่นขวดนมจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไปประมาณ 60 นาที รวมเวลาทำการละลายและอุ่น ไฟระบุความคืบหน้าจะดับลง

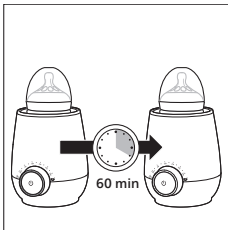

ทำละลายอาหารสำหรับการกรอก

ด้วยการตั้งค่านี้ เซนเซอร์ในตัวเครื่องจะปรับรูปแบบการทำความร้อนเพื่ออุ่นหรือละลายน้ำแข็ง หากคุณใส่อาหารสำหรับการกรอกแช่แข็ง เครื่องอุ่นขวดนมจะทำละลายอาหารสำหรับการกรอก หลังจากนั้นให้ปิดเครื่องอุ่นขวดนมและหมุนไปที่การตั้งค่าอาหารสำหรับการกรอกเพื่ออุ่นจนมีอุณหภูมิที่เหมาะสม

1 ใส่ภาชนะบรรจุอาหารการกลลงในเครื่องอุ่นขวดนม เติมน้ำดื่มลงไปให้อยู่ในระดับเดียวกับอาหารสำหรับการกรอก หากคุณมีอาหารสำหรับการกรอก ให้เติมน้ำดื่มต่ำกว่าขอบบนของเครื่องอุ่นขวดนมประมาณ 1 ซม.

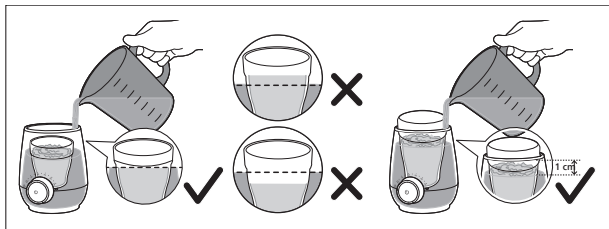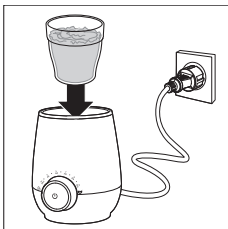

2 เลือกการตั้งค่ารักษาความอุ่น / ละลายน้ำแข็ง แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่อง




3 ไฟระบุความคืบหน้าจะกะพริบขึ้นเพื่อแสดงว่ากำลังทำละลายอาหารสำหรับการก

4 เนื่องจากอาหารสำหรับการกแช่แข็งมีลักษณะที่แตกต่างกัน เครื่องจึงไม่สามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำว่าควรใช้เวลาอุ่นนานเท่าใด คนอาหารสำหรับการกเมื่อเริ่มละลาย


โปรดระวังการลวกนิ้วมือเมื่อถือภาชนะ/ถ้วยบรรจุอาหารขณะกำลังคน

 หมายเหตุ


- เช่น จะใช้เวลา 60 นาทีในการละลายอาหารสำหรับการกแช่แข็ง 180 มล./ 6 ออนซ์ เวลาในการละลายอาจช้าหรือนานขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารสำหรับการกและวัสดุของบรรจุภัณฑ์

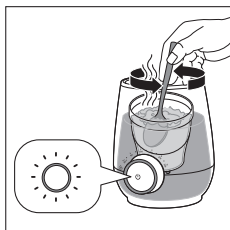

5 เครื่องอุ่นขวดนมจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไปประมาณ 60 นาที ไฟระบุความคืบหน้าจะดับลง

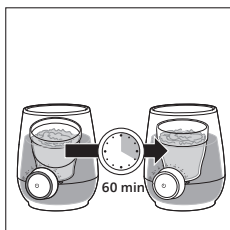

- 6 หลังจากนั้น เลือกการตั้งค่าอาหารสำหรับการกและกดปุ่ม เปิด / ปิด เพื่อเปิดเครื่องและอุ่นอาหารสำหรับการก

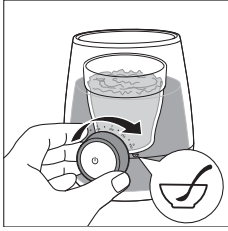


หมายเหตุ


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปิดเครื่องอุ่นขวดนมก่อนจะหมุนไปที่การตั้งค่าอาหารสำหรับการก มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปิดการตั้งค่าอาหารสำหรับการกได้

- 7 ใส่วัสดุความคืบหน้าจะกะพริบขึ้นเพื่อแสดงว่ากำลังทำละลายอาหารสำหรับการก
- 8 เนื่องจากอาหารสำหรับการกแช่แข็งมีลักษณะที่แตกต่างกัน เครื่องจึงไม่สามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำว่าควรใช้เวลาอุ่นนานเท่าใด คนอาหารสำหรับการกขณะอุ่น เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ตรวจสอบอุณหภูมิขณะที่กำลังอุ่นอยู่

โปรดระวังการลวกนิ้วมือเมื่อถือภาชนะ/ถ้วยบรรจุอาหารขณะกำลังคน

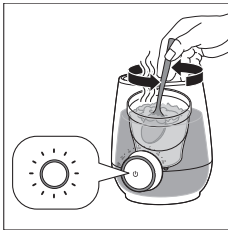


- 9 เครื่องอุ่นขวดนมจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไปประมาณ 60 นาที รวมเวลาในการอุ่น ใส่วัสดุความคืบหน้าจะดับลง

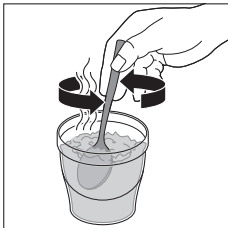


การทำความสะอาดและการขจัดคราบตะกรัน

การทำความสะอาด

- 1 ถอดปลั๊กและปล่อยให้เครื่องเย็นลง
- 2 เทน้ำจากด้านข้างแทนที่จะเทจากด้านบนหรือด้านหลังเครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำกระเด็นโดนที่หมุ่นหรือปลั๊กไฟ

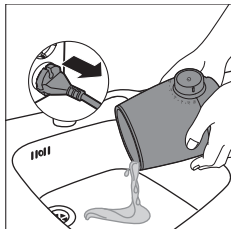

- 3 ทำความสะอาดด้วยผ้าหมาด
↳ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบบคลอรีนที่มีฤทธิ์กัดกร่อน สารเคมีที่เป็นตัวทำละลาย หรือเครื่องมือที่แหลมคม ในการทำความสะอาดเครื่องอุ่นขวดนม

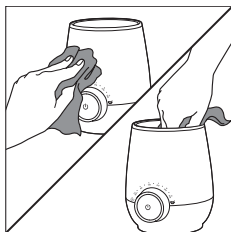


หมายเหตุ

- หากคุณใช้เครื่องอุ่นขวดนมในการอุ่นอาหารสำหรับการก ควรตรวจสอบดูว่า ไม่มีอาหารหกอยู่ที่ส่วนกันของเครื่องอุ่นขวดนม

การจัดคราบตะกรัน

แนะนำให้ขจัดตะกรันออกจากเครื่องอุ่นขวดนม **ทุกๆ สัปดาห์** เพื่อให้มันใจว่าจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีขจัดตะกรัน ให้ผสมน้ำส้มสายชูปริมาณ 60 มล. / 2 ออนซ์ เข้ากับน้ำเย็นปริมาณ 120 มล. / 4 ออนซ์ เปิดเครื่องแล้วเลือกการตั้งค่าการอุ่นนมสำหรับของเหลวที่มีปริมาณต่ำกว่า 180 มล. / 6 ออนซ์ และปล่อยให้เครื่องทำงานเป็นเวลา 10 นาที ปล่อยให้ของเหลวไว้ในเครื่องอุ่นขวดนมจนกว่าตะกรันจะละลาย

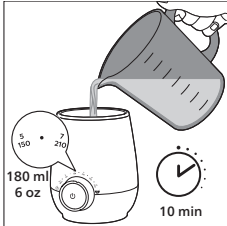

หมายเหตุ

- คุณสามารถใช้สารขจัดคราบตะกรันที่มีกรดซิงริกได้อีกด้วย
- ห้ามใช้สารขจัดคราบตะกรันชนิดอื่น

เทน้ำออกจากเครื่องอุ่นขวดนมให้หมดและล้างด้านในให้สะอาด หากคุณยังคงเห็นคราบตะกรัน ให้ทำตามขั้นตอนการขจัดคราบตะกรันซ้ำอีกครั้ง

การรีไซเคิล



สัญลักษณ์นี้หมายความว่า คุณจะต้องไม่นำผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าไปทิ้งรวมกับขยะภายในบ้านทั่วไป

ปฏิบัติตามกฎภายในประเทศของคุณสำหรับการคัดแยกผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

ฝ่ายสนับสนุน

หากต้องการดูข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เช่น คำถามที่พบบ่อย โปรดไปที่ www.philips.com/support

วิธีแก้ไขปัญห

ในบทนี้ เราได้รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องได้ หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยข้อมูลด้านล่างได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ

ปัญหา	หลังจากเปิดเครื่องอุ่นขวดนมแล้ว ไฟระบุขั้นตอนเสร็จสิ้นกะพริบอย่างรวดเร็วและดับลง
สาเหตุ	• อุณหภูมิของน้ำในเครื่องอุ่นขวดนมร้อนหรือเย็นเกินไป • ระบบป้องกันน้ำแข็งอัตโนมัติเปิดอยู่
การแก้ปัญหา	• ปิดเครื่องแล้วถอดปลั๊กออก ปล่อยให้เครื่องเย็นลงสักครู่ • ตรวจสอบว่าคุณเติมน้ำสะอาดในอุณหภูมิห้อง • เครื่องอุ่นขวดนมจะปิดโดยอัตโนมัติ • หากมีการเปิดสวิตช์โดยไม่ตั้งใจในขณะที่ไม่มีน้ำหรือมีน้ำไม่เพียงพอ ให้ปิดเครื่องแล้วถอดปลั๊กออก ปล่อยให้เครื่องเย็นลงเป็นอันดับแรก • ตรวจสอบว่าคุณเติมน้ำสะอาดในอุณหภูมิห้องเป็นปริมาณที่เพียงพอ • เติมน้ำลงในเครื่องอุ่นขวดนมให้เท่ากับระดับนม หากคุณมีนมปริมาณมากที่จะอุ่น ให้เติมน้ำดื่มต่ำกว่าขอบบนของเครื่องอุ่นขวดนมประมาณ 1 ซม. จากนั้นเครื่องอุ่นขวดนมพร้อมสำหรับใช้งานอีกครั้ง
ปัญหา	นมร้อนเกินไป
สาเหตุ	• คุณอาจเลือกการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องหรือใช้ถุงนม • คุณอาจเติมน้ำลงในเครื่องอุ่นขวดนมมากเกินไป
การแก้ปัญหา	• เลือกการตั้งค่าปริมาณนมตามปริมาณนม ไม่ใช่ตามขนาดของขวดนม • หากคุณใช้ถุงนม ให้เลือกการตั้งค่ารักษาความอุ่น / ละลายน้ำแข็งแทน • เติมน้ำลงในเครื่องอุ่นขวดนมให้เท่ากับระดับนม หากคุณมีนมปริมาณมากที่จะอุ่น ให้เติมน้ำดื่มต่ำกว่าขอบบนของเครื่องอุ่นขวดนมประมาณ 1 ซม. จากนั้นเครื่องอุ่นขวดนมพร้อมสำหรับใช้งานอีกครั้ง
ปัญหา	นมเย็นเกินไป
สาเหตุ	• คุณอาจเลือกการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้ขวดนมซิลิโคน • หรือเติมน้ำอุ่นในเครื่องอุ่นขวดนม • คุณอาจเติมน้ำลงในเครื่องอุ่นขวดนมไม่เพียงพอ • คุณอาจใส่ขวดนมลงในเครื่องอุ่นขวดนมหลังจากเปิดเครื่องอุ่นขวดนมแล้ว
การแก้ปัญหา	• ใส่ขวดนมลงในเครื่องอุ่นขวดนม เติมน้ำสะอาดอุณหภูมิห้องในเครื่องอุ่นขวดนม • เติมน้ำลงในเครื่องอุ่นขวดนมให้เท่ากับระดับนม หากคุณมีนมปริมาณมากที่จะอุ่น ให้เติมน้ำดื่มต่ำกว่าขอบบนของเครื่องอุ่นขวดนมประมาณ 1 ซม. เลือกการตั้งค่าปริมาณนมตามปริมาณนม ไม่ใช่ตามขนาดของขวดนม กดปุ่มเพื่อเริ่มการอุ่น • หากคุณใช้ขวดนมซิลิโคน ให้เลือกการตั้งค่าปริมาณนมตามปริมาณนม • เมื่อไฟระบุขั้นตอนเสร็จสิ้นติดขึ้น ให้รอเครื่องอุ่นนมเป็นเวลา 3-4 นาที • อย่าใช้น้ำอุ่น

ปัญหา สาเหตุ	หลังจากเปิดเครื่องอุ่นขวดนมแล้ว โฟร่บูขึ้นตอนเสร็จสิ้นติดขึ้นแต่ไม่กะพริบ
การแก้ ปัญหา	• เครื่องอุ่นขวดนมยังคงร้อนเกินไปที่จะอุ่นขวดอื่นได้ • คุณอาจเพิ่งอุ่นขวดนมก่อนหน้านี้เสร็จ ให้ปิดเครื่องอุ่นขวดนมแล้วปล่อยให้เย็นลง • หากต้องการเร่งความเร็วในการอุ่น ให้เติมน้ำเย็นลงในเครื่องอุ่นขวดนม เมื่อคุณเปิดเครื่องอุ่นขวดนม โฟร่บูความคืบหน้าจะค่อยๆ ติดขึ้นเพื่อระบุว่าเครื่องกำลังอุ่นขึ้นอีกครั้ง
ปัญหา สาเหตุ	โฟร่บูขึ้นตอนเสร็จสิ้นกะพริบเมื่อกำลังอุ่นอาหารสำหรับการก
การแก้ ปัญหา	• เนื่องจากอาหารสำหรับการกมีลักษณะที่แตกต่างกัน เครื่องจึงไม่สามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำว่าควรใช้เวลาอุ่นอาหารสำหรับการกนานเท่าใด • คนอาหารสำหรับการกขณะที่หย็อกหรือภาชนะบรรจุอาหารอยู่ในเครื่องอุ่นขวดนม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ตรวจสอบอุณหภูมิขณะที่กำลังอุ่นอยู่
ปัญหา สาเหตุ	จันอุ่นนมในปริมาณที่เท่ากันทุกครั้ง แต่เวลาในการอุ่นนมแตกต่างกัน
การแก้ ปัญหา	• เวลาที่ใช้อุ่นนมจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิตั้งต้นของนมและน้ำ • หากนมผ่านการแช่เย็นมาและมีอุณหภูมิที่เย็นตั้งแต่แรก จะใช้เวลาในการอุ่นมนานขึ้น • หากน้ำภายในเครื่องอุ่นขวดนมอุ่นหรือร้อน จะใช้เวลาในการอุ่นมนานขึ้น เซนเซอร์จะปรับรูปแบบการทำความร้อนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้นมร้อนเกินไป • เพื่อให้แน่ใจว่ามีเวลาการอุ่นที่คงที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เติมน้ำสะอาดอุณหภูมิห้องเพียงพอ



© 2023 Koninklijke Philips N.V.

สงวนลิขสิทธิ์

22/02/2023