

PHILIPS

AVENT

SCF358



Felhasználói kézikönyv

Tartalom

Fontos.....	3
Bevezetés.....	6
Általános leírás.....	7
A termék rövid bemutatása.....	7
A beállítások magyarázata.....	8
Tej melegítése.....	9
Babája etetése a tejjel.....	11
A cumisüveg-melegítő azonnali használata egy másik cumisüveggel.....	12
Tejgyűjtő zacskó melegítése.....	12
Bébiétel melegítése.....	13
Babája etetése a bébiétellel.....	15
A cumisüveg-melegítő azonnali használata egy másik bébiételtartó edénnyel.....	15
Tej melegen tartása.....	15
Tej kiolvasztása.....	17
Bébiétel kiolvasztása.....	18
Tisztítás és vízkőmentesítés.....	20
Tisztítás.....	20
Vízkőmentesítés.....	21
Újrahasznosítás.....	22
Támogatás.....	22
Hibakeresés.....	22

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Veszély

- Ne merítse a vezetékét, a hálózati csatlakozódugót vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

Figyelmeztetés

- A készüléket kizárólag beltéren használja.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztalról vagy a munkafelületről. A kábelfelesleget a cumisüveg-melegítő alapegységében tárolja.
- Tartsa a hálózati kábelt távol a forró felületektől.
- A készüléket kizárólag földelt fali aljzathoz csatlakoztassa. Mindig gondoskodjon arról, hogy a csatlakozódugót megfelelően helyezze be a fali aljzatba.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket, ellenőrizze, hogy az alján feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi feszültséggel.
- Amennyiben hosszabbítóra van szüksége, ügyeljen arra, hogy földelt és legalább 13 amper osztályzatút használjon.
- Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozódugó, a vezeték vagy a készülék sérült. Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében hivatalos Philips szakszervizben vagy hasonlóan képzett Philips személyzettel ki kell cserélni.
- Ne helyezze a készüléket forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre vagy annak közelébe, illetve forró sütőbe.
- A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.

- A készüléket 8 éven felüli gyermekek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. A tisztítást és a felhasználó által is végezhető karbantartást soha ne végezze 8 éven aluli gyermek, és 8 éven felüli gyermek is csak felügyelet mellett végezheti el ezeket. A készüléket és a vezetéket tartsa távol 8 éven aluli gyermekektől.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
- Ne öntsön vizet a hálózati csatlakozóra.
- A nem megfelelő használatból adódó sérülések elkerülése érdekében a készüléket csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja.
- Ne melegítse elő a készüléket.
- Mielőtt vizet töltene a cumisüveg-melegítőbe, mindig helyezze bele a teljesen összeállított, kupakkal ellátott cumisüveget.
- Ügyeljen arra, hogy a cumisüveg-melegítő bekapcsolása előtt benne legyen a megfelelő mennyiségű víz.
- A forró víz súlyos égési sérüléseket okozhat. Legyen óvatos, ha a cumisüveg-melegítőben forró víz van.
- Használat közben a készülék hozzáférhető felületei felhevülhetnek, és előfordulhat, hogy maradékhővel rendelkeznek.
- Ne mozgassa a forró vizet tartalmazó készüléket.
- Ha az étel vagy a tej elérte a kívánt hőmérsékletet, vegye ki a cumisüveget vagy a tartóedényt a melegítőből. A cumisüveg-melegítőben hagyott étel vagy tej hőmérséklete tovább növekszik.

Vigyázat!

- Ez a készülék háztartási vagy hasonló felhasználási helyszínekre ajánlott, mint például: vendégházak, „szoba reggelivel” típusú szálláshelyek, üzletek, irodák és más munkahelyi környezetek személyzeti konyhái, valamint szállodák, motelek és más vendéglátói környezetek vendégei számára.
- Ne melegítse túl az ételt.
- Mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét, mielőtt elkezdené etetni gyermekét. Óvatosan rázza meg az üveget, és az ellenőrzéshez spricceljen néhány cseppet a csuklójára. (Tartsa be a „Babája etetése a tejjel” című fejezetben szereplő utasításokat.)
- A használaton kívüli készüléket csatlakoztassa le a hálózati aljzatról.
- A fűtőelem felülete a használatot követően is forró maradhat.
- Tisztítás előtt hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
- A nem javítható károsodás elkerülése érdekében kövesse a vízkőmentesítési útmutatót.
- Ne próbálja önállóan felnyitni vagy megjavítani a készüléket. Forduljon a helyi Philips ügyfélszolgálathoz (lásd: **www.philips.com/support**).

A gyártási dátum kódja (ÉÉHH (év,hét)) a cumisüveg-melegítő alapegység kábeléről rekeszében található.

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Bevezetés

A Philips Avent köszönti Önt! Gratulálunk a vásárláshoz! A Philips Avent által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a **www.philips.com/welcome** oldalon.


Ezzel a cumisüveg-melegítővel biztonságosan felmelegítheti és kiolvaszthatja a Philips Avent és más népszerű márkák cumisüvegeiben, illetve az egyéb bébiételtartó edényekben található tejet.

Ez a cumisüveg-melegítő a tej kíméletes melegítésére szolgál. Ezért a cumisüveg-melegítőben lévő víz soha nem éri el a forráspontot. Mindegyik melegítési beállítás különböző tejmennyiségek melegítésére van beprogramozva. A jobb teljesítmény érdekében ügyeljen a következőkre:

1. Helyezze az üveget a cumisüveg-melegítőbe.
2. Töltse fel annyi szobahőmérsékletű friss vízzel, hogy egy szintbe kerüljön a tejjel.
3. Válassza ki a tej mennyiségét, és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.


Általános leírás

A termék rövid bemutatása

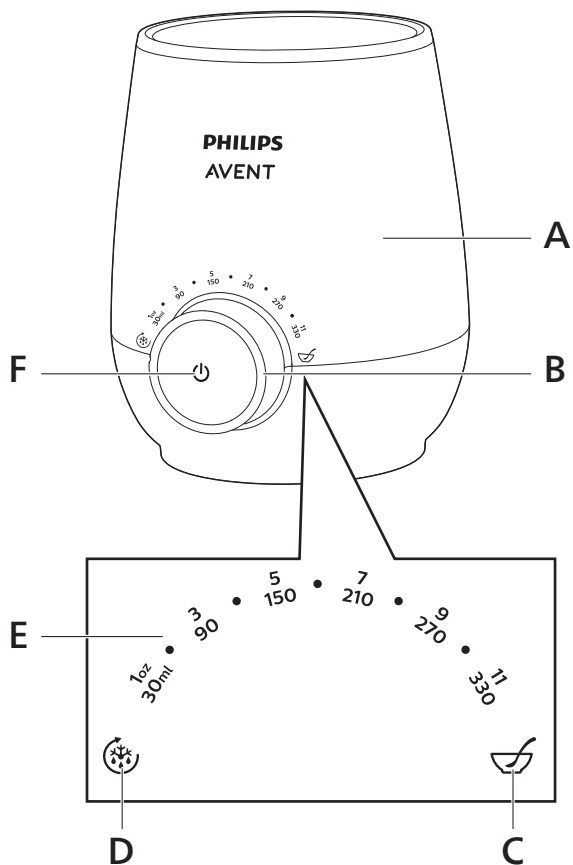

A	Cumisüveg-melegítő	D	Melegen tartás/kiolvasztás beállítás
B	Folyamatkijelző funkció	E	Tejmennyiség beállítás
C	Bébiétel-melegítés beállítás	F	Be-/kikapcsoló gomb

A beállítások magyarázata

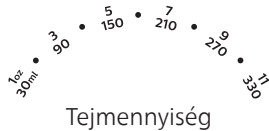

Bébiétel-melegítés



Melegen tartás/kiolvasztás

- Válassza ezt a beállítást a szobahőmérsékletű vagy hűtőszekrény-hőmérsékletű tej felmelegítéséhez.
- Válassza ki a felmelegíteni kívánt tej mennyiségét. Ez 30 ml (1 uncia) és 330 ml (11 uncia) között állítható be.

A cumisüveg-melegítő a tejet a kívánt testhőmérsékletre melegíti fel. A tej akkor áll készen az etetéshez, amikor a teljes folyamatkijelző világítani kezd. Ha melegebbé szeretné tenni a tejet, tartsa az üveget a készülékben, amíg el nem éri a kívánt hőmérsékletet. Vegye ki a cumisüveget, és etetés előtt mindig ellenőrizze a tej hőmérsékletét. Az üveg melegen tartására is használhatja készüléket, ami körülbelül 60 perc múlva kapcsol ki automatikusan.

- A tej hőmérsékletének ellenőrzéséhez spricceljen néhány cseppet a csuklójára. Előfordulhat, hogy az Ön számára kissé hidegnek tűnik a tej, ám egy újszülött számára ez a hőmérséklet nagyon kellemes. Kutatások szerint a legtöbb baba elfogadja a testhőmérsékleténél hűvösebb tejet.

- Bébiétel melegítéséhez válassza ezt a beállítást.
- Az optimális eredmény érdekében melegítés közben keverje meg a bébiételt.



- A beépített érzékelő beállítja a melegítési sémát a melegen tartáshoz vagy a kiolvasztáshoz.
- Ha a tej/bébiétel meleg, a készülék fokozatosan melegíti fel, majd a megfelelő hőmérsékleten tartja.
- Ha a tej fagyott állapotban van, a készülék először folyékony állapotba olvasztja ki, majd felmelegíti a megfelelő hőmérsékletre. 30 ml (1 uncia) és 180 ml (6 uncia) közötti tejmennyiséget olvaszthat ki.
- Ha a bébiétel fagyott állapotban van, kiolvad. Ezt követően kapcsolja ki a cumisüveg-melegítőt, és állítsa a bébiétel beállításra a bébiétel felmelegítéséhez.
- Tejgyűjtő zacskó melegítéséhez válassza ezt a beállítást. A tejgyűjtő zacskó anyaga nagyon gyorsan továbbítja a hőt.

Amikor az egész folyamatkijelző villogás nélkül világít, a tej készen áll az etetésre. Gyermekeit felmelegített tejjel táplálja. Ha lehűlt a tej, ne melegítse fel újból, mivel baktériumok képződhetnek benne.



Bébiételek esetén az eltérő állaguk miatt a készülék nem képes pontosan észlelni, mennyi ideig kell melegíteni az adott bébiételt. Ha a teljes folyamatkijelző világít, de nem villog, a további melegítés érdekében tartsa a bébiételt a készülékben. Keverje össze a bébiételt, amíg az üveg vagy tartóedény a cumisüveg-melegítőben van. Az optimális eredmény eléréséhez melegítés közben ellenőrizze a hőmérsékletet.

Tej melegítése


- 1** Helyezze az üveget a cumisüveg-melegítőbe. Töltse fel annyi ivóvízzel, hogy egy szintbe kerüljön a tejjel. Ha nagy mennyiségű tejet (pl. 210 ml/7uncia) melegít, a cumisüveg-melegítő teteje alatt körülbelül 1 cm-es magasságig töltse meg vízzel.

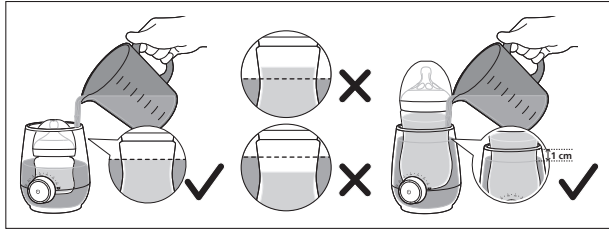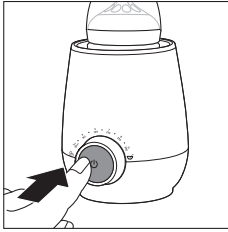

- 2** A tejmenyiség alapján válassza ki a kívánt beállítást, majd a be-/kikapcsológombbal kapcsolja be a készüléket.

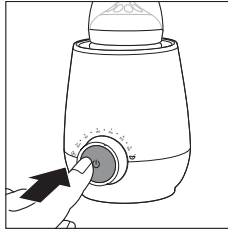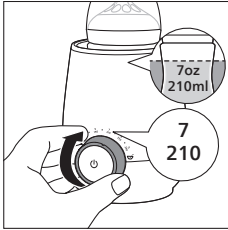


- 3** A tejmelegítés folyamatát a folyamatkijelző fokozatos villogása jelzi.

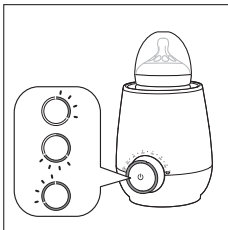

- 4** Amikor az egész folyamatkijelző folyamatosan kezd világítani, a tej készen áll az etetésre, a cumisüveg-melegítő pedig automatikusan melegen tartás módba kapcsol.

- 5** A cumisüveg-melegítő körülbelül 60 percet követően – beleértve a melegítési időt is – automatikusan kikapcsol. Ezzel együtt a folyamatkijelző is kialszik.

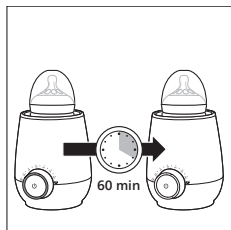

Tipp

- Ha melegebb tejet szeretne, tartsa a cumisüveget a készülékben, amíg el nem éri a kívánt hőmérsékletet, miután az egész folyamatkijelző világítani kezd.
- Szilikonos cumisüveg használata esetén a tej felmelegítése tovább tart. Tartsa a cumisüveg-melegítőben még 3-4 percig, miután az egész folyamatkijelző világítani kezd.

Javasolt beállítás a különböző tartóedényekhez

Konténer	Javasolt beállítás
Műanyag	Tejmennyiség beállítás
Üveg	Tejmennyiség beállítás
Szilikon	Tejmennyiség beállítás + 3-4 perc
Tejgyűjtő zacskó	Melegen tartás/kiolvasztás beállítás




Megjegyzés

- A tejmelegítés ideje a tej és víz mennyiségétől, a kiinduló hőmérsékletétől és a tejesüveg anyagától is függ.
- Ha módosítani szeretné a beállítást, a cumisüveg-melegítő bekapcsolása után először kapcsolja ki a cumisüveg-melegítőt. Módosítsa a beállítást, majd kapcsolja be újra a készüléket. Ha a beállítást úgy módosítja, hogy a cumisüveg-melegítő már legalább 20 másodperce be van kapcsolva, a készülék automatikusan átvált a melegen tartás üzemmódra.

Babája etetése a tejjel


A be-/kikapcsológomb lenyomásával kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki a tejesüveget.

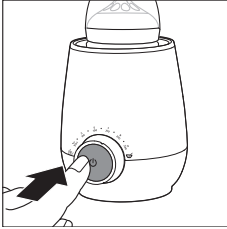


Megjegyzés

- Amennyiben kis méretű, például 60 ml-es/2 unciás tejesüveget használ, az üveg kivételekor ügyeljen a meleg tejre.

Etetés előtt mindig ellenőrizze a tej hőmérsékletét. Óvatosan rázza meg az üveget, és az ellenőrzéshez spricceljen néhány cseppet a csuklójára.

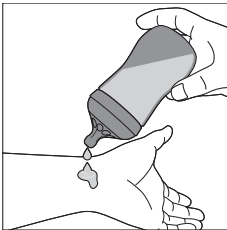

Használat után mindig húzza ki a cumisüveg-melegítő csatlakozóját a hálózati aljzatból, és hagyja kihűlni a készüléket. Higiéniai okokból ürítse ki a vizet a cumisüveg-melegítő belsejéből.

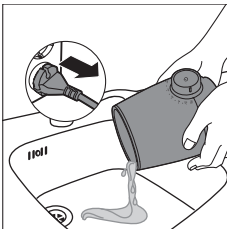

A cumisüveg-melegítő azonnali használata egy másik cumisüveggel

Amennyiben egy másik cumisüveget is fel szeretne melegíteni, hagyja lehűlni a cumisüveg-melegítőt. A folyamat felgyorsításához a cumisüveg-melegítőt újratöltheti friss hideg vízzel. Amikor bekapcsolja a cumisüveg-melegítőt, a folyamatkijelző fokozatos villogással jelzi, hogy a készülék ismét melegít.





Megjegyzés

- Ha a folyamatkijelző funkció be van kapcsolva, de nem villog, a cumisüveg-melegítő még mindig túl meleg egy másik cumisüveg melegítéséhez. Kapcsolja ki a cumisüveg-melegítőt, és hagyja lehűlni.


Tejgyűjtő zacskó melegítése

Olvassa el a tejgyűjtő zacskóra vonatkozó utasításokat, és győződjön meg róla, hogy melegíthető cumisüveg-melegítőben.


- 1** Helyezze a tejgyűjtő zacskót a cumisüveg-melegítőbe. Töltse fel annyi ivóvízzel, hogy egy szintbe kerüljön a tejjel. Ha nagy mennyiségű tejet melegít, a cumisüveg-melegítő teteje alatt körülbelül 1 cm-es magasságig töltse meg vízzel.

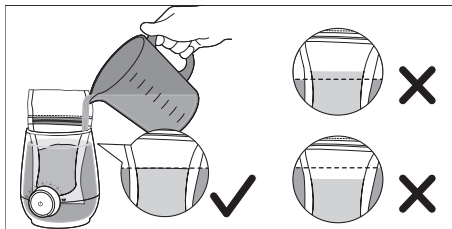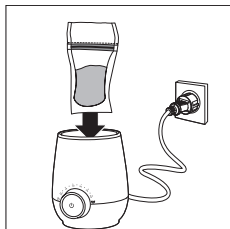


- 2** Válassza ki a melegen tartás/kiolvasztás beállítást, majd a be-/kikapcsológombbal kapcsolja be a készüléket. A tejgyűjtő zacskó anyaga nagyon gyorsan továbbítja a hőt, így a legjobb ezt a beállítást használni.

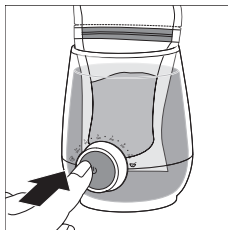

- 3** A melegítés folyamatát a folyamatkijelző villogása jelzi.


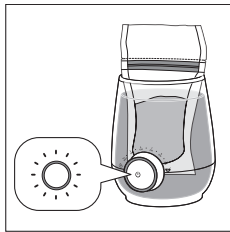


- 4** Amikor az egész folyamatkijelző folyamatosan kezd világítani, a tej készen áll az etetésre, a cumisüveg-melegítő pedig automatikusan melegen tartás módba kapcsol.
- 5** A cumisüveg-melegítő körülbelül 60 percet követően – beleértve a melegítési időt is – automatikusan kikapcsol. Ezzel együtt a folyamatkijelző is kialszik.

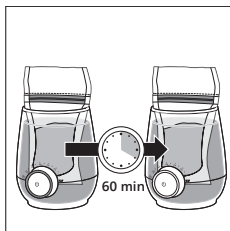


Bébiétel melegítése

- 1** Helyezze a bébiételes üveget a cumisüveg-melegítőbe. Töltse fel annyi ivóvízzel, hogy egy szintbe kerüljön a bébiétellel. Ha nagy mennyiségű bébiételt (pl. 210 ml/7uncia) melegít, a cumisüveg-melegítő teteje alatt körülbelül 1 cm-es magasságig töltse meg vízzel.

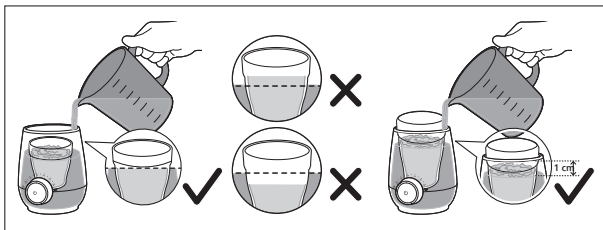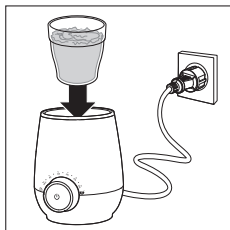


- 2** Válassza ki a bébiétel-melegítés beállítást, majd a be-/kikapcsológombbal kapcsolja be a készüléket.

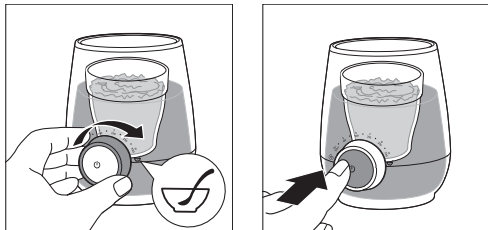

- 3** A melegítés folyamatát a folyamatkijelző villogása jelzi.
- 4** A bébiételek eltérő állaga miatt a készülék nem képes pontosan észlelni, mennyi ideig kell melegíteni az adott bébiételt. Keverje össze a bébiételt, amíg az üveg vagy tartóedény a cumisüveg-melegítőben van. Az optimális eredmény eléréséhez melegítés közben ellenőrizze a hőmérsékletet.


→ Ügyeljen rá, hogy ne égesse meg az ujját, amikor a keverés közben megfogja a tartóedényt vagy az üveget.

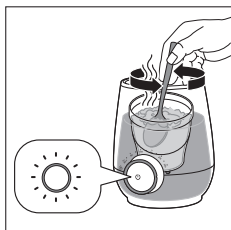

Megjegyzés

- Ha a teljes folyamatkijelző folyamatos fénnel világít, a további melegítés érdekében tartsa a bébiételt a készülékben. Keverje meg a bébiételt, és ellenőrizze a hőmérsékletét.

- 5** A cumisüveg-melegítő körülbelül 60 percet követően – beleértve a melegítési időt is – automatikusan kikapcsol. Ezzel együtt a folyamatkijelző is kialszik.

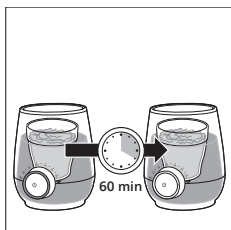


Babája etetése a bébiétellel

A be-/kikapcsológomb lenyomásával kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki a bébiételes üveget vagy tartóedényt.



Etetés előtt mindig ellenőrizze a bébiétel hőmérsékletét. Óvatosan keverje meg a bébiételt az ételtartó edényben vagy az üvegben, és kóstolja meg, hogy nem túl meleg-e.

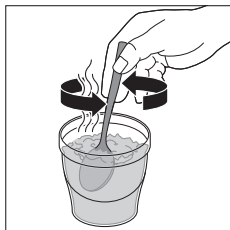



A cumisüveg-melegítő azonnali használata egy másik bébiételtartó edénnyel

Végezze el a „Tej melegítése” című részben szereplő lépéseket.


Tej melegen tartása

Ezzel a beállítással a beépített érzékelő módosítja a melegítési sémát a melegen tartáshoz vagy a kiolvasztáshoz. Ha meleg tejet tesz fel, a készülék fokozatosan melegíti fel, majd a megfelelő hőmérsékleten tartja.


- 1 Helyezze az üveget a cumisüveg-melegítőbe. Töltse fel annyi ivóvízzel, hogy egy szintbe kerüljön a tejjel. Ha nagy mennyiségű tejet melegít, a cumisüveg-melegítő teteje alatt körülbelül 1 cm-es magasságig töltse meg vízzel.

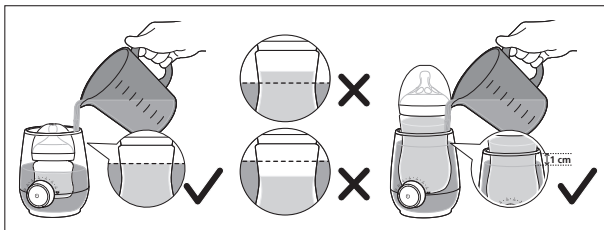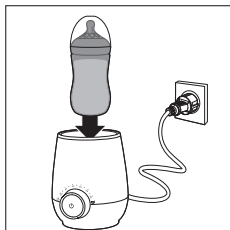

- 2** Válassza ki a melegen tartás/kiolvasztás beállítást, majd a be-/kikapcsológombbal kapcsolja be a készüléket.

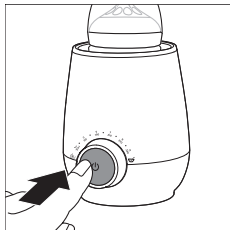


- 3** A tej melegítését a folyamatkijelző villogása jelzi.

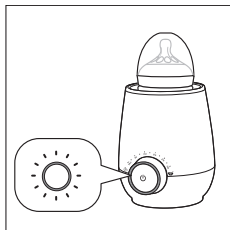

- 4** Amikor az egész folyamatkijelző folyamatosan kezd világítani, a tej készen áll az etetésre, a cumisüveg-melegítő pedig a megfelelő hőmérsékleten tartja a tejet.

- 5** A cumisüveg-melegítő körülbelül 60 percet követően – beleértve a melegítési időt is – automatikusan kikapcsol. Ezzel együtt a folyamatkijelző is kialszik.

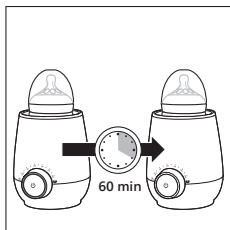

Megjegyzés



- Ez az idő a tejmennyiség és a kezdeti hőmérséklet függvényében eltérő lehet.

Tej kiolvasztása


Ezzel a beállítással a beépített érzékelő módosítja a melegítési sémát a melegen tartáshoz vagy a kiolvasztáshoz. Ha a cumisüveg-melegítőbe fagyott tejet tesz, a készülék először folyékony állapotba olvasztja ki, majd felmelegíti a megfelelő hőmérsékletre.

30 ml (1 uncia) és 180 ml (6 uncia) közötti tejmennyiséget olvaszthat ki.


- 1** Helyezze az üveget a cumisüveg-melegítőbe. Töltse fel annyi ivóvízzel, hogy egy szintbe kerüljön a tejjel. Ha nagy mennyiségű tejet melegít, a cumisüveg-melegítő teteje alatt körülbelül 1 cm-es magasságig töltse meg vízzel.

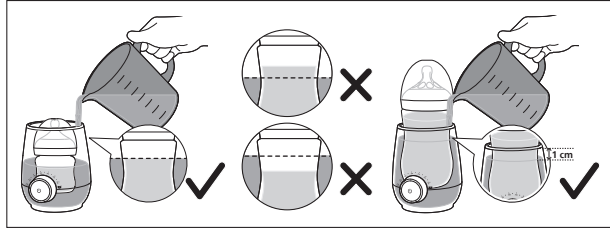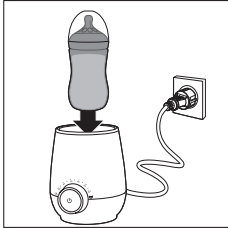

- 2** Válassza ki a melegen tartás/kiolvasztás beállítást, majd a be-/kikapcsológombbal kapcsolja be a készüléket.

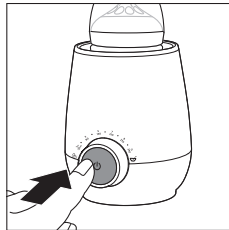

- 3** A tej kiolvasztását és melegítését a folyamatkijelző villogása jelzi.

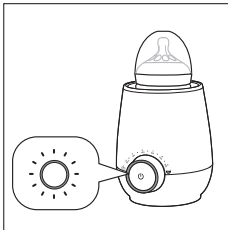


- 4** A fagyasztott tej állaga változó lehet, ezért a készülék nem képes pontosan észlelni, hogy mennyi ideig kell melegíteni. Ha a teljes folyamatkijelző folyamatos fénnel világít, a további melegítés érdekében tartsa a tejet a készülékben.

Megjegyzés

- Például 60 ml (2 uncia) mennyiségű, üvegben lévő fagyasztott tej kiolvasztásához és felmelegítéséhez 45 perc szükséges. A tejmennyiségnek és az edény anyagának függvényében a kiolvasztási és melegítési idő lehet hosszabb vagy rövidebb.



- 5** A cumisüveg-melegítő körülbelül 60 percet követően – beleértve a kiolvasztási és melegítési időt is – automatikusan kikapcsol. Ezzel együtt a folyamatkijelző is kialszik.

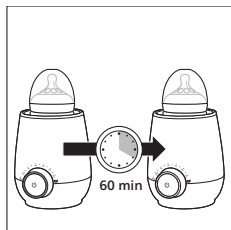

Bébiétel kiolvasztása

Ezzel a beállítással a beépített érzékelő módosítja a melegítési sémát a melegen tartáshoz vagy a kiolvasztáshoz. Ha fagyasztott bébiételt tesz bele, a cumisüveg-melegítő kiolvasztja a bébiételt. Ezt követően kapcsolja ki a cumisüveg-melegítőt, és állítsa a bébiétel beállításra a megfelelő hőmérsékletre való felmelegítéshez.

- 1** Helyezze a bébiételes üveget a cumisüveg-melegítőbe. Töltse fel annyi ivóvízzel, hogy egy szintbe kerüljön a bébiétellel. Ha nagy mennyiségű bébiételt melegít, a cumisüveg-melegítő teteje alatt körülbelül 1 cm-es magasságig töltse meg vízzel.

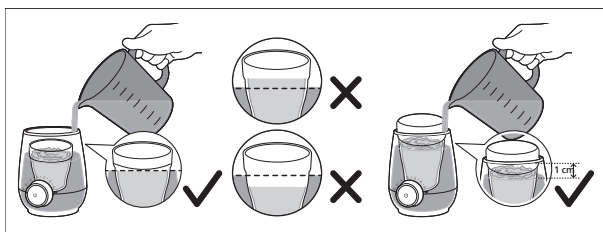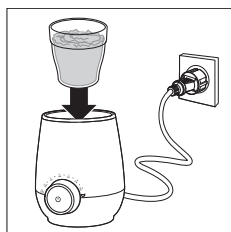

- 2** Válassza ki a melegen tartás/kiolvasztás beállítást, majd a be-/kikapcsológombbal kapcsolja be a készüléket.




- 3** A bébiétel kiolvasztását a folyamatkijelző villogása jelzi.

- 4** A fagyasztott bébiétel állaga változó lehet, ezért a készülék nem képes pontosan észlelni, hogy mennyi ideig kell kiolvasztani. Keverje meg a bébiételt, ha már elkezdett kiolvadni.


Ügyeljen rá, hogy ne égesse meg az ujját, amikor a keverés közben megfogja a tartóedényt vagy az üveget.

Megjegyzés


- Például egy tartóedényben lévő, 180 ml (6 uncia) mennyiségű fagyasztott bébiétel kiolvasztásához 60 perc szükséges. A bébiétel mennyiségének és az edény anyagának függvényében a kiolvasztási idő lehet hosszabb vagy rövidebb.

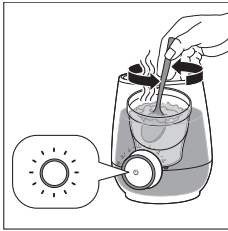

- 5** A cumisüveg-melegítő körülbelül 60 percet követően automatikusan kikapcsol. Ezzel együtt a folyamatkijelző is kialszik.

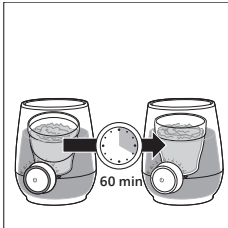

- 6** Ezt követően válassza a bébiétel beállítást, majd a be-/kikapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be a bébiétel melegítéséhez.

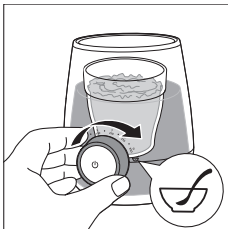


Megjegyzés


- Mielőtt a gombot bébiétel beállításra állítja, győződjön meg arról, hogy a cumisüveg-melegítő ki van kapcsolva. Ellenkező esetben a bébiétel beállítás nem lehet bekapcsolva.

- 7** A bébiétel melegedését a folyamatkijelző villogása jelzi.
- 8** A bébiétel állaga változó lehet, ezért a készülék nem képes pontosan észlelni, hogy mennyi ideig kell melegíteni. Melegítés közben keverje meg a bébiételt. Az optimális eredmény eléréséhez melegítés közben ellenőrizze a hőmérsékletet.

Ügyeljen rá, hogy ne égesse meg az ujját, amikor a keverés közben megfogja a tartóedényt vagy az üveget.

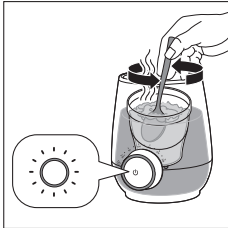


- 9** A cumisüveg-melegítő körülbelül 60 percet követően – beleértve a melegítési időt is – automatikusan kikapcsol. Ezzel együtt a folyamatkijelző is kialszik.

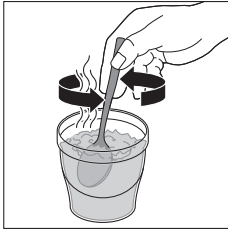

Tisztítás és vízkőmentesítés


Tisztítás

- 1** Húzza ki hálózati csatlakozót, és hagyja lehűlni a készüléket.
- 2** A vizet inkább oldalirányban, ne pedig elől vagy hátul öntse ki, nehogy a kapcsolóra vagy a hálózati csatlakozódugóra kerüljön.

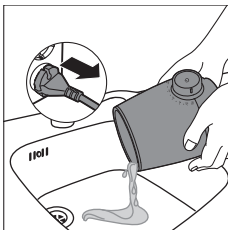

3 Törölje le nedves ruhával.

→ A cumisüveg-melegítő tisztításához ne használjon súrolószert, antibakteriális tisztítószereket, kémiai oldószereket vagy éles eszközöket.

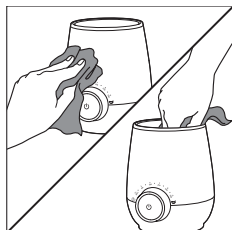

Megjegyzés

- Ha bébiétel melegítésére használta a cumisüveg-melegítőt, ügyeljen arra, hogy ne maradjon kiömlött étel a készülék alján.


Vízkőmentesítés

Javasoljuk, hogy **négyhetente** végezze el a készülék vízkőmentesítését, hogy biztosítva legyen a hatékony üzemelés.

A vízkőmentesítéshez keverjen össze 60 ml/2 uncia étellecetet 120 ml/4 uncia hideg vízzel.

Kapcsolja be a cumisüveg-melegítőt, válassza ki a Tejmelegítés beállítást

180 ml-nél/6 uncianál kevesebb mennyiséghez opciót, majd működtesse a készüléket 10 percig. Hagyja az oldatot a cumisüveg-melegítőben, amíg fel nem oldódik az összes vízkő.

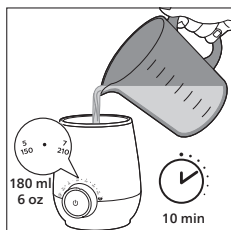

Megjegyzés

- Használhat citromsav alapú vízkőmentesítő szert is.
- Ne használjon más típusú vízkőmentesítőt.

Ürítse ki a cumisüveg-melegítőt, majd alaposan öblítse ki a belsejét. Ha továbbra is lát vízkőnyomokat, ismételje meg a vízkőmentesítési eljárást.

Újrahasznosítás



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos készülékeket nem szabad háztartási hulladékként kezelni.

Tartsa be az elektromos készülékek szelektív gyűjtésére vonatkozó országos előírásokat.

Támogatás

Bármilyen terméktámogatási ügyben, például a gyakran ismételt kérdésekért látogasson el a www.philips.com/support webhelyre.



Megjegyzés

- Energiafogyasztás (készenléti mód): <0,3 W (idő az automatikus készenléti üzemmódig): <1 perc)

Hibakeresés

Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, forduljon a helyi vevőszolgálathoz.

Probléma	A cumisüveg-melegítő bekapcsolását követően az egész folyamatkijelző gyorsan villog, majd kikapcsol.
Ok	• A cumisüveg-melegítőben található víz hőmérséklete túl meleg vagy túl hideg. • Bekapcsolt a túlfűtés elleni védelem.
Megoldás	• Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket. Hagyja lehűlni néhány percre. Töltse fel szoba-hőmérsékletű friss vízzel. • A bekapcsolt cumisüveg-melegítő automatikusan kikapcsol, ha nincs benne (elegendő) víz. Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket. Előbb hagyja lehűlni. Töltse fel elegendő szoba-hőmérsékletű friss vízzel. • Töltsön annyi vizet a cumisüveg-melegítőbe, hogy az egy szintbe kerüljön a tej szintjével. Ha nagy mennyiségű tejet melegít, a cumisüveg-melegítő teteje alatt körülbelül 1 cm-es magasságig töltsen meg vízzel. A cumisüveg-melegítő ismét készen áll a használatra.
Probléma	A tej túl meleg.
Ok	• Lehetséges, hogy nem megfelelő beállítást választott ki, vagy tejgyűjtő zacskót használ. • Lehet, hogy túl sok vizet töltött a cumisüveg-melegítőbe.
Megoldás	• A tejmennyiség-beállítást a tej mennyiségének és ne az üveg méretének megfelelően válassza ki. • Ha tejgyűjtő zacskót használ, válassza a melegen tartás/kiolvasztás beállítást. • Töltsön annyi vizet a cumisüveg-melegítőbe, hogy az egy szintbe kerüljön a tej szintjével. Ha nagy mennyiségű tejet melegít, a cumisüveg-melegítő teteje alatt körülbelül 1 cm-es magasságig töltsen meg vízzel. A cumisüveg-melegítő ismét készen áll a használatra.

Probléma	A tej még mindig hideg.
Ok	- Lehetséges, hogy nem megfelelő beállítást választott ki, szilikonos cumisüveget használ, vagy a cumisüveg-melegítőt meleg vízzel töltötte meg. - Lehet, hogy nem töltött elég vizet a cumisüveg-melegítőbe. - Lehet, hogy a cumisüveg-melegítő bekapcsolása után helyezte a cumisüveget a cumisüveg-melegítőbe.
Megoldás	- Helyezze az üveget a cumisüveg-melegítőbe. Töltsön a cumisüveg-melegítőbe szoba-hőmérsékletű friss vizet. Töltsön annyi vizet a cumisüveg-melegítőbe, hogy az egy szintbe kerüljön a tej szintjével. Ha nagy mennyiségű tejet melegít, a cumisüveg-melegítő teteje alatt körülbelül 1cm-es magasságig töltsen meg vízzel. A tejmennyiség-beállítást a tej mennyiségének és ne az üveg méretének megfelelően válassza ki. A melegítés elindításához nyomja meg a gombot. - Ha szilikonos cumisüveget használ, a tej mennyiségének megfelelő tejmennyiség-beállítást válassza. Amikor az egész folyamatkijelző funkció be van kapcsolva, várjon 3-4 percet, amíg a tej felmelegedik. - Ne használjon meleg vizet.
Probléma	A cumisüveg-melegítő bekapcsolását követően az egész folyamatkijelző funkció is bekapcsol ugyan, de nem villog.
Ok	A cumisüveg-melegítő még túl meleg egy másik cumisüveg melegítéséhez. Valószínű, hogy éppen most fejezte be egy cumisüveg melegítését. Kapcsolja ki, és hagyja lehűlni a készüléket.
Megoldás	A folyamat felfgyorsításához a cumisüveg-melegítőt újratöltheti friss hideg vízzel. Amikor bekapcsolja a cumisüveg-melegítőt, a folyamatkijelző fokozatosan feltöltődve jelzi, hogy a készülék ismét melegít.
Probléma	Bébiétel melegítése közben az egész folyamatkijelző villog.
Ok	A bébiételek eltérő állaga miatt a készülék nem képes pontosan észlelni, mennyi ideig kell melegíteni az adott bébiételt.
Megoldás	Keverje össze a bébiételt, amíg az üveg vagy tartóedény a cumisüveg-melegítőben van. Az optimális eredmény eléréséhez melegítés közben ellenőrizze a hőmérsékletet.
Probléma	Minden alkalommal ugyanolyan mennyiségű tejet melegíték, de a tej melegítéséhez szükséges idők eltérőek.
Ok	- A tej melegítéséhez szükséges idő a tej és a víz kezdeti hőmérsékletétől is függ. - Ha a tej le van hűtve, és kezdetben hideg, a tej felmelegítése hosszabb időt vesz igénybe. - Ha a cumisüveg-melegítőben lévő víz meleg vagy forró, a tej melegítése tovább tart. Az érzékelő úgy állítja be a melegítési sémát, hogy elkerülje a tej túlmelegedését.
Megoldás	Az következetes melegítési idő biztosítása érdekében győződjön meg arról, hogy a cumisüveg-melegítő elegendő friss szobahőmérsékletű vízzel van feltöltve.

