

PHILIPS

AVENT

SCF358



Gebruiksaanwijzing

Belangrijk	3
Introductie.....	5
Algemene beschrijving	6
Productoverzicht	6
Uitleg over de standen	7
Melk verwarmen	8
Je baby melk geven	10
Direct na gebruik kun je de flessenwarmer weer gebruiken voor een andere fles.....	11
Warme melkzak.....	11
Babyvoeding verwarmen.....	12
Je baby de babyvoeding geven.....	14
Direct na gebruik kun je de flessenwarmer weer gebruiken voor een andere beker babyvoeding.....	14
Melk warm houden.....	14
Melk ontdooien	16
Ontdooi babyvoeding.....	17
Schoonmaken en ontkalken	20
Schoonmaken	20
Ontkalken.....	21
Recycling.....	21
Ondersteuning	21
Problemen oplossen	22

Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat je het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of in een andere vloeistof.

Waarschuwing

- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis.
- Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen. Berg ongebruikte stukken snoer in de voet van de flessenwarmer.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact. Controleer altijd of de stekker goed in het stopcontact zit.
- Controleer voordat je het apparaat aansluit of het voltage dat aan de onderkant van het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
- Zorg bij het gebruik van een verlengsnoer voor een geaard verlengsnoer dat berekend is op minimaal 13 ampère.
- Gebruik het apparaat niet als de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het, om gevaar te voorkomen, worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of door personen met vergelijkbare kwalificaties.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een heet gasfornuis of elektrisch fornuis of in een warme oven.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Mors geen water op de stekker.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing om mogelijk letsel door verkeerd gebruik te voorkomen.
- Verwarm het apparaat niet voor.
- Plaats altijd een volledig in elkaar gezette fles met dop in de flessenwarmer voordat je water toevoegt.
- Voeg water toe voordat je de flessenwarmer inschakelt.
- Heet water kan ernstige brandwonden veroorzaken. Wees voorzichtig wanneer de flessenwarmer heet water bevat.
- De aanraakbare oppervlakken van het apparaat kunnen heet worden tijdens gebruik en na gebruik nog een tijdje heet blijven.
- Verplaats het apparaat niet wanneer het heet water bevat.
- Haal de fles of beker uit de flessenwarmer zodra de voeding of melk de gewenste temperatuur heeft bereikt. Als je voeding of melk langer in de flessenwarmer laat, stijgt de temperatuur hiervan.

Let op

- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik zoals: op boerderijen; in bed & breakfasts; in keukens (voor personeel), in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; door gasten in hotels, motels en andere verblijfsaccommodaties.
- Het voedsel mag niet te lang worden verwarmd.

- Controleer altijd de temperatuur van de voeding voordat je je kind gaat voeden. Draai de fles voorzichtig rond en controleer de temperatuur door een paar druppels op de binnenkant van je pols te sprenkelen. (Volg de instructies in het gedeelte 'Je baby melk geven'.)
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.
- Het kan even duren voordat het oppervlak van het verwarmingselement na gebruik is afgekoeld.
- Laat het apparaat afkoelen voordat je het schoonmaakt.
- Volg de ontkalkingsinstructies om onherstelbare schade te voorkomen.
- Probeer het apparaat niet zelf te openen of te repareren. Neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in jouw land (zie **www.philips.com/support**).

De code van de productiedatum JJWW is te vinden in de snoeropbergruimte aan de onderkant van de flessenwarmer.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips Avent! Registreer je product op **www.philips.com/welcome** om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips Avent geboden ondersteuning.


Met deze flessenwarmer kun je veilig melk verwarmen en ontdooien in voedingsflessen en bewaarbekers voor babyvoeding van Philips Avent en andere gangbare merken.

Deze flessenwarmer is ontworpen om melk geleidelijk op te warmen. Hierdoor zal het water in de flessenwarmer nooit gaan koken. De verwarmingsinstellingen zijn geprogrammeerd om verschillende hoeveelheden melk te verwarmen. Voor optimale prestaties, volg je de volgende stappen:

1. Plaats een fles in de flessenwarmer.
2. Vul met water tot hetzelfde niveau als de melk
3. Selecteer het melkvolume en druk op de aan/uitknop.


Algemene beschrijving

Productoverzicht

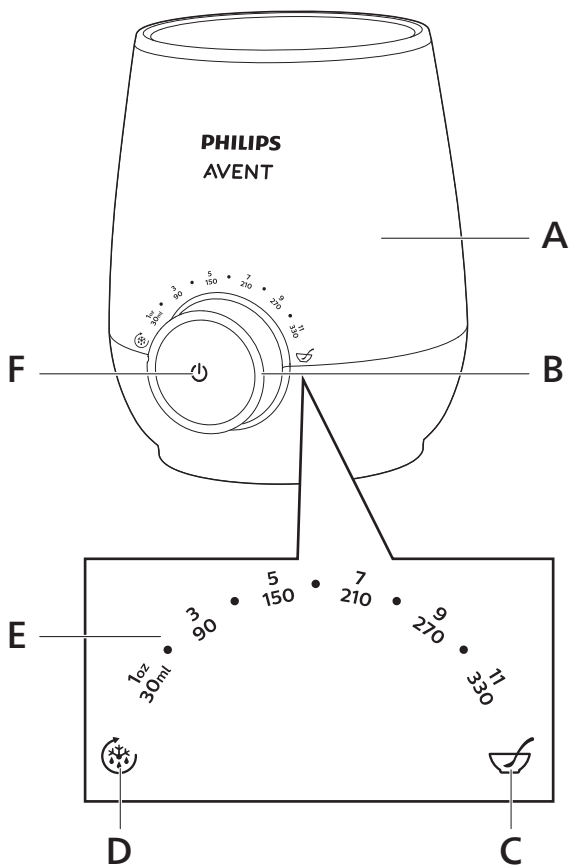

A	Flessenwarmer	D	Houd de warmhoud-/ontdooistand aan
B	Voortgangsindicator	E	Melkvolume-stand
C	Opwarmstand babyvoeding	F	Aan/uit-schakelaar

Uitleg over de standen

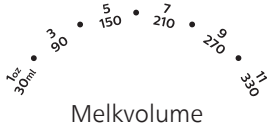

Babyvoeding verwarmen



Warm houden/ontdooien



- Selecteer deze stand om melk van kamertemperatuur of koelkasttemperatuur op te warmen.
- Kies de hoeveelheid melk die je warm wilt maken. Je kunt het volume instellen van 30 ml tot 330 ml. De flessenwarmer verwarmt de melk tot de gewenste temperatuur. Melk is klaar om te drinken zodra alle voortgangsindicatorlampjes branden. Als je de melk warmer wilt, houd je de fles in het apparaat tot de gewenste temperatuur is bereikt. Haal het flesje uit het apparaat en controleer de temperatuur van de melk altijd voordat je je baby voedt. U kunt de fles ook warmhouden in het apparaat. Het apparaat wordt na ongeveer 60 minuten automatisch uitgeschakeld.
- Controleer de melktemperatuur door een paar druppels op de binnenkant van je pols te sprenkelen. Zelfs als jij de melk koel vindt aanvoelen, zal een pasgeboren baby deze graag drinken. Uit onderzoek blijkt dat de meeste baby's melk accepteren die koeler is dan lichaamstemperatuur.
- Kies deze stand om babyvoeding te verwarmen.
- Blijf de babyvoeding tijdens het opwarmen roeren voor een optimaal resultaat.
- De ingebouwde sensor past het verwarmingspatroon aan voor warmhouden of ontdooien.
- Als de melk/babyvoeding warm is, wordt deze geleidelijk verwarmd en op de juiste temperatuur gehouden.
- Als de melk bevroren is, wordt deze ontdooid tot de melk vloeibaar is en vervolgens verwarmd tot de juiste temperatuur. Je kunt melk ontdooien met een volume van 30 ml tot 180 ml.
- Als de babyvoeding bevroren is, wordt deze ontdooid. Schakel daarna de flessenwarmer uit en zet deze in de stand voor babyvoeding om de babyvoeding op te warmen.
- Kies deze stand om een melkzak te verwarmen. Het materiaal van de melkzak brengt de warmte heel snel over.

Wanneer de hele voortgangsindicator brandt maar niet knippert, is de melk klaar voor de voeding. Voed je baby wanneer de melk warm is. Maak de melk niet opnieuw warm nadat deze is afgekoeld, omdat er zich bacteriën in kunnen ontwikkelen.



Omdat de consistentie van babyvoeding sterk kan verschillen, kan het apparaat niet detecteren hoelang de babyvoeding precies moet worden verwarmd. Wanneer de hele voortgangsindicator brandt maar niet knippert, laat je de babyvoeding in het apparaat voor verdere verwarming. Roer de babyvoeding door terwijl de beker of het potje in de flessenwarmer zit. Controleer de temperatuur tijdens het verwarmen voor een optimaal resultaat.

Melk verwarmen


- 1** Plaats de fles in de flessenwarmer. Vul met drinkwater tot het niveau van de melk. Als je een grote hoeveelheid melk wilt opwarmen, bijvoorbeeld 210 ml vul dan met water tot ongeveer 1 cm onder de bovenkant van de flessenwarmer.

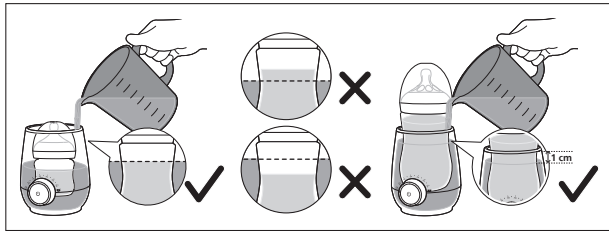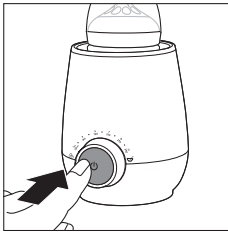


- 2** Kies de gewenste stand op basis van het melkvolume en druk op de aan-/uitknop om het apparaat in te schakelen.

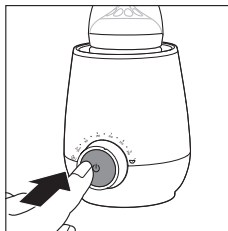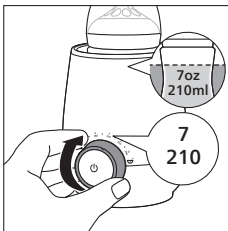

- 3** De voortgangsindicator gaat geleidelijk knipperen om aan te geven hoe ver het verwarmen van de melk is gevorderd.

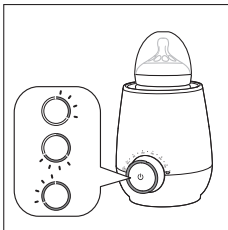

- 4 Wanneer de hele voortgangsindicator continu brandt, is de melk op de juiste temperatuur en schakelt de flessenwarmer automatisch over naar de warmhoudmodus.
- 5 De flessenwarmer wordt na ongeveer 60 minuten, inclusief opwarmtijd, automatisch uitgeschakeld. De voortgangsindicator wordt uitgeschakeld.

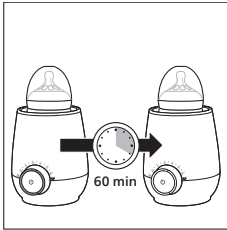

Tip

- Als je de melk warmer wilt maken, houd je de fles in het apparaat tot de gewenste temperatuur is bereikt en de voortgangsindicator volledig oplicht.
- Als je een siliconen fles gebruikt, duurt het verwarmen van melk langer. Houd de fles gedurende 3-4 minuten in de flessenwarmer nadat de hele voortgangsindicator is gaan branden.

Aanbevolen stand voor verschillende bekerc


Bak	Aanbevolen stand
Plastic	Melkvolume-stand
Glas	Melkvolume-stand
Siliconen	Melkvolume-stand + 3-4 minuten
Melkzak	Warmhoud-/ontdooistand

Opmerking

- De tijd om melk op te warmen is afhankelijk van het type melkfles, de hoeveelheid en begintemperatuur van de melk en van het water.
- Als je de instelling wilt wijzigen nadat je de flessenwarmer hebt ingeschakeld, dien je de flessenwarmer eerst uit te schakelen. Wijzig de instelling en schakel de flessenwarmer opnieuw in. Als je de instelling wijzigt terwijl de flessenwarmer 20 seconden of langer is ingeschakeld, schakelt de flessenwarmer automatisch naar de warmhoudmodus.

Je baby melk geven


Druk op de aan-/uitknop om het apparaat uit te zetten en haal de fles eruit.

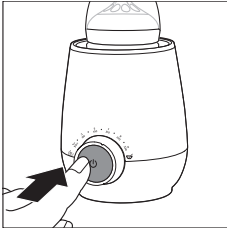


Opmerking

- Als je een kleine melkfles gebruikt, zoals een fles van 60 ml, wees dan voorzichtig met het hete water wanneer je de fles uit het apparaat haalt.

Controleer altijd de temperatuur van de melk voordat je je baby voedt. Draai de fles voorzichtig rond en controleer de temperatuur door een paar druppels op de binnenkant van je pols te sprenkelen.

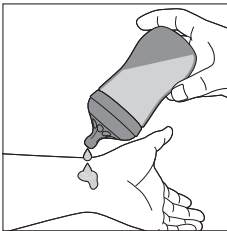

Haal na elk gebruik de stekker uit het stopcontact en laat de flessenwarmer afkoelen. Verwijder om hygiënische redenen het water uit de flessenwarmer.

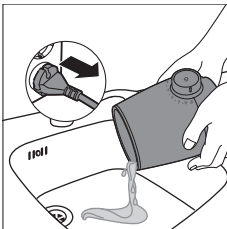

Direct na gebruik kun je de flessenwarmer weer gebruiken voor een andere fles

Als je nog een fles wilt verwarmen, laat de flessenwarmer dan eerst afkoelen. Vul de flessenwarmer opnieuw met vers, koud water om het afkoelen sneller te laten gaan. Wanneer je de flessenwarmer aanzet, gaat de voortgangsindicator geleidelijk knipperen om aan te geven dat het apparaat opnieuw opwarmt.



Opmerking

- Als de voortgangsindicator brandt maar niet knippert, is de flessenwarmer nog steeds te heet om een andere fles te verwarmen. Schakel de flessenwarmer uit en laat het apparaat afkoelen.


Warme melkzak

Controleer de instructies van je melkzak en controleer of deze geschikt is om te worden opgewarmd in een flessenwarmer.


- 1** Plaats de melkzak in de flessenwarmer. Vul met drinkwater tot het niveau van de melk. Als je een grote hoeveelheid melk hebt, vul dan met water tot ongeveer 1 cm onder de bovenkant van de flessenwarmer.

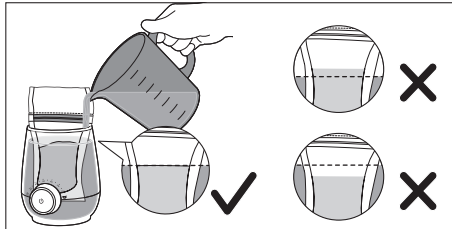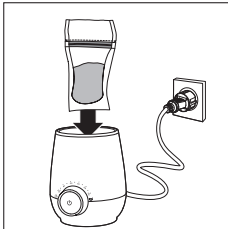


- 2** Kies de warmhoud-/ontdooistand en druk op de aan-uitknop om het apparaat in te schakelen. Het materiaal van de melkzak brengt de warmte heel snel over, dus je kunt het best deze stand gebruiken.

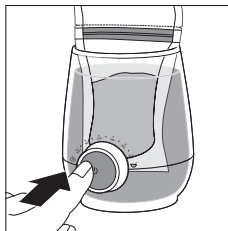

- 3** De voortgangsindicator knippert om aan te geven dat het opwarmen bezig is.


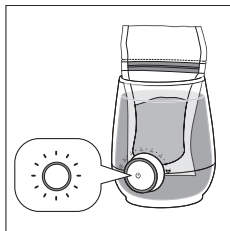


- 4** Wanneer de hele voortgangsindicator continu brandt, is de melk op de juiste temperatuur en schakelt de flessenwarmer automatisch over naar de warmhoudmodus.
- 5** De flessenwarmer wordt na ongeveer 60 minuten, inclusief opwarmtijd, automatisch uitgeschakeld. De voortgangsindicator wordt uitgeschakeld.

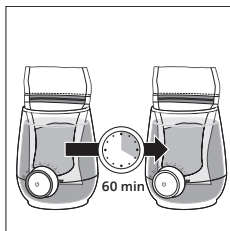


Babyvoeding verwarmen


- 1** Plaats het potje babyvoeding in de flessenwarmer. Vul met drinkwater tot het niveau van de babyvoeding. Als je een grote hoeveelheid babyvoeding wilt opwarmen, bijvoorbeeld 210 ml vul dan met water tot ongeveer 1 cm onder de bovenkant van de flessenwarmer.

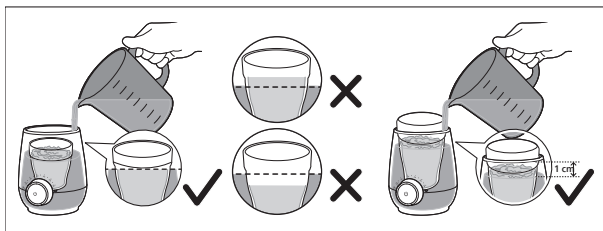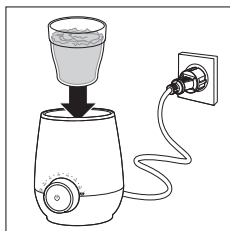

- 2** Kies de opwarmstand voor babyvoeding en druk op de aan-/uitknop om deze in te schakelen.

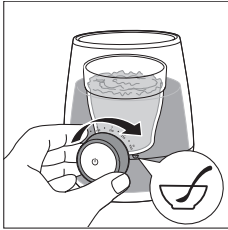


- 3** De voortgangsindicator knippert om aan te geven dat het opwarmen bezig is.
- 4** Omdat de consistentie van babyvoeding sterk kan verschillen, kan het apparaat niet detecteren hoelang de babyvoeding precies moet worden verwarmd. Roer de babyvoeding door terwijl de beker of het potje in de flessenwarmer zit. Controleer voor een optimaal resultaat de temperatuur tijdens het opwarmen.
- ↳ Pas op dat je je vingers niet brandt als je de beker of het potje vasthoudt bij het roeren.

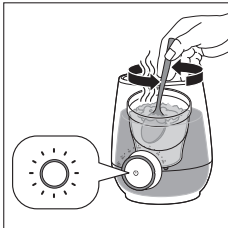

Opmerking

- Wanneer de hele voortgangsindicator continu brandt, laat je de babyvoeding in het apparaat voor verdere verwarming. Roer de babyvoeding door en controleer de temperatuur.

- 5** De flessenwarmer wordt na ongeveer 60 minuten, inclusief opwarmtijd, automatisch uitgeschakeld. De voortgangsindicator wordt uitgeschakeld.

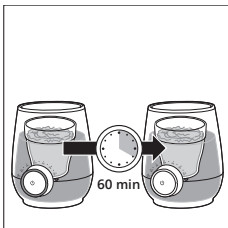


Je baby de babyvoeding geven

Druk op de aan-/uitknop om het apparaat uit te schakelen en verwijder de beker of het potje met babyvoeding.



Controleer altijd de temperatuur van de babyvoeding vóór je je baby voedt. Roer de babyvoeding in de beker of het potje voorzichtig om en proef de voeding om te controleren of deze niet te heet is.

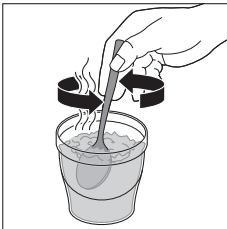



Direct na gebruik kun je de flessenwarmer weer gebruiken voor een andere beker babyvoeding

Volg dezelfde stappen als aangegeven in het gedeelte 'Melk verwarmen'


Melk warm houden

Met deze instelling past de ingebouwde sensor het verwarmingspatroon aan voor warmhouden of ontdooien. Als je warme melk gebruikt, wordt deze geleidelijk opgewarmd en op de juiste temperatuur gehouden.


- 1 Plaats de fles in de flessenwarmer. Vul met drinkwater tot het niveau van de melk. Als je een grote hoeveelheid melk hebt, vul dan met water tot ongeveer 1 cm onder de bovenkant van de flessenwarmer.

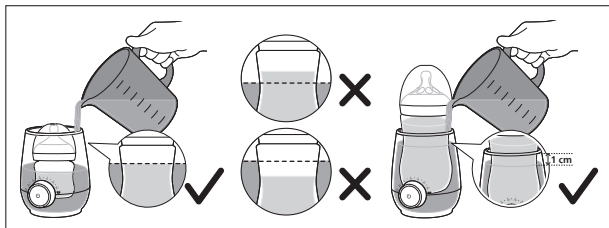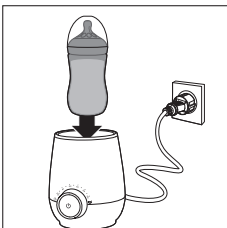


- 2** Kies de warmhoud-/ontdooi-stand en druk op de aan-/uitknop om deze in te schakelen.

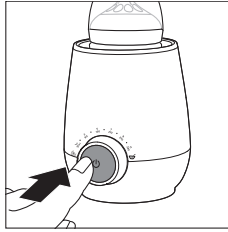

- 3** De voortgangsindicator knippert om aan te geven dat de melk wordt verwarmd.

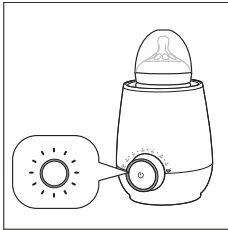

- 4** Wanneer de gehele voortgangsindicator ononderbroken brandt, is de melk op de juiste temperatuur en houdt de flessenwarmer de melk op deze temperatuur.
- 5** De flessenwarmer wordt na ongeveer 60 minuten, inclusief opwarmtijd, automatisch uitgeschakeld. De voortgangsindicator wordt uitgeschakeld.

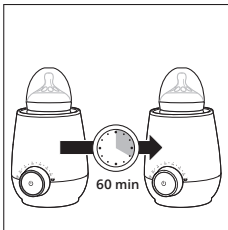



Opmerking

- De benodigde tijd is mogelijk langer of korter, afhankelijk van de hoeveelheid melk en de begintemperatuur.


Melk ontdooien

Met deze instelling past de ingebouwde sensor het verwarmingspatroon aan voor warmhouden of ontdooien. Als je bevroren melk in het apparaat plaatst, ontdooit de flessenwarmer de melk tot deze vloeibaar is en verwarmt deze vervolgens tot de juiste temperatuur. Je kunt melk ontdooien met een volume van 30 ml tot 180 ml.


- 1** Plaats de fles in de flessenwarmer. Vul met drinkwater tot het niveau van de melk. Als je een grote hoeveelheid melk hebt, vul dan met water tot ongeveer 1 cm onder de bovenkant van de flessenwarmer.

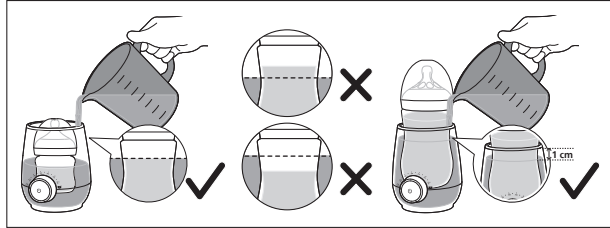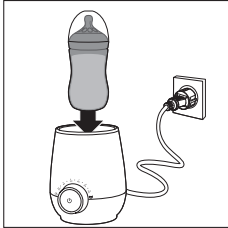

- 2** Kies de warmhoud-/ontdooistand en druk op de aan-/uitknop om deze in te schakelen.

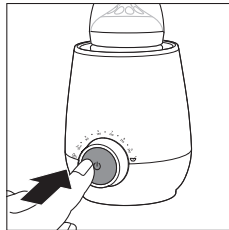

- 3** De voortgangsindicator knippert om aan te geven dat de melk wordt ontdooid en opgewarmd.

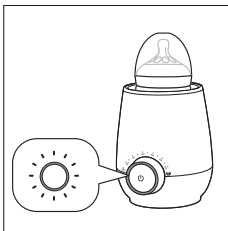


- 4** Omdat de consistentie van bevroren melk sterk kan verschillen, kan het apparaat niet detecteren hoelang de melk precies moet worden verwarmd. Wanneer de hele voortgangsindicator continu brandt, laat je de melk in het apparaat voor verdere verwarming.

Opmerking

- Als je een fles met 60 ml bevroren melk wilt ontdooien en verwarmen, duurt dat bijvoorbeeld 45 minuten. De benodigde tijd voor ontdooien en verwarmen is mogelijk langer of korter, afhankelijk van de hoeveelheid melk en het materiaal van de houder.



- 5 De flessenwarmer wordt na ongeveer 60 minuten automatisch uitgeschakeld. Hierbij zijn de tijd voor ontdooien en verwarmen meegerekend. De voortgangsindicator wordt uitgeschakeld.**

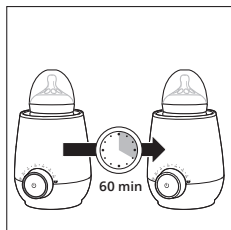

Ontdooi babyvoeding

Met deze instelling past de ingebouwde sensor het verwarmingspatroon aan voor warmhouden of ontdooien. Als je bevroren babyvoeding in het apparaat plaatst, ontdooit de flessenwarmer de babyvoeding. Schakel daarna de flessenwarmer uit en zet deze in de stand voor babyvoeding om de babyvoeding tot de juiste temperatuur op te warmen.

- 1 Plaats het potje babyvoeding in de flessenwarmer. Vul met drinkwater tot het niveau van de babyvoeding. Als je een grote hoeveelheid babyvoeding hebt, vul dan met water tot ongeveer 1 cm onder de bovenkant van de flessenwarmer.**

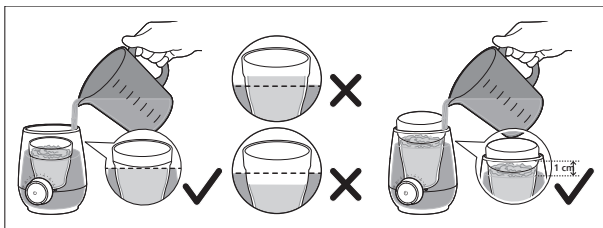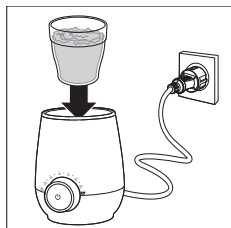

- 2 Kies de warmhoud-/ontdooi-stand en druk op de aan-/uitknop om deze in te schakelen.**




- 3 De voortgangsindicator knippert om aan te geven dat de babyvoeding aan het ontdooien is.
- 4 Omdat de consistentie van bevroren babyvoeding sterk kan verschillen, kan het apparaat niet detecteren hoelang de babyvoeding precies moet worden ontdooid. Roer de babyvoeding wanneer de babyvoeding begint te ontdooien.


Pas op dat je je vingers niet brandt als je de beker of het potje vasthoudt bij het roeren.

Opmerking


- Als je bijvoorbeeld een potje met bevroren babyvoeding van 180 ml wilt ontdooien, duurt dit 60 minuten. De benodigde tijd voor ontdooien is mogelijk langer of korter, afhankelijk van de hoeveelheid babyvoeding en het materiaal van de houder.

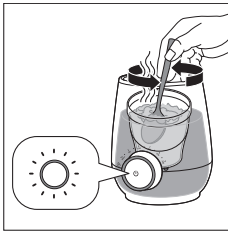

- 5 De flessenwarmer wordt na ongeveer 60 minuten automatisch uitgeschakeld. De voortgangsindicator wordt uitgeschakeld.

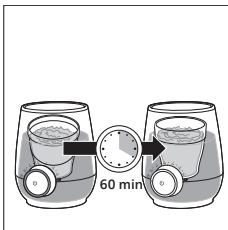

- 6 Selecteer daarna de stand voor babyvoeding en druk op de aan/uitknop om babyvoeding op te warmen.

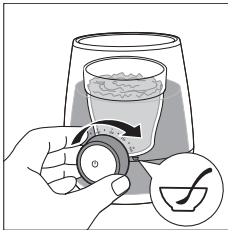


Opmerking


- Zorg ervoor dat de flessenwarmer is uitgeschakeld voordat je de knop naar de stand voor babyvoeding draait. Anders kan de stand voor babyvoeding niet worden ingeschakeld.

- 7 De voortgangsindicator knippert om aan te geven dat de babyvoeding aan het opwarmen is.
- 8 Omdat de consistentie van babyvoeding sterk kan verschillen, kan het apparaat niet detecteren hoelang de babyvoeding precies moet worden opgewarmd. Roer de babyvoeding tijdens het opwarmen. Controleer voor een optimaal resultaat de temperatuur tijdens het opwarmen.

Pas op dat je je vingers niet brandt als je de beker of het potje vasthoudt bij het roeren.

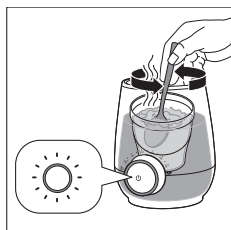


- 9 De flessenwarmer wordt na ongeveer 60 minuten, inclusief opwarmtijd, automatisch uitgeschakeld. De voortgangsindicator wordt uitgeschakeld.

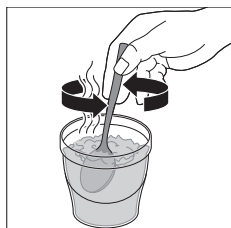


Schoonmaken en ontkalken

Schoonmaken

- 1 Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
- 2 Giet het water er zijwaarts in plaats van van voren of van achteren om te voorkomen dat er water op de knop of de stekker terecht komt.

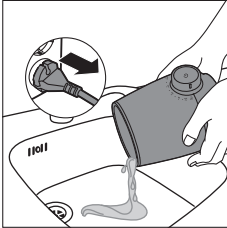

- 3 Veeg af met een vochtige doek.
→ Gebruik geen schurende of antibacteriële schoonmaakmiddelen, chemische oplosmiddelen of scherpe voorwerpen om de flessenwarmer schoon te maken.

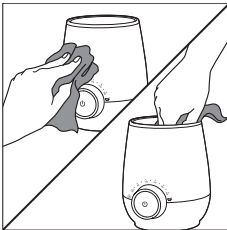


Opmerking

- Als je de flessenwarmer hebt gebruikt om babyvoeding te verwarmen, controleer dan of er geen gemorste babyvoeding op de bodem van de flessenwarmer is achtergebleven.

Ontkalken

Aangeraden wordt om de flessenwarmer **elke vier weken** te ontkalken om ervoor te zorgen dat het apparaat goed blijft werken.

Meng om te ontkalken 60 ml blanke azijn met 120 ml koud water. Schakel het apparaat in en kies de melkopwarmstand voor een inhoud van minder dan 180 ml en laat het apparaat 10 minuten werken. Laat de oplossing in de flessenwarmer tot alle kalk is opgelost.

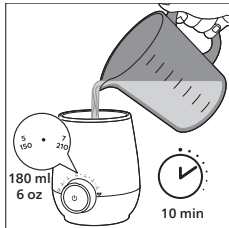

Opmerking

- Je kunt ook ontkalkers op basis van citroenzuur gebruiken.
- Gebruik geen ander type ontkalker.

Giet de flessenwarmer leeg en spoel de binnenkant grondig uit. Herhaal de ontkalkingsprocedure als je na het uitspoelen nog sporen van kalk ziet.

Recycling



Dit symbool betekent dat elektrische apparaten niet samen met het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische producten.

Ondersteuning

Voor alle productondersteuning, zoals veelgestelde vragen, kunt u terecht op www.philips.com/support.

Opmerking

- Stroomverbruik (stand-bymodus): <0,3 W (tijd tot automatische stand-bymodus: < 1 min)

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat. Als je er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem voor informatie contact op met de Philips Klantenservice in uw land.

Probleem	Na het aanzetten van de flessenwarmer knippert de volledige voortgangsindicator snel en wordt deze uitgeschakeld.
Oorzaak	• De temperatuur van het water in de flessenwarmer is te hoog of te laag. • De droogkookbeveiliging is geactiveerd.
Oplossing	• Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Laat het een paar minuten afkoelen. Vul de flessenwarmer met vers water op kamertemperatuur. • De flessenwarmer gaat automatisch uit als hij is ingeschakeld terwijl er geen of onvoldoende water in zit. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat eerst afkoelen. Vul de flessenwarmer met voldoende schoon water op kamertemperatuur. • Vul de flessenwarmer met water tot hetzelfde niveau als de melk. Als je een grote hoeveelheid melk wilt opwarmen, vul dan tot ongeveer 1 cm onder de bovenkant van de flessenwarmer. De flessenwarmer is weer klaar voor gebruik.
Probleem	De melk is te heet.
Oorzaak	• Mogelijk heb je een verkeerde stand gekozen of gebruik je een melkzak. • Mogelijk heb je te veel water in de flessenwarmer gedaan.
Oplossing	• Kies de instelling voor het melkvolume op basis van het melkvolume en niet op basis van de grootte van de fles. • Als je een melkzak gebruikt, kies dan de warmhoud-/ontdooistand. • Vul de flessenwarmer met water tot hetzelfde niveau als de melk. Als je een grote hoeveelheid melk wilt opwarmen, vul dan tot ongeveer 1 cm onder de bovenkant van de flessenwarmer. De flessenwarmer is weer klaar voor gebruik.

Probleem	De melk is nog steeds koud.
Oorzaak	• Mogelijk heb je een verkeerde instelling gekozen, een siliconen fles gebruikt of de flessenwarmer gevuld met warm water. • Mogelijk heb je niet genoeg water in de flessenwarmer gedaan. • Mogelijk heb je de fles in de flessenwarmer geplaatst nadat je de flessenwarmer hebt ingeschakeld.
Oplossing	• Plaats de fles in de flessenwarmer. Vul de flessenwarmer met vers water op kamertemperatuur. Vul de flessenwarmer met water tot hetzelfde niveau als de melk. Als je een grote hoeveelheid melk wilt opwarmen, vul dan tot ongeveer 1 cm onder de bovenkant van de flessenwarmer. Kies de instelling voor het melkvolume op basis van het melkvolume en niet op basis van de grootte van de fles. Druk op de knop om te verwarmen. • Als je een siliconen fles gebruikt, kies dan de instelling voor het melkvolume op basis van het melkvolume. Wanneer de hele voortgangsindicator brandt, wacht je 3-4 minuten tot de melk is opgewarmd. • Gebruik geen warm water.
Probleem	Na het aanzetten van de flessenwarmer brandt de gehele voortgangsindicator, maar knippert deze niet.
Oorzaak	• De flessenwarmer is nog steeds te heet om een andere fles te verwarmen. Misschien heb je net een fles verwarmd. Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen.
Oplossing	• Vul de flessenwarmer opnieuw met vers, koud water om het afkoelen sneller te laten gaan. Wanneer je de flessenwarmer aanzet, gaat de voortgangsindicator geleidelijk branden om aan te geven dat het apparaat opnieuw opwarmt.
Probleem	De gehele voortgangsindicator knippert wanneer je babyvoeding verwarmt.
Oorzaak	• Omdat de consistentie van babyvoeding sterk kan verschillen, kan het apparaat niet detecteren hoelang de babyvoeding precies moet worden verwarmd.
Oplossing	• Roer de babyvoeding door terwijl de beker of het potje in de flessenwarmer zit. Controleer de temperatuur tijdens het verwarmen voor een optimaal resultaat.
Probleem	Ik verwarm elke keer dezelfde hoeveelheid melk, maar de tijd om de melk op te warmen varieert.
Oorzaak	• De tijd om de melk op te warmen is afhankelijk van de begintemperatuur van het melk en van het water. • Als de melk gekoeld is en in eerste instantie koud is, duurt het langer om de melk op te warmen. • Als het water in de flessenwarmer warm of heet is, duurt het langer om de melk op te warmen. De sensor past het verwarmingspatroon aan om te voorkomen dat de melk te heet wordt.
Oplossing	• Zorg ervoor dat de flessenwarmer is gevuld met voldoende vers water op kamertemperatuur om een consistente opwarmtijd te garanderen.

