

PHILIPS

AVENT

SCD501

SCD502

SCD503




Lietotāja rokasgrāmata


Saturs

Ievads.....	4
Svarīgi!	4
Produkta pārskats.....	7
Sagatavošana lietošanai	7
Mazuļa ierīce	7
Vecāku ierīce.....	7
Mazuļa uzrauga izmantošana	9
Mazuļa uzrauga novietošana	9
Vecāku ierīces un mazuļa ierīces savienošana	9
Funkcijas	11
Smart Eco režīms	11
Mazuļa ierīce	11
Vecāku ierīce.....	11
Tīrīšana un kopšana	12
Uzglabāšana	12
Piederumu pasūtīšana.....	12
Garantija un atbalsts.....	12
Vide	13
Biežāk uzdotie jautājumi	13

A

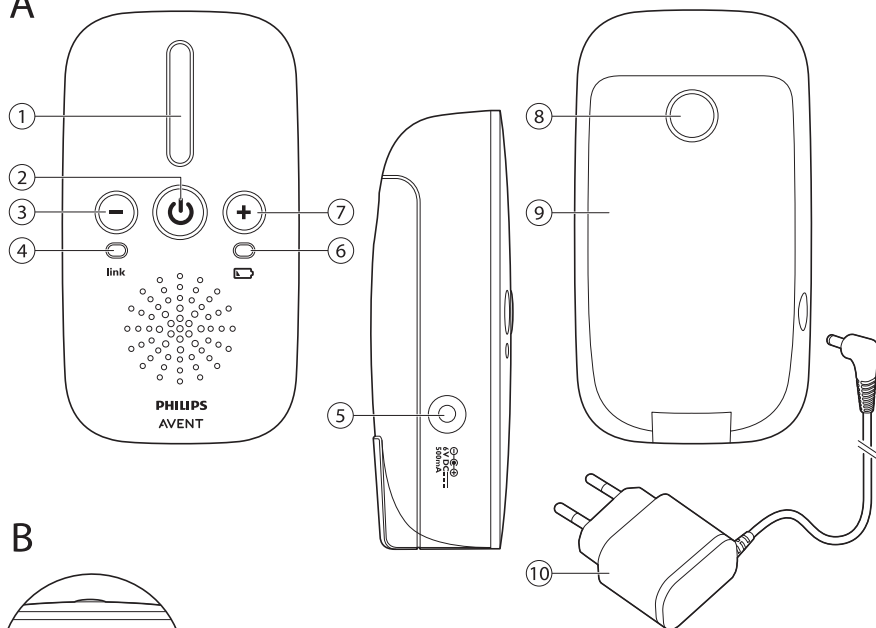

B

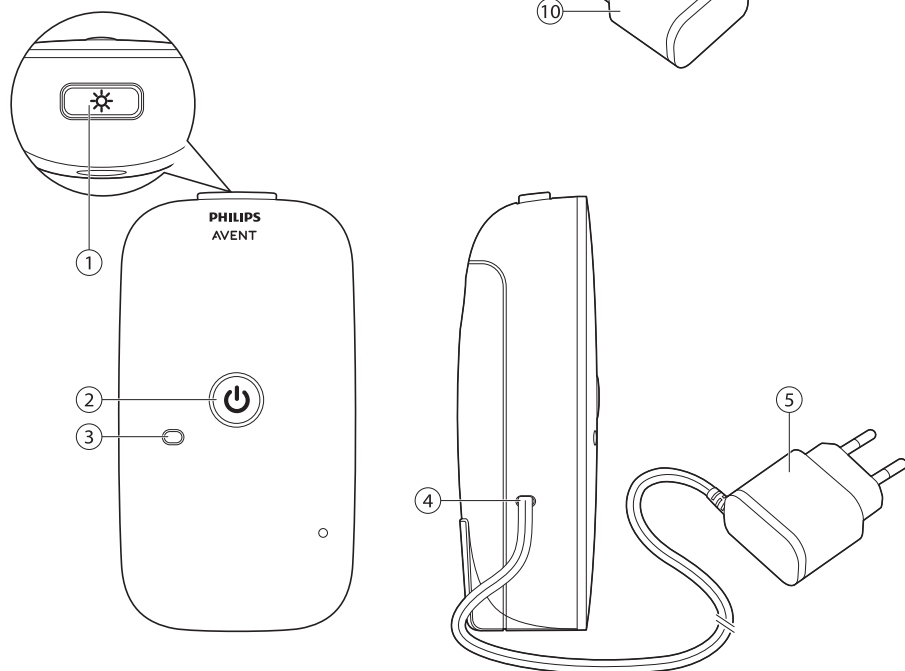

1 Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips AVENT! Lai pilnībā iegūtu Philips AVENT piedāvātās priekšrocības, reģistrējiet savu produktu vietnē **www.philips.com/welcome**. Rūpīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu.



2 Svarīgi!

Briesmas

- Nekad neiegremdējiet mazuļa uzraugu ūdenī vai kādā citā šķidrumā. Nenovietojiet to vietā, kur ierīcei var uzlīst ūdens vai kāds cits šķidrums. Neizmantojiet uzraugu mitrās vietās vai blakus ūdenim.
- Nekad nelieciet neko virsū mazuļa uzraugam un neapklājiet to. Nenosprostojiet ventilācijas atveres.
- Vadi rada potenciālu nožņaugšanās risku. Turiet vadus drošā attālumā no bērniem (vairāk nekā 1 metra/3,5 pēdu attālumā). Nekad novietojiet mazuļa ierīci mazuļa gultiņā vai sētiņā.

Brīdinājums!

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz mazuļa ierīces un vecāku ierīces adapteriem norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Izmantojiet tikai Philips ieteikto adapteri (modelis S003Axy0600050 (kur "xy" ir TV, TB atkarībā no kontaktdakšas tipa). Adaptera nomināli: ieeja 100–240 V, 50/60 Hz, 0,15 A; izeja: 6,0 V = 0,5 A, 3 W. Vidējā aktīvā efektivitāte: 74,38 %. Tukšgaitas elektroenerģijas patēriņš (W): 0,1 W, VI LĪMENIS.
- Jaudas patēriņš izslēgšanās režīmā: Mazuļa ierīce: < 0,3 W. Vecāku ierīce: < 0,3 W (< 1 min).
- Neveiciet nevienas adaptera daļas modifikāciju, kā arī negrieziet un/vai nemainiet nevienu tā daļu, jo varat radīt bīstamu situāciju.

- Neizmantojiet mazuļa uzraugu, ja mazuļa vai vecāku ierīces adapteris ir bojāts. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru.
- Neskrūvējiet vaļā mazuļa ierīces aizmugures paneli, lai novērstu elektrošoka risku.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tostarp bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav viņus īpaši apmācījusi šo ierīci izmantot. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Nekad ne ar ko neapklājiet vecāku un mazuļa ierīci (piem., dvieli vai segu).
- Vecāku ierīcē vienmēr ievietojiet pareizā tipa baterijas (skatiet sadaļu "Bateriju ievietošana" nodaļā "Sagatavošana lietošanai").
- Ja vecāku ierīci vai mazuļa ierīci novietojat blakus raidītājam vai citai DECT ierīcei (piemēram, DECT tālrunim vai bezvadu interneta maršrutētājam), savienojums var tikt pārtraukts. Pārvietojiet mazuļa ierīci vai vecāku ierīci prom no citām bezvadu ierīcēm, līdz savienojums tiek atjaunots.

Ievēroībai

- Šī mazuļa uzraudzības ierīce ir paredzēta kā palīglīdzeklis. Neizmantojiet to kā aizstājēju atbildīgai un atbilstošai uzraudzībai.
- Lietojiet ierīci temperatūrā no 0 °C (32 °F) līdz 40 °C (104 °F). Uzglabāiet ierīci temperatūrā no -25 °C (-13 °F) līdz 70 °C (158 °F).
- Nepakļaujiet mazuļa ierīci un vecāku ierīci spēcīgai aukstuma, karstuma vai tiešas saules iedarbībai. Nenovietojiet mazuļa ierīci un vecāku ierīci tuvu siltuma avotam.
- Ja mazuļa uzrauga tuvumā atrodas ieslēgts mobilais tālrunis, tas var radīt traucējumus uzrauga darbībā.

Svarīga informācija par baterijām

- Lai izvairītos no sprādziena riska, vienmēr vecāku ierīcē ievietojiet atbilstošas baterijas.
- Vecāku ierīcei nav uzlādes funkcijas. Ja vecāku ierīcē izmantojat uzlādējamās baterijas, uzlādējiet tās bateriju lādētājā.
- Ievietojot ierīcē baterijas un izņemot tās, rokām ir jābūt sausām.

- Lai novērstu bateriju noplūdi, bojājumus vai sprādzienu.
 - 1 Neglabāji ierīci temperatūrā, kas augstāka par 40 °C. Baterijas var uzsprāgt, ja tās tiek pakļautas saules gaismai, ugunij vai augstai temperatūrai.
 - 2 Nepārlādēji baterijas, neizraisiet īsslēgumu, atgriezenisku uzlādi, kā arī nenodariet tām bojājumus.
 - 3 Izņemiet baterijas no vecāku ierīces, ja negrasāties izmantot ierīci vienu mēnesi vai ilgāk.
 - 4 Neatstāji vecāku ierīcē tukšas baterijas.
- Parastās baterijas un akumulatoru baterijas jāizmet tām paredzētā vietā (skatiet nodaļu "Vides aizsardzība").
- Lai aizsargātu ādu, rīkojoties ar bojātām vai tekošām baterijām, valkājiet aizsargcimdus.
- Lai nodrošinātu 24 stundu darbības laiku bez vada, vecāku ierīcē ievietojiet baterijas ar kapacitāti 1500 mAh vai lielāku.

Atbilstība standartiem

- Šī ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.
- Šī ierīce atbilst Eiropas Kopienas izvirzītajām radio interferences prasībām.



- Ar šo Philips Consumer Lifestyle, Tussendiepen 4, Drachten, Nīderlande apliecina, ka šī mazuļa uzraudzības ierīce ir saderīga ar direktīvas 2014/53/ES (DECT: frekvenču joslu 1880-1900 MHz, maksimālo pārraidītā signāla jaudu: 250 mW) pamata prasībām un citiem atbilstošiem nosacījumiem. EK atbilstības deklarācija (DoC) ir pieejama tiešsaistē vietnē **www.philips.com/support**.

3 Produkta pārskats

A Vecāku ierīce

- 1 Skaņas līmeņa indikatori
- 2 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 
- 3 Skaļuma samazināšanas poga
- 4 Savienojuma indikators
- 5 Adaptera spraudnīša ligzda
- 6 Baterijas indikators
- 7 Skaļuma palielināšanas poga
- 8 Bateriju nodalījuma vāciņa noņemšanas poga
- 9 bateriju nodalījuma vāciņš.
- 10 Adapteris

B Mazuļa ierīce


- 1 Naktslampiņas poga
- 2 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 
- 3 Ieslēgšanas indikators
- 4 Fiksēts strāvas vads
- 5 Adapteris

4 Sagatavošana lietošanai

Mazuļa ierīce

Mazuļa ierīce darbojas ar strāvu, un tai ir fiksēts strāvas vads.

- 1 Pievienojiet strāvas vada adapteri sienas kontaktligzdā, lai pieslēgtu mazuļa ierīci elektropadevei.

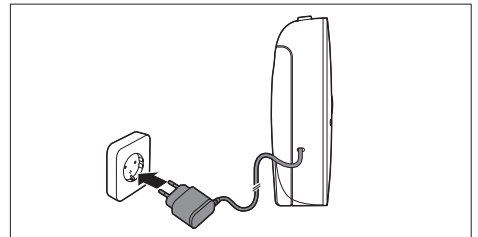


Vecāku ierīce

Vecāku ierīce darbojas ar elektrību. Jūs varat arī ievietot baterijas, lai nodrošinātu mobilo vecāku ierīces izmantošanu.

Ierīces izmantošana, pieslēdzot to elektrotīklam

- 1 Ievietojiet mazo kontaktdakšu vecāku ierīces sānu panelī un pievienojiet adapteri sienas kontaktligzdā.

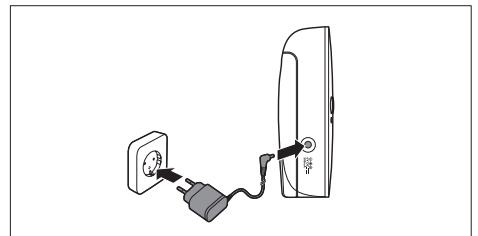

Bateriju ievietošana

Ja vecāku ierīce nav novietota blakus sienas kontaktligzdai, varat to darbināt ar divām 1,5 V R6 AA sārma vienreizējas lietošanas baterijām vai divām 1,2 V R6 AA lādējamām baterijām (netiek piegādātas). Darbības laiks ar pilnām baterijām ir līdz 24 stundām atkarībā no izmantoto bateriju tipa un tā, cik ilgi un bieži lietojat vecāku ierīci ar baterijām.


Piezīme.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka vecāku ierīce neuzlādē baterijas, kad tā ir pievienota elektrotīklam. Vecāku ierīcē varat izmantot lādējamās baterijas, taču tās ir jāuzlādē atsevišķā lādētājā.


Brīdinājums!

Atvienojiet vecāku ierīci un pārliedziniet, ka jūsu rokas un ierīce ir sausa, pirms ievietot baterijas.

- 1** Nospiediet atbrīvošanas pogu (1), lai atbloķētu bateriju nodalījuma vāciņu, un noņemiet vāciņu (2).

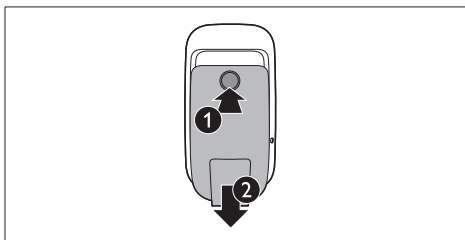


- 2** Ievietojiet vienreizlietojamās baterijas vai pilnībā uzlādētas lādējamās baterijas.

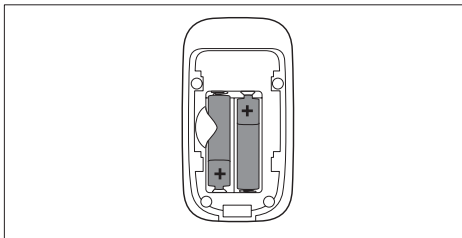

Piezīme.

Pārliedziniet, ka + un – bateriju poli tiek ievietoti pareizā virzienā.

- 3** Lai uzliktu bateriju nodalījuma vāciņu, vispirms ievietojiet izvirkzījumus bateriju nodalījuma apakšējā malā. Pēc tam iestumiet vāciņu vietā, līdz tas nofiksējas savā vietā ar klikšķi.

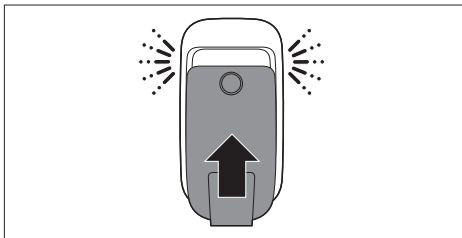


5 Mazuļa uzrauga izmantošana

Mazuļa uzrauga novietošana


⚠ Brīdinājums!

Ierīci glabājiēt bērniem nepieejamā vietā. Nekādā gadījumā neievietojiet mazuļa ierīci mazuļa gultā vai sētiņā.

- Tā ka mazuļa ierīces vads rada potenciālu nožņaugšanās risku, pārliecinieties, vai mazuļa ierīce un tās vads atrodas vismaz 1 metru/3,5 pēdu attālumā no mazuļa.

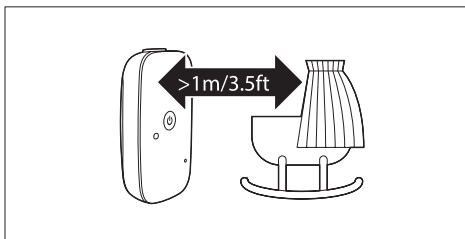

- Lai novērstu augstas tonalitātes skaņu no vienas vai abām ierīcēm, nodrošiniēt, ka vecāku ierīce atrodas vismaz 1,5 metru/4,9 pēdu attālumā no mazuļa ierīces.

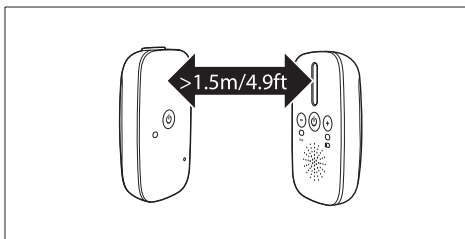


Vecāku ierīces un mazuļa ierīces savienošana


- 1 Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu  uz mazuļa ierīces, līdz iedegas strāvas lampiņa.




- 2 Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu  uz mazuļa ierīces, līdz "savienojuma" lampiņa sāk mirgot sarkanā krāsā.

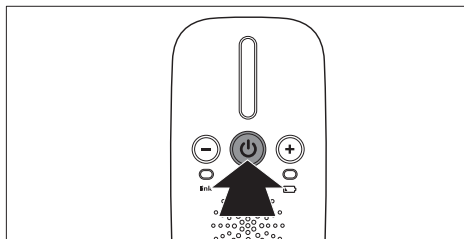

- *Kad vecāku ierīce un mazuļa ierīce ir savienotas, "savienojuma" lampiņa nepārtraukti deg zaļā krāsā.*

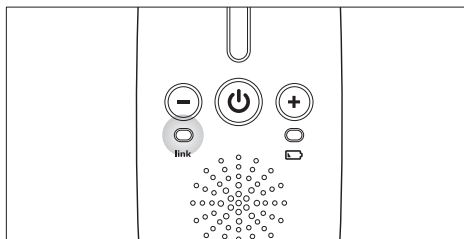

- ***Ja savienojumu netiek izveidots, "savienojuma" lampiņa turpina mirgot sarkanā krāsā un vecāku ierīce pīkst.***

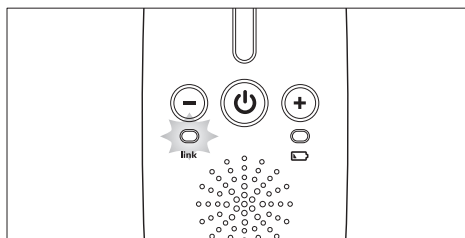

Kā rīkoties, ja netiek izveidots savienojums

- Ja vecāku ierīce atrodas ārpus diapazona, novietojiet to tuvāk mazuļa ierīcei.
- Ja mazuļa vai vecāku ierīce ir pārāk tuvu citai DECT ierīcei (piem., bezvadu tālrunim), izslēdziet šo ierīci vai pārvietojiet tālāk no šīs ierīces.
- Ja mazuļa ierīce ir izslēgta, ieslēdziet to.

Darbības diapazons

- Darbības diapazons ir līdz 300 metriem/ 985 pēdām ārpus telpām un līdz 50 metriem/ 150 pēdām iekštelpās.
- Mazuļa uztrauga darbības diapazons atšķiras atkarībā no apkārtējās vides un apstākļiem, kas izraisa signāla vājināšanos. Mitri un slapji materiāli izraisa tik ievērojamu signāla vājināšanos, ka diapazona zudums iespējams līdz 100% apjomā. Lai uzzinātu par signāla vājināšanos, ko izraisa sausi materiāli, skatiet tālāk esošo tabulu.

Sausi materiāli	Materiālu biezums	Diapazona traucējumi
Koks, ģipsis, kartons, stikls (bez metāla, vadiem vai svina)	< 30 cm (12 collas)	0-10%
Ķieģeļi, saplāksnis	< 30 cm (12 collas)	5-35%
Dzelzsbetons	< 30 cm (12 collas)	30-100%
Metāla režģi vai stieņi	< 1 cm	90-100%
Metāla vai alumīnija loksnes	< 1 cm	100%

6 Funkcijas

Smart Eco režīms


Šai mazuļa uzraudzības ierīcei ir Smart Eco režīms kā standarta funkcija. Šis režīms ir vienmēr aktīvs un automātiski samazina DECT signālu no mazuļa ierīces uz vecāku ierīci, lai ietaupītu enerģiju un samazinātu radio pārraidi.

Mazuļa ierīce

Naktslampiņa

Naktslampiņa rada neuzkrītošu mirdzumu, kas nomierina mazuli.


- 1 Nospiediet naktslampiņas pogu uz mazuļa ierīces, lai ieslēgtu vai izslēgtu naktslampiņu.

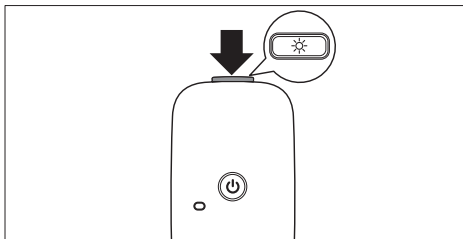

Vecāku ierīce

Baterijas indikators


- 1 Baterijas indikators ir izslēgts, kad vecāku ierīce ir pieslēgta elektrotīklam vai baterijās ir pietiekami daudz enerģijas.
- 2 Kad bateriju uzlādes līmenis ir zems, bateriju indikators mirgo sarkanā krāsā un vecāku ierīce pikst.

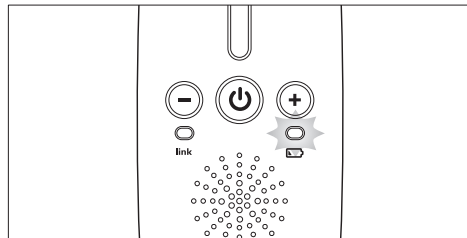

- 3 Nomainiet baterijas, ja tām ir zems līmenis (skatiet sadaļu "Bateriju ievietošana" nodaļā "Sagatavošana lietošanai").


Skaļuma iestatīšana

- 1 Nospiediet + pogu, lai palielinātu skaļumu.

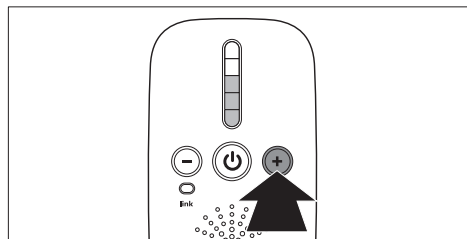

- Jūs dzirdat pikstieni katru reizi, kad nospiežat pogu, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu par vienu līmeni.
- Īslaicīgi iedegas skaņas līmeņa lampiņa, lai norādītu pašreizējo skaļumu.

- 2** Nospiediet - pogu, lai samazinātu skaļumu. Ja turat - pogu nospiešanu 2 sekundes, skaņa tiek izslēgta.

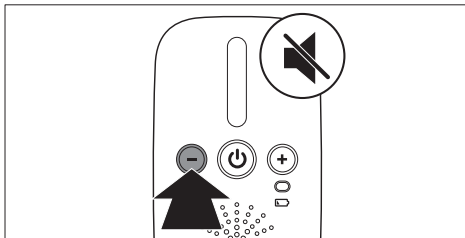

Piezīme.

Ja skaņa ir izslēgta, skaņas līmeņa lampiņas norāda, ka mazulis rada skaņas. Jo skaļākas ir mazuļa radītās skaņas, jo vairāk skaņas līmeņa lampiņu iedegas.

7 Tīrīšana un kopšana

- Neizmantojiet tīrīšanas aerosolu vai šķidrums tīrīšanas līdzekļus.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet vecāku ierīci un mazuļa ierīci no elektrotīkla.
- Tīriet vecāku ierīci, mazuļa ierīci un adapterus ar sausu drānu.

8 Uzglabāšana

- Izņemiet baterijas no vecāku ierīces, ja to neizmantojat ilgāk nekā mēnesi.
- Uzglabājiet vecāku ierīci, tās adapteri un mazuļa ierīci vēsā un sausā vietā.

9 Piederumu pasūtīšana

Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni **www.shop.philips.com/service** vai vērsieties pie sava Philips izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (kontakta informāciju skatiet pasaules garantijas bukletā).

10 Garantija un atbalsts


Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet Philips tīmekļvietni adresē **www.philips.com/support** vai izlasiet atsevišķo pasaules garantijas bukletu.

11 Vide

- Šis simbols nozīmē, ka jūs nedrīkstat izmest ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet ierīci oficiālā elektroierīču savākšanas vietā. Pareiza ierīču izmestā vieta palīdz saudzēt apkārtējo vidi.



- Šis pārsvītrotais atkritumu tvertnes simbols nozīmē, ka ierīcē iekļautas vienreizlietojamās baterijas, ko nevar izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Atbrīvojieties no baterijām oficiālā savākšanas vietā. Pareiza bateriju izmestā vieta palīdz saudzēt apkārtējo vidi.

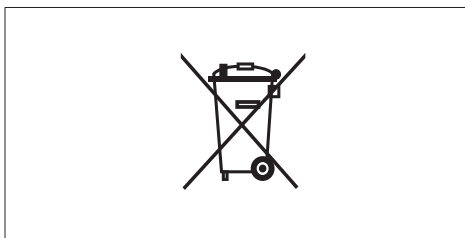

12 Biežāk uzdotie jautājumi

Kāpēc neiedegas barošanas indikators uz mazuļa ierīces un savienojuma indikators uz vecāku ierīces, kad tiek nospiesta ieslēgšanas/izslēgšanas poga uz abām ierīcēm?

- Iespējams, viena vai abas ierīces nav pareizi pievienotas elektropadevei. Pievienojiet ierīces elektropadevei un 3 sekundes nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogas uz abām ierīcēm, lai izveidotu savienojumu starp vecāku ierīci un mazuļa ierīci.
- Ja lietojat vecāku ierīci ar baterijām, vecāku ierīces baterijas ir tukšas vai bateriju nodalījumā nav bateriju.

Kāpēc savienojuma lampiņa uz vecāku ierīces nepārtraukti mirgo sarkanā krāsā?

- Iespējams, vecāku ierīce un mazuļa ierīce ir ārpus savstarpēja uztveršanas diapazona. Pievirziet vecāku ierīci tuvāk mazuļa ierīcei.
- Mazuļa ierīce iespējams ir izslēgta. Ieslēdziet mazuļa ierīci.

Kāpēc vecāku ierīce izdod skaņas signālus?

- Ja vecāku ierīce pīkst, kamēr savienojuma lampiņa nepārtraukti mirgo sarkanā krāsā, savienojums ar mazuļa ierīci ir zaudēts. Pārvietojiet vecāku ierīci tuvāk mazuļa ierīcei vai ieslēdziet mazuļa ierīci, ja tā bija izslēgta.
- Mazuļa ierīce iespējams ir izslēgta. Ieslēdziet mazuļa ierīci.

Kāpēc ierīce rada augstfrekvences skaņas?

- Iespējams, ka ierīces atrodas pārāk tuvu. Pārliecinieties, vai vecāku ierīce ir vismaz 1 metra/3,5 pēdu attālumā no mazuļa ierīces.

Kāpēc es nedzirdu skaņu/Kāpēc es nedzirdu sava mazuļa raudas?

- Iespējams, vecāku ierīce un mazuļa ierīce ir ārpus savstarpēja uztveršanas diapazona. Samaziniet atstatumu starp abām ierīcēm.
- Iespējams, esat iestatījis skaļumu zemākajā līmenī (izslēgta skaņa). Palieliniet skaļumu.

Kāpēc vecāku ierīce reaģē pārāk ātri uz citām skaņām?

- Mazuļa ierīce arī uztver citas, ne tikai mazuļa izdotās skaņas. Pievīziet mazuļa ierīci tuvāk mazulim (bet ievērojiet minimālo 1 metra/3,5 pēdu atstatumu).

Mazuļu uzrauga norādītais darbības diapazons ir 300 metri/985 pēdas.

Kāpēc mazuļa uzraugs darbojas mazākā diapazonā nekā minētais?

- Noteiktais diapazons ir spēkā tikai ārā. Mājā darbības diapazonu ierobežo dažādu veidu sienas un/vai griesti. Darbības diapazons mājā būs līdz 50 metriem/150 pēdām.

Kāpēc savienojums ir zaudēts vai ik pa laikam rodas skaņas pārrāvumi?

- Iespējams, mazuļa ierīce un vecāku ierīce ir pārāk tuvu darbības diapazona gala robežām. Pamēģiniet citā vietā vai samaziniet atstatumu starp abām ierīcēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka katru reizi paiet apmēram 30 sekundes, kamēr starp abām ierīcēm tiek atjaunots savienojums.
- Iespējams, ierīce ir novietota blakus raidītājam vai citai DECT iekārtai, piemēram, DECT tālrunim vai citam 1,8 GHz/1,9 GHz mazuļa uzraugam. Pārvietojiet ierīci prom no citām ierīcēm, līdz savienojums tiek atjaunots.

Vai mans mazuļa uzraugs ir nodrošināts pret slepenu noklausīšanos un traucējumiem?

- Šī mazuļa uzrauga DECT tehnoloģija nodrošina pret citas ierīces radītiem traucējumiem un slepenu noklausīšanos.

Kāpēc vecāku ierīces baterijas izbeidzas tik ātri, izmantojot ierīci ar baterijām?

- Darbības laiks ar baterijām var būt līdz 24 stundām, taču tas ir atkarīgs no bateriju tipa un tā, cik bieži un cik ilgi izmantojat vecāku ierīci ar baterijām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka baterijas netiek uzlādētas, kad vecāku ierīce ir pievienota elektropadevei. Pievienojiet vecāku ierīci elektropadevei, kad tuvumā pieejama sienas kontaktligzda, lai taupītu bateriju enerģiju.
- Noteikti izmantojiet 1,5 V R6 AA sārma vienreizlietojamās baterijas vai uzlādētas 1,2 V R6 AA lādējamās baterijas. Uzlādējiet lādējamās baterijas atsevišķā bateriju lādētājā.

Vai es varu izmantot mazuļa ierīci ar baterijām?

- Nē, mazuļa ierīci nevar izmantot ar baterijām. Mazuļa ierīci var izmantot tikai no elektropadeves tīkla.

