

PHILIPS

AVENT

SCF358



Användarhandbok

Innehåll

Viktigt.....	3
Introduktion	5
Allmän beskrivning.....	6
Produktöversikt.....	6
Förklaring av inställningar	7
Värma mjölk.....	8
Ge barnet mjölken	9
Återanvända flaskvärmaren direkt för en till flaska	10
Värma mjölkpåse.....	11
Värma barnmat.....	12
Ge barnet barnmaten	14
Återanvända flaskvärmaren direkt för en till barnmatsbehållare.....	14
Hålla mjölk varm.....	14
Tina mjölk.....	16
Tina barnmat.....	17
Rengöring och avkalkning	19
Rengöring	19
Avkalkning	20
Återvinning.....	21
Support	21
Felsökning	21

Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara

- Sänk inte ned sladden, kontakten eller apparaten i vatten eller någon annan vätska.

Varning

- Apparaten ska bara användas inomhus.
- Se till att sladden inte hänger över kanten på bordet eller arbetsbänken. Förvara överflödig sladd i utrymmet längst ned på flaskvärmaren.
- Låt inte nätsladden komma i kontakt med varma ytor.
- Anslut endast apparaten till ett jordat vägguttag. Se alltid till att kontakten sitter ordentligt i vägguttaget.
- Innan du ansluter produkten kontrollerar du att spänningen som anges på apparatens undersida motsvarar den lokala nätspänningen.
- Om du behöver använda en förlängningssladd ska du se till att det är en jordad förlängningssladd med en strömstyrka på minst 13 ampere.
- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller själva apparaten är skadad. Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Placera inte apparaten på eller nära en varm gas- eller elspis, eller i en uppvärmd ugn.
- Den här apparaten kan användas av personer med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om hur apparaten används, så länge de övervakas och får instruktioner angående säker användning och förstår riskerna som medföljer.

- Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år och äldre under överinseende av vuxen eller om de har fått instruktioner om säker användning och är medvetna om riskerna som medföljer. Rengöring och underhåll bör inte göras av barn under 8 år om de inte är under tillsyn av vuxen. Se till att apparaten och dess sladd är utom räckhåll för barn under 8 år.
- Barn får inte leka med produkten.
- Spill inte vatten på nätkontakten.
- Använd endast apparaten enligt beskrivningen i användarhandboken för att undvika skador på grund av felaktig användning.
- Förvärm inte apparaten.
- Placera alltid en helt monterad flaska med lock i flaskvärmaren innan du håller i vatten.
- Se till att du håller i vatten innan du slår på flaskvärmaren.
- Hett vatten kan orsaka allvarliga brännskador. Var försiktig när flaskvärmaren innehåller varmt vatten.
- De åtkomliga ytorna på apparaten kan bli varma under användning och även förbli varma efter användning.
- Flytta inte apparaten när den innehåller varmt vatten.
- När maten eller mjölken har nått önskad temperatur tar du bort flaskan eller behållaren från flaskvärmaren. Om du lämnar mat eller mjölk i flaskvärmaren stiger temperaturen på maten eller mjölken.

Varning

- Den här apparaten är avsedd att användas i hushåll och liknande miljöer, till exempel bondgårdar, bed and breakfast-miljöer, personalkök i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer samt av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer.
- Maten får inte värmas för länge.

- Kontrollera alltid matens temperatur innan du börjar mata barnet. Snurra försiktigt flaskan och kontrollera temperaturen genom att hälla några droppar på handledens insida. (Följ instruktionerna i avsnittet "Ge barnet mjölken").
- Dra ur apparaten när den inte är i bruk.
- Ytan på värmeelementet förblir varm efter användning.
- Låt apparaten svalna innan du rengör den.
- Följ avkalkningsinstruktionerna för att undvika skador på produkten som inte går att åtgärda.
- Försök inte öppna eller laga apparaten själv. Kontakta Philips kundtjänst i ditt land (se **www.philips.com/support**).

Koden för produktionsdatumet, ÅÅW, finns i sladdförvaringsutrymmet längst ned på flaskvärmaren.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Introduktion

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips Avent! För maximal nytta av den support som Philips Avent erbjuder ska du registrera din produkt på **www.philips.com/welcome**.


Med den här flaskvärmaren kan du på ett säkert sätt värma och tina mjölk i Philips Avent och andra vanliga nappflaskor och barnmatsbehållare.

Den här flaskvärmaren är utformad för att värma mjölk försiktigt. Därför når vattnet i flaskvärmaren aldrig kokpunkten. Var och en av värmeställningarna har programmerats för att värma olika mjölmängder. För bättre prestanda ska du säkerställa följande:

1. Placera flaskan i flaskvärmaren.
2. Fyll med färskt rumstempererat vatten till mjölkknivån.
3. Välj mängden mjölk och tryck på på/av-knappen.


Allmän beskrivning

Produktöversikt

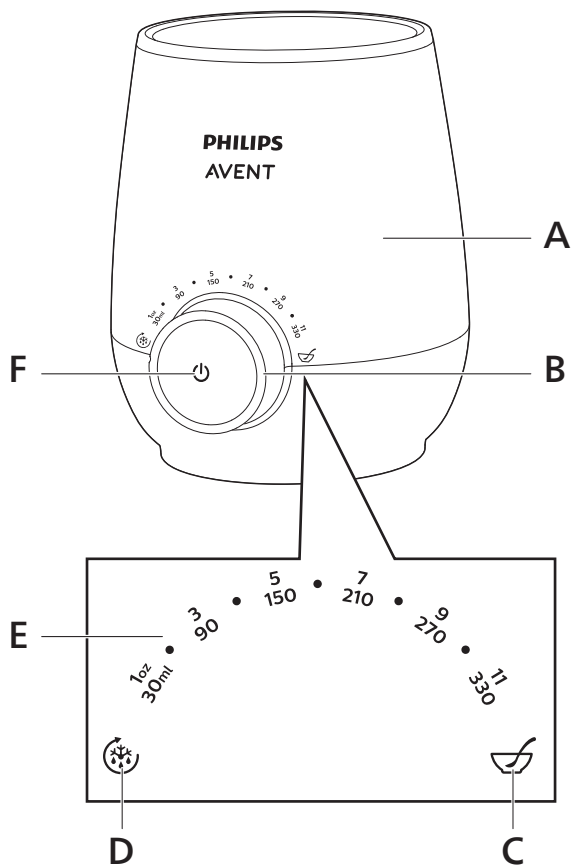

A	Flaskvärmare	D	Inställning för varmhållning/ upptining
B	Förloppsindikator	E	Inställning för mjölkvolym
C	Inställning för barnmatsuppvärmning	F	På/av-knapp

Förklaring av inställningar

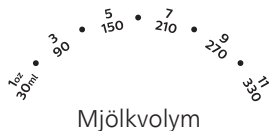

Barnmatsuppvärmning



Varmhållning/upptining



- Välj den här inställningen för att värma rumstempererad eller kylskåpskall mjölk.
- Välj den mjölkvolymer du värmer upp. Du kan ställa in från 30 ml upp till 330 ml.
Flaskvärmaren värmer mjölken till önskad temperatur. Mjölken är klar att ges när hela förloppsindikatorn tänds. Om du vill ha mjölken varmare låter du flaskan vara kvar i apparaten tills den når önskad temperatur. Ta ut flaskan och kontrollera mjölkens temperatur innan du ger den till barnet. Du kan även hålla flaskan varm i apparaten – den stängs av automatiskt efter cirka 60 minuter.
- Kontrollera mjölkens temperatur genom att hålla några droppar på handledens insida. Mjölken kan kännas kall för dig, men den är perfekt för en nyfödd bebis. Forskning antyder att de flesta bebisar godtar mjölk som är kallare än kroppstemperatur.
- Välj den här inställningen för att värma barnmat.
- För optimala resultat ska du röra om i barnmaten under uppvärmningen.
- Den inbyggda sensorn justerar värmemönstret för varmhållning eller upptining.
- Om mjölken/barnmaten är varm värms den upp gradvis och håller sedan rätt temperatur.
- Om mjölken är fryst tinas den till flytande form och värms sedan till rätt temperatur. Du kan tina mjölk från 30 ml upp till 180 ml.
- Om barnmaten är fryst tinas den. Därefter stänger du av flaskvärmaren och slår på barnmatsinställningen för att värma barnmaten.
- Välj den här inställningen för att värma mjölkpåsen. Mjölkpåsens material överför värme mycket snabbt.

När hela förloppsindikatorn är tänd men inte blinkar är mjölken uppvärmd. Mata barnet när mjölken har värmts upp. Återuppvärm inte mjölken när den har svalnat eftersom bakterier då kan utvecklas i den.



För barnmat gäller att då olika barnmat har olika konsistens kan inte apparaten identifiera exakt hur lång tid barnmaten ska värmas. När hela förloppsindikatorn är tänd men inte blinkar ska du ha kvar barnmaten i apparaten för ytterligare uppvärmning. Rör om i barnmaten när kärlet eller behållaren är i flaskvärmaren. För optimalt resultat ska du kontrollera temperaturen medan barnmaten värms upp.

Värma mjölk


- 1 Placera flaskan i flaskvärmaren. Fyll på med dricksvatten till mjölknivån. Om du har en stor mängd mjölk, t.ex. 210 ml, fyller du på med vatten till ungefär 1 cm nedanför flaskvärmarens topp.

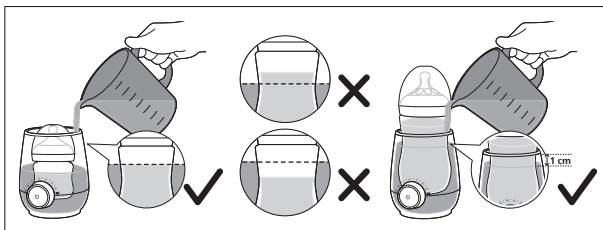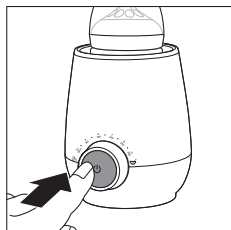

- 2 Välj önskad inställning baserad på mjölkvolymen och tryck på på/av-knappen för att slå på apparaten.

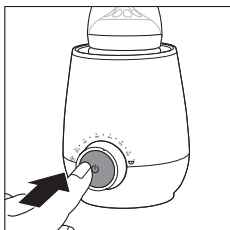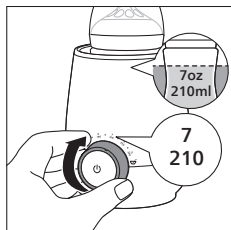


- 3 Förlöppsindikatorn blinkar gradvis för att visa mjölkuppvärmningens förlopp.

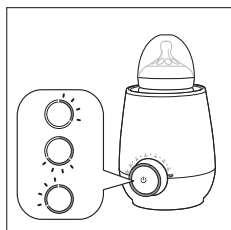

- 4 När hela förlöppsindikatorn lyser med ett fast sken är mjölken uppvärmd och flaskvärmaren växlar automatiskt till varmhållningsläget.

- 5 Flaskvärmaren stängs av automatiskt efter cirka 60 minuter, inklusive uppvärmningstid. Förlöppsindikatorn slocknar.

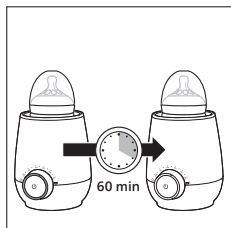



Tips!

- Om du vill ha mjölken varmare ska du låta flaskan vara kvar i apparaten tills den når önskad temperatur efter att hela förloppsindikatorn tänds.
- Om du använder en silikonflaska tar det längre tid att värma mjölken. Förvara den i flaskvärmaren i 3–4 minuter efter att hela förloppsindikatorn tänds.

Rekommenderad inställning för olika behållare

Behållare	Rekommenderad inställning
Plast	Inställning för mjölkvolym
Glas	Inställning för mjölkvolym
Silikon	Inställning för mjölkvolym + 3–4 minuter
Mjölkpåse	Inställning för varmhållning/upptining




Obs!

- Tiden det tar att värma mjölk beror på volym, mjölkens och vattnets initiala temperatur samt typ av mjölkflaska.
- Om du vill ändra inställningen ska du stänga av flaskvärmaren efter att du har slagit på den. Ändra inställning och slå därefter på den igen. Om du ändrar inställning när flaskvärmaren redan har varit påslagen i 20 sekunder eller mer växlar den till varmhållningsläget automatiskt.

Ge barnet mjölken


Tryck på på/av-knappen för att stänga av apparaten och ta ut mjölkflaskan.

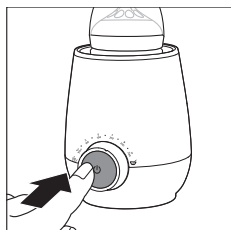


Obs!

- Om du använder en liten mjölkflaska på till exempel 60 ml ska du se upp med det varma vattnet när du tar upp flaskan.

Kontrollera alltid mjölkens temperatur innan du ger den till barnet. Snurra försiktigt flaskan och kontrollera temperaturen genom att hälla några droppar på handledens insida.

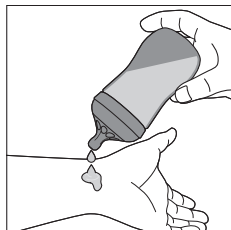

Dra ur flaskvärmaren efter varje användning och låt den svalna. Ta bort vattnet från flaskvärmaren av hygieniska skäl.

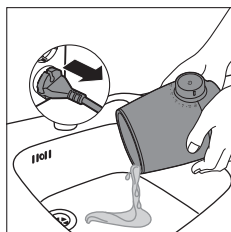

Återanvända flaskvärmaren direkt för en till flaska

Om du vill värma en till flaska ska du först låta flaskvärmaren svalna. Fyll flaskvärmaren med rent kallt vatten för att processen ska gå snabbare.

När du slår på flaskvärmaren börjar förloppsindikatorn blinka gradvis för att visa att apparaten värmer igen.





Obs!

- Om förloppsindikatorn är på men inte blinkar är flaskvärmaren fortfarande för varm för att värma en till flaska. Stäng av flaskvärmaren och låt den svalna.

Värma mjölkpåse

Läs instruktionerna på mjölkpåsen och se till att den kan värmas i en flaskvärmare.


- 1** Placera mjölkpåsen i flaskvärmaren. Fyll på med dricksvatten till mjölknivån. Om du har en stor mängd mjölk fyller du på med vatten till ungefär 1 cm nedanför flaskvärmarens topp.

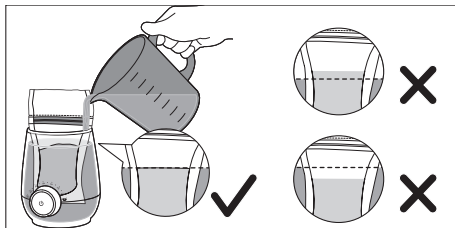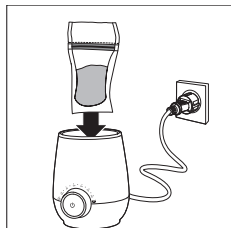

- 2** Välj inställningen varmhållning/upptining och tryck på på/av-knappen för att slå på apparaten. Mjölkpåsens material överför värme mycket snabbt så det är bäst att använda den här inställningen.




- 3** Förloppsindikatorn blinkar för att visa att den håller på att värma.

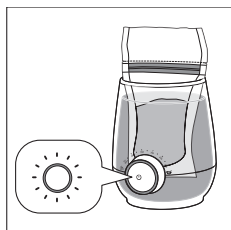



- 4** När hela förloppsindikatorn lyser med ett fast sken är mjölken uppvärmd och flaskvärmaren växlar automatiskt till varmhållningsläget.

- 5** Flaskvärmaren stängs av automatiskt efter cirka 60 minuter, inklusive uppvärmningstid. Förlöppsindikatorn slocknar.

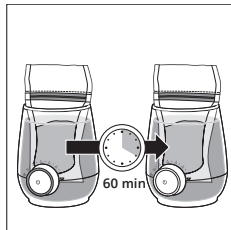


Värma barnmat

- 1** Placera barnmatsbehållaren i flaskvärmaren. Fyll på med dricksvatten till barnmatsnivån. Om du har en stor mängd barnmat, t.ex. 210 ml, fyller du på med vatten till ungefär 1 cm nedanför flaskvärmarens topp.

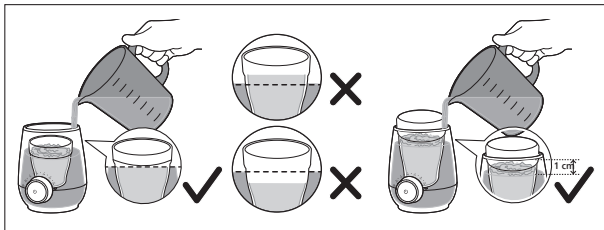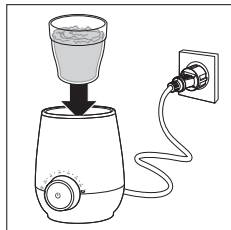


- 2** Välj inställningen för barnmatsuppvärmning och tryck på på/av-knappen för att slå på flaskvärmaren.

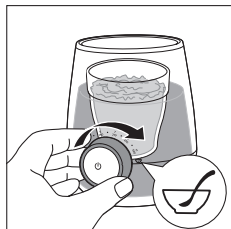

- 3** Förlöppsindikatorn blinkar för att visa att den håller på att värma.

- 4** På grund av att olika barnmat har olika konsistens kan inte apparaten identifiera exakt hur lång tid barnmaten ska värmas. Rör om i barnmaten när kärlet eller behållaren är i flaskvärmaren. För optimalt resultat ska du kontrollera temperaturen medan barnmaten värms upp.


↳ Var försiktig så att du inte bränner fingrarna när du håller i behållaren eller kärlet medan du rör om.

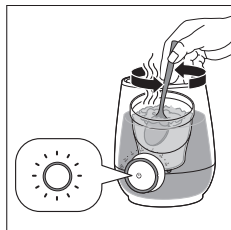

Obs!


- När hela förloppsindikatorn är tänd ska du ha kvar barnmaten i apparaten för ytterligare uppvärmning. Rör om i barnmaten och kontrollera temperaturen.

- 5** Flaskvärmaren stängs av automatiskt efter cirka 60 minuter, inklusive uppvärmningstid. Förloppsindikatorn slocknar.

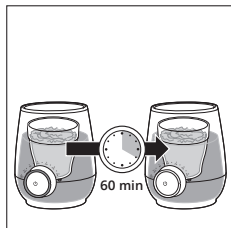


Ge barnet barnmaten

Tryck på på/av-knappen för att stänga av apparaten och ta ut matbehållaren eller matkärlet.

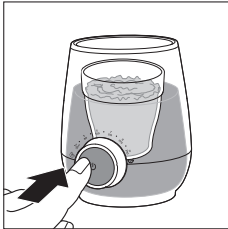

Kontrollera alltid barnmatens temperatur innan du ger den till barnet. Rör försiktigt om i barnmaten i matbehållaren eller matkärlet och smaka på den så att den inte är för varm.

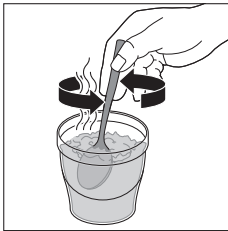



Återanvända flaskvärmaren direkt för en till barnmatsbehållare

Följ samma steg som anges i avsnittet Värma mjölk.


Hålla mjölk varm

Med den här inställningen justerar den inbyggda sensorn värmemönstret för värmehållning eller upptining. Om du håller i varm mjölk värms den gradvis och håller sedan rätt temperatur.


- 1** Placera flaskan i flaskvärmaren. Fyll på med dricksvatten till mjölnivån. Om du har en stor mängd mjölk fyller du på med vatten till ungefär 1 cm nedanför flaskvärmarens topp.

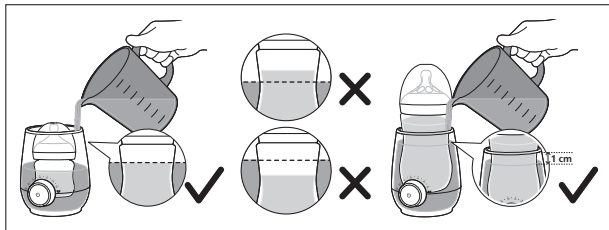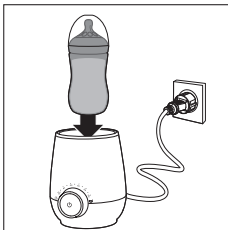

- 2** Välj inställningen varmhållning/upptining och tryck på på/av-knappen för att slå på flaskvärmaren.

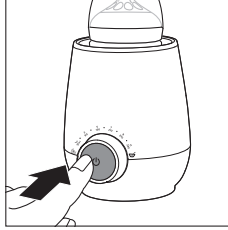


- 3** Förloppsindikatorn blinkar för att visa att mjölken värms upp.

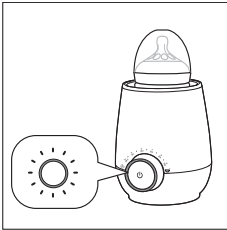

- 4** När hela förloppsindikatorn lyser med ett fast sken är mjölken uppvärmd och flaskvärmaren håller mjölken vid den här temperaturen.

- 5** Flaskvärmaren stängs av automatiskt efter cirka 60 minuter, inklusive uppvärmningstid. Förloppsindikatorn slocknar.

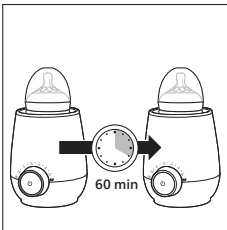



Obs!

- Tiden kan variera beroende på mjölkvolymen och dess ursprungliga temperatur.


Tina mjölk

Med den här inställningen justerar den inbyggda sensorn värmemönstret för värmehållning eller upptining. Om du lägger i fryst mjölk tinar flaskvärmaren mjölken till flytande form och värmer sedan upp den till rätt temperatur. Du kan tina mjölk från 30 ml upp till 180 ml.


- 1 Placera flaskan i flaskvärmaren. Fyll på med dricksvatten till mjölkknivån. Om du har en stor mängd mjölk fyller du på med vatten till ungefär 1 cm nedanför flaskvärmarens topp.

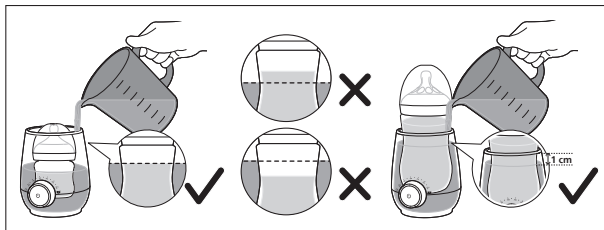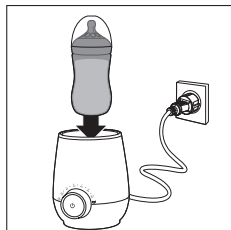

- 2 Välj inställningen varmhållning/upptining och tryck på på/av-knappen för att slå på flaskvärmaren.

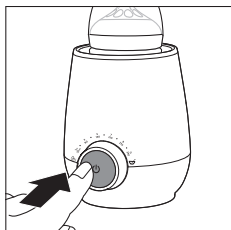

- 3 Förloppsindikatorn blinkar för att visa att mjölken tinas och värms upp.

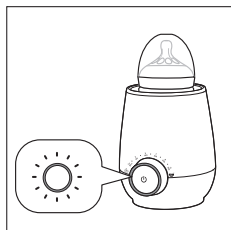


- 4 På grund av att olika fryst mjölk har olika konsistens kan inte apparaten identifiera exakt hur lång tid mjölken ska värmas. När hela förloppsindikatorn är tänd ska du ha kvar mjölken i apparaten för ytterligare uppvärmning.

Obs!

- Det tar till exempel 45 minuter att tina och värma en flaska med 60 ml fryst mjölk. Tinings- och uppvärmningstiden kan vara längre eller kortare beroende på mjölkens mängd och behållarens material.



- 5** Flaskvärmaren stängs av automatiskt efter cirka 60 minuter, inklusive tinings- och uppvärmningstid. Förloppsindikatorn slocknar.

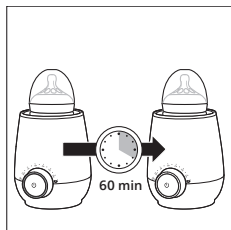

Tina barnmat

Med den här inställningen justerar den inbyggda sensorn värmemönstret för värmehållning eller upptining. Om du lägger i fryst barnmat tinar flaskvärmaren barnmaten. Därefter stänger du av flaskvärmaren och slår på barnmatsinställningen för att värma den till rätt temperatur.

- 1** Placera barnmatsbehållaren i flaskvärmaren. Fyll på med dricksvatten till barnmatsnivån. Om du har en stor mängd barnmat fyller du på med vatten till ungefär 1 cm nedanför flaskvärmarens topp.

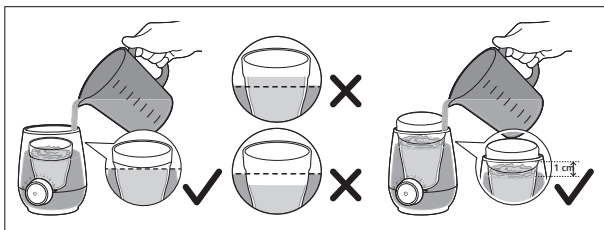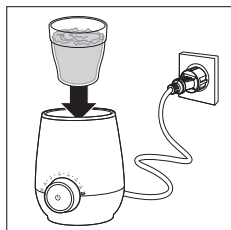

- 2** Välj inställningen varmhållning/upptining och tryck på på/av-knappen för att slå på flaskvärmaren.




- 3** Förloppsindikatorn blinkar för att visa att barnmaten tinar.
- 4** På grund av att olika fryst barnmat har olika konsistens kan inte apparaten identifiera exakt hur lång tid det tar att tina barnmaten. Rör om barnmaten när den börjat tina.


Var försiktig så att du inte bränner fingrarna när du håller i behållaren eller kärlet medan du rör om.

Obs!

- Till exempel, det tar 60 minuter att tina en burk barnmat på 180 ml. Tiningstiden kan vara längre eller kortare beroende på barnmatens mängd och behållarens material.

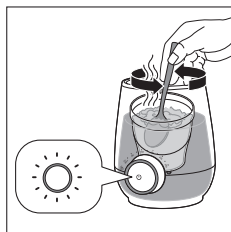

- 5** Flaskvärmaren stängs av automatiskt efter cirka 60 minuter. Förloppsindikatorn slocknar.

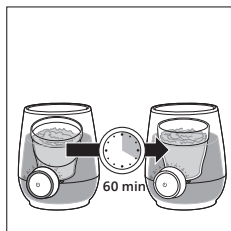

- 6** Välj därefter barnmatsinställningen och tryck på på/av-knappen för att övergå till att värma barnmaten.




Obs!

- Se till att flaskvärmaren är avstängd innan du vrider på kontrollvredet för barnmatsinställningen. Annars går det inte att slå på barnmatsinställningen.


- 7** Förloppsindikatorn blinkar för att visa att barnmaten värms upp.

- 8** På grund av att olika fryst barnmat har olika konsistens kan inte apparaten identifiera exakt hur lång tid barnmaten bör värmas. Rör om barnmaten medan den värms upp. För optimalt resultat ska du kontrollera temperaturen medan barnmaten värms upp.

Var försiktig så att du inte bränner fingrarna när du håller i behållaren eller kärlet medan du rör om.

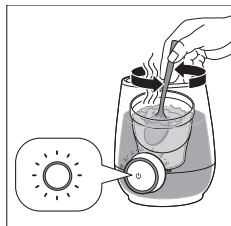


- 9** Flaskvärmaren stängs av automatiskt efter cirka 60 minuter, inklusive uppvärmningstid. Förloppsindikatorn slocknar.

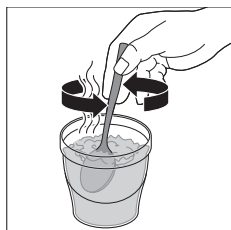

Rengöring och avkalkning


Rengöring

- 1** Dra ut nätsladden och låt apparaten svalna.
- 2** Häll ut vattnet i sidled snarare än framåt eller bakåt så att vattnet inte spills på vredet eller kontakten.

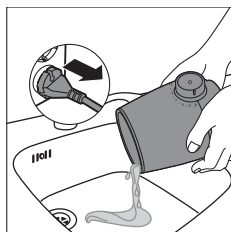

3 Torka av med en fuktig trasa.

→ Använd inte slipande medel, antibakteriella rengöringsmedel, kemiska lösningsmedel eller vassa verktyg när du rengör flaskvärmaren.

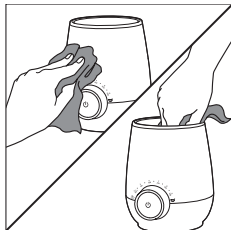


Obs!

- Om du använde flaskvärmaren till att värma barnmat ska du se till att det inte finns några matrester kvar i botten av flaskvärmaren.

Avkalkning

Vi rekommenderar att du avkalkar flaskvärmaren **var fjärde vecka** för att säkerställa att den fungerar ordentligt.

Avkalka genom att blanda 60 ml ättika med 120 ml kallt vatten. Slå på apparaten och välj inställningen för mjölkuppvärmning för innehåll under 180 ml och kör apparaten i 10 minuter. Låt lösningen vara kvar i flaskvärmaren tills alla kalkavlagringar har lösts upp.

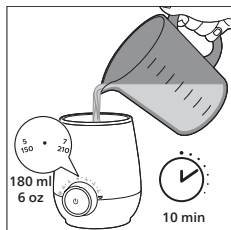

Obs!

- Du kan också använda avkalkare baserade på citronsyra.
- Använd inga andra typer av avkalkare.

Töm flaskvärmaren och skölj insidan noggrant. Om du fortfarande ser spår av kalkavlagringar upprepar du avkalkningsprocessen.

Återvinning



Den här symbolen betyder att elektriska produkter inte får slängas med vanligt hushållsavfall.

Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska produkter.

Support

För all produktsupport som vanliga frågor, besök www.philips.com/support.



Obs!

- Strömförbrukning (standbyläge): < 0,3 W (tid till automatiskt standbyläge: < 1 min)

Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med informationen nedan kontaktar du den lokala kundtjänsten.

Problem	När du slår på flaskvärmaren blinkar hela förloppsindikatorn snabbt och stängs av.
Orsak	• Vattentemperaturen i flaskvärmaren är för varm eller för kall. • Torrkokningsskyddet har aktiverats.
Lösning	• Stäng av och dra ut kontakten. Låt flaskvärmaren svalna i några minuter. Se till att du fyller den med rent rumstempererat vatten. • Flaskvärmaren stängs av automatiskt om den är påslagen och det inte finns något vatten eller inte tillräckligt med vatten i den. Stäng av och dra ut kontakten. Låt den svalna. Se till att du fyller den med tillräckligt med rent rumstempererat vatten. • Fyll flaskvärmaren med vatten upp till mjölkens nivå. Om du har en stor mängd mjölk att värma fyller du upp till ungefär 1 cm nedanför flaskvärmarens topp. Flaskvärmaren kan nu användas igen.
Problem	Mjölken är för varm.
Orsak	• Du kan ha valt fel inställning eller använder en mjölkpåse. • Du har eventuellt fyllt flaskvärmaren med för mycket vatten.
Lösning	• Välj mjölkvolymsinställning baserat på mjölkvolym och inte på flaskans storlek. • Om du använder en mjölkpåse väljer du inställningen varmhållning/upptining. • Fyll flaskvärmaren med vatten upp till mjölkens nivå. Om du har en stor mängd mjölk att värma fyller du upp till ungefär 1 cm nedanför flaskvärmarens topp. Flaskvärmaren kan nu användas igen.

Problem	Mjölken är fortfarande kall.
Orsak	• Du kan ha valt fel inställning, använder en silikonflaska eller har fyllt flaskvärmaren med varmt vatten. • Du har eventuellt inte fyllt flaskvärmaren med tillräckligt mycket vatten. • Du kan ha placerat flaskan i flaskvärmaren efter att du slagit på flaskvärmaren.
Lösning	• Placera flaskan i flaskvärmaren. Fyll flaskvärmaren med rent rumstempererat vatten. Fyll flaskvärmaren med vatten upp till mjölkens nivå. Om du har en stor mängd mjölk att värma fyller du upp till ungefär 1 cm nedanför flaskvärmarens topp. Välj mjölkvolymsinställning baserat på mjölkvolym och inte på flaskans storlek. Tryck på knappen för att påbörja uppvärmningen. • Om du använder en silikonflaska väljer du mjölkvolymsinställning baserat på mjölkvolymen. När hela förloppsindikatorn är tänd väntar du i 3–4 minuter så att mjölken blir varm. • Använd inte varmt vatten.

Problem	När du slår på flaskvärmaren är hela förloppsindikatorn tänd men blinkar inte.
Orsak	• Flaskvärmaren är fortfarande för varm för att värma en till flaska. Du kanske precis har varmt upp en flaska. Stäng av den och låt den svalna.
Lösning	• Fyll flaskvärmaren med rent kallt vatten för att processen ska gå snabbare. När du slår på flaskvärmaren fylls förloppsindikatorn gradvis för att visa att apparaten håller på att värma igen.

Problem	Hela förloppsindikatorn blinkar när barnmaten värms upp.
Orsak	• På grund av att olika barnmat har olika konsistens kan inte apparaten identifiera exakt hur lång tid barnmaten ska värmas.
Lösning	• Rör om i barnmaten när kärlet eller behållaren är i flaskvärmaren. För optimalt resultat ska du kontrollera temperaturen medan barnmaten värms upp.

Problem	Jag värmer samma mängd mjölk varje gång, men tiden det tar att värma mjölken skiljer sig åt.
Orsak	• Tiden det tar att värma mjölken beror på mjölkens och vattnets initiala temperatur. • Om mjölken har stått i kylan och är kall tar det längre att värma den. • Om vattnet inuti flaskvärmaren är varmt eller hett tar det längre tid att värma mjölken. Sensorn justerar värmemönstret för att undvika att mjölken överhettas.
Lösning	• För att säkerställa en konsekvent uppvärmningstid ska du se till att flaskvärmaren är fylld med tillräckligt med färskt, rumstempererat vatten.

