

PHILIPS

AVENT

SCF358



Korisnički priručnik

Sadržaj

| | |
|--|-----------|
| Važno | 3 |
| Uvod | 5 |
| Opšti opis..... | 6 |
| Prikaz proizvoda | 6 |
| Objašnjenje postavki | 7 |
| Zagrevanje mleka | 8 |
| Nahranite bebu mlekom | 9 |
| Trenutno ponovno korišćenje grejača flašica za drugu flašicu | 10 |
| Zagrevanje kese za mleko | 11 |
| Zagrevanje hrane za bebu | 12 |
| Davanje hrane bebi | 14 |
| Trenutno ponovno korišćenje grejača flašica za drugu posudu sa hranom za bebu..... | 14 |
| Održavanje temperature mleka | 14 |
| Odmrzavanje mleka | 16 |
| Odmrzavanje hrane za bebe | 17 |
| Čišćenje i uklanjanje kamenca..... | 19 |
| Čišćenje | 19 |
| Čišćenje kamenca..... | 20 |
| Recikliranje..... | 21 |
| Držač..... | 21 |
| Rešavanje problema | 21 |

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Nemojte da uranjate kabl za napajanje, utikač ili aparat u vodu ili neku drugu tečnost.

Upozorenje

- Aparat koristite isključivo u zatvorenom.
- Nemojte da ostavljate kabl za napajanje da visi preko ivice stola ili radne površine. Višak kabla odložite u postolje grejača flašica.
- Kabl za napajanje držite dalje od vrućih površina.
- Aparat priključite samo u uzemljenu zidnu utičnicu. Uvek proverite da li je utikač pravilno umetnut u zidnu utičnicu.
- Pre nego što povežete aparat, proverite da li oznaka naponu sa donje strane aparata odgovara naponu u lokalnoj mreži.
- Ako je potrebno da koristite produžni kabl, proverite da li je uzemljen i da li može da izdrži barem 13 ampera.
- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen utikač, kabl za napajanje ili sam aparat. Ako je kabl za napajanje oštećen, uvek mora da ga zameni kompanija Philips, ovlašćeni Philips servisni centar ili na sličan način kvalifikovane osobe kako bi se izbegao rizik.
- Nemojte da stavljate aparat na vreli šporet na plin ili struju ili u blizinu istog niti u zagrejanu pećnicu.
- Ovaj aparat mogu da koriste osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti.

- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobila uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje dopušteno je samo deci starijoj od 8 godina i uz nadzor odraslih. Aparat i njegov kabl držite van domaćaja dece mlađe od 8 godina.
- Deca ne smeju da se igraju aparatom.
- Nemojte da prosipate vodu na utikač za struju.
- Aparat koristite isključivo na način opisan u korisničkom priručniku kako biste izbegli povrede usled zloupotrebe.
- Nemojte da pregrejete aparat.
- Pre dodavanja vode obavezno postavite sklopljenu bočicu sa poklopcom u grejač za dečje boćice.
- Obavezno dodajte vodu pre uključivanja grejača za dečje boćice.
- Vruća voda može da izazove ozbiljne opekotine. Budite pažljivi kada se u grejaču flašica nalazi vruća voda.
- Površine aparata koje se dodiruju mogu da postanu vruće tokom upotrebe, kao i da zadrže toplotu nakon upotrebe.
- Ne pomerajte aparat ako u njemu ima vrele vode.
- Kada hrana ili mleko dostigne željenu temperaturu, uklonite flašicu ili posudu iz grejača flašica. Ako ostavite hranu ili mleko u grejaču flašica, temperatura hrane ili mleka se povećava.

Opomena

- Ovaj aparat namenjen je za kućnu upotrebu i slične namene: na farmama, u prenoćištima, u kuhinjama za zaposlene u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima, kao i od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim vrstama smeštaja.
- Hrana ne sme dugo da se greje.

- Uvek proverite temperaturu hrane pre hranjenja deteta. Nežno promućajte mleko u flašici i proverite tako što ćete nekoliko kapi poprskati na unutrašnju stranu ručnog zgloba. (Pratite uputstva u odeljku „Nahranite bebu mlekom“.)
- Isključite aparat iz struje kada se ne koristi.
- Površina grejnog elementa zadržava toplotu nakon upotrebe.
- Ostavite aparat da se ohladi pre nego što ga očistite.
- Pratite uputstava za čišćenje kamenca kako biste izbegli nepopravljivu štetu.
- Nemojte sami da pokušavate da otvorite ili popravite aparat. Obratite se centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (pogledajte www.philips.com/support).

Kôd datuma proizvodnje (GGNN) možete da pronadete u pregradi za odlaganje kabla u postolju grejača flašica.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj Philips aparat uskladen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi sa elektromagnetskim poljima.

Uvod

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips Avent! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi Philips Avent, registrujte proizvod na adresi www.philips.com/welcome.


Ovaj grejač flašica vam omogućava da bezbedno zagrevate i odmrzavate mleko u Philips Avent flašicama i flašicama drugih najčešćih marki, kao i hranu za bebe u posudama.

Ovaj grejač flašica napravljen je tako da nežno zagreva mleko. Stoga voda u grejaču flašica nikada ne dostiže temperaturu ključanja. Svaka od postavki zagrevanja programirana je za zagrevanje različitih količina mleka. Za bolje performanse, uverite se u sledeće:

1. Stavite flašicu u grejač flašica.
2. Napunite svežom vodom sobne temperature do nivoa mleka
3. Izaberite količinu mleka i pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.


Opšti opis

Prikaz proizvoda

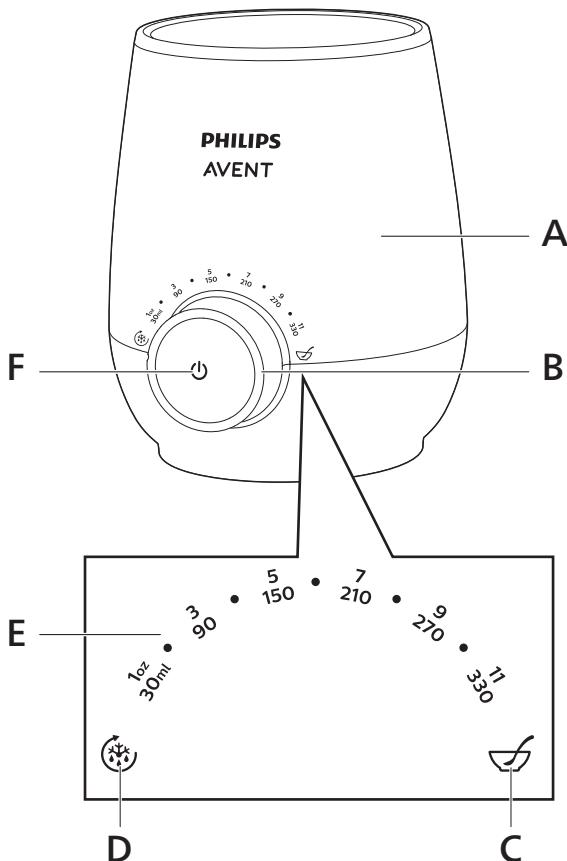

| | | | |
|----------|--------------------------------------|----------|--|
| A | Grejač za dečje boćice | D | Postavka za održavanje temperature / odmrzavanje |
| B | Indikator toka | E | Postavka za zapreminu mleka |
| C | Postavka za zagrevanje hrane za bebe | F | Dugme za uključivanje/isključivanje |

Objašnjenje postavki

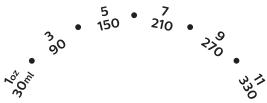

Zapremina mleka



Zagrevanje hrane za bebe



Održavanje temperature / odmrzavanje



- Izaberite ovu postavku za zagrevanje mleka sobne temperature ili iz frižidera.
- Izaberite zapreminu mleka koju zagrevate. Možete da podesite od 30 ml / 1unce do 330 ml / 11 uncii. Grejač flašica greje mleko na željenu temperaturu. Mleko je spremno za hranjenje kada počne da svetli ceo indikator toka. Ako želite da mleko bude topljije, ostavite flašicu u aparatu dok ne dostigne željenu temperaturu. Uzmite flašicu i proverite temperaturu mleka pre nego što ga date bebi. Flašicu takođe možete da održavate toplom u aparatu, a aparat će se automatski isključiti nakon približno 60 minuta.
- Proverite temperaturu mleka tako što ćete nekoliko kapi poprskati na unutrašnju stranu ručnog zgloba. Može da vam se učini da je mleko hladno, ali će biti veoma priyatno za novorođenu bebu. Istraživanja su pokazala da većina beba prihvata mleko koje je hladnije od temperature tela.
- Izaberite ovu postavku da biste zagrejali hranu za bebu.
- Za optimalan rezultat, pomešajte hranu za bebu tokom zagrevanja.
- Ugrađeni senzor podešava režim zagrevanja za održavanje temperature ili odmrzavanje.
- Ako je mleko / hrana za bebe topla, postepeno će se zagrevati i održavati na odgovarajućoj temperaturi.
- Ako je mleko zamrznuto, biće odmrznuto u tečno stanje, pa zagrejano na odgovarajuću temperaturu. Možete da odmrznete između 30 ml / 1 oz i 180 ml / 6 oz mleka.
- Ako je hrana za bebu zamrznuta, biće odmrznuta. Nakon toga, isključite grejač flašica i prebacite na postavku za hranu za bebu da biste zagrejali hranu.
- Izaberite ovu postavku da biste zagrejali kesu za mleko. Materijal kese za mleko veoma brzo prenosi toplotu.

Kada je ceo indikator toka uključen i ne treperi, mleko je spremno za hranjenje. Bebu nahraniite kada se mleko zgreje. Nemojte ponovo da zagrevate mleko nakon što se ohladi, pošto može da dode do razvoja bakterija.


Usled razlika u konzistenciji hrane za bebe, nije moguće da aparat precizno detektuje koliko dugo bi trebalo zagrevati hranu za bebu. Kada je ceo indikator toka uključen, ali ne treperi, ostavite hranu za bebu u aparatu radi dodatnog zagrevanja. Pomešajte hranu za bebu dok je tegla ili posuda u grejaču flašica. Za optimalan rezultat, proveravajte temperaturu tokom zagrevanja.

Zagrevanje mleka


- 1 Flasicu stavite u grejacu flašicu. Sipajte vodu za piće do nivoa mleka. Ako imate veliku kolicinu mleka, na primer 210 ml / 7 uncí, vodu sipajte do približno 1 cm ispod vrha grejaca flašica.

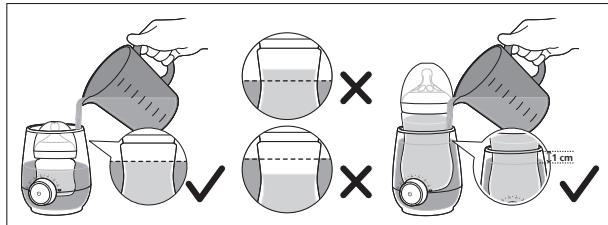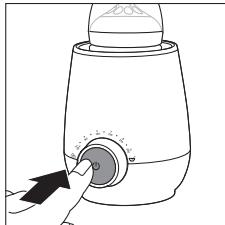


- 2 Izaberite željenu postavku na osnovu zapremine mleka i pritisnite dugme za uključivanje / isključivanje da biste uključili aparat.

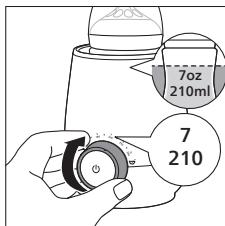

- 3 Indikator toka trepce u koracima i ukazuje na tok zagrevanja mleka.

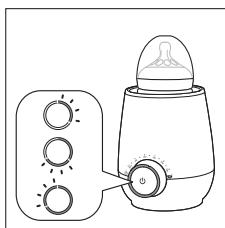

- 4 Kada ceo indikator toka počne da svetli, mleko je spremno za hranjenje, a grejaci flašica automatski prelazi u režim održavanja temperature.
- 5 Grejaci flašica se automatski isključuje nakon približno 60 minuta, uključujući vreme zagrevanja. Indikator toka se isključuje.

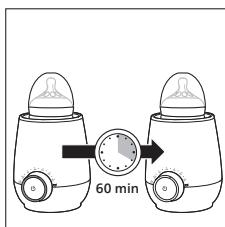



Savet

- Ako želite da mleko bude toplije, ostavite flašicu u aparatu dok ne dostigne željenu temperaturu nakon što se uključi ceo indikator toka.
- Ako koristite silikonsku flašicu, zagrevanje mleka traje duže. Ostavite je u grejaču flašica na 3–4 minuta nakon što ceo indikator toka počne da svetli.

Preporučena postavka za različite posude

| Spremište | Preporučena postavka |
|---------------|--|
| Plastično | Postavka za zapreminu mleka |
| Staklo | Postavka za zapreminu mleka |
| Silikon | Postavka za zapreminu mleka + 3–4 minuta |
| Kesa za mleko | Održavanje temperature / odmrzavanje |




Napomena

- Vreme zagrevanja mleka zavisi od količine, početne temperature mleka i vode, kao i tipa flašice.
- Ako želite da promenite postavku, nakon što uključite grejač flašica, prvo bi trebalo da ga isključite. Promenite postavku i ponovo ga uključite. Ako promenite postavku nakon što je grejač flašica bio uključen 20 sekundi ili više, automatski će se prebaciti u režim održavanja temperature.

Nahranite bebu mlekom


Pritisnite dugme za uključivanje / isključivanje da biste isključili aparat i izvadite flašicu sa mlekom.

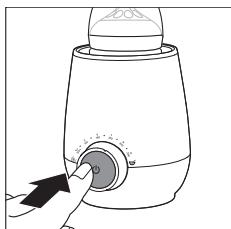


Napomena

- Ako koristite malu flašicu sa mlekom, kao što je ona od 60 ml / 2 oz, pazite se vruće vode prilikom vađenja flašice.

Uvek proverite temperaturu mleka pre nego što ga date bebi. Nežno promućkajte mleko u flašici i proverite tako što ćete nekoliko kapi poprskati na unutrašnju stranu ručnog zgloba.

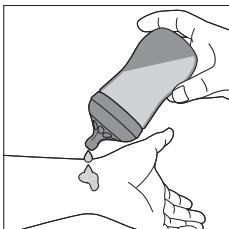

Nakon svake upotrebe, isključite grejač za dečje bočice iz struje i ostavite ga da se ohladi. Uklonite vodu iz grejača za dečje bočice iz higijenskih razloga.

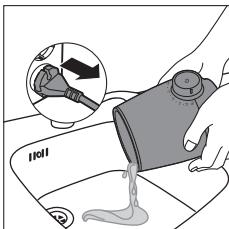

Trenutno ponovno korišćenje grejača flašica za drugu flašicu

Ako želite da zagrejete drugu flašicu, ostavite grejač flašica da se hladi. Da biste ubrzali, ponovo napunite grejač flašica svežom hladnom vodom.

Kada uključite grejač flašica, indikator toka postepeno trepće i ukazuje na to da se aparat ponovo zagревa.





Napomena

- Ako je indikator toka uključen, ali ne trepće, grejač flašica je i dalje previše vruć za zagrevanje druge flašice. Isključite grejač flašica i ostavite ga da se ohladi.


Zagrevanje kese za mleko

Proverite uputstva za kesu za mleko da biste bili sigurni da može da se zagreva u grejaču flašica.


- 1 Stavite kesu za mleko u grejač flašica. Sipajte vodu za piće do nivoa mleka. Ako imate veliku količinu mleka, vodu sipajte do približno 1 cm ispod vrha grejača flašica.

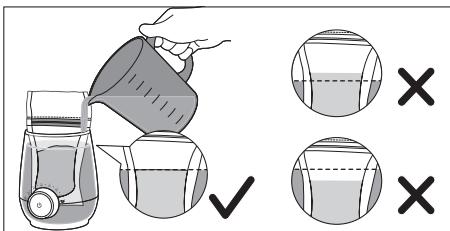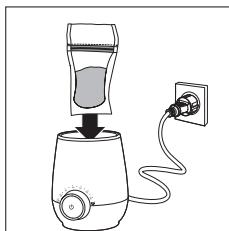

- 2 Izaberite postavku za održavanje temperature / odmrzavanje i pritisnite dugme za uključivanje / isključivanje da biste uključili aparat. Materijal kese za mleko veoma brzo prenosi toplotu, pa je najbolje da koristite ovu postavku.

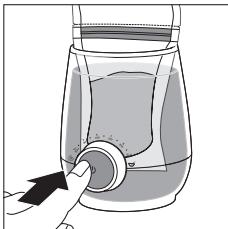


- 3 Indikator toka trepće, što ukazuje na to da je u toku zagrevanje.

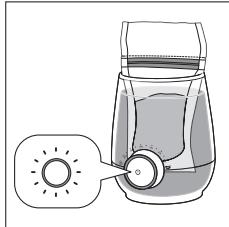



- 4 Kada ceo indikator toka počne da svetli, mleko je spremno za hranjenje, a grejač flašica automatski prelazi u režim održavanja temperature.

- 5** Grejač flašica se automatski isključuje nakon približno 60 minuta, uključujući vreme zagrevanja. Indikator toka se isključuje.

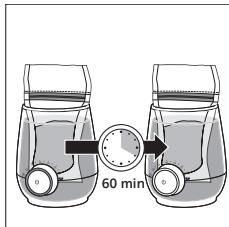


Zagrevanje hrane za bebu

- 1** Posudu za hranu za bebe stavite u grejač flašica. Sipajte vodu za piće do nivoa hrane za bebu. Ako imate veliku količinu hrane za bebe, na primer 210 ml / 7 uncí, vodu sipajte do približno 1 cm ispod vrha grejača flašica.

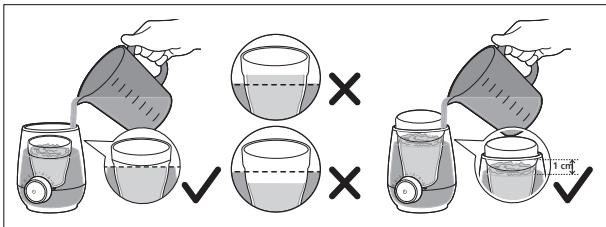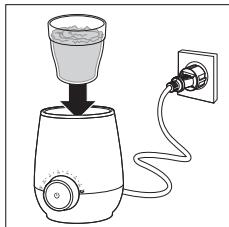


- 2** Izaberite postavku za zagrevanje hrane za bebu i pritisnite dugme za uključivanje / isključivanje da biste uključili aparat.

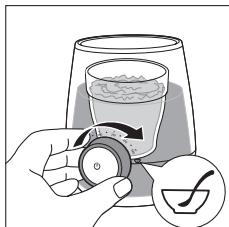

- 3** Indikator toka trepće, što ukazuje na to da je u toku zagrevanje.

4 Usled razlika u konzistenciji hrane za bebe, nije moguće da aparat precizno detektuje koliko dugo bi trebalo zagrevati hranu za bebu. Promešajte hranu za bebu dok je tegla ili posuda u grejaču flašica. Za optimalne rezultate, proverite temperaturu tokom zagrevanja.


→ Budite pažljivi kako ne biste opekli prste dok držite posudu ili teglu i mešate.

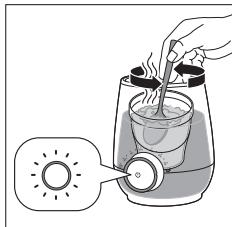

Napomena

- Kada ceo indikator toka počne da svetli, ostavite hranu za bebu u aparatu radi dodatnog zagrevanja. Promešajte hranu za bebu i proverite temperaturu.

5 Grejač flašica se automatski isključuje nakon približno 60 minuta, uključujući vreme zagrevanja. Indikator toka se isključuje.

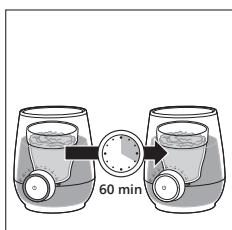


Davanje hrane bebi

Pritisnite dugme za uključivanje / isključivanje da biste isključili aparat i izvadite posudu ili teglu sa hranom.



Uvek proverite temperaturu hrane pre nego što je date bebi. Blago promešajte hranu za bebu u posudi ili tegli i probajte je da biste se uverili da nije previše vruća.

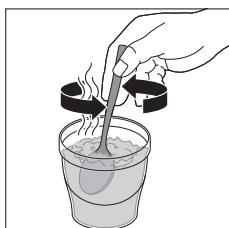



Trenutno ponovno korišćenje grejača flašica za drugu posudu sa hranom za bebu

Pratite iste korake kao u odeljku „Zagrevanje mleka“


Održavanje temperature mleka

Sa ovom postavkom ugradeni senzor podešava režim zagrevanja za održavanje temperature ili odmrzavanje. Ako stavite toplo mleko, ono se postepeno zagreva i održava na odgovarajućoj temperaturi.


- 1 **Flašicu stavite u grejač flašica. Sipajte vodu za piće do nivoa mleka. Ako imate veliku količinu mleka, vodu sipajte do približno 1 cm ispod vrha grejača flašica.**

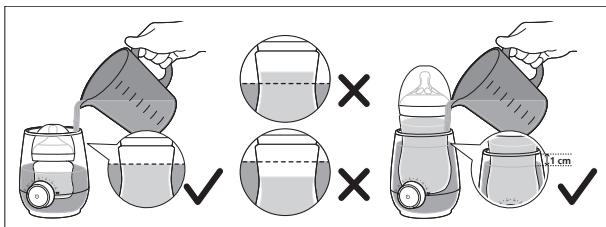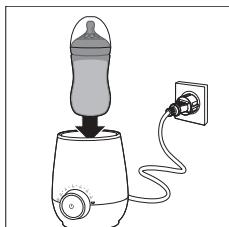

2 Izaberite postavku za održavanje temperature / odmrzavanje i pritisnite dugme za uključivanje / isključivanje da biste uključili aparat.

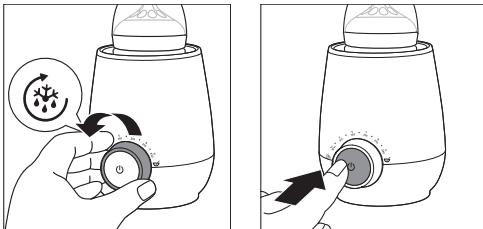


3 Indikator toka trepće i ukazuje na to da se mleko zagreva.

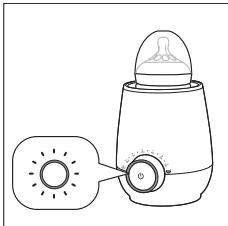

4 Kada ceo indikator toka počne da svetli, mleko je spremno za hranjenje, a grejač flašica održava mleko na toj temperaturi.

5 Grejač flašica se automatski isključuje nakon približno 60 minuta, uključujući vreme zagrevanja. Indikator toka se isključuje.

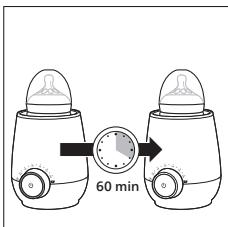



Napomena

- Vreme može da se razlikuje u zavisnosti od zapremine mleka i početne temperature.


Odmrzavanje mleka

Sa ovom postavkom ugrađeni senzor podešava režim zagrevanja za održavanje temperature ili odmrzavanje. Ako stavite zamrznuto mleko, grejač flašica odmrzava mleko dok ne postane tečno, pa ga zagreva na odgovarajuću temperaturu. Možete da odmrznete između 30 ml / 1 oz i 180 ml / 6 oz mleka.


- 1 **Flašicu stavite u grejač flašica. Sipajte vodu za piće do nivoa mleka. Ako imate veliku količinu mleka, vodu sipajte do približno 1 cm ispod vrha grejača flašica.**

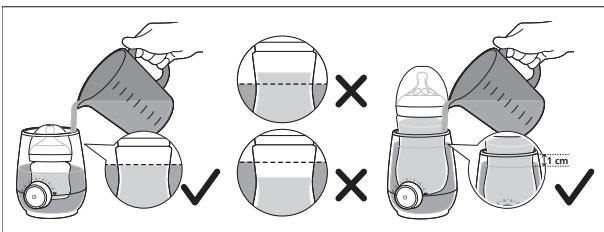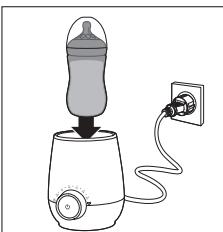

- 2 Izaberite postavku za održavanje temperature / odmrzavanje i pritisnite dugme za uključivanje / isključivanje da biste uključili aparat.

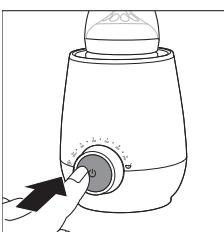

- 3 Indikator toka trepće i ukazuje na to da se mleko odmrzava i zagревa.

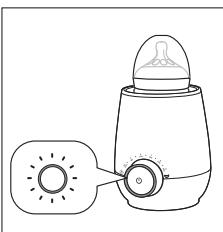


- 4 Usled razlika u konzistenciji zamrznutog mleka, aparat ne može precizno da odredi koliko dugo bi mleko trebalo da se zagreva. Kada ceo indikator toka počne da svetli, ostavite mleko u aparatu radi dodatnog zagrevanja.



Napomena

- Na primer, za odmrzavanje i zagrevanje flašice sa 60 ml / 2 oz zamrznutog mleka potrebno je 45 minuta. Vreme odmrzavanja i zagrevanja može da bude duže ili kraće u zavisnosti od količine mleka i materijala posude.



- 5** Grejač flašica se automatski isključuje nakon približno 60 minuta, uključujući vreme odmrzavanja i zagrevanja. Indikator toka se isključuje.

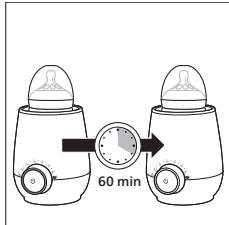


Odmrzavanje hrane za bebe

Sa ovom postavkom ugrađeni senzor podešava režim zagrevanja za održavanje temperature ili odmrzavanje. Ako stavite zamrznutu hranu za bebe, grejač flašica će je odmrznuti. Nakon toga, isključite grejač flašica i izaberite postavku za hranu za bebe da biste je zagrejali na odgovarajuću temperaturu.

- 1** Posudu za hranu za bebe stavite u grejač flašica. Sipajte vodu za piće do nivoa hrane za bebu. Ako imate veliku količinu hrane za bebu, vodu sipajte do približno 1 cm ispod vrha grejača flašica.

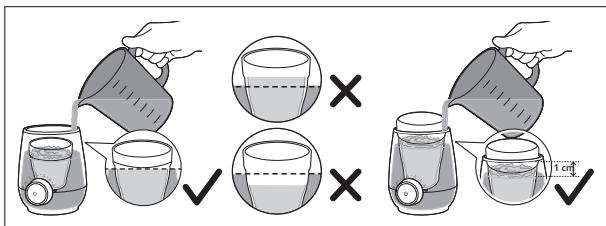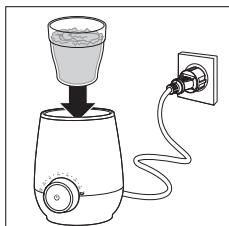

- 2** Izaberite postavku za održavanje temperature / odmrzavanje i pritisnite dugme za uključivanje / isključivanje da biste uključili aparat.

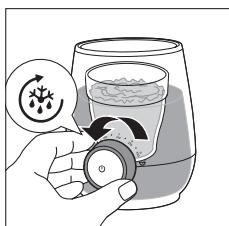

- 3** Indikator toka treperi da bi pokazao da se hrana za bebe odmrzava.


- 4** Usled razlika u konzistenciji zamrznute hrane za bebe, aparat ne može precizno da odredi koliko dugo bi hrana trebalo da se odmrzava. Promešajte hrana za bebe kada počne da se odmrzava.

Budite pažljivi kako ne biste opekli prste dok držite posudu ili teglu i mešate.




Napomena


- Na primer, za odmrzavanje teglice sa 180 ml / 6 unci zamrzнуте hrane za bebe potrebno je 60 minuta. Vreme odmrzavanja može da bude duže ili kraće u zavisnosti od količine hrane za bebe i materijala od kog je napravljena posuda.

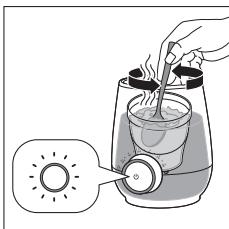

5 Grejač flašica se automatski isključuje nakon približno 60 minuta. Indikator toka se isključuje.

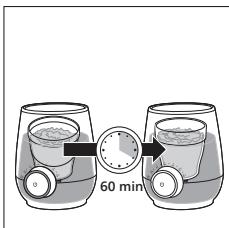

6 Nakon toga, izaberite postavku za hranu za bebe i pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste izabrali postavku za zagrevanje hrane za bebe.

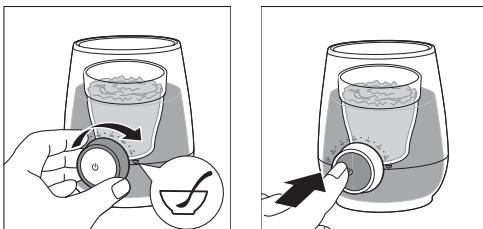


Napomena


- Obavezno isključite grejač flašica pre nego što okrenete dugme u položaj za hranu za bebe. U suprotnom, nećete moći da uključite postavku za hranu za bebe.

7 Indikator toka treperi da bi pokazao da se hrana za bebe zagreva.

- 8** Usled razlika u konzistenciji hrane za bebe, aparat ne može precizno da odredi koliko dugo bi hrana trebalo da se zagreva. Promešajte hrana za bebe tokom zagrevanja. Za optimalne rezultate, proverite temperaturu tokom zagrevanja. Budite pažljivi kako ne biste opekli prste dok držite posudu ili teglu i mešate.

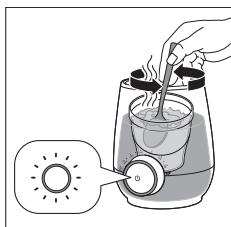


- 9** Grejač flašica se automatski isključuje nakon približno 60 minuta, uključujući vreme zagrevanja. Indikator toka se isključuje.

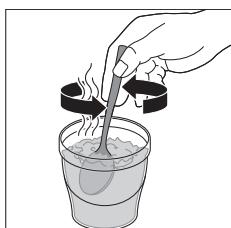

Čišćenje i uklanjanje kamenca


Čišćenje

- 1 Isključite aparat iz struje i ostavite ga da se ohladi.
- 2 Vodu izlijte sa strane, umesto sa prednje ili zadnje strane, da biste sprečili da se voda prospe na regulator ili utikač.

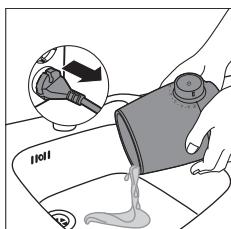

3 Obrišite vlažnom krpom.

→ Grejač flašica nemojte da čistite abrazivnim i antibakterijskim sredstvima za čišćenje, hemijskim rastvaračima niti oštrim predmetima.

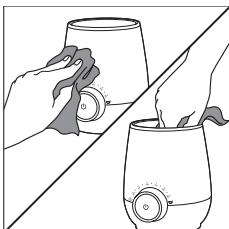


Napomena

- Ako ste u grejaču flašica zagrevali hrana za bebu, proverite da na dnu grejača flašica nema ostataka prosute hrane.

Čišćenje kamenca

Preporučuje se da uklanjate kamenac iz grejača flašica na **svake četiri nedelje** kako bi efikasno radio.

Da biste uklonili kamenac, pomešajte 60 ml / 2 oz alkoholnog sirčeta sa 120 ml / 4 oz hladne vode. Uključite aparat i izaberite postavku za zagrevanje mleka za količine manje od 180 ml / 6 uncii i ostavite aparat da radi 10 minuta. Ostavite rastvor u grejaču flašica dok se kamenac ne rastvori.

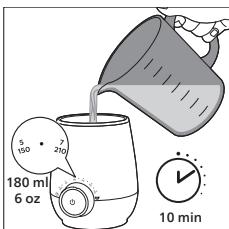

Napomena

- Možete da koristite i sredstva za uklanjanje kamenca na bazi limunske kiseline.
- Nemojte da koristite druge vrste sredstava za uklanjanje kamenca.

Ispraznite grejač flašica i temeljno isperite unutrašnjost. Ako i dalje vidite tragove kamenca, ponovite proceduru uklanjanja.

Recikliranje



Ovaj simbol označava da se ovi električni proizvodi ne smeju odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom.

Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem električnih proizvoda.

Držač

Svu podršku za proizvod, kao što su odgovori na najčešća pitanja, potražite na stranici www.philips.com/support.



Napomena

- Potrošnja energije (režim pripravnosti): <0,3 W (vreme do režima automatske pripravnosti: <1 min.)

Rešavanje problema

U ovom poglavlju ukratko su navedeni najčešći problemi do kojih može da dođe sa aparatom. Ako ne možete da rešite problem pomoću liste mogućih problema u nastavku, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

| | |
|---------|--|
| Problem | Nakon uključivanja grejača flašica, ceo indikator toka brzo treperi i isključuje se. |
| Uzrok | <ul style="list-style-type: none">• Temperatura vode u grejaču flašica je previsoka ili preniska.• Aktivirana je zaštita od suvog kuvanja. |
| Rešenje | <ul style="list-style-type: none">• Isključite aparat i isključite ga sa električne mreže. Ostavite ga da se hlađi nekoliko minuta. Obavezno ga napunite svežom vodom na sobnoj temperaturi.• Grejač flašica se automatski isključuje ako je uključen i ako u njemu nema vode ili nema dovoljno vode. Isključite aparat i isključite ga sa električne mreže. Sačekajte da se ohladi. Obavezno ga napunite dovoljnom količinom sveže vode na sobnoj temperaturi.• Napunite grejač flašica vodom do nivoa mleka. Ako imate veliku količinu mleka za zagrevanje, vodu sipajte do približno 1 cm ispod vrha grejača flašica. Grejač flašica je ponovo spreman za korišćenje. |
| Problem | Mleko je previše vruće. |
| Uzrok | <ul style="list-style-type: none">• Možda ste izabrali neodgovarajuću postavku ili koristite kesu za mleko.• Možda ste sipali previše vode u grejač flašica. |

| | |
|------------------|---|
| Rešenje | <ul style="list-style-type: none"> Izaberite postavku za zapreminu mleka na osnovu zapremine mleka, a ne na osnovu veličine flašice. Ako koristite kesu za mleko, izaberite postavku za održavanje temperature / odmrzavanje. Napunite grejač flašica vodom do nivoa mleka. Ako imate veliku količinu mleka za zagrevanje, vodu sipajte do približno 1 cm ispod vrha grejača flašica. Grejač flašica je ponovo spremjan za korišćenje. |
| Problem Uzrok | Mleko je i dalje hladno. <ul style="list-style-type: none"> Možda ste izabrali neodgovarajuću postavku, koristite silikonsku flašicu ili ste grejač flašica napunili topлом vodom. Možda niste sipali dovoljno vode u grejač flašica. Možda ste flašicu stavili u grejač nakon što ste ga uključili. |
| Rešenje | <ul style="list-style-type: none"> Stavite flašicu u grejač. Grejač flašica napunite svežom vodom na sobnoj temperaturi. Napunite grejač flašica vodom do nivoa mleka. Ako imate veliku količinu mleka za zagrevanje, vodu sipajte do približno 1cm ispod vrha grejača flašica. Izaberite postavku za zapreminu mleka na osnovu zapremine mleka, a ne na osnovu veličine flašice. Pritisnite dugme da biste pokrenuli zagrevanje. Ako koristite silikonsku flašicu, postavku za zapreminu mleka izaberite na osnovu zapremine mleka. Kada ceo indikator toka svetli, sačekajte 3–4 minute da se mleko ugreje. Nemojte da koristite toplu vodu. |
| Problem Uzrok | Nakon uključivanja grejača flašica, ceo indikator toka je uključen, ali ne treperi. |
| Rešenje | <ul style="list-style-type: none"> Grejač flašica je i dalje prevruć za zagrevanje druge flašice. Možda ste upravo završili sa zagrevanjem flašice. Isključite i pustite da se ohladi. Da biste ubrzali, ponovo napunite grejač vlašica svežom hladnom vodom. Kada uključite grejač flašica, indikator toka se postepeno popunjava i ukazuje na to da se aparat ponovo zagревa. |
| Problem Uzrok | Ceo indikator toka treperi kada se zagревa hrana za bebu. |
| Rešenje | <ul style="list-style-type: none"> Usled razlika u konzistenciji hrane za bebe, nije moguće da aparat precizno detektuje koliko dugo bi trebalo zagrevati hranu za bebu. Promešajte hranu za bebu dok je tegla ili posuda u grejaču flašica. Za optimalan rezultat, proveravajte temperaturu tokom zagrevanja. |
| Problem Uzrok | Svaki put zagrevam istu količinu mleka, ali se vreme zagrevanja razlikuje. |
| Rešenje | <ul style="list-style-type: none"> Vreme zagrevanja mleka zavisi od početne temperature mleka i vode. Ako je mleko bilo u frižideru, pa je hladno, zagrevanje će trajati duže. Ako je voda u grejaču flašica topla ili vruća, zagrevanje mleka će duže trajati. Senzor podešava režim zagrevanja da bi se izbeglo pregrevanje mleka. Da biste osigurali postojano vreme zagrevanja, proverite da li ste grejač flašica napunili sa dovoljno sveže vode sobne temperature. |



© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.
24/04/2025