

PHILIPS

AVENT

SCF358



Hướng dẫn sử dụng

Nội dung

Quan trọng.....	3
Giới thiệu	5
Mô tả chung.....	6
Tổng quan về sản phẩm.....	6
Giải thích cài đặt.....	7
Hâm sữa	8
Cho bé bú sữa	9
Dùng lại máy hâm sữa ngay lập tức cho bình sữa khác.....	10
Túi trữ sữa.....	11
Hâm nóng thức ăn cho bé	12
Cho bé dùng thức ăn	14
Dùng lại máy hâm sữa ngay lập tức cho bình chứa thức ăn cho bé khác	14
Giữ ấm sữa	14
Rã đông sữa	16
Rã đông thức ăn cho bé	17
Vệ sinh máy và tẩy cặn	19
Vệ sinh máy.....	19
Tẩy sạch cặn bám	20
Tái chế.....	21
Hỗ trợ.....	21
Xử lý sự cố.....	21

Quan trọng

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bị và cất giữ để tiện tham khảo sau này.

Nguy hiểm

- Không nhúng dây điện, phích cắm hoặc thiết bị vào nước hoặc dung dịch khác.

Cảnh báo

- Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà.
- Không để dây điện treo trên cạnh bàn hoặc nơi chuẩn bị đồ ăn. Cất phần dây điện thừa vào trong đế của máy hâm sữa.
- Không để dây điện gần những bề mặt nóng.
- Chỉ nối thiết bị vào ổ cắm điện có dây tiếp đất. Luôn đảm bảo phích cắm được cắm chặt vào ổ cắm điện.
- Trước khi nối thiết bị với nguồn điện, kiểm tra để đảm bảo điện áp ghi ở đáy của thiết bị tương ứng với điện áp nguồn tại nơi sử dụng thiết bị.
- Nếu bạn cần dùng dây điện nối dài, hãy chắc rằng đó là dây điện có tiếp đất với thông số tối thiểu 13 ampe.
- Không sử dụng thiết bị nếu phích cắm, dây điện hay chính thiết bị bị hư hỏng. Nếu dây điện bị hư hỏng, bạn phải thay dây điện tại Philips, trung tâm dịch vụ do Philips ủy quyền hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- Không đặt thiết bị lên trên hoặc ở gần khí nóng hoặc bếp điện, hay trong lò đun.
- Những người bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm liên quan.

- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên có thể sử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm liên quan. Không để trẻ em thực hiện việc vệ sinh hoặc bảo dưỡng dành cho người dùng trừ khi chúng trên 8 tuổi và được giám sát. Để thiết bị và dây điện ngoài tầm với của trẻ em dưới 8 tuổi.
- Không để trẻ em chơi đùa với thiết bị.
- Không làm đổ nước lên phích cắm điện.
- Chỉ dùng thiết bị như được mô tả trong hướng dẫn sử dụng để tránh xảy ra thương tích do việc sử dụng sai.
- Không cần làm nóng trước thiết bị.
- Luôn đặt nắp bình sữa trước khi đặt vào máy hâm & hâm nước.
- Đảm bảo bạn đã cho nước trước khi bật máy hâm sữa.
- Nước nóng có thể gây ra bỏng nặng. Hãy cẩn thận khi máy hâm sữa đang chứa nước nóng.
- Các bề mặt có thể tiếp xúc của thiết bị có thể trở nên rất nóng khi thiết bị đang được sử dụng và có thể còn giữ lại nhiệt sau khi sử dụng.
- Không nên di chuyển thiết bị khi có chứa nước sôi.
- Khi thức ăn hoặc sữa đã đạt đến nhiệt độ cần thiết, hãy lấy bình sữa hoặc bình chứa ra khỏi máy hâm sữa. Nếu bạn để nguyên thức ăn hoặc sữa ở trong máy hâm sữa, nhiệt độ của thức ăn hoặc sữa sẽ tăng lên.

Chú ý

- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và những nơi tương tự như nhà ở trang trại, loại hình nhà trọ qua đêm có phục vụ ăn sáng, khu vực bếp cho nhân viên trong cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác và sử dụng bởi khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường cư trú khác.
- Không nên làm nóng thức ăn quá lâu.

- Luôn kiểm tra nhiệt độ thức ăn trước khi cho con bạn ăn. Xoay nhẹ bình sữa và kiểm tra bằng cách nhỏ vài giọt lên mặt trong cổ tay bạn. (Làm theo hướng dẫn trong phần “Cho bé bú sữa”.)
- Tháo phích cắm của thiết bị khi không sử dụng.
- Bề mặt đế nhiệt có thể còn nóng sau khi sử dụng.
- Để thiết bị nguội xuống trước khi vệ sinh.
- Làm theo các hướng dẫn vệ sinh để tránh hư hỏng không thể sửa được.
- Không tự tìm cách mở hoặc sửa chữa thiết bị. Hãy liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Philips tại quốc gia của bạn (xem **www.philips.com/support**).

Mã ngày sản xuất YYWW nằm trong ngăn bảo quản dây điện trong phần đế của máy hâm sữa.

Điện từ trường (EMF)

Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan đến mức phơi nhiễm điện từ trường.

Giới thiệu

Chúc mừng bạn đã mua hàng và chào mừng bạn đến với Philips Avent! Để được hưởng lợi ích đầy đủ từ hỗ trợ do Philips Avent cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại **www.philips.com/welcome**.


Với máy hâm sữa này, bạn có thể hâm nóng và rã đông sữa an toàn trong bình sữa của Philips Avent và các loại bình sữa thông dụng khác cũng như hâm nóng thức ăn cho bé trong bình chứa.

Máy hâm sữa này được thiết kế để hâm nóng sữa một cách nhẹ nhàng. Do đó, nước trong máy hâm sữa sẽ không bao giờ đạt đến nhiệt độ sôi. Mỗi cài đặt làm nóng được lập trình để hâm nóng các lượng sữa khác nhau. Để đạt hiệu suất tốt hơn, hãy đảm bảo:

1. Đặt bình sữa vào máy hâm sữa.
2. Châm nước uống đến mức ngang bằng mức sữa
3. Chọn lượng sữa và nhấn nút bật/tắt.

Mô tả chung

Tổng quan về sản phẩm

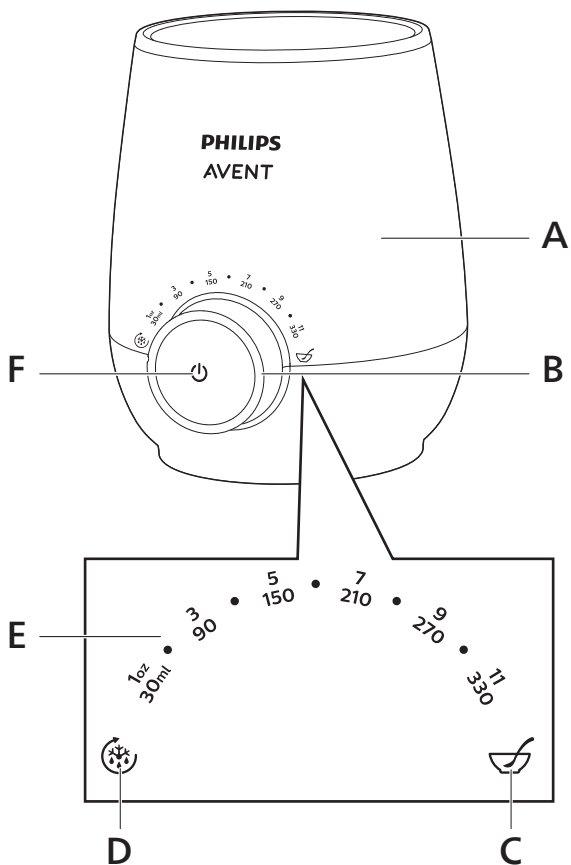

A	Máy hâm sữa	D	Cài đặt giữ ấm/rã đông
B	Đèn báo tiến độ	E	Cài đặt lượng sữa
C	Cài đặt hâm nóng thức ăn cho bé	F	Nút bật/tắt

Giải thích cài đặt



Hâm nóng thức ăn cho bé



Giữ ấm / rã đông



- Chọn cài đặt này để hâm sữa ở nhiệt độ phòng hoặc nhiệt độ tủ lạnh.
- Chọn lượng sữa bạn hâm nóng. Bạn có thể cài đặt từ 30 ml / 1 oz lên đến 330 ml / 11 oz.
Máy hâm sữa sẽ hâm nóng sữa đến nhiệt độ mong muốn. Khi toàn bộ đèn báo tiến độ bật sáng thì nghĩa là sữa đã sẵn sàng để cho bé dùng. Nếu bạn muốn hâm sữa, hãy đặt bình sữa vào trong thiết bị cho đến khi đạt được nhiệt độ mong muốn. Lấy bình sữa ra và kiểm tra nhiệt độ sữa trước khi cho con bạn bú. Bạn cũng có thể đặt bình sữa vào trong thiết bị và máy sẽ tự động tắt sau khoảng 60 phút.
- Kiểm tra nhiệt độ sữa bằng cách nhỏ vài giọt lên mặt trong cổ tay bạn. Sữa có thể mát trên da của bạn, nhưng đối với trẻ sơ sinh, nhiệt độ đó là rất phù hợp. Nghiên cứu cho thấy hầu hết trẻ sẽ chấp nhận sữa mát hơn nhiệt độ cơ thể.
- Chọn cài đặt này để hâm nóng thức ăn cho bé.
- Để đạt hiệu quả tối ưu, hãy khuấy thức ăn trong khi hâm nóng.
- Cảm biến tích hợp sẽ điều chỉnh chế độ làm nóng để giữ ấm hoặc rã đông.
- Nếu sữa / thức ăn cho bé đã ấm, sữa / thức ăn sẽ được hâm nóng dần dần và giữ ở nhiệt độ thích hợp.
- Nếu sữa cho bé được đông lạnh, sữa sẽ được rã đông về trạng thái lỏng và sau đó hâm nóng đến nhiệt độ thích hợp. Bạn có thể rã đông sữa từ 30 ml / 1 oz lên đến 180 ml / 6 oz.
- Nếu thức ăn cho bé được đông lạnh, thức ăn sẽ được rã đông. Sau đó, tắt máy hâm sữa và chuyển sang cài đặt thức ăn cho bé để hâm nóng thức ăn cho bé.
- Chọn cài đặt này để hâm nóng túi trữ sữa. Chất liệu của túi trữ sữa truyền nhiệt rất nhanh.

Khi toàn bộ đèn báo tiến độ đang bật nhưng không nhấp nháy thì nghĩa là sữa đã sẵn sàng để cho bé dùng. Hãy cho bé dùng khi sữa đã được hâm nóng. Không hâm lại sữa sau khi đã nguội vì vi khuẩn có thể bắt đầu phát triển trong đó.



Đối với thức ăn cho bé, do thức ăn cho bé có độ đặc không đều nên thiết bị không thể phát hiện chính xác thời gian hâm nóng thức ăn cho bé. Khi toàn bộ đèn báo tiến độ đang bật nhưng không nhấp nháy, hãy để thức ăn cho bé trong máy để hâm nóng thêm. Khuấy thức ăn cho bé trong khi lọ đựng hoặc bình chứa nằm trong máy hâm sữa. Để đạt hiệu quả tối ưu, hãy kiểm tra nhiệt độ thức ăn trong khi thức ăn đang nóng lên.

Hâm sữa


- 1 Đặt bình sữa vào máy hâm sữa. Châm nước uống đến mức ngang bằng mức sữa. Nếu bạn có lượng sữa lớn, ví dụ như 210 ml/ 7 oz, hãy châm nước đến khoảng 1 cm dưới mức trên cùng của máy hâm sữa.

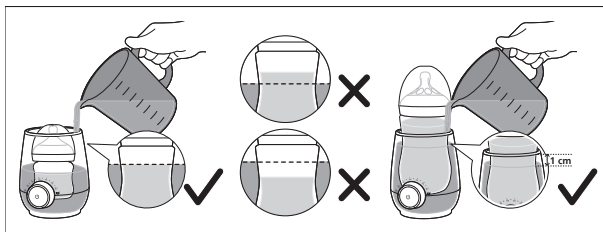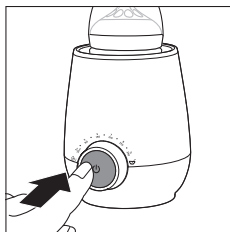

- 2 Chọn cài đặt mong muốn dựa theo lượng sữa và nhấn nút bật / tắt để bật máy.

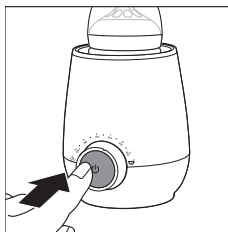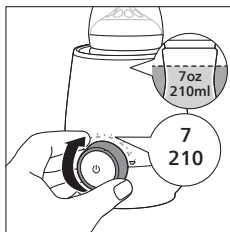


- 3 Đèn báo tiến độ nhấp nháy dần để hiển thị tiến độ hâm sữa.

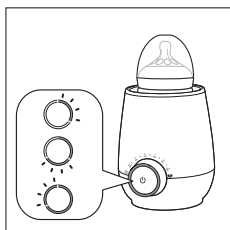

- 4 Khi toàn bộ đèn báo tiến độ sáng liên tục thì nghĩa là sữa đã sẵn sàng để cho bé dùng và máy hâm sữa tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.

- 5 Máy hâm sữa sẽ tự động tắt sau khoảng 60 phút, tính cả thời gian hâm nóng. Đèn báo tiến độ tắt.

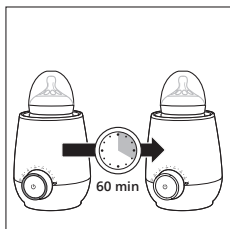



Mẹo

- Nếu bạn muốn hâm sữa, hãy đặt bình sữa vào trong thiết bị cho đến khi đạt được nhiệt độ mong muốn sau khi toàn bộ đèn báo tiến độ bật sáng.
- Nếu bạn sử dụng bình silicon thì sẽ cần nhiều thời gian hơn để hâm sữa. Giữ bình trong máy hâm sữa trong 3-4 phút sau khi toàn bộ đèn báo tiến độ bật sáng.

Cài đặt đề xuất cho các bình chứa khác nhau

Bình chứa	Cài đặt đề xuất
Nhựa	Cài đặt lượng sữa
Thủy tinh	Cài đặt lượng sữa
Silicon	Cài đặt lượng sữa + 3-4 phút
Túi trữ sữa	Cài đặt giữ ấm/rã đông




Lưu ý

- Thời gian hâm sữa tùy thuộc vào lượng sữa, nhiệt độ ban đầu của sữa và nước và loại bình sữa.
- Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt sau khi đã bật máy hâm sữa, bạn nên tắt máy hâm sữa trước. Thay đổi cài đặt và bật máy hâm sữa lại. Sau khi máy hâm sữa đã được bật từ 20 giây trở lên, nếu bạn thay đổi cài đặt thì máy sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.

Cho bé bú sữa


Nhấn nút bật / tắt để tắt thiết bị và lấy bình sữa ra.

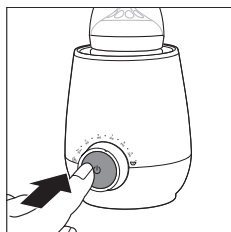


Lưu ý

- Nếu bạn đang sử dụng bình sữa nhỏ chẳng hạn như bình sữa 60 ml/ 2 oz thì hãy cẩn thận với nước nóng khi bạn lấy bình sữa ra.

Luôn kiểm tra nhiệt độ sữa trước khi cho con bạn bú. Xoay nhẹ bình sữa và kiểm tra bằng cách nhỏ vài giọt lên mặt trong cổ tay bạn.

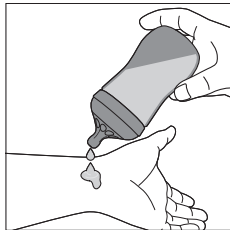

Tháo phích cắm điện ra khỏi máy hâm sữa và để nguội sau mỗi lần sử dụng. Đổ nước ra khỏi máy hâm sữa để bảo đảm vệ sinh.

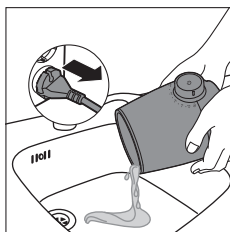

Dừng lại máy hâm sữa ngay lập tức cho bình sữa khác

Nếu bạn muốn hâm thêm bình sữa khác, hãy để máy hâm sữa nguội xuống. Để rút ngắn thời gian, hãy châm nước lạnh vào máy hâm sữa.

Khi bạn bật máy hâm sữa, đèn báo tiến độ sẽ nhấp nháy dần dần để cho biết thiết bị đang nóng lên lại.





Lưu ý

- Nếu đèn báo tiến độ bật nhưng không nhấp nháy thì nghĩa là máy hâm sữa vẫn còn quá nóng và không thể hâm thêm bình sữa khác. Tắt máy hâm sữa và để máy nguội xuống.



Túi trữ sữa

Kiểm tra hướng dẫn của túi trữ sữa và đảm bảo rằng túi trữ sữa này có thể hâm nóng trong máy hâm sữa.


- 1** Đặt túi trữ sữa vào máy hâm sữa. Châm nước uống đến mức ngang bằng mức sữa. Nếu bạn có lượng sữa lớn, hãy châm nước đến khoảng 1 cm dưới mức trên cùng của máy hâm sữa.

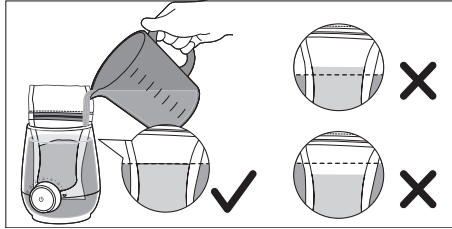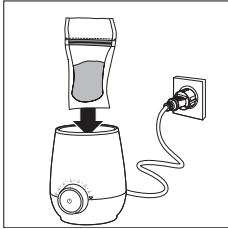

- 2** Chọn cài đặt giữ ấm / ră đông và nhấn nút bật / tắt để bật máy. Chất liệu của túi trữ sữa truyền nhiệt rất nhanh, vì thế tốt nhất bạn nên sử dụng cài đặt này.

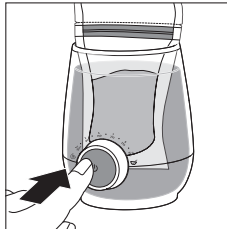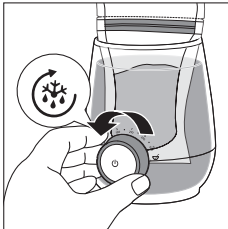


- 3** Đèn báo tiến độ nhấp nháy để cho biết máy đang trong quá trình hâm nóng.

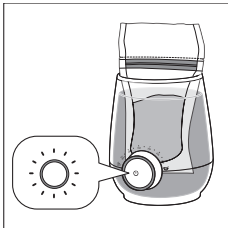



- 4** Khi toàn bộ đèn báo tiến độ sáng liên tục thì nghĩa là sữa đã sẵn sàng để cho bé dùng và máy hâm sữa tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.

- 5** Máy hâm sữa sẽ tự động tắt sau khoảng 60 phút, tính cả thời gian hâm nóng. Đèn báo tiến độ tắt.

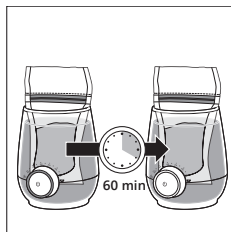


Hâm nóng thức ăn cho bé

- 1** Đặt hộp đựng thức ăn cho bé vào máy hâm sữa. Châm nước uống đến mức ngang bằng mức thức ăn cho bé. Nếu bạn có nhiều thức ăn cho bé, ví dụ như 210 ml / 7 oz, hãy châm nước đến khoảng 1 cm dưới mức trên cùng của máy hâm sữa.

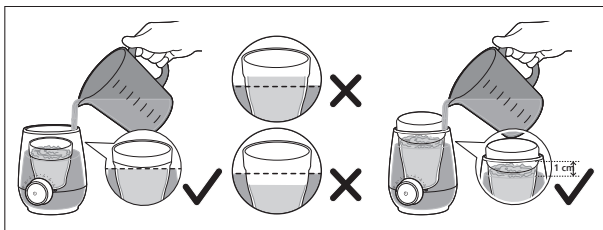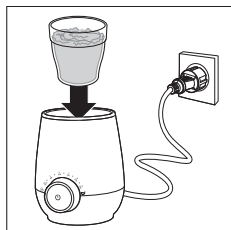


- 2** Chọn cài đặt hâm nóng thức ăn cho bé và nhấn nút bật / tắt để bật máy.

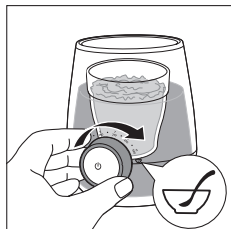

- 3** Đèn báo tiến độ nhấp nháy để cho biết máy đang trong quá trình hâm nóng.

- 4** Do thức ăn cho bé có độ đặc không đều nên thiết bị không thể phát hiện chính xác thời gian hâm nóng thức ăn cho bé. Khuấy thức ăn cho bé trong khi lọ đựng hoặc bình chứa nằm trong máy hâm sữa. Để đạt hiệu quả tối ưu, hãy kiểm tra nhiệt độ thức ăn trong khi thức ăn đang nóng lên.


→ Cần thận không làm bỏng ngón tay của bạn khi giữ bình chứa hoặc lọ đựng khi khuấy thức ăn.

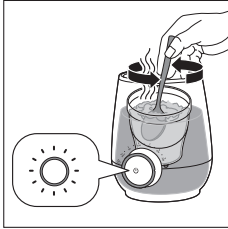

Lưu ý


- Khi toàn bộ đèn báo tiến độ sáng liên tục, hãy để thức ăn cho bé trong máy để hâm nóng thêm. Khuấy và kiểm tra nhiệt độ thức ăn.

- 5** Máy hâm sữa sẽ tự động tắt sau khoảng 60 phút, tính cả thời gian hâm nóng. Đèn báo tiến độ tắt.

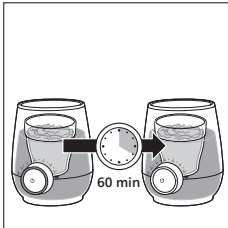


Cho bé dùng thức ăn

Nhấn nút bật / tắt để tắt thiết bị và lấy lọ đựng hoặc bình chứa thức ăn ra.

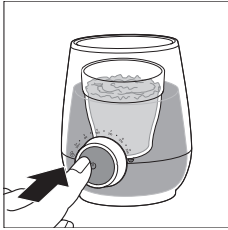

Luôn kiểm tra nhiệt độ thức ăn cho bé trước khi cho bé ăn. Khuấy nhẹ thức ăn cho bé trong bình chứa hoặc lọ đựng và nếm thử để đảm bảo thức ăn không quá nóng.

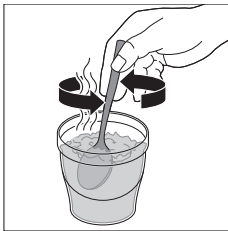



Dùng lại máy hâm sữa ngay lập tức cho bình chứa thức ăn cho bé khác

Thực hiện theo cùng các bước như đã chỉ dẫn trong phần “Hâm sữa”


Giữ ấm sữa

Với cài đặt này, cảm biến tích hợp sẽ điều chỉnh chế độ làm nóng để giữ ấm hoặc rã đông. Nếu bạn cho sữa ấm vào máy, sữa sẽ được hâm nóng dần dần và giữ ở nhiệt độ thích hợp.


- Đặt bình sữa vào máy hâm sữa. Châm nước uống đến mức ngang bằng mức sữa. Nếu bạn có lượng sữa lớn, hãy châm nước đến khoảng 1 cm dưới mức trên cùng của máy hâm sữa.**

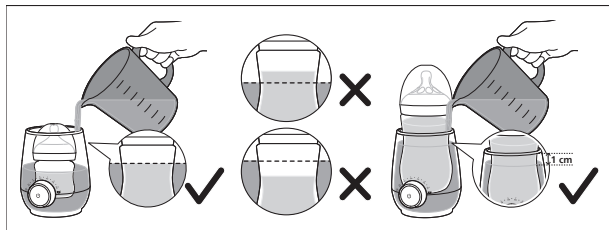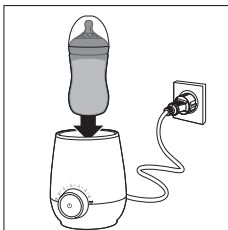

- 2** Chọn cài đặt giữ ấm / rửa đông và nhấn nút bật / tắt để bật máy.

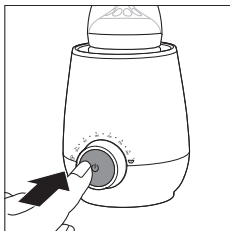


- 3** Đèn báo tiến độ nhấp nháy để cho biết sữa đang nóng lên.

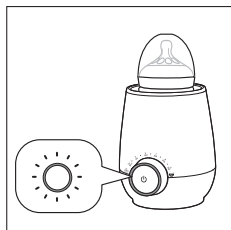

- 4** Khi toàn bộ đèn báo tiến độ sáng liên tục thì nghĩa là sữa đã sẵn sàng để cho bé dùng và máy hâm sữa sẽ giữ sữa ở nhiệt độ này.

- 5** Máy hâm sữa sẽ tự động tắt sau khoảng 60 phút, tính cả thời gian hâm nóng. Đèn báo tiến độ tắt.

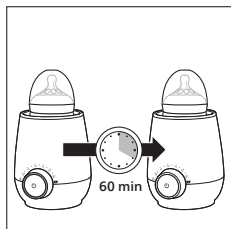



Lưu ý

- Thời gian có thể thay đổi tùy vào lượng sữa và nhiệt độ bắt đầu.


Rã đông sữa

Với cài đặt này, cảm biến tích hợp sẽ điều chỉnh chế độ làm nóng để giữ ấm hoặc rã đông. Nếu bạn cho sữa đông lạnh vào, máy hâm sữa sẽ rã đông sữa đến trạng thái lỏng và sau đó hâm nóng đến nhiệt độ thích hợp. Bạn có thể rã đông sữa từ 30 ml / 1 oz lên đến 180 ml / 6 oz.


- 1 Đặt bình sữa vào máy hâm sữa. Châm nước uống đến mức ngang bằng mức sữa. Nếu bạn có lượng sữa lớn, hãy châm nước đến khoảng 1 cm dưới mức trên cùng của máy hâm sữa.**

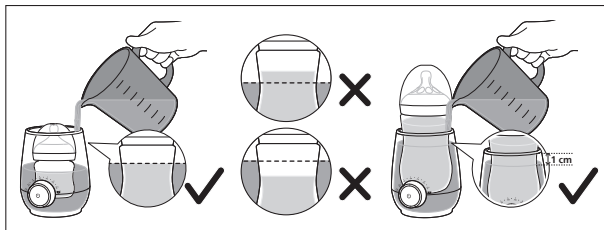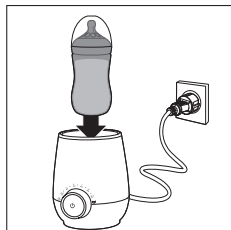

- 2 Chọn cài đặt giữ ấm / rã đông và nhấn nút bật / tắt để bật máy.**

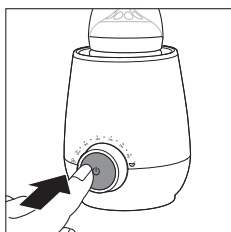

- 3 Đèn báo tiến độ nhấp nháy để cho biết sữa đang rã đông và nóng lên.**

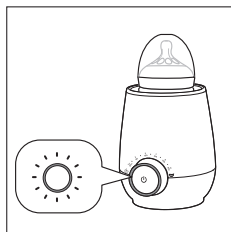


- 4 Do sữa đông lạnh có độ đặc không đều nên thiết bị không thể phát hiện chính xác thời gian hâm nóng sữa. Khi toàn bộ đèn báo tiến độ sáng liên tục, hãy để sữa trong máy để hâm nóng thêm.**

Lưu ý

- Ví dụ: Sẽ mất 45 phút để rã đông và hâm nóng một bình chứa 60 ml / 2 oz sữa đông lạnh. Thời gian rã đông và hâm nóng có thể ngắn hơn hoặc lâu hơn tùy vào lượng sữa và chất liệu bình chứa.



- 5** Máy hâm sữa sẽ tự động tắt sau khoảng 60 phút, tính cả thời gian rã đông và hâm nóng. Đèn báo tiến độ tắt.

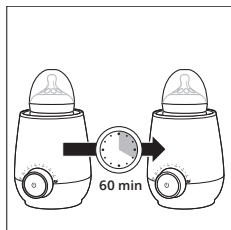

Rã đông thức ăn cho bé

Với cài đặt này, cảm biến tích hợp sẽ điều chỉnh chế độ làm nóng để giữ ấm hoặc rã đông. Nếu bạn cho thức ăn cho bé đông lạnh vào, máy hâm sữa sẽ rã đông thức ăn cho bé. Sau đó, tắt máy hâm sữa và chuyển sang cài đặt thức ăn cho bé để hâm nóng đến nhiệt độ thích hợp.

- 1** Đặt hộp đựng thức ăn cho bé vào máy hâm sữa. Châm nước uống đến mức ngang bằng mức thức ăn cho bé. Nếu bạn có nhiều thức ăn cho bé, hãy châm nước đến khoảng 1 cm dưới mức trên cùng của máy hâm sữa.

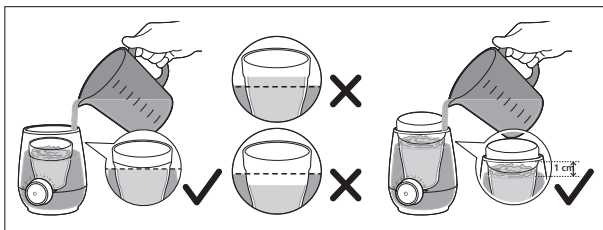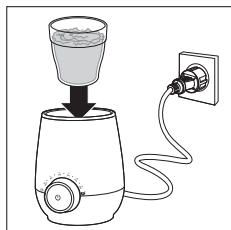

- 2** Chọn cài đặt giữ ấm / rã đông và nhấn nút bật / tắt để bật máy.




- 3** Đèn báo tiến độ nhấp nháy để cho biết thức ăn cho bé đang được rã đông.
4 Do thức ăn cho bé đông lạnh có độ đặc không đều nên thiết bị không thể phát hiện chính xác thời gian rã đông thức ăn cho bé. Khuấy thức ăn cho bé khi thức ăn bắt đầu rã đông.


Cẩn thận không làm bỏng ngón tay của bạn khi giữ bình chứa hoặc lọ đựng khi khuấy thức ăn.

Lưu ý

- Ví dụ: sẽ mất 60 phút để rã đông một bình chứa 180 ml/ 6 oz thức ăn cho bé đông lạnh. Thời gian rã đông có thể ngắn hơn hoặc lâu hơn tùy vào lượng thức ăn cho bé và chất liệu bình chứa.

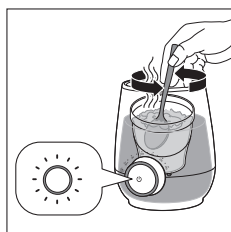

5 Máy hâm sữa sẽ tự động tắt sau khoảng 60 phút. Đèn báo tiến độ tắt.

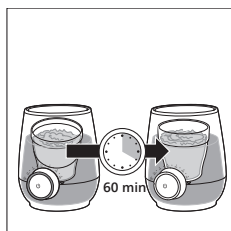

6 Sau đó, chọn cài đặt thức ăn cho bé và nhấn nút bật / tắt để bật máy để hâm nóng thức ăn cho bé.




Lưu ý

- Đảm bảo bạn đã tắt máy hâm sữa trước khi vặn núm sang cài đặt thức ăn cho bé. Nếu không, không thể bật cài đặt thức ăn cho bé.


7 Đèn báo tiến độ nhấp nháy để cho biết thức ăn cho bé đang nóng lên.

- 8** Do thức ăn cho bé có độ đặc không đều nên thiết bị không thể phát hiện chính xác thời gian hâm nóng thức ăn cho bé. Khuấy thức ăn cho bé trong khi hâm nóng. Để đạt hiệu quả tối ưu, hãy kiểm tra nhiệt độ thức ăn trong khi thức ăn đang nóng lên.

Cẩn thận không làm bỏng ngón tay của bạn khi giữ bình chứa hoặc lọ đựng khi khuấy thức ăn.

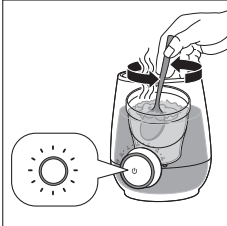


- 9** Máy hâm sữa sẽ tự động tắt sau khoảng 60 phút, tính cả thời gian hâm nóng. Đèn báo tiến độ tắt.

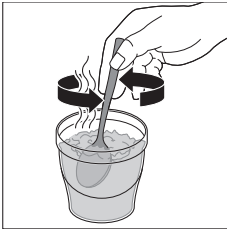

Vệ sinh máy và tẩy cặn


Vệ sinh máy

- 1** Rút phích cắm điện và để thiết bị nguội hẳn.
- 2** Khi đổ nước ra, hãy nghiêng máy sang bên hông thay vì nghiêng ra phía trước hoặc phía sau để nước không tràn vào núm vặn hoặc phích cắm điện.

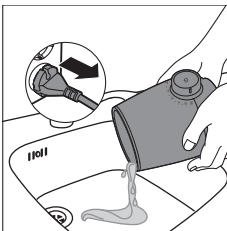

3 Lau bằng khăn ẩm.

→ Không sử dụng chất tẩy rửa mang tính ăn mòn, chống khuẩn, dung môi hóa học hoặc dụng cụ có cạnh bén để vệ sinh máy hâm sữa.

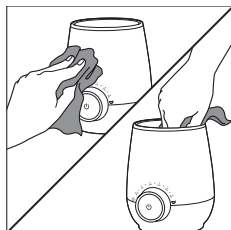


Lưu ý

- Nếu bạn đã dùng máy hâm sữa để hâm nóng thức ăn cho bé, hãy đảm bảo không còn thức ăn bị tràn ra ngoài ở đáy máy hâm sữa.

Tẩy sạch cặn bám

Bạn nên tẩy sạch cặn bám máy hâm sữa **bốn tuần một lần** để đảm bảo máy hoạt động hiệu quả.

Để tẩy cặn, hãy trộn 60 ml / 2 oz giấm trắng với 120 ml / 4 oz nước lạnh. Bật máy và chọn cài đặt hâm sữa cho dung tích dưới 180 ml / 6 oz và để thiết bị hoạt động trong 10 phút. Giữ dung dịch trong máy hâm sữa cho đến khi cặn bám hòa tan.

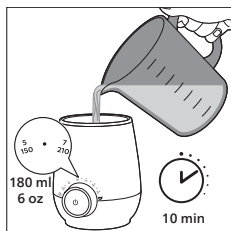

Lưu ý

- Bạn cũng có thể dùng dung dịch tẩy cặn axit citric bazơ.
- Không dùng các loại chất tẩy cặn khác.

Đổ nước trong máy hâm sữa ra và súc rửa bên trong thật sạch. Nếu bạn vẫn thấy vết cặn, hãy lặp lại quy trình tẩy cặn.

Tái chế



Biểu tượng này có nghĩa là các sản phẩm điện không được vứt bỏ cùng với rác thải sinh hoạt thông thường.

Tuân thủ các quy định của quốc gia bạn về việc thu gom riêng các sản phẩm điện.

Hỗ trợ

Để nhận được tất cả những hỗ trợ về sản phẩm, chẳng hạn như các câu hỏi thường gặp, vui lòng truy cập www.philips.com/support.

Xử lý sự cố

Chương này tóm tắt các sự cố thường gặp phải với thiết bị này. Nếu bạn không thể giải quyết được vấn đề sau khi tham khảo thông tin dưới đây, hãy liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng tại quốc gia của bạn.

Sự cố	Sau khi bật máy hâm sữa, toàn bộ đèn báo tiến độ sẽ nhấp nháy nhanh và tắt.
Nguyên nhân	- Nhiệt độ nước trong máy hâm sữa quá nóng hoặc quá lạnh. - Chức năng bảo vệ chống sôi khô được kích hoạt.
Giải pháp	- Tắt máy và rút phích cắm. Để thiết bị nguội xuống trong vài phút. Đảm bảo bạn châm nước sạch ở nhiệt độ phòng. - Máy hâm sữa sẽ tự động tắt nếu máy đang bật và trong máy không có nước hoặc không đủ nước. Tắt máy và rút phích cắm. Trước tiên hãy để thiết bị nguội xuống. Đảm bảo bạn châm đủ nước sạch ở nhiệt độ phòng. - Châm nước uống đến mức ngang bằng mức sữa. Nếu bạn có lượng sữa lớn cần hâm nóng, hãy châm nước đến khoảng 1 cm dưới mức trên cùng của máy hâm sữa. Máy hâm sữa đã sẵn sàng để sử dụng trở lại.
Sự cố	Sữa quá nóng.
Nguyên nhân	- Có thể bạn đã chọn sai cài đặt hoặc đang sử dụng túi trữ sữa. - Bạn có thể đã châm quá nhiều nước vào máy hâm sữa.
Giải pháp	- Hãy chọn cài đặt lượng sữa dựa trên lượng sữa chứ không phải kích thước bình sữa. - Nếu bạn đang sử dụng túi trữ sữa, hãy chọn cài đặt giữ ấm / rã đông. - Châm nước uống đến mức ngang bằng mức sữa. Nếu bạn có lượng sữa lớn cần hâm nóng, hãy châm nước đến khoảng 1 cm dưới mức trên cùng của máy hâm sữa. Máy hâm sữa đã sẵn sàng để sử dụng trở lại.

Sự cố Nguyên nhân	Sữa vẫn lạnh. - Bạn có thể đã chọn sai cài đặt, sử dụng bình silicon hoặc đã châm nước ấm vào máy hâm sữa. - Bạn có thể đã không châm đủ nước vào máy hâm sữa. - Bạn có thể đã đặt bình sữa vào máy hâm sữa sau khi bật máy hâm sữa.
Giải pháp	- Đặt bình sữa vào máy hâm sữa. Châm nước uống vào máy hâm sữa. Châm nước uống đến mức ngang bằng mức sữa. Nếu bạn có lượng sữa lớn cần hâm nóng, hãy châm nước đến khoảng 1cm dưới mức trên cùng của máy hâm sữa. Hãy chọn cài đặt lượng sữa dựa trên lượng sữa chứ không phải kích thước bình sữa. Nhấn nút để bắt đầu hâm nóng. - Nếu bạn đang sử dụng bình silicon, hãy chọn cài đặt lượng sữa dựa trên lượng sữa. Khi toàn bộ đèn báo tiến độ đang bật, hãy chờ 3-4 phút để sữa nóng lên. - Không sử dụng nước ấm.
Sự cố	Sau khi bật máy hâm sữa, toàn bộ đèn báo tiến độ bật sáng nhưng không nhấp nháy.
Nguyên nhân	Máy hâm sữa vẫn còn quá nóng để hâm thêm bình sữa khác. Bạn có thể vừa hâm xong một bình sữa. Tắt máy và để máy nguội xuống.
Giải pháp	Để rút ngắn thời gian, hãy châm nước lạnh vào máy hâm sữa. Khi bạn bật máy hâm sữa, đèn báo tiến độ sẽ đầy lên dần dần để cho biết thiết bị đang nóng lên lại.
Sự cố Nguyên nhân	Toàn bộ đèn báo tiến độ nhấp nháy khi hâm nóng thức ăn cho bé. Do thức ăn cho bé có độ đặc không đều nên thiết bị không thể phát hiện chính xác thời gian hâm nóng thức ăn cho bé.
Giải pháp	Khuấy thức ăn cho bé trong khi lọ đựng hoặc bình chứa nằm trong máy hâm sữa. Để đạt hiệu quả tối ưu, hãy kiểm tra nhiệt độ thức ăn trong khi thức ăn đang nóng lên.
Sự cố	Tôi hâm nóng cùng một lượng sữa nhưng thời gian hâm sữa lại khác nhau vào mỗi lần hâm nóng.
Nguyên nhân	- Thời gian hâm sữa tùy thuộc vào nhiệt độ ban đầu của sữa và nước. - Nếu sữa đã được bảo quản lạnh và sữa ban đầu là sữa lạnh thì thời gian hâm nóng sữa sẽ lâu hơn. - Nếu nước bên trong máy hâm sữa là nước ấm hoặc nước nóng thì thời gian hâm nóng sữa sẽ lâu hơn. Cảm biến điều chỉnh chế độ làm nóng để tránh sữa bị quá nóng.
Giải pháp	Để có thời gian hâm nóng phù hợp, hãy đảm bảo rằng máy hâm sữa được châm đủ nước uống.

