

PHILIPS

AVENT

SCD501

SCD502

SCD503




Användarhandbok


Innehåll

- Introduktion 4
- Viktigt..... 4
- Produktöversikt..... 7
- Förberedelser inför användning..... 7
 - Babyenhet 7
 - Föräldraenhet..... 7
- Använda babyvakten 9
 - Placering av babyvakten 9
 - Ansluta föräldraenheten och babyenheten 9
- Funktioner 11
 - Smart ekoläge 11
 - Babyenhet 11
 - Föräldraenhet..... 11
- Rengöring och underhåll..... 12
- Förvaring..... 12
- Beställa tillbehör..... 12
- Garanti och support 12
- Miljön 13
- Vanliga frågor..... 13

A

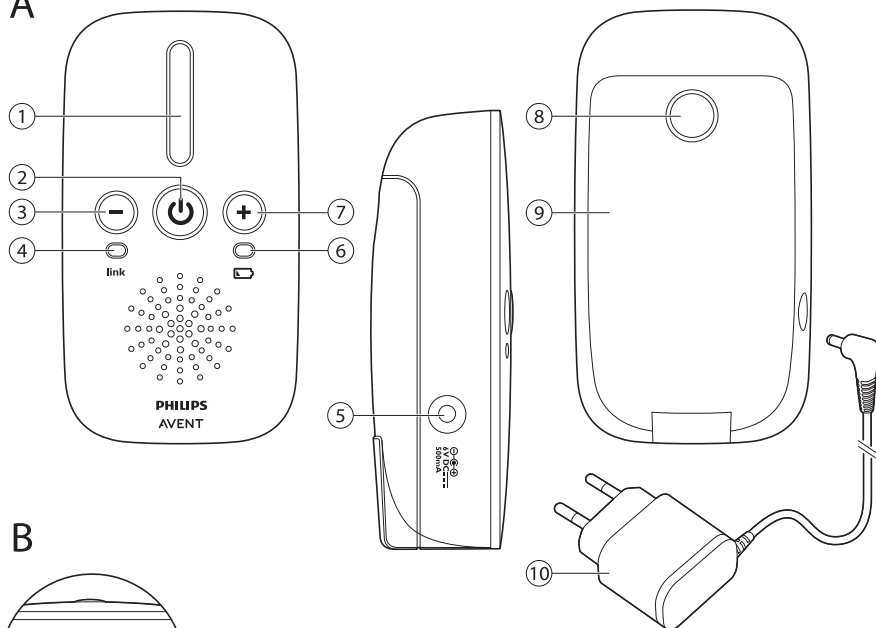

B

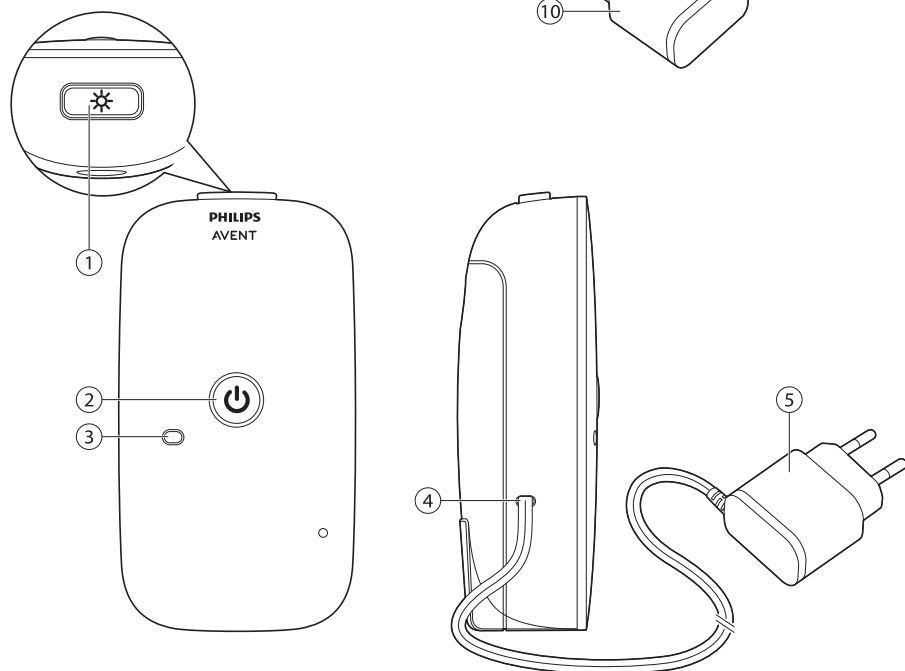


1 Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips AVENT! För att dra full nytta av den support som Philips AVENT erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome. Läs användarhandboken noggrant.

2 Viktigt

Fara

- Sänk aldrig ned någon del av babyvakten i vatten eller någon annan vätska. Placera inte babyvakten så att du kan spilla vatten eller annan vätska på den. Använd den inte på fuktiga platser eller i närheten av vatten.
- Du ska aldrig lägga något ovanpå babyvakten eller täcka den med något. Blockera inte några ventilationsöppningar.
- Sladdar kan utgöra en strykningsrisk. Håll sladdar ur räckhåll för barn (på minst 1 meters avstånd). Placera aldrig babyenheten inne i barnets säng eller lekhage.

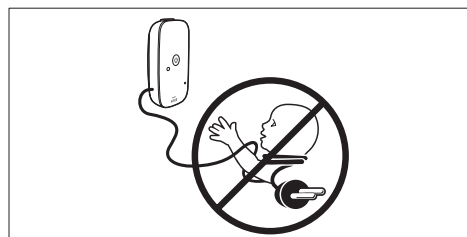

Varning

- Kontrollera att den nätspänning som anges på adapterarna till babyenheten och föräldraenheten motsvarar den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
- Använd endast adaptern som rekommenderas av Philips (modell S003Axy0600050 (där xy = TV, TB beroende på kontakttyp).
Adapterklassificering: Ineffekt 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,15 A Uteffekt: 6,0 V = 0,5 A, 3 W Genomsnittlig aktiv effektivitet: 74,78 %.
Strömförbrukning för obelastad effekt (W): 0,1 W LEVEL VI).
- Strömförbrukning i avstängt läge: Babyenhet: < 0,3 W. Föräldraenhet: < 0,3 W (< 1 min).
- Du ska inte ändra på, eller skära i, någon adapterkomponent eftersom det kan vara riskfyllt.
- Använd inte babyvakten om adaptern till baby- eller föräldraenheten är skadad. Kontakta Philips kundtjänst.
- Undvik att lossa på den bakre panelen på babyenheten eftersom det kan orsaka en elektrisk stöt.

- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn får inte leka med apparaten.
- Om du placerar föräldraenheten eller babyenheten vid en sändare eller en annan DECT-apparat (till exempel en DECT-telefon eller trådlös internet-router) kan anslutningen förloras. Flytta babyenheten eller föräldraenheten längre bort från övriga trådlösa apparater tills anslutningen återställs.
- Påslagna mobiltelefoner i närheten av babyvakten kan göra att babyvakten drabbas av störningar.

Försiktighet

- Den här babyvakten är avsedd som ett hjälpmedel. Använd den inte som ett substitut för vuxen tillsyn.
- Använd apparaten vid en temperatur på mellan 0 °C och 40 °C. Förvara apparaten vid en temperatur på mellan -25 °C och 70 °C.
- Utsätt inte baby- och föräldraenheten för extrem kyla, värme eller direkt solljus. Placera inte baby- eller föräldraenheten nära en värmekälla.
- Täck aldrig över föräldra- eller babyenheten med någonting (t.ex. en handduk eller en filt).
- Använd alltid batterier av rätt typ i föräldraenheten (se "Sätta i batterierna" i kapitlet "Förberedelser inför användning").

Viktig information om batterier

- Använd bara batterier av rätt typ i föräldraenheten för att undvika risk för explosion.
- Föräldraenheten har inte någon laddningsfunktion. Om du använder laddningsbara batterier i föräldraenheten laddar du dem i en batteriladdare.
- Se till att händerna och apparaten är torra när du sätter i eller byter ut batterier.
- Undvika batteriläckage, skada och explosion:
 - 1 Utsätt inte apparaten för temperaturer över 40 °C. Batterier kan explodera om de utsätts för solsken, eld eller höga temperaturer.

- 2 Du ska inte ladda batterierna för länge eller försöka kortsluta dem, ladda dem med omvänd polaritet eller skada dem.
 - 3 Ta ur batterierna ur föräldraenheten om du inte kommer att använda apparaten på en månad eller mer.
 - 4 Lämna inte kvar urladdade batterier i föräldraenheten.
- Kassera icke laddningsbara och laddningsbara batterier på rätt sätt (läs kapitlet Miljön).
 - Skydda huden genom att alltid bära skyddshandskar när du hanterar skadade batterier eller batterier som läcker.
 - Sätt i batterier om minst 1 500 mAh i föräldraenheten för en sladdlös drifttid på upp till 24 timmar.

Överensstämmelse med standarder

- Den här apparaten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.
- Den här apparaten uppfyller kraven i EU:s förordningar om radiostörningar.



- Philips Consumer Lifestyle, Tussendiepen 4, Drachten, Nederländerna förklarar härmed att den här babyvakten uppfyller alla nödvändiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2014/53/EU (DECT:frekvensband 1880-1900 MHz, maximala radiofrekvenseffekt: 250 mW). En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på [**www.philips.com/support**](http://www.philips.com/support).

3 Produktöversikt

A Föräldraenhet

- 1 Ljudnivålampor
- 2 På/av-knapp 
- 3 Knappen Volym -
- 4 anslutningslampa
- 5 Uttag för adaptorns lilla kontakt
- 6 Batterilampa
- 7 Knappen Volym +
- 8 Frigöringsknapp för lock till batterifack
- 9 Lock till batterifack
- 10 Adapter

B Babyenhet


- 1 Knapp för nattlampa
- 2 På/av-knapp 
- 3 Strömlampa
- 4 Fast nätsladd
- 5 Adapter

4 Förberedelser inför användning

Babyenhet

Babyenheten ansluts till elnätet och har en fast nätsladd.

- 1 Sätt adaptorn till nätsladden i ett vägguttag för att ansluta babyenheten till elnätet.

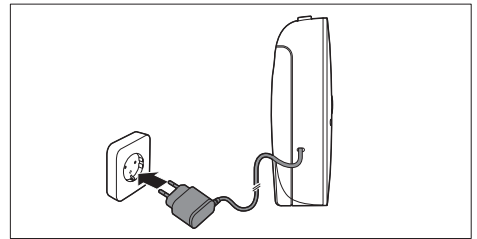


Föräldraenhet

Föräldraenheten drivs via elnätet. Du kan även sätta i batterier om du vill använda föräldraenheten utan sladd.

Elnätsdrift

- 1 Anslut den lilla kontakten till uttaget på föräldraenhetens sidopanel och anslut adaptorn till vägguttaget.

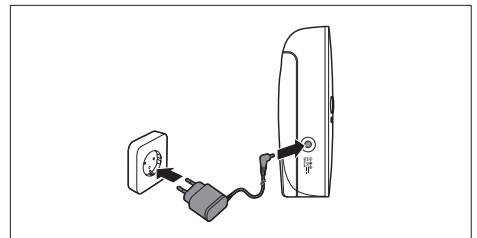

Sätta i batterierna

Om föräldraenheten inte är nära ett vägguttag kan du sätta i två icke-laddningsbara, alkaliska 1,5 V R6 AA-batterier eller två laddningsbara 1,2 V R6 AA-batterier (medföljer inte). Drifttiden för fulladdade batterier är upp 24 timmar, beroende på typen av batteri och hur länge föräldraenheten drivs med batterier.


⚠ Obs!

Tänk på att föräldraenheten inte laddar batterierna när den är ansluten till elnätet. Du kan använda laddningsbara batterier i föräldraenheten men du måste ladda dem i en separat laddare.


⚠ Varning!

Dra ur föräldraenheten och se till att dina händer och enheten är torra när du sätter i batterierna.

- 1 Tryck på frigöringsknappen (1) för att låsa upp locket till batterifacket och ta sedan bort locket (2).

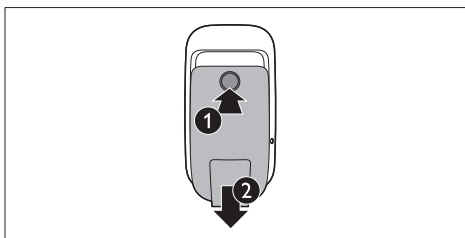


- 2 Sätt i de icke-laddningsbara batterierna eller fulladdade laddningsbara batterier.

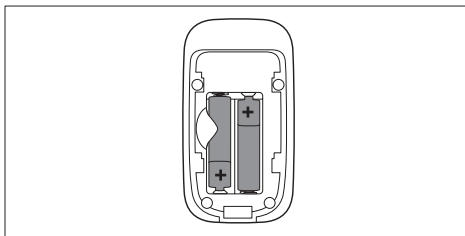

⚠ Obs!

Kontrollera att batteriets poler (+ och -) är placerade åt rätt håll.

- 3 Du sätter tillbaka locket till batterifacket genom att föra in piggarna i nederdelen av batterifacket. För sedan in locket tills det låses på plats med ett klickande ljud.

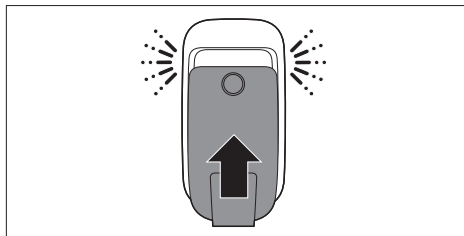


5 Använda babyvakten

Placering av babyvakten


⚠ Varning!

Se till att babyenheten är utom räckhåll för barnet. Placera aldrig babyenheten i barnets säng eller lekhage.

- Eftersom babyenhetens sladd kan utgöra en strypningsrisk ska du se till att babyenheten och dess sladd befinner sig minst 1 meter från barnet.

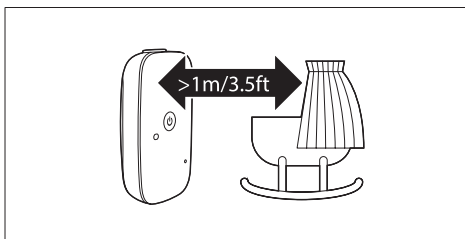

- För att förhindra att en eller båda enheterna ger ifrån sig högfrekventa ljud ska du se till att föräldraenheten befinner sig minst 1,5 meter från babyenheten.

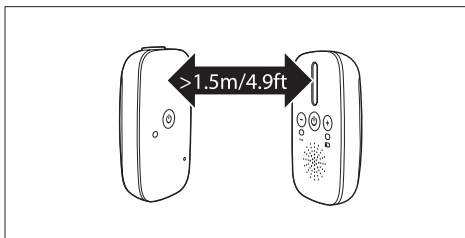


Ansluta föräldraenheten och babyenheten


- Håll knappen 3 på babyenheten nedtryckt i 3 sekunder tills strömlampan tänds.




- Håll knappen  på föräldraenheten nedtryckt i 3 sekunder tills anslutningslampan börjar blinka rött.

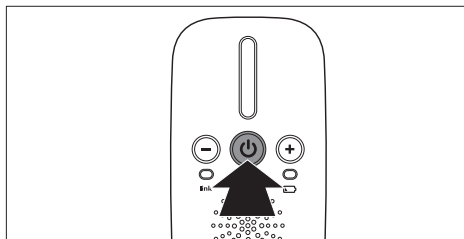

- När föräldraenheten och babyenheten har anslutits till varandra lyser anslutningslampan med ett fast, grönt sken.**

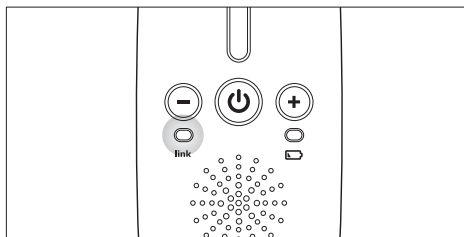

- Om ingen anslutning upprättas fortsätter anslutningslampan att blinka rött och föräldraenheten piper.

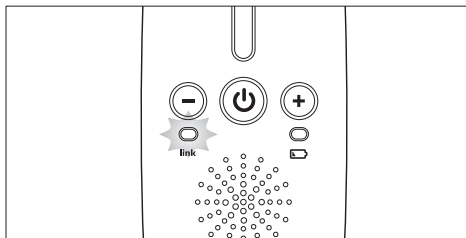

Så här gör du om ingen anslutning upprättas

- Om föräldraenheten är utom babyenhetens räckvidd placerar du den närmare babyenheten.
- Om baby- eller föräldraenheten är för nära en annan DECT-apparat (till exempel en sladdlös telefon) stänger du av den apparaten eller flyttar enheten så att den inte står för nära apparaten.
- Om babyenheten är avstängd startar du den.

Räckvidd

- Räckvidden är upp till 300 meter utomhus och upp till 50 meter inomhus.
- Babyvaktens räckvidd varierar beroende på omgivningen och faktorer som orsakar störning. Våta och fuktiga material orsakar så mycket signalförsvagning att räckvidden kan minska med upp till 100 %. Uppgifter om signalförsvagning från torra material hittar du i tabellen nedan.

Torra material	Material-tjocklek	Sämre räckvidd
Trä, murbruk, papp, glas (utan metall, ledningar eller bly)	< 30 cm	0-10%
Tegel, plywood	< 30 cm	5-35%
Armerad betong	< 30 cm	30-100%
Metallgaller	< 1 cm	90-100%
Metall- eller aluminiumplattor	< 1 cm	100%

6 Funktioner

Smart ekoläge


Den här babyvakten har smarta ekolägen som standardfunktion. Läget är alltid aktiverat och reducerar automatiskt DECT-signalen från babyenheten till föräldraenheten för att spara energi och för att reducera radioöverföring.

Babyenhet

Nattlampa

Nattlampan ger ett mjukt sken som lugnar barnet.


- 1 Tryck på knappen till nattlampan på ovansidan av babyenheten för att slå på eller stänga av nattlampan.

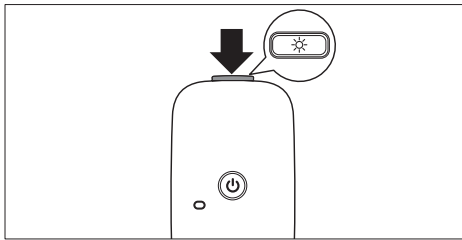

Föräldraenhet

Batterilampa


- 1 Batterilampan lyser inte när föräldraenheten är ansluten till elnätet eller när batterierna har tillräckligt med energi.
- 2 När batterinivån är låg blinkar batterilampan rött och föräldraenheten piper.

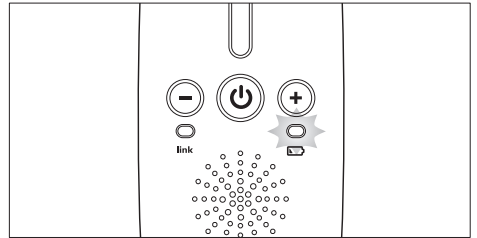

- 3 Byt ut batterierna när nivån är låg (se "Sätta i batterier" i kapitlet "Förberedelser inför användning").


Ställa in volymen

- 1 Tryck på knappen + för att höja ljudvolymen.

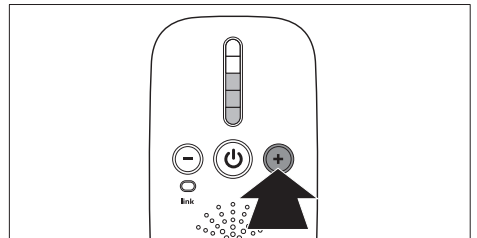

- Du hör att ett pip varje gång du trycker på knappen för att öka eller sänka volymen en nivå.
- Ljudnivålamporna tänds kort för att visa den aktuella volymen.

- 2** Tryck på knappen - för att minska volymen. Om du håller ned knappen - i 2 sekunder stängs ljudet av.

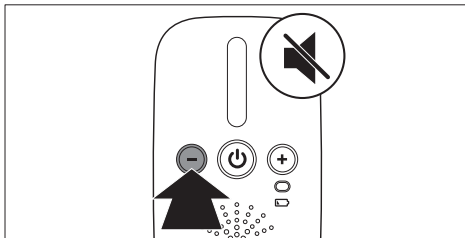

Obs!

När ljudet är avstängt anger ljudnivålamporna att barnet ger ljud ifrån sig. Ju högre barnets ljudnivå är, desto starkare lyser ljudnivålamporna.

7 Rengöring och underhåll

- Använd inte rengöringsspray eller flytande rengöringsmedel.
- Koppla bort föräldraenheten och babyenheten innan rengöring.
- Rengör föräldraenheten, babyenheten och adapterna med en torr trasa.

8 Förvaring

- Ta ur batterierna ur föräldraenheten om du inte kommer att använda apparaten på en månad eller mer.
- Förvara föräldraenheten, dess adapter och babyenheten på en sval och torr plats.

9 Beställa tillbehör

Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till **www.shop.philips.com/service** eller en Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation finns i garantibroschyren).

10 Garanti och support

Om du behöver information eller support kan du gå till Philips webbplats på **www.philips.com/support** eller läsa garantibroschyren.

11 Miljön

- Den här symbolen betyder att du inte får kasta apparaten i hushållssoporna. Kassera apparaten på en godkänd återvinningsstation för elektriska apparater. Med en korrekt kassering bidrar du till att skydda miljön.



- Den här överkryssade papperskorgen innebär att apparaten innehåller engångsbatterier som inte får kasseras i hushållssoporna. Kassera batterierna på en godkänd återvinningsstation för batterier. Med en korrekt batterikassering bidrar du till att skydda miljön.



12 Vanliga frågor

Varför tänds inte strömlampan på babyenheten och anslutningslampan på föräldraenheten när jag trycker på på/av-knapparna på enheterna?

- Någon av enheterna eller båda kan vara felaktigt anslutna. Anslut enheterna till elnätet och håll på/av-knapparna på båda enheterna nedtryckta i 3 sekunder för att upprätta en anslutning mellan föräldraenheten och babyenheten.
- Om du använder föräldraenheten med batterier är batterierna i föräldraenheten tomma eller så finns det inga batterier i batterifacket.

Varför blinkar anslutningslampan på föräldraenheten rött hela tiden?

- Baby- och föräldraenheten är för långt ifrån varandra. Flytta föräldraenheten närmare babyenheten.
- Babyenheten kanske är avstängd. Slå på babyenheten.

Varför piper föräldraenheten?

- Om föräldraenheten piper medan anslutningslampan blinkar rött kontinuerligt har anslutningen till babyenheten gått förlorad. Flytta föräldraenheten närmare babyenheten eller slå på babyenheten om den var avstängd.
- Babyenheten kanske är avstängd. Slå på babyenheten.

Varför ger apparaten ifrån sig ett höffrekvent ljud?

- Enheterna kan vara för nära varandra. Se till att föräldra- och babyenheten är minst en meter ifrån varandra.

Varför hör jag ingenting/Varför kan jag inte höra mitt barn gråta?

- Avståndet mellan baby- och föräldraenheten kan vara för långt. Minska avståndet mellan enheterna.
- Du kanske har ställt in volymen på den lägsta nivån (tyst). Öka volymen.

Varför reagerar föräldraenheten för snabbt på omgivande ljud?

- Babyenheten fångar även upp andra ljud än dem som kommer från ditt barn. Flytta babyenheten närmare barnet (men kom ihåg att minsta avståndet är 1 meter).

Babyvaktens angivna räckvidd är 300 meter. Varför klarar min babyvakt bara en bråkdel av det avståndet?

- Den angivna räckvidden gäller utomhus vid fri sikt. Inomhus begränsas räckvidden av antalet väggar och typ av väggar och/eller tak mellan enheterna. Inomhus är räckvidden upp till 50 meter.

Varför förloras anslutningen eller varför blir det ljudavbrott då och då?

- Babyenheten och föräldraenheten är förmodligen i utkanten av räckvidden. Prova ett annat ställe eller minska avståndet mellan enheterna. Observera att det varje gång tar ungefär 30 sekunder innan anslutningen är upprättad.
- Du kanske har placerat enheten bredvid en sändare eller någon annan DECT-apparat, som en DECT-telefon eller någon annan 1,8 GHz/1,9 GHz babyvakt. Flytta enheten bort från de övriga apparaterna tills anslutningen är återupprättad.

Är min babyvakt säker mot störningar och avlyssning?

- DECT-tekniken i den här babyvakten garanterar att den inte störs av annan utrustning och att den är omöjlig att avlyssna.

Varför laddas batterierna till föräldraenheten ur så fort när jag använder enheten med batterier?

- Drifttiden på batterier kan vara upp till 24 timmar men det beror på typ av batterier och hur ofta och hur länge du använder föräldraenheten med batterier. Tänk på att batterierna inte laddas när föräldraenheten är ansluten till elnätet. Anslut föräldraenheten till ett vägguttag när du har möjlighet för att spara batteriström.
- Se till att du använder icke-laddningsbara alkaliska 1,5 V R6 AA-batterier eller laddade laddningsbara 1,2 V R6 AA-batterier. Ladda de laddningsbara batterierna i en separat batteriladdare.

Kan jag använda babyenheten med batterier?

- Nej, du kan inte använda babyenheten med batterier. Babyenheten kan bara användas när den är ansluten till elnätet.

