

PHILIPS

AVENT

SCD501

SCD502

SCD503




Uporabniški priročnik


Vsebina

Uvod.....	4
Pomembno.....	4
Pregled izdelka.....	7
Priprava za uporabo.....	7
Otroška enota	7
Starševska enota.....	7
Uporaba otroške varuške	9
Nameščanje otroške varuške.....	9
Povezava starševske in otroške enote.....	9
Funkcije	11
Način Smart Eco.....	11
Otroška enota	11
Starševska enota.....	11
Čiščenje in vzdrževanje	12
Shranjevanje	12
Naročanje dodatne opreme.....	12
Garancija in podpora	13
Okolje	13
Pogosta vprašanja	13

A

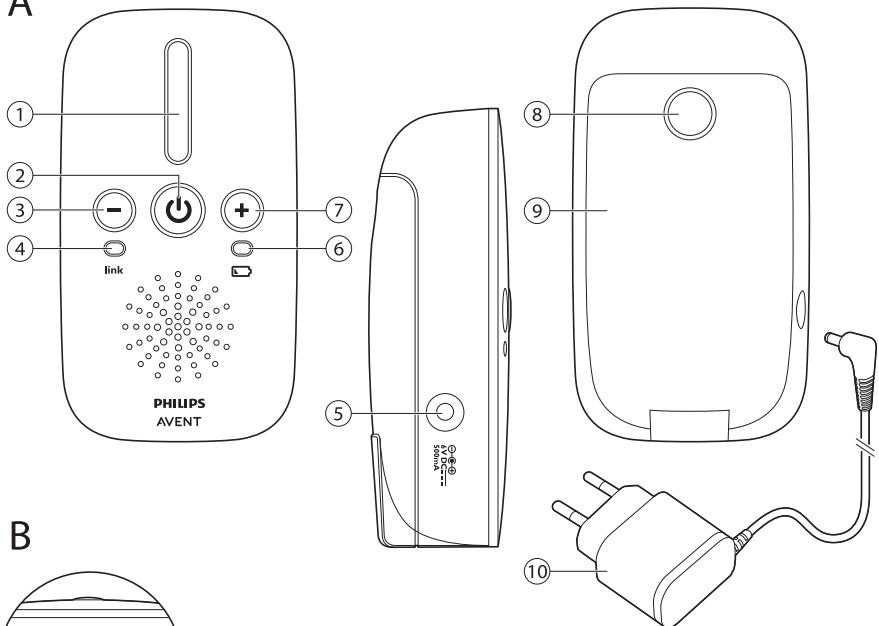

B

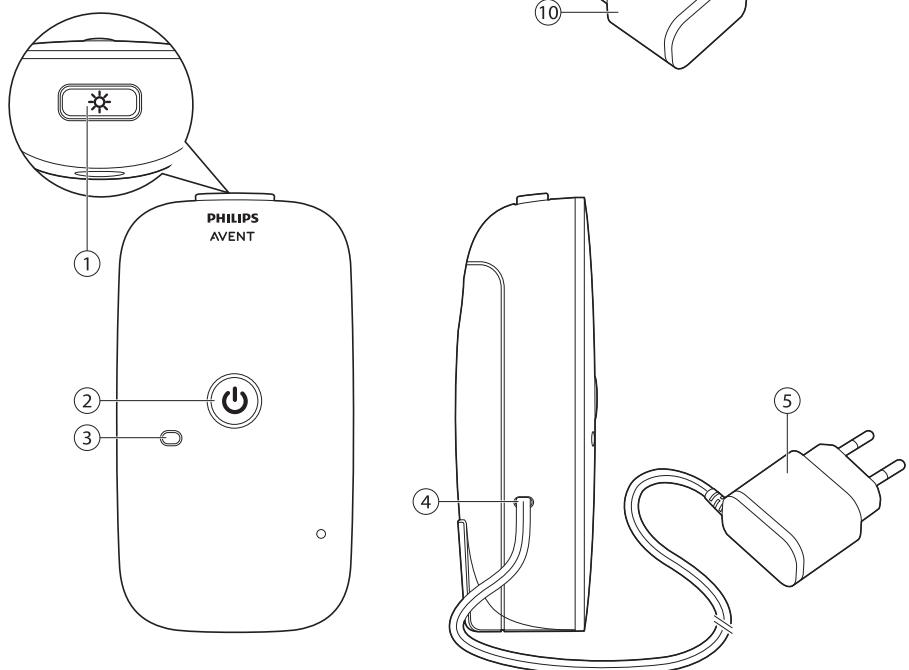

1 Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philips AVENT! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips AVENT, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome. Pozorno preberite uporabniški priročnik.



2 Pomembno

Nevarnost

- Otroške varuške ali njenih delov ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino. Ne postavljajte je na mesto, ki je izpostavljen kapljam ali curkom vode ali druge tekočine. Ne uporablajte je v vlažnih prostorih ali v bližini vode.
- Ne postavljajte predmetov na otroško varuško in je ne prekrivajte. Ne blokirajte prezračevalnih odprtin.
- Kabli predstavljajo nevarnost zadušitve. Kabli morajo biti izven dosega otrok (več kot 1 meter). Otroške enote ne polagajte v otrokovo posteljo ali stajico.

Opozorilo

- Preden aparat priključite na omrežno napajanje, preverite, ali navedena napetost na adapterjih otroške in starševske enote ustreza napetosti električnega omrežja.
- Uporablajte samo priporočeni adapter Philips (model S003Axy0600050 (kjer je »xy« = TV, TB, odvisno od vrste vtiča). Specifikacije adapterja: vhod 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,15 A Izhod: 6,0 V == 0,5 A, 3 W. Povprečni izkoristek pod obremenitvijo: 74,38 %. Poraba energije v stanju brez obremenitve (W): 0,1 W, STOPNJA VI.
- Poraba energije v načinu izklopa: Otroška enota: < 0,3 W. Starševska enota: < 0,3 W (< 1 min).
- Ne spreminjaite in/ali režite in/ali prilagajajte kateregakoli dela adapterja, ker to lahko povzroči nevarnost.

- Otroške varuške ne uporabljajte, če je poškodovan adapter otroške ali starševske enote. Obrnite se na Philipsov center za pomoč uporabnikom.
- Ne odvijajte hrbtne plošče otroške enote, da ne pride do električnega udara.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
- Ne pokrivajte starševske in otroške enote (na primer z brisačo ali odejo).
- V starševsko enoto vstavite samo ustrezne baterije (oglejte si razdelek "Vstavljanje baterij" v poglavju "Priprava za uporabo").
- Če starševsko enoto namestite blizu oddajnika ali druge naprave DECT (na primer telefona ali brezžičnega internetnega usmerjevalnika DECT), se povezava lahko prekine. Otroško ali starševsko enoto premaknite proč od drugih brezžičnih naprav, da se povezava znova vzpostavi.
- Vključeni mobilni telefoni v bližini otroške varuške lahko povzročijo motnje v delovanju otroške varuške.

Previdno

- Ta otroška varuška je namenjena pomoči. Ne predstavlja nadomestila za odgovoren in ustrezen nadzor s strani odraslih oseb.
- Aparat uporablajte pri temperaturi med 0 °C (32 °F) in 40 °C (104 °F). Aparat hranite pri temperaturi med -25 °C (-13 °F) in 70 °C (158 °F).
- Otroške in starševske enote ne izpostavljajte skrajnemu mrazu ali neposredni sončni svetlobi. Ne nameščajte ju blizu vira vročine.

- Ne pokrivajte starševske in otroške enote (na primer z brisačo ali odejo).
- V starševsko enoto vstavite samo ustrezne baterije (oglejte si razdelek "Vstavljanje baterij" v poglavju "Priprava za uporabo").
- Če starševsko enoto namestite blizu oddajnika ali druge naprave DECT (na primer telefona ali brezžičnega internetnega usmerjevalnika DECT), se povezava lahko prekine. Otroško ali starševsko enoto premaknite proč od drugih brezžičnih naprav, da se povezava znova vzpostavi.
- Vključeni mobilni telefoni v bližini otroške varuške lahko povzročijo motnje v delovanju otroške varuške.

Pomembne informacije o baterijah

- V starševsko enoto vstavite samo ustrezne baterije, da preprečite nevarnost eksplozije.
- Starševske enote ni mogoče polniti. Če v starševsko enoto vstavite akumulatorske baterije, jih polnite v polnilniku baterij.
- Vaše roke morajo biti suhe, ko vstavljate ali menjate baterije.

- Da bi preprečili izlitje baterije, poškodovanje ali eksplozijo:
 - 1 Aparata ne izpostavljajte temperaturam nad 40 °C. Baterije lahko eksplodirajo, če so izpostavljene soncu, ognju ali visokim temperaturam.
 - 2 Baterij ne polnite prekomerno, ne povzročajte kratkega stika, obratno polnite ali poškodujte.
 - 3 Odstranite baterije starševske enote, če je ne boste uporabljali mesec dni ali več.
 - 4 Praznih baterij ne puščajte v starševski enoti.
- Baterije za enkratno uporabo in akumulatorske baterije primerno zavrzite (oglejte si poglavje "Okolje").
- Kožo zaščitite tako, da pri rokovjanju s poškodovanimi baterijami nosite zaščitne rokavice.
- Da boste aparat lahko brezčično uporabljali do 24 ur, v starševsko enoto vstavite baterije zmogljivosti vsaj 1500 mAh.

Skladnost s standardi

- Ta aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
- Aparat je v skladu z zahtevami za radijske motnje Evropske skupnosti.



- Družba Philips Consumer Lifestyle, Tussendiepen 4, Drachten, Nizozemska, izjavlja, da je ta otroška varuška v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Direktive 2014/53/EU (DECT: frekvenčni pas 1880-1900 MHz, največja energija za radijsko frekvenco: 250 mW). Kopija izjave o skladnosti ES je na voljo na spletni strani www.philips.com/support.

3 Pregled izdelka

A Starševska enota

- 1 Indikatorji glasnosti
- 2 Gumb za vklop/izklop ⚡
- 3 Gumb za znižanje glasnosti
- 4 Indikator povezave
- 5 Vtičnica za manjši vtikač adapterja
- 6 Indikator baterije
- 7 Gumb za zvišanje glasnosti
- 8 Gumb za sprostitev pokrova prostora za baterije
- 9 Pokrov prostora za baterijo
- 10 Adapter

B Otroška enota


- 1 Gumb za nočno lučko
- 2 Gumb za vklop/izklop ⚡
- 3 Indikator vklopa
- 4 Fiksni napajalni kabel
- 5 Adapter

4 Priprava za uporabo

Otroška enota

Otroška enota deluje na omrežno napajanje in ima fiksni napajalni kabel.

- 1 Adapter napajalnega kabla vključite v omrežno vtičnico, da otroško enoto priključite na omrežno napajanje.

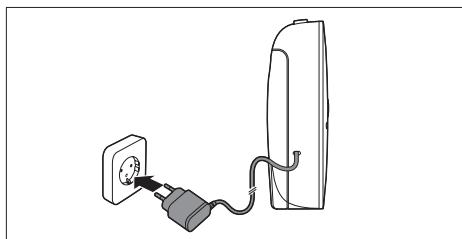


Starševska enota

Starševska enota deluje na omrežno napajanje. Vanjo lahko tudi vstavite baterije za mobilno uporabo.

Delovanje z napajanjem z električnega omrežja

- 1 Majhen vtikač vključite v vtičnico na stranski plošči starševske enote, adapter pa v omrežno vtičnico.

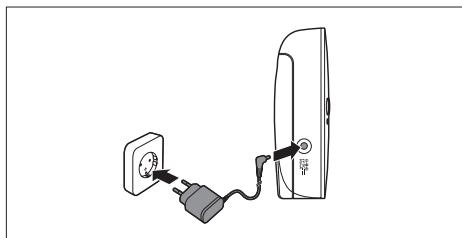

Vstavljanje baterij

Če starševska enota ni v bližini omrežne vtičnice, lahko deluje na dve 1,5 V alkalni bateriji enkratno uporabo R6 AA ali dve 1,2 V akumulatorski bateriji R6 AA (nista priloženi). Povsem napolnjena baterija omogoča do 24 ur uporabe glede na vrsto baterij in pogostost baterijske uporabe starševske enote.


Opomba:

Starševska enota ne polni baterij, ko je priključena na omrežno napajanje. V starševsko enoto lahko vstavite akumulatorske baterije, ki jih polnite v ločenem polnilniku.


Opozorilo:

Ko vstavljate baterije, izključite starševsko enoto, pri čemer morajo biti vaše roke in enota popolnoma suhe.

- Pritisnite gumb za sprostitev (1), da odklenete pokrov prostora za baterije, in odstranite pokrov (2).

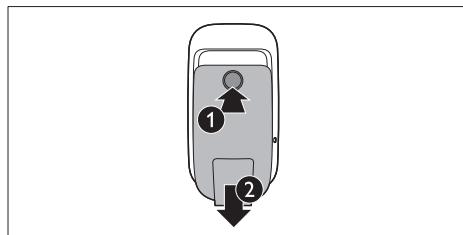


- Vstavite baterije za enkratno uporabo ali povsem napolnjene akumulatorske baterije.

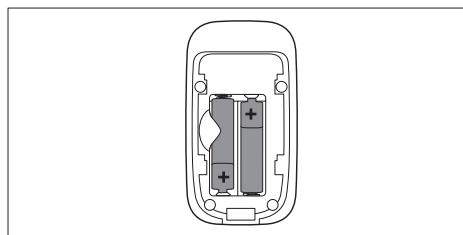

Opomba:

Prepričajte se, da sta pola baterij + in - pravilno usmerjena.

- Pokrov prostora za baterije ponovno namestite tako, da najprej vstavite zatiče na spodnjem robu prostora za baterije. Nato pokrov pritisnite na mesto, da zaslišite klik.

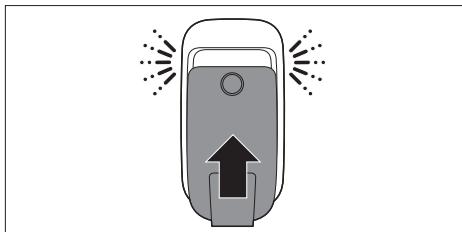


5 Uporaba otroške varuške

Nameščanje otroške varuške


Opozorilo:

Otroško enoto postavite izven dosega otroka. Otroške enote ne polagajte v otrokovo posteljo ali stajico.

- Ker kabel otroške enote lahko predstavlja nevarnost zadušitve, morata biti otroška enota in njen kabel od otroka oddaljena vsaj 1 meter.

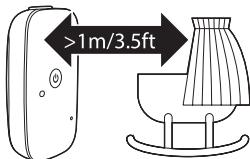


- Da preprečite visok zvok iz obeh enot, mora biti starševska enota od otroške enote oddaljena vsaj 1,5 metra.

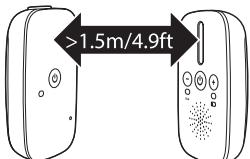


Povezava starševske in otroške enote


- 1 Za 3 sekunde pridržite gumb  na otroški enoti, da začne svetiti indikator vklopa.

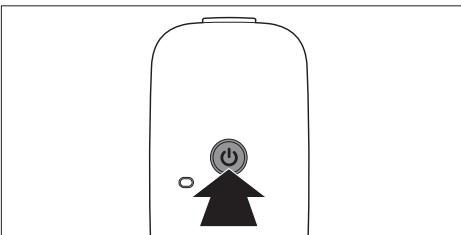


- 2 Za 3 sekunde pridržite gumb  na starševski enoti, da indikator povezave začne utripati rdeče.

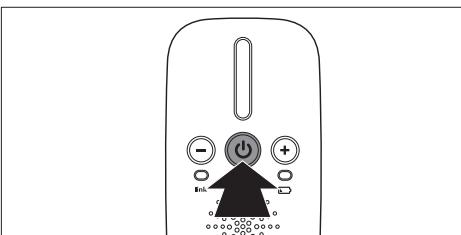

- *Ko sta starševska in otroška enota povezani, indikator povezave sveti zeleno.*

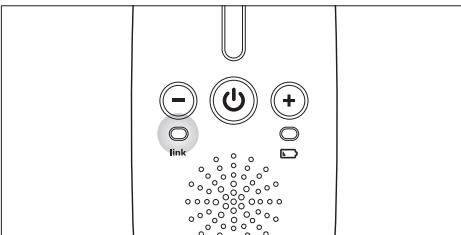

- Če povezava ni vzpostavljena, indikator povezave še naprej utripa rdeče, starševska enota pa pisca.

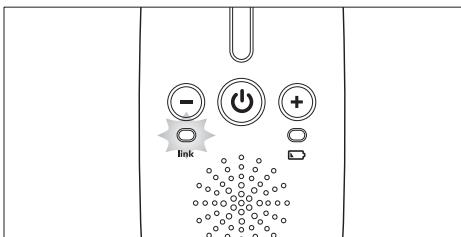

Kaj storiti, če povezava ni vzpostavljena

- Če je starševska enota izven dosegja, jo postavite bližje otroški enoti.
- Če je otroška ali starševska enota preblizu drugi napravi DECT (npr. brezžičnemu telefonu), to napravo izklopite ali enoto premaknite proč od nje.
- Če je otroška enota izklopljena, jo vklopite.

Doseg delovanja

- Doseg delovanja je do 300 metrov na prostem in do 50 metrov v zaprtih prostorih.
- Doseg delovanja se razlikuje glede na okolico in dejavnike, ki lahko povzročajo motnje. Mokri in vlažni materiali povzročajo takšno slabitev signala, da se doseg zmanjša do 100 %. Podatke o motnjah zaradi suhih materialov si oglejte v spodnji tabeli.

Suhi materiali	Debelina materiala	Zmanjšanje dosega
Les, mavec, lepenka, steklo (brez kovine, žic ali svinca)	< 30 cm	0-10 %
Opeka, vezane plošče	< 30 cm	5-35 %
Ojačani beton	< 30 cm	30-100 %
Kovinske mreže ali drogi	< 1 cm	90-100 %
Kovinske ali aluminijaste plošče	< 1 cm	100 %

6 Funkcije

Način Smart Eco


Otroška varuška je standardno opremljena z načinom Smart Eco. Ta način je vedno vklopljen in samodejno zniža signal DECT iz otroške v starševsko enoto, da tako varčuje z energijo in zmanjšuje radijsko oddajanje.

Otroška enota

Nočna lučka

Nočna lučka oddaja nežno svetlubo, ki pomiri otroka.


- 1 Pritisnite gumb za nočno lučko na otroški enoti, da vklopite ali izklopite nočno lučko.

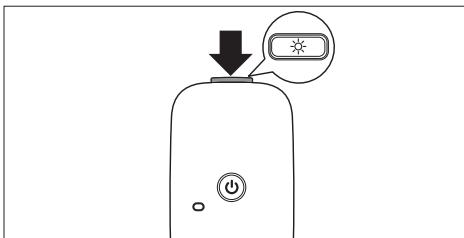

Starševska enota

Indikator baterije


- 1 Indikator baterije ne sveti, ko je starševska enota priključena na omrežno napajanje ali če imajo baterije dovolj energije.
- 2 Ko so baterije skoraj prazne, indikator baterije utripa rdeče, starševska enota pa piska.

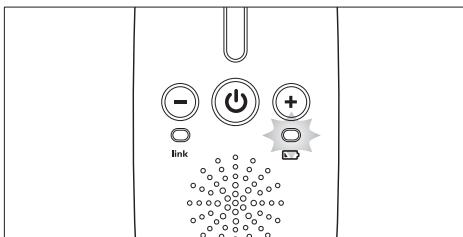

- 3 Če so baterije šibke, jih zamenjajte (oglejte si razdelek "Vstavljanje baterij" v poglavju "Priprava za uporabo").


Nastavitev glasnosti

- 1 Pritisnite tipko +, da povišate glasnost.

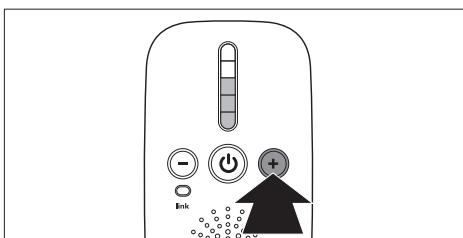

- Ob vsakem pritisku gumba zaslišite pisk, da lahko glasnosti povišate ali znižate za eno stopnjo.
- Za kratko zasvetijo indikatorji glasnosti, da prikažejo trenutno glasnost.

- 2** Pritisnite gumb -, da znižate glasnosti.
Če gumb - pridržite za 2 sekundi, zvok izklopite.

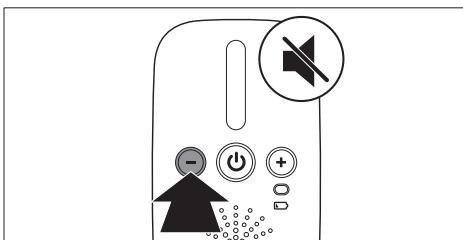

Opomba:

Če je zvok izklopljen, indikatorji glasnosti označujejo, da se otrok oglaša. Glasnejši je zvok otroka, več indikatorjev glasnosti zasveti.

7 Čiščenje in vzdrževanje

- Ne uporabljajte čistilnega razpršila ali tekočih čistil.
- Starševsko in otroško enoto pred čiščenjem izključite z omrežnega napajanja.
- Starševsko in otroško enoto ter adapterje očistite s suho krpo.

8 Shranjevanje

- Če starševske enote ne boste uporabljali mesec ali več, odstranite baterije.
- Starševsko enoto, njen adapter in otroško enoto hranite na hladnem in suhem mestu.

9 Naročanje dodatne opreme

Če želite kupiti dodatno opremo ali nadomestne dele, obiščite spletno stran www.shop.philips.com/service ali Philipsovega prodajalca. Obrnete se lahko tudi na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (kontaktne podatke si oglejte na mednarodnem garancijskem listu).

10 Garancija in podpora

Če potrebuje informacije ali podporo, obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com/support ali preberite ločeni mednarodni garancijski list.

11 Okolje

- Ta simbol pomeni, da aparata ne smete odvreči z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Odnosite ga na uradno zbirno mesto za električne aparate. S pravilnim odlaganjem pripomoret k varovanju okolja.



- Symbol prečrtanega smetnjaka na kolesih pomeni, da aparat vsebuje baterije za enkratno uporabo, ki jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Baterije odložite na uradnem zbirnem mestu za baterije. S pravilnim odlaganjem baterij pripomoret k varovanju okolja.



12 Pogosta vprašanja

Zakaj indikator vklopa na otroški enoti in indikator povezave na starševski enoti ne zasvetita, ko na enotah pritisnem gumb za vklop/izklop?

- Ene ali obeh enot mogoče niste pravilno vključili. Enoti priključite na omrežno napajanje in na obeh za 3 sekunde pridržite gumb za vklop/izklop, da vzpostavite povezavo med starševsko in otroško enoto.
- Če starševska enota deluje na baterije, so baterije starševske enote prazne ali pa ni baterij v prostoru za baterijo.

Zakaj indikator povezave na starševski enoti sveti rdeče?

- Starševska in otroška enota sta morda predaleč narazen. Starševsko enoto postavite bliže otroški enoti.
- Otroška enota je mogoča izklopljena. Vklopite otroško enoto.

Zakaj starševska enota piska?

- Če starševska enota piska, ko indikator povezave neprekiniteno utripa rdeče, je povezava z otroško enoto prekinjena. Starševsko enoto postavite bliže otroški enoti ali vklopite otroško enoto, če je bila izklopljena.
- Otroška enota je mogoča izklopljena. Vklopite otroško enoto.

Zakaj aparat oddaja predirljiv zvok?

- Enoti sta si morda preblizu. Starševska in otroška enota naj bosta najmanj 1 meter narazen.

Zakaj ni slišati zvoka / zakaj ni slišati otroškega joka?

- Starševska in otroška enota sta morda predaleč narazen. Zmanjšajte razdaljo med njima.
- Morda ste izkloplili glasnost. Povišajte glasnost.

Zakaj se starševska enota prehitro odziva na ostale zvoke?

- Otroška enota poleg otroka zaznava tudi druge zvoke. Otroško enoto postavite bližje otroku (vendar ne bližje od 1 metra).

Doseg delovanja otroškega monitorja je 300 metrov. Zakaj je doseg našega otroškega monitorja veliko manjši?

- Navedeni obseg velja samo na prostem. V zaprtih prostorih je obseg delovanja omejen s številom in vrsto sten in/ali stropov. V zaprtih prostorih je obseg delovanja do 50 metrov.

Zakaj se povezava občasno prekine ali občasno prihaja do prekinitev zvoka?

- Otroška in starševska enota sta morda blizu zunanjih omejitvev obseg delovanja. Poskusite v drugem prostoru ali zmanjšajte razdaljo med enotama. Vzpostavitev povezave med enotama traja približno 30 sekund.
- Enoto ste morda postavili ob oddajnik ali drugi aparat DECT, kot je telefon DECT ali druga otroška varuška s frekvenco 1,8 GHz/1,9 GHz. Prestavite jo stran od drugih aparatov, da se povezava znova vzpostavi.

Je moja otroška varuška varna pred prisluškovanjem in motnjami?

- Tehnologija DECT v otroški varuški zagotavlja delovanje brez motenj zaradi drugih naprav in varnost pred prisluškovanjem.

Zakaj se baterije starševske enote tako hitro praznijo, ko deluje na baterije?

- Povsem napolnjena baterija omogoča do 24 ur uporabe glede na vrsto baterij in pogostost baterijske uporabe starševske enote. Starševska enota ne polni baterij, ko je priključena na omrežno napajanje. Ko je mogoče, starševsko enoto priključite na omrežno napajanje, da varčujete z energijo baterij.
- Uporabite 1,5 V alkalne baterije za enkratno uporabo R6 AA ali napolnjene 1,2 V akumulatorske baterije R6 AA. Akumulatorske baterije polnite v ločenem polnilniku baterij.

Otroška enota lahko deluje na baterije?

- Ne, otroška enota ne more delovati na bateriji. Priključite jo lahko samo na omrežno napajanje.



© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.
(10/04/2025)