

PHILIPS

AVENT

SCD501

SCD502

SCD503




Kasutusjuhend


Sisu

Sissejuhatus.....	4
Tähtis	4
Tootekirjeldus.....	7
Kasutamiseks valmistumine.....	7
Beebiseade.....	7
Keskseade.....	7
Beebivahi kasutamine	9
Beebivahi paigaldamine.....	9
Kesk- ja beebiseadme sidumine	9
Omadused	11
Smart Eco-režiim	11
Beebiseade.....	11
Keskseade.....	11
Puhastamine ja hooldus	12
Hoiundamine.....	12
Tarvikute tellimine	12
Garantii ja tugi	12
Keskkond	13
Korduma kippuvad küsimused	13

A

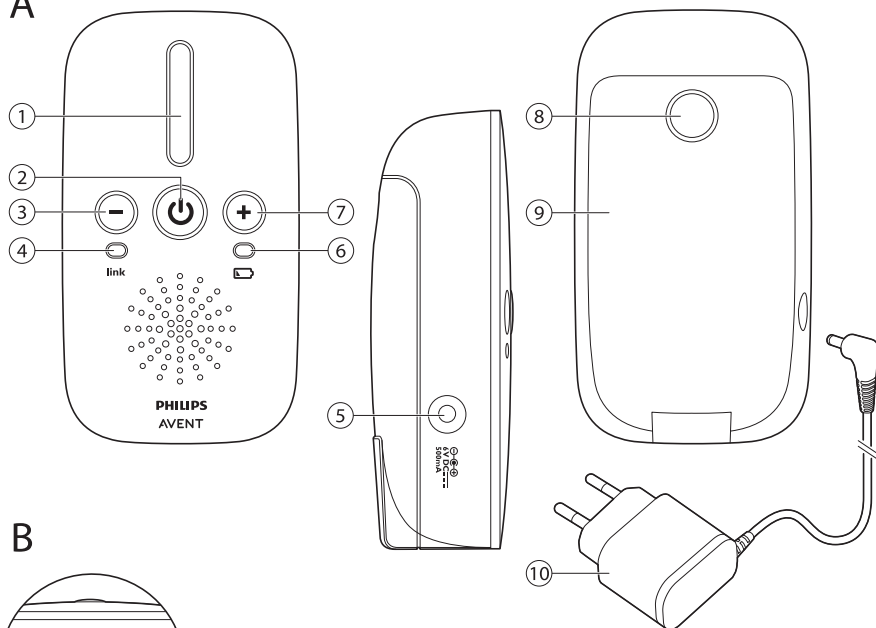

B

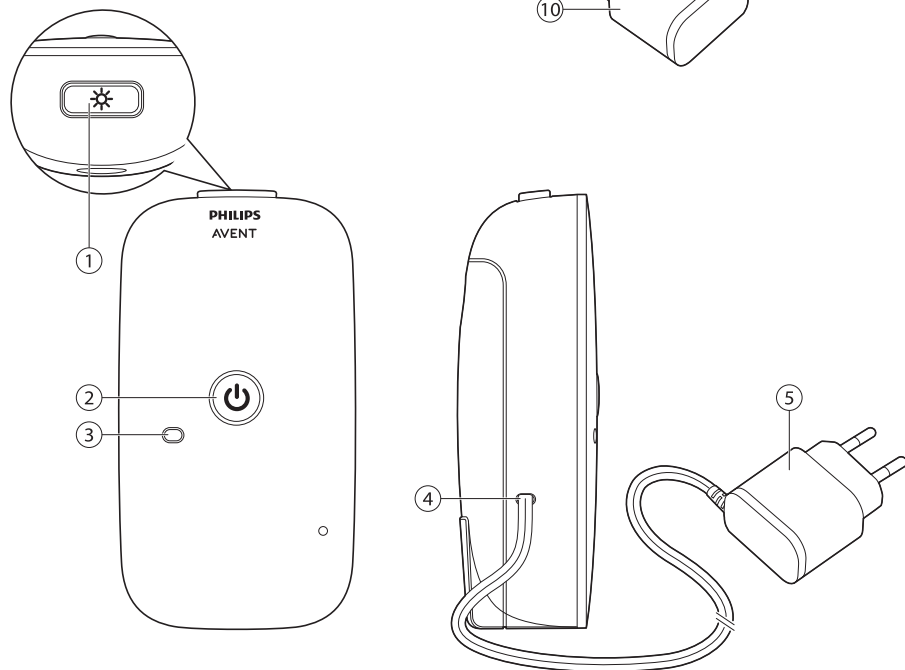

1 Sissejuhatus

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philips AVENTi poolt! Selleks, et Philips AVENTi eeliseid täielikult ära kasutada, registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome. Lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt.



2 Tähtis

Oht

- Ärge kunagi kastke beebivahti vette ega mõne muu vedeliku sisse. Ärge pange seadet kohta, kus sellele võib tilkuda või pritsida vett või muud vedelikku. Ärge kasutage seadet märgades kohtades või vee läheduses.
- Ärge kunagi asetage beebivahile midagi peale või katke seda kinni. Ärge blokeerige seadme ventilatsiooniavasid.
- Juhtmed võivad põhjustada lämbumisohtu. Hoidke juhtmeid väljaspool laste käeulatus (rohkem kui 1 meetri kaugusel). Ärge kunagi pange beebiseadet beebi voodisse või mänguaeda.

Hoiatus

- Enne seadme ühendamist kontrollige, kas lapse- ja keskseadme adapterite pinged vastavad kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Kasutage ainult Philipsi soovitatavat adapterit (mudel S003Axy0600050 (kus "xy" = TV, TB olenevalt pistiku tüübist). Adapteri võimsus: sisend 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,15 A väljund: 6,0 V = 0,5 A, 3W. Keskmine aktiivne efektiivsus: 74,38 %. Koormuseta voolutarve (W): 0,1 W TASE VI).
- Energiatarve väljalülitatud olekus: Beebiseade: < 0,3 W. Keskseade: < 0,3 W (< 1 min).
- Ärge modifitseerige ja/ või lõigake ja/ või muutke adapteri ühtegi osa, see võib tekitada ohtliku olukorra.
- Ärge kasutage beebivahti, kui beebi- või keskseadme adapter on kahjustatud. Võtke ühendust Philipsi klienditeeninduskeskusega.

- Elektrilöögi vältimiseks ärge kruvige lahti beebiseadme tagapaneeli.
- Seda seadet ei tohi kasutada füüsilise, meele- või vaimse häirega isikud ega ka ebapiisavate kogemuste või teadmistega isikud (kaasa arvatud lapsed), välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid seadme kasutamise juures valvab või on neid selleks juhendanud. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Pange keskseadmesse alati õiget tüüpi patareid (vt peatüki „Kasutamiseks valmistumine” osa „Patareide paigaldamine”).
- Kui panete keskseadme või beebiseadme saatja või mõne teise DECT-seadme (näiteks DECT-telefoni või juhtmevaba internetiruuteri) kõrvale, võib ühendus kaduda. Liigutage beebi- või keskseade teistest juhtmevabadest seadmetest eemale, kuni ühendus taastub.
- Beebivahi läheduses asuvad sisselülitatud mobiiltelefonid võivad põhjustada häireid beebivahi töös.

Ettevaatust

- Beebimonitor on abivahend. See ei asenda korralikku vastutusvõimelise täiskasvanu järelevalvet.
- Kasutage seadet temperatuurivahemikus 0 °C (32 °F) kuni 40 °C (104 °F). Hoidke seadet temperatuurivahemikus -25 °C (-13 °F) kuni 70 °C (158 °F).
- Ärge jätke ei beebi- ega keskseadet väga külma või kuuma kohta, ega ka otsese päikesepaiste kätte. Ärge pange ei beebi- ega keskseadet soojusallika lähedale.
- Ärge beebi- ega keskseadet millegagi katke (nt käteräti või tekiga).

Tähtis teave patareide kohta

- Plahvatusohu vältimiseks pange keskseadmesse alati õiget tüüpi patareid.
- Keskseadmel puudub laadimisfunktsioon. Kui kasutate keskseadmes akusid, laadige neid akulaadijas.
- Veenduge, et teie käed oleksid patareide sisestamise või välja vahetamise ajal kuivad.

- Patareide lekkimise, kahjustuste või plahvatamise vältimiseks tegutsege järgnevalt.

- 1 Ärge jätke seadet temperatuurile üle 40 °C. Akud võivad päikese, tule või kõrge temperatuuri mõjul plahvatada.
- 2 Ärge akusid üle laadige, lühistage, laadige vale polaarsusega või vigastage.
- 3 Kui te ei kavatse seadet kuu aega või kauem kasutada, eemaldage keskseadmest patareid.
- 4 Ärge jätke keskseadmesse tühje patareisid.

- Vabanege tavapatareidest ja akupatareist õigesti (vt ptk „Keskkonnakaitse”).
- Kandke kahjustatud või lekkivate patareide käsitlemisel nahka kaitsvaid kindaid.
- Kuni 24-tunnise juhtmeta tööaja saavutamiseks sisestage keskseadmesse vähemalt 1500 mAh mahtuvusega patareid.

Vastavus standarditele

- See seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.
- Käesolev seade vastab Euroopa Ühenduse kehtestatud nõuetele raadioside häire kohta.



- Philips Consumer Lifestyle, Tussendiepen 4, Drachten, Madalmaad, teatab, et see beebivaht vastab direktiivi 2014/53/EL (DECT: sagedusriba 1880-1900 MHz, maksimaalne raadiosageduslik saatevõimsus: 250 mW) põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. EÜ vastavusdeklaratsiooni koopia on saadaval veebilehel **www.philips.com/support**.

3 Tootekirjeldus

A Keskseade

- 1 Helitaseme tuled
- 2 Sisse-/väljalülitamise nupp 
- 3 Helitugevuse nupp -
- 4 Side märgutuli
- 5 Adapteri väikese pistiku pesa
- 6 Aku märgutuli
- 7 Helitugevuse nupp +
- 8 Akulahtri kaane vabastusnupp
- 9 Akupesa kaas
- 10 Adapter

B Beebiseade


- 1 Öötule nupp
- 2 Sisse-/väljalülitamise nupp 
- 3 Toite märgutuli
- 4 Fikseeritud toitejuht
- 5 Adapter

4 Kasutamiseks valmistumine

Beebiseade

Beebiseade töötab vooluvõrgust ja sellel on fikseeritud toitejuhe.

- 1 Beebiseadme vooluvõrku ühendamiseks sisestage toitejuhtme adapter seinakontakti.

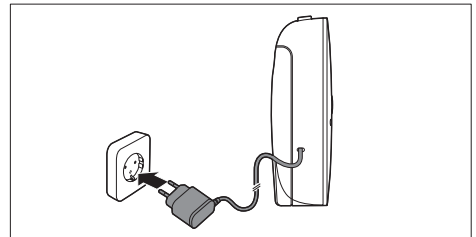


Keskseade

Keskseade töötab võrgutoitel. Keskseadme mobiilseks kasutuseks võite sisestada ka patareisid.

Võrgutoitel kasutamine

- 1 Ühendage väike pistik keskseadme külgsuunalisel paneelil olevasse pesa ja adapter seinakontakti.

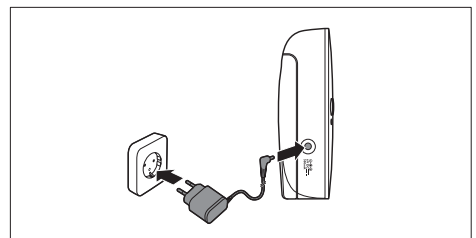

Patareide paigaldamine

Kui keskseadme läheduses ei ole seinakontakti, võib selle toiteks kasutada kahte 1,5 V R6 AA-tüüpi ühekordset leelispatareid või kahte 1,2 V R6 AA-tüüpi akut (ei kuulu komplekti). Täis laetud akude tööaeg on kuni 24 tundi, sõltuvalt kasutatavate akude tüübist ja sellest, kui kaua ja tihti keskseadet akutoitel kasutatakse.


⚠ Märkus.

Pange tähele, et keskseade ei lae akusid, kui see on elektrivõrku ühendatud. Te võite kasutada keskseadmes akusid, kuid neid tuleb laadida eraldi laadijas.


⚠ Hoiatus.

Tõmmake keskseadme pistik seinakontaktist välja ja veenduge, et nii käed kui ka seade oleksid patareide paigaldamise ajal kuivad.

- 1** Patareipesa kaane lukust lahti tegemiseks vajutage vabastusnuppu (1) ja eemaldage kaas (2).

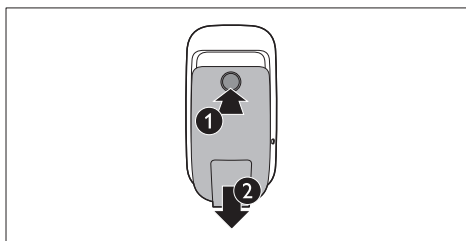


- 2** Paigaldage ühekordsed patareid või täis laetud akud.

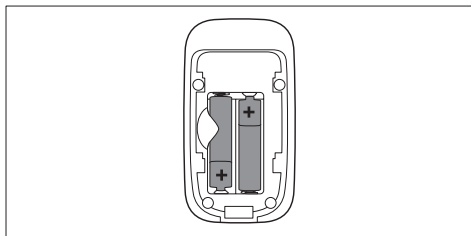

⚠ Märkus.

veenduge selles, et patareide + ja - poolused oleksid õigesti suunatud.

- 3** Patareipesa kaane uuesti kinnitamiseks sisestage esmalt kinnituskõrvad patareipesa alumise serva sisse. Seejärel vajutage kaanele, kuni see klõpsatusega sulgub.

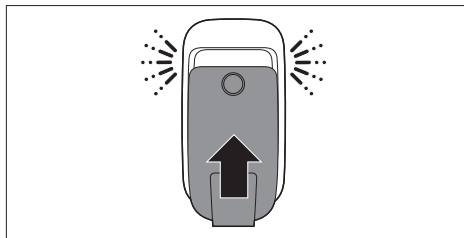


5 Beebivahi kasutamine

Beebivahi paigaldamine


⚠ Hoiatus.

Hoidke beebiseade väljaspool beebi käeulatust. Ärge kunagi pange beebiseadet beebi voodisse või mänguaeda.

- Et beebiseadme juhtmega võib kaasna lämbumisoht, hoolitsege selle eest, et beebiseade ja selle juhe on beebist vähemalt ühe meetri kaugusel.

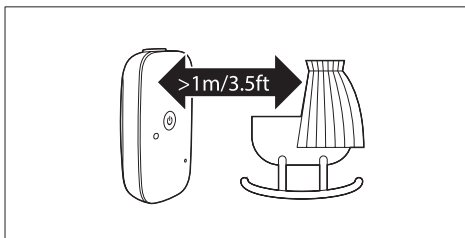

- Et ühes või mõlemas seadmes ei tekiks kiledat heli, veenduge, et keskseade on vähemalt 1,5 meetri kaugusel beebiseadmest.

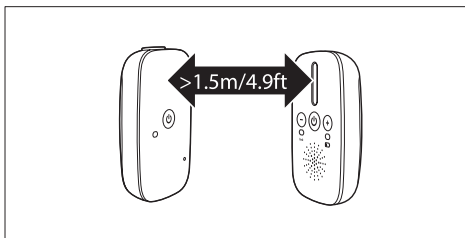


Kesk- ja beebiseadme sidumine


- 1 Vajutage ja hoidke beebiseadmel olevat  nuppu kolm sekundit all, kuni süttib toite märgutuli.




- 2 Vajutage ja hoidke keskseadmel olevat  nuppu kolm sekundit all, kuni side märgutuli ("Link") hakkab punaselt vilkuma.

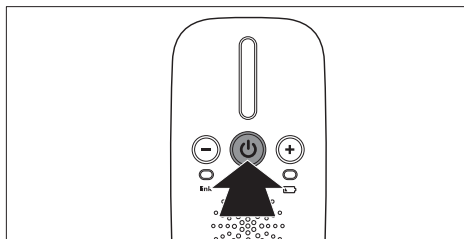

- Kui kesk- ja beebiseade on seotud, muutub side märgutuli püsivalt roheliseks.

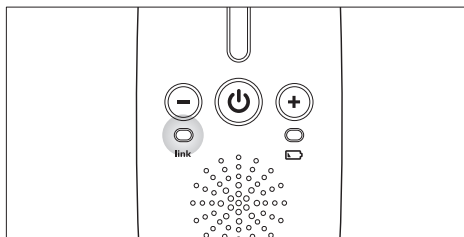

- Kui ühenduse loomine ei õnnestu, jääb side märgutuli punaselt vilkuma ja keskseade hakkab piiksuma.

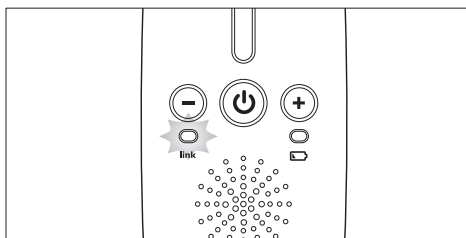

Mida teha, kui ühendust ei loodud?

- Kui keskseade on tegevusraadiusest väljas, pange see lapseseadmele lähemale.
- Kui beebi- või keskseade on liiga lähedal mõnele teisele DECT-seadmele (nt juhtmeta telefonile), lülitage see seade välja või viige beebi- või keskseade sellest eemale.
- Kui beebiseade on välja lülitatud, lülitage see sisse.

Tegevusraadius

- Tegevusraadius on õues kuni 300 meetrit ja siseruumides kuni 50 meetrit.
- Beebivahi tegevusraadius sõltub ümbruskonnast ja signaali sumbuvalt põhjustavatest teguritest. Märgad ja niisked materjalid põhjustavad nii palju signaali sumbuvalt, et tegevusraadius väheneb kuni 100 %. Kuivade materjalide põhjustatud signaali sumbuvalt vt allolevast tabelist.

Kuivad materjalid	Materjalide paksus	Tegevusraadiuse vähenemine
Puit, kipsplaat, kartong, klaas (ilma metallita, traatideta või raamideta).	< 30 cm (12 tolli)	0 – 10%
Telliskivi, vineer	< 30 cm (12 tolli)	5 – 35%
Armatuuriga betoon	< 30 cm (12 tolli)	30 – 100%
Metallvõred või trellid	< 1 cm (0,4 tolli)	90 – 100%
Metall- või alumiiniumplaadid	< 1 cm (0,4 tolli)	100%

6 Omadused

Smart Eco-režiim


Beebivahi standardfunktsiooniks on Smart Eco-režiimid. See režiim vähendab automaatselt beebiseadmelt keskseadmesse edastatava DECT-signaali tugevust, et säästa energiat ja piirata raadiosidet.

Beebiseade

Öötuli

Öötuli tekitab maheda kuma, mis rahustab teie beebit.


- 1 Öötule sisse- või väljalülitamiseks vajutage beebiseadme peal olevat öötule nuppu.

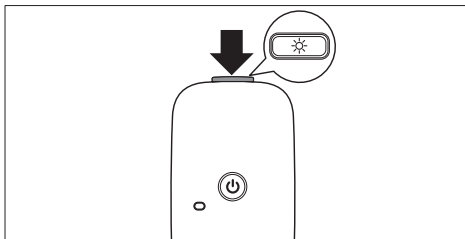

Keskseade

Aku märgutuli


- 1 Aku märgutuli ei põle, kui keskseade on elektrivõrku ühendatud või akud sisaldavad piisavalt energiat.
- 2 Kui akud on tühjad, vilgub aku märgutuli punaselt ja keskseade annab helisignaali.

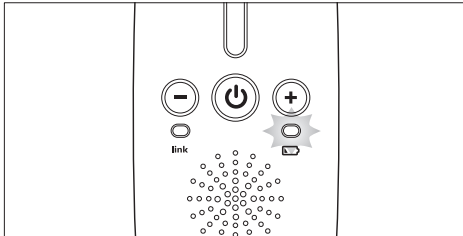

- 3 Vahetage akud välja, kui need hakkavad tühjenema (vt peatüki „Kasutamiseks valmistumine” osa „Patareide paigaldamine”).


Helitugevuse reguleerimine

- 1 Helitugevuse suurendamiseks vajutage nuppu +.

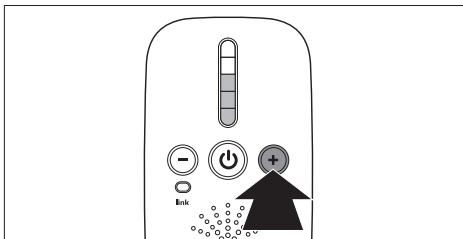

- Te kuulete piiksu iga kord, kui vajutate nuppu helitugevuse ühe astme võrra suurendamiseks või vähendamiseks.
- Praeguse helitugevuse kuvamiseks süttivad korra helitaseme tuled.

- 2** Helitugevuse vähendamiseks vajutage nuppu -. Kui hoiate nuppu - kaks sekundit all, lülitate helitugevuse välja.

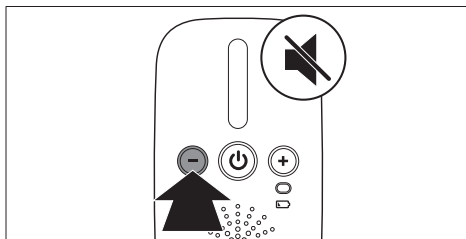

Märkus.

Kui helitugevus on välja lülitatud, annavad beebi häälitsemisest märku helitaseme tuled. Mida valjemat häält beebi teeb, seda rohkem helitaseme tulesid süttib.

7 Puhastamine ja hooldus

- Ärge kasutage pihustatavaid või vedelaid puhastusvahendeid.
- Ühendage kesk- ja beebiseade enne puhastamist vooluvõrgust lahti.
- Puhastage keskseadet, beebiseadet ja adaptereid kuiva lapiga.

8 Hoiundamine

- Eemaldage keskseadmest akud, kui te ei kavatse seda rohkem kui kuu vältel kasutada.
- Pange keskseade, selle adapter ja beebiseade jahedasse kuiva kohta hoiule.

9 Tarvikute tellimine

Tarvikute või varuosade ostmiseks külastage veebilehte

www.shop.philips.com/service või pöörduge oma Philipsi edasimüüja poole. Võite samuti ühendust võtta oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (vt kontaktandmeid üleilmselt garantiilehelt).

10 Garantii ja tugi

Kui vajate teavet või abi, külastage palun Philipsi veebilehte

www.philips.com/support või lugege läbi üleilmne garantiileht.

11 Keskkond

- See sümbol tähendab, et seadet ei tohi visata tavaliste majapidamisjätmete hulka. Viige seade ametlikku elektriseadmete kogumispunkti. Korrektne utiliseerimine aitab säästa keskkonda.



- Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et seade sisaldab ühekordselt kasutatavaid patareisid, mida ei tohi visata olmeprügi hulka. Viige patareisid vastavasse ametlikku kogumispunkti. Patareide korrektne utiliseerimine aitab säästa keskkonda.



12 Korduma kippuvad küsimused

Miks ei hakka beebiseadme sisselülitatud toite ja keskseadme märgutuli „LINK” (side) põlema, kui ma vajutan seadmete sisse-/väljalülitamisnuppe?

- Võib-olla ei ole üks või kumbki seade õigesti vooluvõrku ühendatud. Ühendage seadmed vooluvõrku ja vajutage beebi- ja keskseadme vahelise ühenduse loomiseks mõlema seadme toitenuppu kolm sekundit.
- Kui keskseade töötab patareitoitel, on keskseadme patareisid tühjaks saanud või ei ole patareisid patareipesas.

Miks vilgub keskseadme märgutuli „LINK” (side) pidevalt punaselt?

- Beebiseade ja keskseade on teineteise tööpiirkonnast väljas. Viige keskseade beebiseadmele lähemale.
- Võib-olla on beebiseade välja lülitatud. Lülitage beebiseade sisse.

Miks teeb keskseade katkendlikku heli?

- Kui keskseade annab märgutule „LINK” (side) pideva punaselt vilkumise ajal helisignaali, on ühendus beebiseadmega katkenud. Viige keskseade beebiseadmele lähemale või lülitage beebiseade sisse, kui see oli välja lülitatud.
- Võib-olla on beebiseade välja lülitatud. Lülitage beebiseade sisse.

Miks teeb seade kiledat häält?

- Seadmed on teineteisele liiga lähedal. Hoolitsege selle eest, et beebi- ja keskseadme vaheline kaugus oleks vähemalt 1 m.

Miks ma heli ei kuule?/Miks ma beebi nuttu ei kuule?

- Võib-olla on keskseade ja beebiseade teineteise tööpiirkonnast väljas. Vähendage seadmetevahelist kaugust.
- Te olete seadistanud helitugevuse madalaimale tasemele (vaigistus). Suurendage helitugevust.

Miks reageerib keskseade teistele helidele liiga kiiresti?

- Beebiseade võtab vastu helisid, mis ei kuulu teie beebile. Liigutage beebiseade beebile lähemale (kuid järgige minimaalse 1 m kauguse nõuet).

Beebivahi määratud tegevusraadius on 300 m. Miks minu beebivaht töötab sellest palju väiksema tegevusraadiusega?

- Spetsifitseeritud tööpiirkond kehtib õues ja vabas õhus. Maja sees on tegevuspiirkond piiratud seadmetevaheliste seinte ja/või lagede arvuga. Maja sees on tegevusraadius kuni 50 meetrit.

Miks kaob aeg-ajalt ühendus beebiseadmega või on heli katkendlik?

- Beebiseade ja keskseade töötavad tõenäoliselt tööpiirkonna piirialal. Katsuge muuta seadmete asukohta või vähendage seadmetevahelist kaugust. Palun pidage silmas, et seadmetevahelise ühenduse taasloomine toimub umbes 30 sekundi jooksul.
- Võib-olla olete asetanud seadme raadiosaatja või muu DECT-tehnoloogiaga varustatud seadme, näiteks DECT-telefoni või teise 1,8 GHz / 1,9 GHz beebivahi lähedusse. Viige seade teistest seadmetest eemale, kuni ühendus taastub.

Kas beebivaht on piisavalt turvaline nii pealtkuulamise kui ka interferentsi suhtes?

- Beebivahis kasutatud DECT-tehnoloogia kindlustab, et teised seadmed ei tekita mingit interferentsi ja pealtkuulamine pole võimalik.

Miks keskseadme akud tühjenevad nii kiiresti, kui ma kasutan seadet akutoitel?

- Akude tööaeg võib olla kuni 24 tundi, kuid see sõltub akude tüübist ja sellest, kui tihti ja kaua keskseadet akutoitel kasutatakse. Pange tähele, et akusid ei laeta, kui keskseade on elektrivõrku ühendatud. Aku energia säästmiseks ühendage keskseade vooluvõrku, kui läheduses on seinakontakt.
- Veenduge, et kasutate 1,5 V R6 AA-tüüpi ühekordseid leelispatareisid või laetud 1,2 V R6 AA-tüüpi akusid. Laadige akusid eraldi akulaadijas.

Kas ma saan beebiseadet kasutada akutoitel?

- Ei, beebiseadet ei saa kasutada akutoitel. Beebiseadet saab kasutada ainult võrgutoitel.

