

PHILIPS

AVENT

SCF358



Brugervejledning

Indhold

Vigtigt.....	3
Indledning	5
Generel beskrivelse	6
Produktoversigt	6
Forklaring af indstillinger	7
Opvarm mælk	8
Giv barnet mælk	9
Sådan bruges flaskevarmeren med det samme igen til en anden flaske.....	10
Pose til varm mælk.....	11
Opvarmning af babymad.....	12
Giv barnet mad	14
Sådan bruges flaskevarmeren med det samme igen til en anden beholder med babymad	14
Hold mælken varm	14
Optøning af mælk.....	16
Optøning af babymad	17
Rengøring og afkalkning.....	19
Rengøring	19
Afkalkning.....	20
Genbrug.....	21
Støtte	21
Fejlfinding	21

Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

Fare

- Ledning, stik eller apparat må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker.

Advarsel

- Apparatet må kun anvendes indendørs.
- Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af et bord. Opbevar overskydende ledning i bunden af flaskevarmeren.
- Sørg for, at netledningen ikke kommer i berøring med varme flader.
- Apparatet må kun slutes til en stikkontakt med jordforbindelse. Sørg altid for, at stikket er sat korrekt i stikkontakten.
- Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på bunden af apparatet, svarer til den lokale spænding på ledningsnettet.
- Hvis du skal bruge en forlængerledning, skal du sørge for, at det er en forlængerledning med jordforbindelse og på mindst 13 ampere.
- Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller selve apparatet er beskadiget. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller af personer med tilsvarende kvalifikationer for at undgå fare.
- Placér ikke apparatet på eller i nærheden af et varmt gasblus eller en elkoger eller i en varm ovn.
- Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici.

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år gamle og under opsyn. Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn under 8 år.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Undgå at spilde vand på strømskikket.
- Brug kun apparatet som beskrevet i brugervejledningen for derved at undgå personskade på grund af forkert brug.
- Undlad at forvarme apparatet.
- Placer altid en fuldt samlet flaske med låg i flaskevarmeren, før du tilføjer vand.
- Sørg for at tilføje vand, før du tænder for flaskevarmeren.
- Varmt vand kan forårsage alvorlige forbrændinger. Vær forsigtig, når flaskevarmeren indeholder varmt vand.
- Ydersiden kan blive varm under brug og udsættes for spildvarme efter brug.
- Flyt ikke apparatet, hvis det indeholder varmt vand.
- Når maden eller mælken har nået den ønskede temperatur, skal du fjerne flasken eller beholderen fra flaskevarmeren. Hvis du efterlader mad eller mælk i flaskevarmeren, stiger temperaturen på maden eller mælken.

Forsigtig

- Dette apparat er beregnet til brug i hjemmet og andre lignende steder; såsom gårde, bed and breakfast-steder, personalekøkkener i butikker, på kontorer og på andre arbejdspladser. Det kan også benyttes af gæster på hoteller og moteller.
- Maden bør ikke opvarmes for længe.
- Kontroller altid madens temperatur, før du begynder at made dit barn. Vend forsigtigt flasken, og kontrollér ved at dryppe et par dråber på indersiden af dit håndled. (Følg instruktionerne i afsnittet "Giv barnet mælk".)

- Tag stikket ud af apparatet, når det ikke er i brug.
 - Varmelegemet overflade kan være varm efter brug.
 - Lad apparatet køle af, før du stiller den væk.
 - Følg afkalkningsinstruktionerne for at undgå uoprettelig skade.
 - Forsøg ikke selv at åbne eller reparere flaskevarmeren.
- Kontakt dit lokale Philips Kundecenter (se www.philips.com/support).

Du kan finde produktionsdatokoden YYWW i rummet til ledningsopbevaring i bunden af flaskevarmeren.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Indledning

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips Avent! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips Avent tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.


Med denne flaskevarmer kan du på sikker vis varme og optø mælk i Philips Avent og andre af de mest almindelige sutteflasker og babymad i beholdere.

Flaskevarmeren er designet til at opvarme mælk på en skånsom måde. Derfor vil vandet i flaskevarmeren aldrig nå kogepunktet. Hver varmeindstilling er programmeret til at opvarme forskellige mælkemængder. For at opnå bedre ydeevne skal du gøre følgende:

1. Placer flasken i flaskevarmeren.
2. Fyld med frisk drikkevand ved stuetemperatur op til niveauet for mælk.
3. Vælg mælkemængden, og tryk på on/off-knappen.

Generel beskrivelse

Produktoversigt

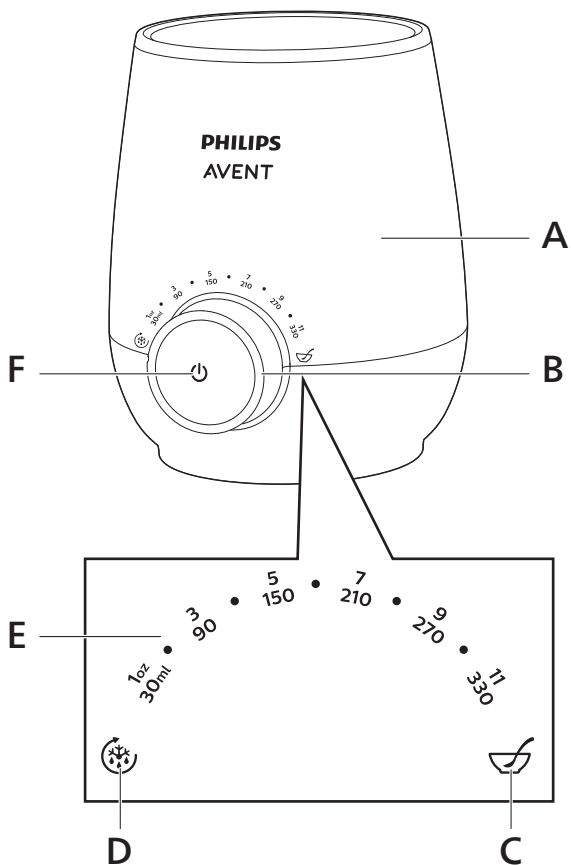

A	Flaskevarmer	D	Indstillingen Hold varm/optøning
B	Statusindikator	E	Indstilling af mælkemængde
C	Indstilling til opvarmning af babymad	F	Afbryderknap

Forklaring af indstillinger



Opvarmning af babymad





Hold varm/optøning

- Vælg denne indstilling for at opvarme mælken til stue- eller køleskabstemperatur.
- Vælg den mælkemængde, du vil varme. Du kan indstille fra 30 ml op til 330 ml. Flaskevarmeren opvarmer mælken til den ønskede temperatur. Mælken er klar, når hele statusindikatoren lyser. Hvis du ønsker varmere mælk, skal du lade flasken blive i flaskevarmeren, indtil den når den ønskede temperatur. Tag flasken ud, og kontroller mælkens temperatur, før du giver den til dit barn. Du kan også holde flasken varm i apparatet. Det slukker automatisk efter ca. 60 minutter.
- Kontrollér mælkens temperatur ved at dryppe et par dråber på undersiden af dit håndled. Mælken føles måske kølig for dig, men den vil være meget behagelig for en nyfødt baby. Undersøgelser tyder på, at de fleste babyer accepterer mælk, der er køligere end kropstemperaturen.
- Vælg denne indstilling for at opvarme babymad.
- For at opnå det bedste resultat skal du røre rundt i babymaden under opvarmningen.
- Den indbyggede sensor justerer varmemønsteret for hold varm eller optøning.
- Hvis mælken/babymaden er varm, opvarmes den gradvist og holdes på den rigtige temperatur.
- Hvis mælken er frossen, optøs den til væsketilstand og varmes derefter op til den rigtige temperatur. Du kan optø fra 30 ml til 180 ml mælk.
- Hvis babymaden er frossen, optøs den. Derefter skal du slukke flaskevarmeren og bruge babymadindstilling for at varme babymaden op.
- Vælg denne indstilling for at opvarme mælkeposen. Mælkeposens materiale overfører varmen meget hurtigt.



Når hele statusindikatoren lyser, men ikke blinker, er mælken klar. Mad dit barn, når mælken er varmet op. Opvarm ikke mælken igen, når den er kølet af, da der kan udvikles bakterier. For babymad er det på grund af variationer i babymadens konsistens ikke muligt for flaskevarmeren at registrere præcist, hvor længe babymaden skal opvarmes. Når hele statusindikatoren er tændt, men ikke blinker, skal du beholde babymaden i apparatet for at opvarme det yderligere. Rør rundt i babymaden, mens glasset eller beholderen er i flaskevarmeren. Det bedste resultat opnås ved at kontrollere temperaturen, mens den varmer op.

Opvarm mælk


- 1 Placer flasken i flaskevarmeren. Fyld med drikkevand til det ønskede niveau for mængden af mælk. Hvis du har en stor mængde mælk, f.eks. 210 ml, skal du fylde med vand til ca. 1 cm under toppen af flaskevarmeren.

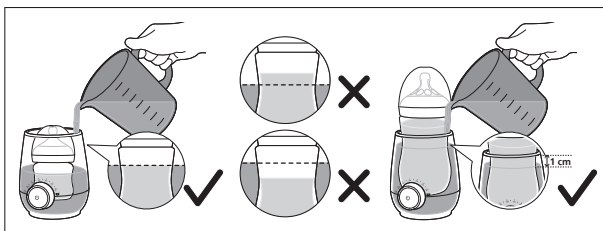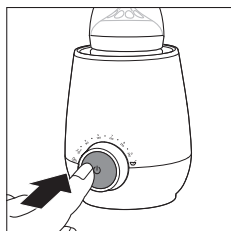


- 2 Vælg den ønskede indstilling ud fra mængden af mælk, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde.

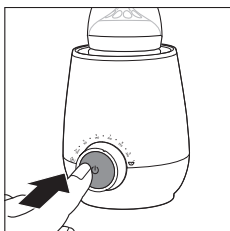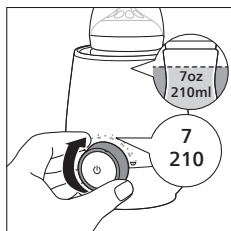

- 3 Statusindikatoren blinker gradvist for at vise mælkens opvarmningsforløb.

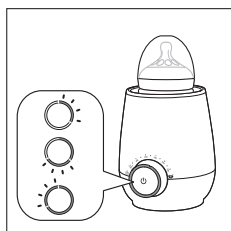

- 4 Når hele statusindikatoren lyser konstant, er mælken klar, og flaskevarmeren skifter automatisk til Hold varm-tilstand.
- 5 Flaskevarmeren slukkes automatisk efter ca. 60 minutter, inkl. opvarmningstid. Statusindikatoren slukkes.

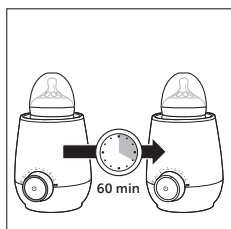



Tip

- Hvis du vil have mælken varmere, skal du lade flasken blive i flaskevarmeren, indtil den når den ønskede temperatur, efter hele statusindikatoren lyser op.
- Hvis du bruger en silikoneflaske, tager det længere tid at opvarme mælken. Opbevar den i flaskevarmeren i 3-4 minutter, efter at hele statusindikatoren lyser op.

Anbefalet indstilling for forskellige beholdere

Beholder	Anbefalet indstilling
Plastik	Indstilling af mælkemængde
Glas	Indstilling af mælkemængde
Silikone	Indstilling af mælkemængde + 3-4 minutter
Mælkepose	Indstillingen Hold varm/optøning




Bemærk

- Den tid, det tager at varme mælk, afhænger af mængden, den oprindelige temperatur på mælk og vand og mælkeflasketypen.
- Hvis du vil ændre indstillingen, efter at du har tændt for flaskevarmeren, skal du først slukke for den. Skift indstilling, og tænd den igen. Hvis du ændrer indstillingen, efter at flaskevarmeren allerede har været tændt i 20 sekunder eller mere, skifter den automatisk til hold varm-funktionen.

Giv barnet mælk


Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for apparatet og tage mælkeflasken ud.

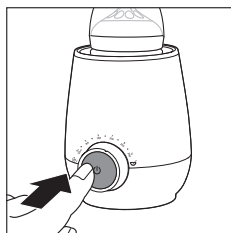


Bemærk

- Hvis du bruger en lille mælkeflaske, f.eks. en mælkeflaske på 60 ml, skal du passe på ikke at brænde dig på det varme vand, når du tager flasken ud.

Kontroller altid mælkens temperatur, før du giver den til dit barn. Vend forsigtigt flasken, og kontrollér ved at dryppe et par dråber på indersiden af dit håndled.

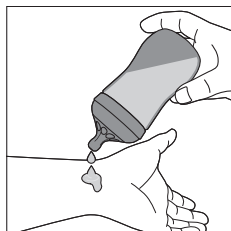

Efter hver brug skal du tage flaskevarmeren ud af stikkontakten og lade den køle af. Fjern vand fra flaskevarmeren af hensyn til hygiejnen.

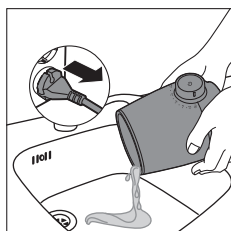

Sådan bruges flaskevarmeren med det samme igen til en anden flaske

Hvis du vil opvarme endnu en flaske, skal du lade flaskevarmeren køle af. For at gøre det hurtigere kan du genopfylde flaskevarmeren med koldt drikkevand.

Når du tænder for flaskevarmeren, blinker statusindikatoren gradvist for at indikere, at den varmer op igen.





Bemærk

- Hvis statusindikatoren er tændt, men ikke blinker, er flaskevarmeren stadig for varm til at opvarme endnu en flaske. Sluk for flaskevarmeren, og lad den køle af.

Pose til varm mælk

Se instruktionerne på din mælkepose, og sørg for, at den kan opvarmes i en flaskevarmer.


- 1** Placer mælkeposen i flaskevarmeren. Fyld med drikkevand til det ønskede niveau for mængden af mælk. Hvis du har en stor mængde mælk, skal du fylde med vand til ca. 1 cm under toppen af flaskevarmeren.

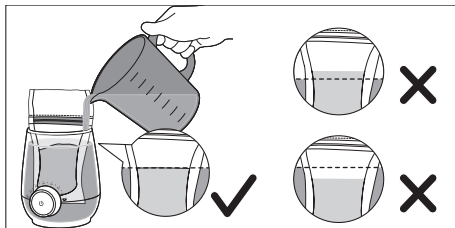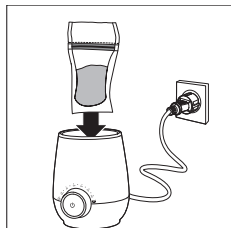

- 2** Vælg indstillingen Hold varm/optøning, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde. Materialet i mælkeposen overfører varmen meget hurtigt, så det er bedst at bruge denne indstilling.




- 3** Statusindikatoren blinker for at vise, at opvarmningsprocessen er i gang.

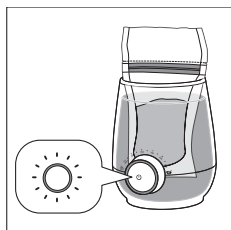



- 4** Når hele statusindikatoren lyser konstant, er mælken klar, og flaskevarmeren skifter automatisk til Hold varm-tilstand.

- 5** Flaskevarmeren slukkes automatisk efter ca. 60 minutter, inkl. opvarmningstid. Statusindikatoren slukkes.

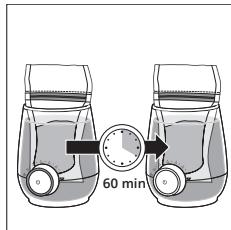


Opvarmning af babymad

- 1** Placer beholderen med babymad i flaskevarmeren. Fyld med drikkevand til det er på niveau med babymaden. Hvis du har en stor mængde babymad, f.eks. 210 ml, skal du fylde med vand til ca. 1 cm under toppen af flaskevarmeren.

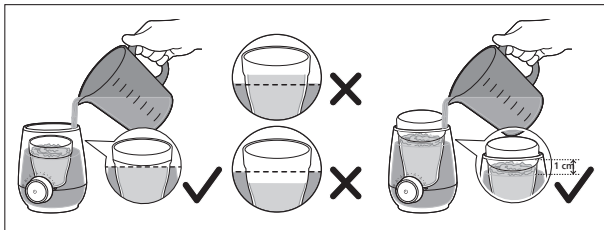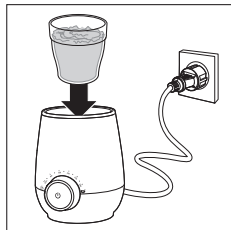


- 2** Vælg indstillingen for opvarmning af babymad, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde.

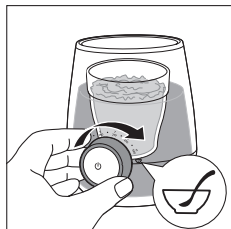

- 3** Statusindikatoren blinker for at vise, at opvarmningsprocessen er i gang.


- 4** På grund af variationer i babymadens konsistens er det ikke muligt for flaskevarmeren at registrere præcist, hvor længe babymaden skal opvarmes. Rør rundt i babymaden, mens glasset eller beholderen er i flaskevarmeren. Det bedste resultat opnås ved at kontrollere temperaturen, mens den varmer op.
- ↳ Pas på ikke at brænde fingrene, når du holder beholderen eller glasset under omrøring.

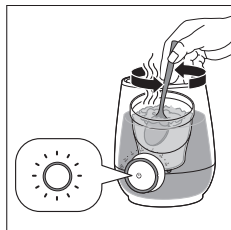

Bemærk

- Når hele statusindikatoren lyser kontinuerligt, skal du beholde babymaden i apparatet for at opvarme det yderligere. Rør rundt i babymaden, og kontrollér temperaturen.

- 5** Flaskevarmeren slukkes automatisk efter ca. 60 minutter, inkl. opvarmningstid. Statusindikatoren slukkes.

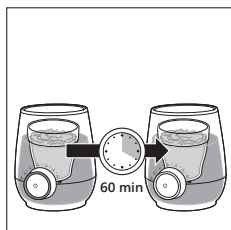


Giv barnet mad

Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for apparatet og tage beholderen eller glasset med babymad ud.



Kontroller altid babymadens temperatur, inden du giver den til dit barn. Rør forsigtigt rundt i babymaden i beholderen eller glasset, og smag på den for at sikre, at den ikke er for varm.

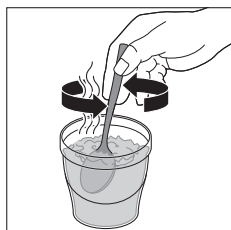



Sådan bruges flaskevarmeren med det samme igen til en anden beholder med babymad

Følg de samme trin som angivet i afsnittet "Opvarm mælk"


Hold mælken varm

Med denne indstilling justerer den indbyggede sensor varmemønsteret for hold varm eller optøning. Hvis du hælder varm mælk i, opvarmes den gradvist og holdes på den rigtige temperatur.


- 1 Placer flasken i flaskevarmeren. Fyld med drikkevand til det ønskede niveau for mængden af mælk. Hvis du har en stor mængde mælk, skal du fylde med vand til ca. 1 cm under toppen af flaskevarmeren.

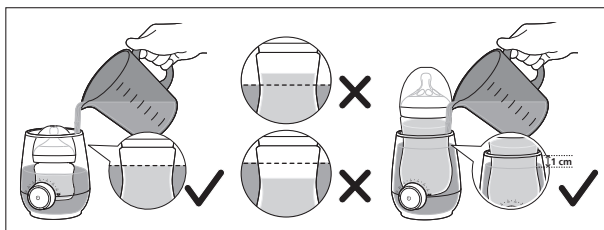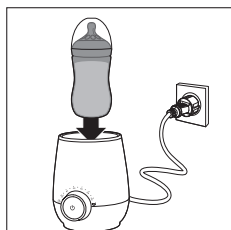


- 2** Vælg indstillingen Hold varm/optøning, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde.

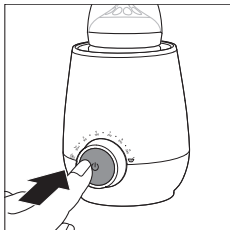

- 3** Statusindikatoren blinker for at vise, at mælken opvarmes.

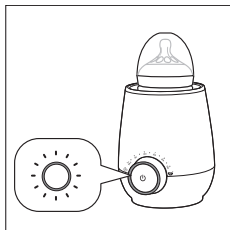

- 4** Når hele statusindikatoren lyser konstant, er mælken klar til brug, og flaskevarmeren holder mælken på denne temperatur.
- 5** Flaskevarmeren slukkes automatisk efter ca. 60 minutter, inkl. opvarmningstid. Statusindikatoren slukkes.

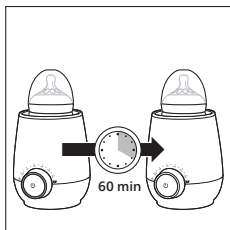



Bemærk

- Varigheden kan være længere eller kortere afhængigt af mængden af mælk og starttemperaturen.


Optøning af mælk

Med denne indstilling justerer den indbyggede sensor varmemønsteret for hold varm eller optøning. Hvis du hælder frossen mælk i, optør flaskevarmeren mælken til flydende tilstand og varmer den op til den rigtige temperatur. Du kan optø fra 30 ml til 180 ml mælk.


- 1** Placer flasken i flaskevarmeren. Fyld med drikkevand til det ønskede niveau for mængden af mælk. Hvis du har en stor mængde mælk, skal du fylde med vand til ca. 1 cm under toppen af flaskevarmeren.

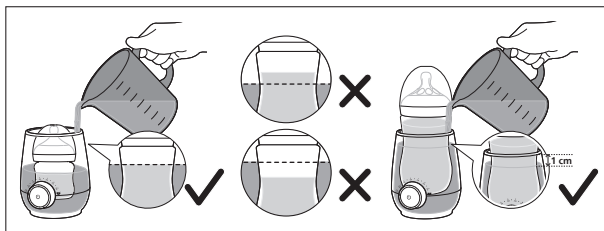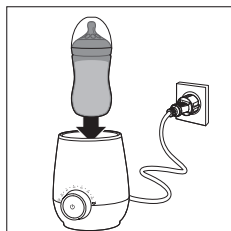

- 2** Vælg indstillingen Hold varm/optøning, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde.

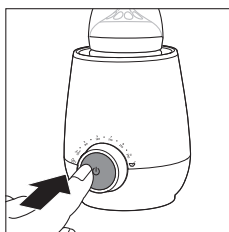

- 3** Statusindikatoren blinker for at vise, at mælken optøs og varmes op.

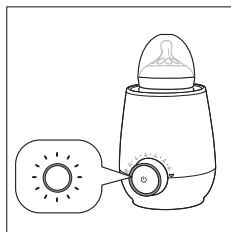


- 4** På grund af variationer i den frosne mælks konsistens er det ikke muligt for apparatet at registrere, præcist hvor længe den skal opvarmes. Når hele statusindikatoren lyser fast, skal du beholde mælken i apparatet for at opvarme det yderligere.



Bemærk

- Det tager f.eks. 45 minutter at optø og opvarme en flaske med 60 ml frossen mælk. Optøning og opvarmning kan tage længere eller kortere tid afhængigt af mængden af mælk og materialet beholderen er fremstillet af.



- 5** Flaskevarmeren slukkes automatisk efter ca. 60 minutter, inkl. opthønings- og opvarmningstid. Statusindikatoren slukkes.

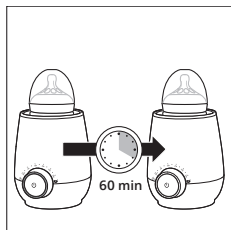

Optøning af babymad

Med denne indstilling justerer den indbyggede sensor varmemønsteret for hold varm eller optøning. Hvis du putter frosne babymad i, optøer flaskevarmeren babymaden. Derefter skal du slukke flaskevarmeren og bruge babymadindstilling for at varme op til den korrekte temperatur.

- 1** Placer beholderen med babymad i flaskevarmeren. Fyld med drikkevand til det er på niveau med babymaden. Hvis du har en stor mængde babymad, skal du fylde med vand til ca. 1 cm under toppen af flaskevarmeren.

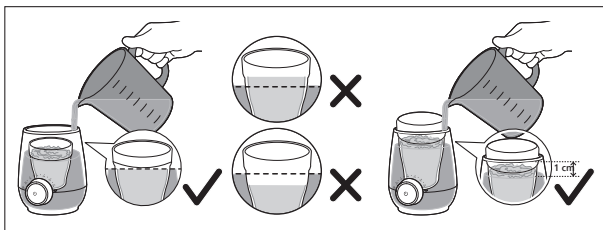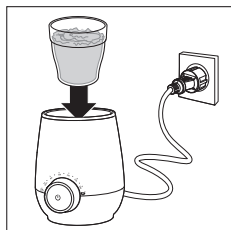

- 2** Vælg indstillingen Hold varm/optøning, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde.




- 3** Statusindikatoren blinker for at vise, at babymaden tøes op.
- 4** På grund af variationer i den frosne babymads konsistens er det ikke muligt for apparatet at registrere, præcist hvor længe den skal tøes op. Rør babymaden, når den er i gang med at tø op.


Pas på ikke at brænde fingrene, når du holder beholderen eller glasset under omrøring.

Bemærk

- Det vil f.eks. tage 60 minutter at tø et glas på 180 ml frossen babymad op. Optøningen kan tage længere eller kortere tid afhængigt af mængden af babymad og materialet, beholderen er fremstillet af.

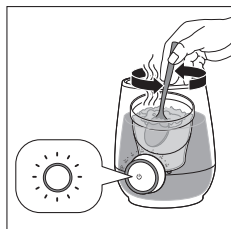

- 5** Flaskevarmeren slukkes automatisk efter ca. 60 minutter. Statusindikatoren slukkes.

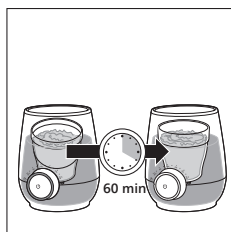

- 6** Derefter skal du vælge indstillingen for babymad og trykke på tænd/slukknappen for at opvarme babymaden.




Bemærk

- Sørg for, at flaskevarmeren er slukket, før du drejer knappen til indstillingen for babymad. Ellers kan indstillingen for babymad ikke indstilles.


- 7** Statusindikatoren blinker for at vise, at babymaden opvarmes.

- 8** På grund af variationer i babymadens konsistens er det ikke muligt for apparatet at registrere, præcist hvor længe den skal opvarmes. Rør rundt i babymaden, mens den opvarmes. Det bedste resultat opnås ved at kontrollere temperaturen, mens den varmer op.

Pas på ikke at brænde fingrene, når du holder beholderen eller glasset under omrøring.

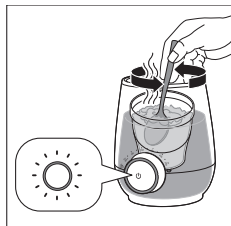


- 9** Flaskevarmeren slukkes automatisk efter ca. 60 minutter, inkl. opvarmningstid. Statusindikatoren slukkes.

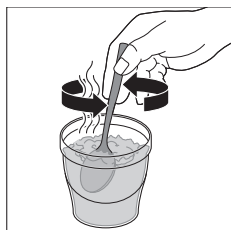

Rengøring og afkalkning


Rengøring

- 1** Tag stikket ud af stikkontakten, og lad flaskevarmeren køle af.
- 2** Hæld vandet ud til siden i stedet for fremad eller bagud, så der ikke løber vand ud på drejehåndtaget eller stikket.

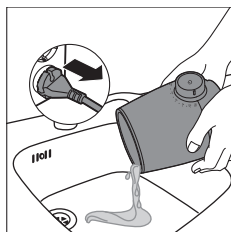

3 Tør efter med en fugtig klud.

- ↳ Brug aldrig skrappe, anti-bakterielle rengøringsmidler, kemiske opløsningsmidler eller skarpe værktøjer til rengøring af flaskevarmeren.

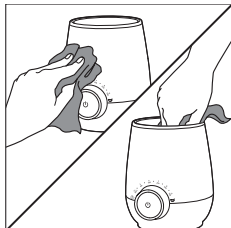


Bemærk

- Hvis du har benyttet flaskevarmeren til opvarmning af babymad, skal du sikre, at der ikke er løbet babymad ud i bunden af flaskevarmeren.

Afkalkning

Det anbefales at afkalke flaskevarmeren **hver fjerde uge** for at sikre, at den fungerer effektivt.

Afkalk ved at blande 60 ml hvid eddike med 120 ml koldt vand. Tænd for flaskevarmeren, og vælg indstillingen for opvarmning af mælk til indhold under 180 ml, og lad den køre i 10 minutter. Lad opløsningen stå i flaskevarmeren, indtil al kalken er opløst.

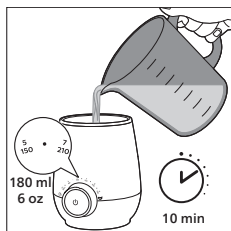

Bemærk

- Du kan også bruge afkalkningsmiddel, der er baseret på citronsyre.
- Brug ikke andre former for afkalkningsmiddel.

Tøm flaskevarmeren, og skyl den grundigt indvendigt. Hvis du stadig kan se spor af kalk, skal du gentage afkalkningsproceduren.

Genbrug



Dette symbol betyder, at elektriske produkter ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske produkter.

Støtte

For produktsupport, såsom ofte stillede spørgsmål kan du besøge www.philips.com/support.



Bemærk

- Strømforbrug (standbytilstand): <0,3 W (tid til automatisk standbytilstand: < 1 min)

Fejlfinding

I dette kapitel beskrives de mest almindelige problemer, der kan opstå med dit apparat. Hvis du ikke kan løse problemet ud fra nedenstående oplysninger, skal du kontakte kundecentret i dit land.

Problem	Når flaskevarmeren er tændt, blinker hele statusindikatoren hurtigt og slukker.
Årsag	• Vandtemperaturen i flaskevarmeren er for varm eller for kold. • Beskyttelsesfunktionen mod tørkogning er aktiveret.
Løsning	• Sluk og tag stikket ud. Lad flaskevarmeren køle af i et par minutter. Fyld den med drikkevand med stuetemperatur. • Flaskevarmeren slukker automatisk, hvis den er tændt, og der ikke er vand eller nok vand i den. Sluk og tag stikket ud. Lad den køle af først. Sørg for at fylde den med tilstrækkeligt drikkevand med stuetemperatur. • Fyld vand i flaskevarmeren op til niveauet for mælk. Hvis der skal opvarmes en stor mængde mælk, skal du fylde med vand til ca. 1 cm under toppen af flaskevarmeren. Flaskevarmeren er klar til brug igen.
Problem	Mælken er for varm.
Årsag	• Du har muligvis valgt en forkert indstilling eller bruger en mælkepose. • Du har muligvis fyldt for meget vand i flaskevarmeren.

- Løsning
- Vælg indstillingen for mængden af mælk baseret på mængden af mælk, ikke flaskens størrelse.
 - Hvis du bruger en mælkepose, skal du vælge indstillingen Hold varm/optøning.
 - Fyld vand i flaskevarmeren op til niveauet for mælk. Hvis der skal opvarmes en stor mængde mælk, skal du fylde med vand til ca. 1 cm under toppen af flaskevarmeren. Flaskevarmeren er klar til brug igen.

Problem Mælken er stadig kold.

- Årsag
- Du har muligvis valgt en forkert indstilling, bruger en silikoneflaske eller har fyldt flaskevarmeren med varmt vand.
 - Du har muligvis ikke fyldt nok vand i flaskevarmeren.
 - Du har muligvis placeret flasken i flaskevarmeren, efter at du har tændt flaskevarmeren.

- Løsning
- Placer flasken i flaskevarmeren. Fyld flaskevarmeren med drikkevand ved stuetemperatur. Fyld vand i flaskevarmeren op til niveauet for mælk. Hvis der skal opvarmes en stor mængde mælk, skal du fylde med vand til ca. 1 cm under toppen af flaskevarmeren. Vælg indstillingen for mængden af mælk baseret på mængden af mælk, ikke flaskens størrelse. Tryk på knappen for at starte opvarmningen.
 - Hvis du bruger en silikoneflaske, skal du vælge indstillingen for mængden af mælk baseret på mængden af mælk. Når hele statusindikatoren er tændt, skal du vente i 3-4 minutter, indtil mælken er varm.
 - Brug ikke varmt vand.

Problem Når flaskevarmeren er tændt, lyser hele statusindikatoren, men den blinker ikke.

- Årsag
- Flaskevarmeren er stadig for varm til at opvarme endnu en flaske. Du er måske lige blevet færdig med at opvarme en flaske. Sluk, og lad den køle af.

- Løsning
- For at gøre det hurtigere kan du genopfylde flaskevarmeren med koldt drikkevand. Når du tænder for flaskevarmeren, fyldes statusindikatoren gradvist op for at angive, at apparatet varmer op igen.

Problem Hele statusindikatoren blinker, når du opvarmer babymad.

- Årsag
- På grund af variationer i babymadens konsistens er det ikke muligt for flaskevarmeren at registrere præcist, hvor længe babymaden skal opvarmes.

- Løsning
- Rør rundt i babymaden, mens glasset eller beholderen er i flaskevarmeren. Det bedste resultat opnås ved at kontrollere temperaturen, mens den varmer op.

Problem Jeg varmer den samme mængde mælk hver gang, men den tid, det tager at varme mælk, er forskellig.

- Årsag
- Den tid, det tager at varme mælk, afhænger af den oprindelige temperatur på mælk og vand.
 - Hvis mælken har været i køleskabet og er kold fra starten, vil det tage længere tid at varme mælken.
 - Hvis vandet inde i flaskevarmeren er lunkent eller varmt, tager det længere tid at varme mælken. Sensoren justerer varmemønsteret for at undgå overophedning af mælk.

- Løsning
- For at sikre en ensartet opvarmningstid skal du sørge for, at flaskevarmeren er fyldt med nok frisk vand ved stuetemperatur.

