

PHILIPS

AVENT

SCF358



Uporabniški priročnik

Vsebina

Pomembno.....	3
Uvod.....	5
Splošni opis	6
Pregled izdelka.....	6
Razlaga nastavitev	7
Gretje mleka	8
Hranjenje dojenčka z mlekom	9
Takošnja ponovna uporaba grelnika stekleničk za drugo stekleničko	10
Gretje vrečke za mleko.....	11
Pogrevanje otroške hrane	12
Hranjenje dojenčka z otroško hrano	13
Takošnja ponovna uporaba grelnika stekleničk za drugo posodico z otroško hrano	14
Ohranjanje toplote mleka.....	14
Odmrzovanje mleka	15
Odmrzovanje otroške hrane	17
Čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna	19
Čiščenje	19
Odstranjevanje vodnega kamna	20
Recikliranje.....	20
Podpora.....	20
Odpravljanje težav	21

Pomembno

Pred uporabo naprave natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

- Kabla, vtiča ali naprave ne potopite v vodo ali drugo tekočino.

Opozorilo

- Izdelek uporablajte samo v zaprtih prostorih.
- Napajalni kabel ne sme viseti čez rob mize ali pulta. Odvečno dolžino kabla shranite v podstavku grelnika stekleničk.
- Napajalnega kabla ne hranite v bližini vročih površin.
- Aparat priključite samo v ozemljeno stensko vtičnico. Vtič mora biti pravilno vstavljen v stensko vtičnico.
- Preden aparat priključite, preverite, ali na aparatu označena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Če morate uporabiti podaljšek, poskrbite, da gre za ozemljen podaljšek z nazivnim tokom vsaj 13 amperov.
- Aparata ne uporablajte, če je poškodovan vtič, napajalni kabel ali sam aparat. Poškodovani napajalni kabel sme zamenjati samo podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servisni center ali ustrezeno usposobljeno osebje.
- Naprave ne postavljajte na ali v bližino izvora vročega plina, električnega štedilnika ali v segreto pečico.
- Ta aparat lahko uporablajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti.

- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej, če so prejeli navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti. Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati, če niso starejši od 8 in pod nadzorom. Aparat in kabel hranite izven dosega otrok pod 8. letom starosti.
- Otroci se z aparatom ne smejo igrati.
- Omrežnega vtiča ne zmočite z vodo.
- Aparat uporablajte le v skladu s predvideno uporabo, opisano v navodilih za uporabo, in se tako izognite poškodbam zaradi napačne uporabe.
- Naprave ne pregrevajte.
- Preden dodate vodo, sestavljeni stekleničko s pokrovčkom namestite v grelnik stekleničk.
- Vodo morate dodati preden grelnik vklopite.
- Vroča voda lahko povzroči hude opeklne. Bodite previdni, ko je v grelniku stekleničk vroča voda.
- Dostopne površine naprave se lahko med uporabo močno segrejejo, vroče pa ostanejo tudi še nekaj časa po uporabi.
- Naprave ne premikajte, ko je v njej vroča voda.
- Ko hrana ali mleko doseže želeno temperaturo, stekleničko ali posodo odstranite iz grelnika stekleničk. Če pustite hrano ali mleko v grelniku stekleničk, temperatura vsebine naraste.

Pozor

- Ta aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvih in podobnih okoljih, kot so vikendi, gostišča, ki nudijo prenočišča z zajtrkom, čajne kuhinje v trgovinah, pisarne in druga delovna okolja ter v hotelskih in motelskih sobah in ostalih namestitvenih objektih.
- Hrane ne grejte predolgo.

- Pred hranjenjem otroka vedno preverite temperaturo hrane. Mleko nežno zavrtite v steklenički in njegovo temperaturo preverite tako, da si nekaj kapljic kapnete na notranjo stran zapestja. (Upoštevajte navodila v razdelku "Hranjenje dojenčka z mlekom".)
- Ko naprave ne uporabljate, jo izključite iz električnega omrežja.
- Površina grelnega elementa je lahko vroča še nekaj časa po uporabi.
- Preden napravo očistite, pustite, da se ohladi.
- Upoštevajte navodila za odstranjevanje vodnega kamna, da preprečite nepopravljivo škodo na napravi.
- Naprave ne odpirajte ali popravljajte sami. Obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (glejte www.philips.com/support).

Koda z datumom proizvodnje YYWW je v prostoru za shranjevanje kabla v podstavku grelnika stekleničk.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philips Avent! Da bi izkoristili vse prednosti podpore družbe Philips Avent, izdelek registrirajte na www.philips.com/welcome.


S tem grelnikom stekleničk lahko varno segrevate in odmrzujete mleko v stekleničkah Philips Avent in stekleničkah za hranjenje drugih najpogostejših blagovnih znamk ter otroško hrano v posodicah.

Ta grelnik stekleničk nežno segreje mleko. Zato voda v grelniku stekleničk ne bo nikoli zavrela. Vsaka nastavitev segrevanja je programirana za segrevanje drugačne količine mleka. Za učinkovitejše delovanje naredite naslednje:

1. Stekleničko postavite v grelnik stekleničk.
2. Napolnite s svežo vodo sobne temperature do višine mleka.
3. Izberite količino mleka in pritisnite gumb za vklop/izklop.


Splošni opis

Pregled izdelka

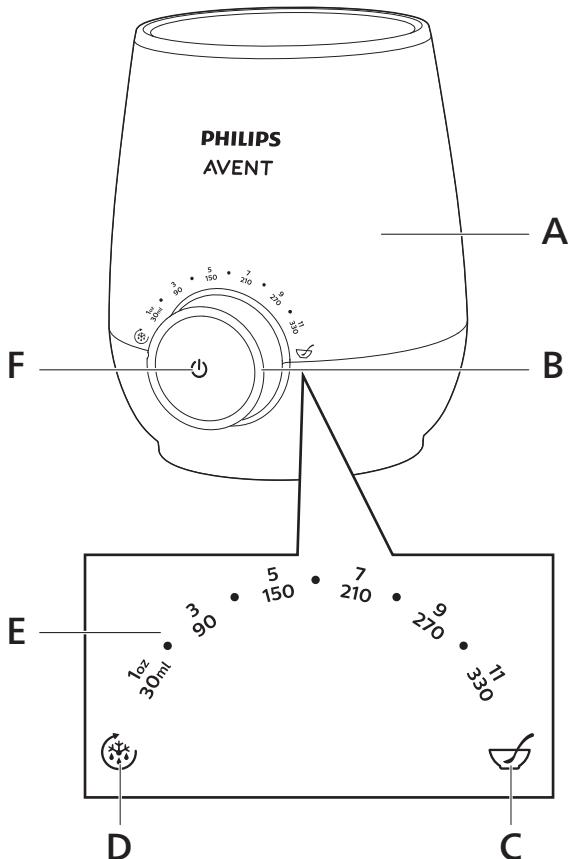

A	Grelnik stekleničk	D	Nastavitev za ohranjanje toplote/odmrzovanje
B	Indikator poteka	E	Nastavitev količine mleka
C	Nastavitev za segrevanje otroške hrane	F	Gumb za vklop/izklop

Razlaga nastavitev

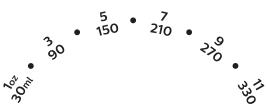

Količina mleka



Segrevanje otroške hrane



Ohranjanje topote/
odmrzovanje

- To nastavitev izberite za segrevanje mleka sobne temperature ali mleka iz hladilnika.
- Izberite količino mleka, ki ga boste segreli. Nastavite lahko količino od 30 ml do 330 ml. Grelnik stekleničk segreje mleko na želeno temperaturo. Mleko je pripravljeno za hranjenje, ko sveti celoten indikator poteka. Če želite, da bi bilo mleko toplejše, pustite stekleničko v napravi, dokler ne doseže želene temperature. Stekleničko odstranite in pred hranjenjem otroka preverite temperaturo mleka. Stekleničko lahko tudi pustite v napravi; ta se bo samodejno izklopila po 60 minutah.
- Temperaturo mleka preverite tako, da si nekaj kapljic kapnete na notranjo stran zapestja. Morda se vam bo mleko zdelo hladno, toda za novorojenčka je temperatura ravno pravšnja. Raziskave kažejo, da večina dojenčkov sprejme mleko, ki je hladnejše od telesne temperature.

- To nastavitev izberite za segrevanje otroške hrane.
- Za optimalen rezultat otroško hrano med segrevanjem mešajte.


- Vgrajeni senzor prilagaja vzorec segrevanja za ohranjanje toplote ali odmrzovanje.
- Če je mleko/otroška hrana topla, se postopoma segreva in ohranja pri ustrezni temperaturi.
- Če je mleko zamrznjeno, bo odmrznjeno do tekočega stanja in bo nato segreto na ustrezno temperaturo. Odmrznete lahko od 30 ml do 180 ml.
- Če je otroška hrana zamrznjena, bo odmrznjena. Nato izklopite grelnik stekleničk in izberite nastavitev otroške hrane, da hrano segrejete.
- To nastavitev izberite za segrevanje vrečke za mleko. Material vrečke za mleko prevaja toploto zelo hitro.

Ko celoten indikator poteka sveti, vendar ne utripa, je mleko pripravljeno za hranjenje. Ko je mleko segreto, nahranite otroka. Ko se mleko ohladi, ga ne segrevajte ponovno, saj se lahko v njem začnejo razvijati bakterije.


Ker je gostota otroške hrane različna, naprava ne more natančno zaznati, koliko časa morate otroško hrano segrevati. Ko celoten indikator poteka sveti, vendar ne utripa, hranite otroško hrano v napravi, da se še naprej segreva. Otroško hrano mešajte, ko je kozarček ali posoda v grelniku stekleničk. Za optimalni rezultat med segrevanjem otroške hrane preverjajte njeni temperaturi.

Gretje mleka


- 1 Stekleničko postavite v grelnik stekleničk. Grelnik stekleničk napolnite s pitno vodo do nivoja mleka. Če imate veliko količino mleka, npr. 210 ml, grelnik stekleničk napolnite z vodo do približno 1 cm pod vrhom.

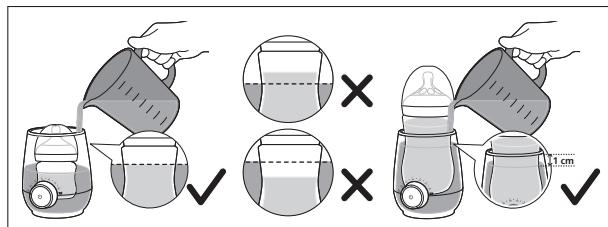


- 2 Izberite želeno nastavitev glede na količino mleka in pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite grelnik.

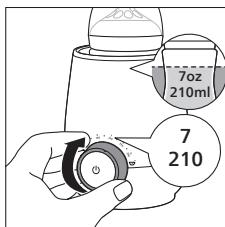

- 3 Indikator poteka postopoma utripa, da prikazuje napredek segrevanja mleka.

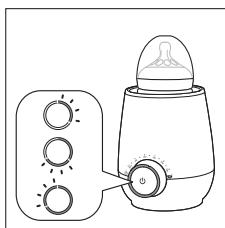

- 4 Ko celotni indikator poteka neprekinjeno sveti, je mleko pripravljeno za hranjenje in grelnik stekleničk samodejno preklopi v način ohranjanja toplote.
- 5 Grelnik stekleničk se samodejno izklopi po približno 60 minutah, vključno s časom segrevanja. Indikator poteka se izklopi.

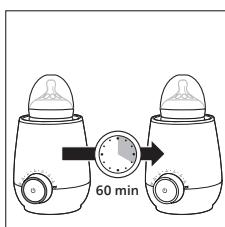



Nasvet

- Če želite, da bi bilo mleko toplejše, pustite stekleničko v napravi, dokler ne doseže želene temperature, potem ko zasveti celoten indikator poteka.
- Če uporabljate silikonsko vrečko, trajala bo doba segrevanja, da se mleko segreje. Ko zasveti celotni indikator poteka, jo še 3–4 minute pustite v grelniku stekleničko.

Priporočena nastavitev za različne posode

Posoda	Priporočena nastavitev
Plastika	Nastavitev količine mleka
Steklo	Nastavitev količine mleka
Silikon	Nastavitev količine mleka + 3–4 minute
Vrečka za mleko	Nastavitev za ohranjanje toplote/odmrzovanje




Opomba

- Čas segrevanja mleka je odvisen od količine mleka, začetne temperature mleka in vode ter od vrste stekleničke.
- Če želite spremeniti nastavitev, potem ko ste že vklopili grelnik stekleničk, najprej izklopite grelnik. Spremenite nastavitev in znova vklopite grelnik. Če nastavitev spremenite, ko je grelnik stekleničk vklopjen vsaj že 20 sekund, se ta samodejno preklopí v način ohranjanja toplote.

Hranjenje dojenčka z mlekom

Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite aparat, in iz njega odstranite stekleničko za mleko.

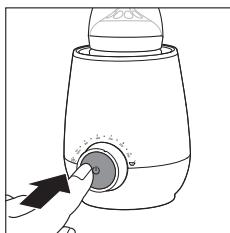


Opomba

- Če uporabljate majhno stekleničko za mleko, kot je 60 ml steklenička, pri odstranjevanju stekleničke pazite na vročo vodo.

Pred hranjenjem otroka vedno preverite temperaturo mleka. Mleko nežno zavrtite v steklenički in njegovo temperaturo preverite tako, da si nekaj kapljic kapnete na notranjo stran zapestja.



Po vsaki uporabi grelnik stekleničk izključite iz električnega omrežja in ga pustite, da se ohladi. Iz higienskih razlogov odstranite vodo iz grelnika stekleničk.

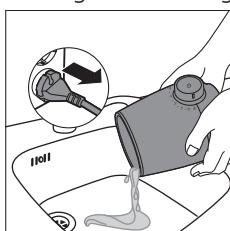

Takošnja ponovna uporaba grelnika stekleničk za drugo stekleničko

Če želite pogreti še eno stekleničko, počakajte, da se grelnik stekleničk ohladi. To lahko pospešite tako, da grelnik stekleničk dopolnite s svežo hladno vodo.

Ko vklopite grelnik stekleničk, indikator poteka postopoma utripa, kar pomeni, da se naprava ponovno segrevata.





Opomba

- Če indikator poteka svetí, vendar ne utripa, je grelnik stekleničk še vedno prevroč za segrevanje druge stekleničke. Takoj izklopite grelnik stekleničk in ga pustite, da se ohladi.


Gretje vrečke za mleko

Preberite navodila za vrečke za mleko in se prepričajte, da se lahko segrevajo v grelniku stekleničk.


- 1 Vrečko za mleko postavite v grelnik stekleničk. Grelnik stekleničk napolnite s pitno vodo do nivoja mleka. Če imate veliko količino mleka, grelnik stekleničk napolnite z vodo do nivoja približno 1 cm pod vrhom.

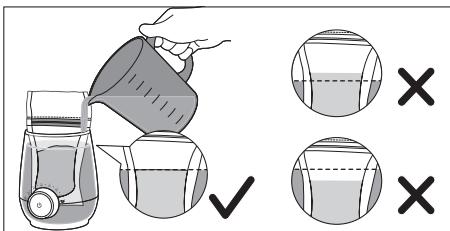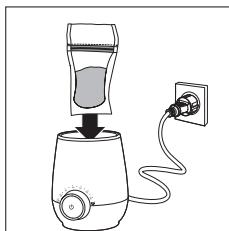

- 2 Izberite nastavitev za ohranjanje toplote/odmrzovanje in pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite grelnik. Material vrečke za mleko prevaja toploto zelo hitro, zato je najbolje uporabiti to nastavitev.

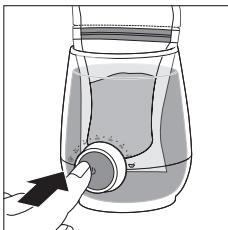


- 3 Indikator poteka utripa, kar pomeni, da poteka segrevanje.

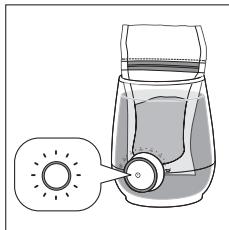


- 4 Ko celotni indikator poteka neprekinjeno sveti, je mleko pripravljeno za hranjenje in grelnik stekleničk samodejno preklopi v način ohranjanja toplote.

- 5** Grelnik stekleničk se samodejno izklopi po približno 60 minutah, vključno s časom segrevanja. Indikator poteka se izklopi.

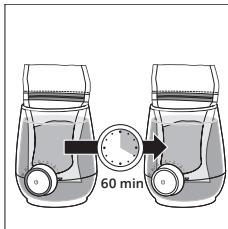


Pogrevanje otroške hrane

- 1** Posodo z otroško hrano postavite v grelnik stekleničk. Grelnik stekleničk napolnite s pitno vodo do nivoja otroške hrane. Če imate veliko količino otroške hrane, npr. 210 ml, grelnik stekleničk napolnite z vodo do približno 1 cm pod vrhom.

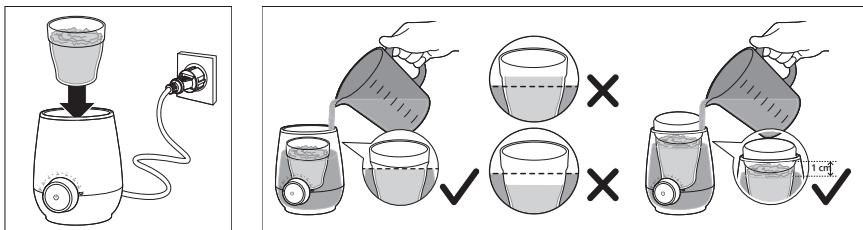


- 2** Izberite nastavitev za segrevanje otroške hrane in pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite grelnik.

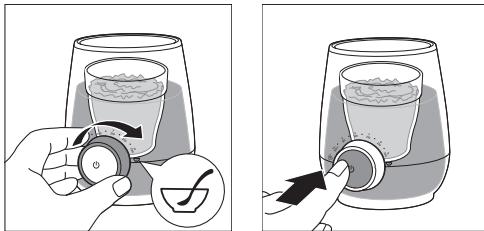

- 3** Indikator poteka utripa, kar pomeni, da poteka segrevanje.

4 Ker je gostota otroške hrane različna, naprava ne more natančno zaznati, koliko časa morate otroško hrano segrevati. Otroško hrano mešajte, ko je kozarček ali posoda v grelniku stekleničk. Za optimalni rezultat med segrevanjem otroške hrane preverjajte njeno temperaturo.


→ Pazite, da si ne opečete prstov, ko med mešanjem držite kozarček ali posodo.

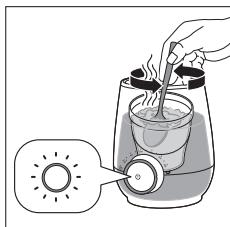

Opomba

- Ko celotni indikator poteka neprekinjeno sveti, hranite otroško hrano v napravi, da se še naprej segreva. Premešajte otroško hrano in preverite njeno temperaturo.

5 Grelnik stekleničk se samodejno izklopi po približno 60 minutah, vključno s časom segrevanja. Indikator poteka se izklopi.

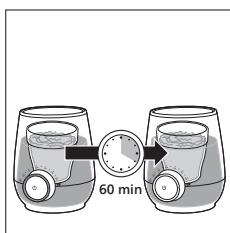


Hranjenje dojenčka z otroško hrano

Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite aparatu, in iz njega odstranite kozarček ali posodo s hrano.



Pred hranjenjem dojenčka vedno preverite temperaturo otroške hrane. Nežno mešajte otroško hrano v posodi ali kozarčku in jo poskusite, da ni prevroča.

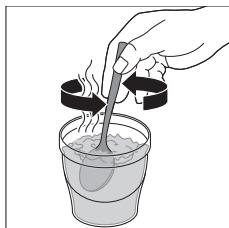



Takošnja ponovna uporaba grelnika stekleničk za drugo posodico z otroško hrano

Sledite korakom, ki so navedeni v razdelku "Gretje mleka".


Ohranjanje topote mleka

Pri tej nastavivti vgrajeni senzor prilagaja vzorec segrevanja za ohranjanje topote ali odmrzovanje. Če v grelnik stekleničk vstavite toplo mleko, se postopoma segreva in ohranja pri ustrezni temperaturi.


- 1 Stekleničko postavite v grelnik stekleničk. Grelnik stekleničk napolnite s pitno vodo do nivoja mleka. Če imate veliko količino mleka, grelnik stekleničk napolnite z vodo do nivoja približno 1 cm pod vrhom.

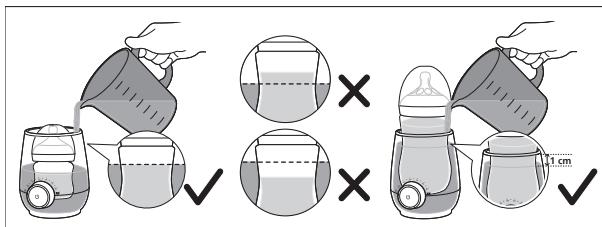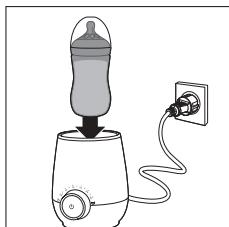

- 2 Izberite nastavitev za ohranjanje topote/odmrzovanje in pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite grelnik.

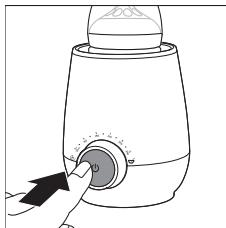


3 Indikator poteka utripa, kar pomeni, da se mleko segreva.

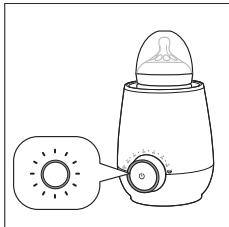

4 Ko celotni indikator poteka neprekinjeno sveti, je mleko pripravljeno za hranjenje in grelnik stekleničk ohranja mleko pri tej temperaturi.

5 Grelnik stekleničk se samodejno izklopi po približno 60 minutah, vključno s časom segrevanja. Indikator poteka se izklopi.

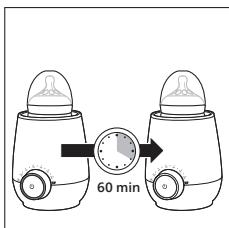



= Opomba

- Čas se lahko razlikuje glede na količino mleka in začetno temperaturo.


Odmrzovanje mleka

Pri tej nastavitvi vgrajeni senzor prilagaja vzorec segrevanja za ohranjanje toplote ali odmrzovanje. Če v grelnik stekleničk daste zamrznjeno mleko, grelnik mleko odtaja do tekočega stanja, nato pa ga segreje na ustrezno temperaturo. Odmrznete lahko od 30 ml do 180 ml.


1 Stekleničko postavite v grelnik stekleničk. Grelnik stekleničk napolnite s pitno vodo do nivoja mleka. Če imate veliko količino mleka, grelnik stekleničk napolnite z vodo do nivoja približno 1 cm pod vrhom.

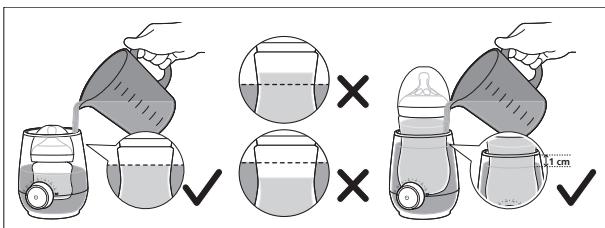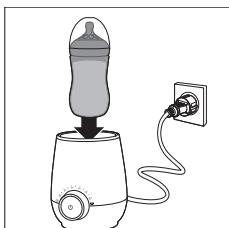

2 Izberite nastavitev za ohranjanje toplote/odmrzovanje in pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite grelnik.

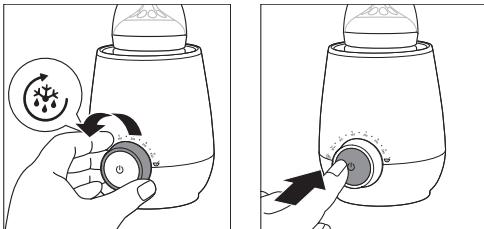

3 Indikator poteka utripa, kar pomeni, da se mleko odmrzuje in segreva.

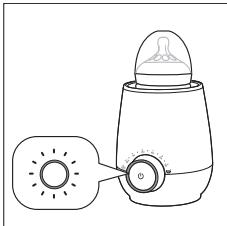


4 Ker je gostota zamrznjenega mleka različna, naprava ne more natančno zaznati, koliko časa mora mleko segrevati. Ko celotni indikator poteka začne neprekinjeno svetiti, pustite mleko v napravi, da se še naprej segreva.

Opomba

- 60 ml zamrznjenega mleka na primer odmrznete in segrejete v 45 minutah. Čas odmrzovanja in segrevanja je lahko daljši ali krajiši glede na količino mleka in material vsebnika.



5 Grelnik stekleničk se samodejno izklopi po približno 60 minutah, vključno s časom odmrzovanja in segrevanja. Indikator poteka se izklopi.

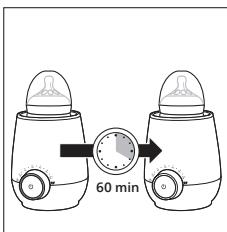

Odmrzovanje otroške hrane

Pri tej nastavitvi vgrajeni senzor prilagaja vzorec segrevanja za ohranjanje toplote ali odmrzovanje. Če v grelnik stekleničk daste zmrznjeno otroško hrano, jo grelnik odtaja. Nato grelnik stekleničk izklopite in izberite nastavitev gretja otroške hrane na primerno temperaturo.

- 1 Posodo z otroško hrano postavite v grelnik stekleničk. Grelnik stekleničk napolnite s pitno vodo do nivoja otroške hrane. Če imate veliko količino otroške hrane, grelnik stekleničk napolnite z vodo do nivoja približno 1 cm pod vrhom.

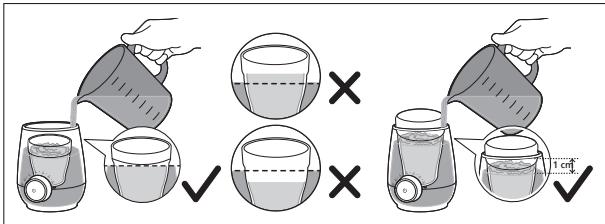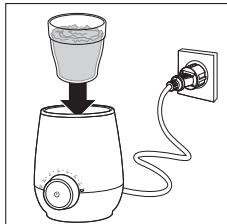

- 2 Izberite nastavitev za ohranjanje toplote/odmrzovanje in pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite grelnik.



- 3 Indikator poteka utripa, kar pomeni, da se otroška hrana taja.


- 4 Ker je gostota zamrznjene otroške hrane različna, naprava ne more natančno zaznati, koliko časa jo mora segrevati. Ko se otroška hrano začne tajati, jo mešajte.

Pazite, da si ne opečete prstov, ko med mešanjem držite kozarček ali posodo.




Opomba


- Na primer, 180 ml zamrznjene otroške hrane se taja 60 minut. Čas odmrzovanja je lahko daljši ali krajevi glede na količino otroške hrane in material posode.

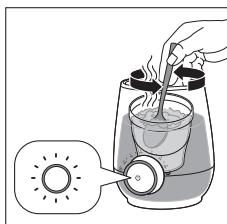

- 5 Grelnik stekleničk se samodejno izklopi po približno 60 minutah. Indikator poteka se izklopi.**

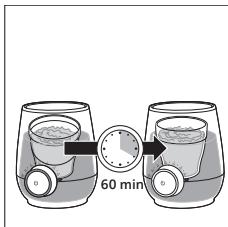

- 6 Nato izberite nastavitev za segrevanje otroške hrane in s pritiskom gumba za vklop/izklop hrano pogreje.**

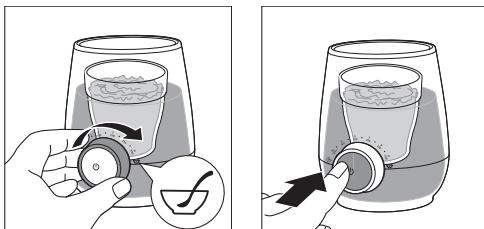


Opomba

- Preden obrnete gumb na nastavitev za segrevanje otroške hrane, se prepričajte, da je grelnik stekleničk izklopljen. Sicer nastavitev za segrevanje otroške hrane ni mogoče vklopiti.


- 7 Indikator poteka utripa, kar pomeni, da se otroška hrana segreva.**

- 8 Ker je gostota otroške hrane različna, naprava ne more natančno zaznati, koliko časa jo mora segrevati. Otroško hrano med segrevanjem mešajte. Za optimalni rezultat med segrevanjem otroške hrane preverjajte njeno temperaturo.**

Pazite, da si ne opečete prstov, ko med mešanjem držite kozarček ali posodo.

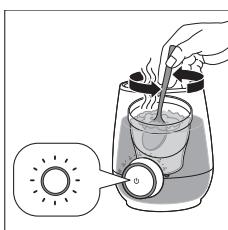


- 9** Grelnik stekleničk se samodejno izklopi po približno 60 minutah, vključno s časom segrevanja. Indikator poteka se izklopi.

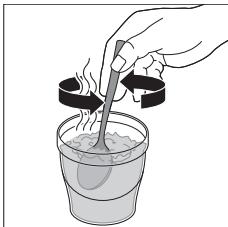


Čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna

Čiščenje

- 1 Napravo odklopite z napajanja in počakajte, da se ohladi.
- 2 Vodo izlijte od strani namesto naprej ali nazaj, da je ne polijete po gumbu ali napajalnem vtiču.

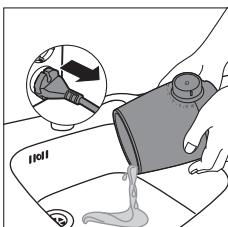

- 3 Napravo obrišite z vlažno kropo.
→ Za čiščenje grelnika ne uporabljajte jedkih ali protibakterijskih čistilnih sredstev, kemičnih raztopin ali ostrega orodja.

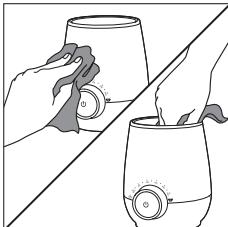


Opomba

- Če ste z grelnikom stekleničk segreli otroško hrano, poskrbite, da na dnu grelnika ni ostankov otroške hrane.

Odstranjevanje vodnega kamna

Priporočljivo je, da vodni kamen iz grelnika odstranite **vsake štiri tedne**, da zagotovite njegovo učinkovito delovanje.

Če želite odstraniti vodni kamen, zmešajte 60 ml alkoholnega kisa in 120 ml hladne vode. Vklopite napravo in izberite nastavitev za segrevanje mleka za količine, manjše od 180 ml, nato pa napravo pustite delovati 10 minut. Raztopino v grelniku stekleničk pustite toliko časa, da se vodni kamen raztopi.

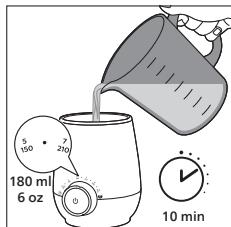

Opomba

- Uporabite lahko tudi sredstva za odstranjevanje vodnega kamna s citronsko kislino.
- Ne uporabljajte drugih vrst sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.

Grelnik stekleničk izpraznite in temeljito izperite njegovo notranjost. Če po tem še vedno opazite sledove vodnega kamna, postopek ponovite.

Recikliranje



Ta simbol pomeni, da električnih izdelkov ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.

Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih izdelkov.

Podpora

Za vso podporo pri uporabi izdelka, na primer za pogosto zastavljena vprašanja, obiščite www.philips.com/support.



Opomba

- Poraba energije (stanje pripravljenosti): <0,3 W (čas do samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti: < 1 min)

Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi naprave. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Po vklopu grelnika stekleničk celoten indikator poteka hitro utripa in se izklopi.
Vzrok	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura vode v grelniku stekleničk je previsoka ali prenizka.• Vklopljena je zaščita pred delovanjem brez vode.
Rešitev	<ul style="list-style-type: none">• Napravo izklopite in odklopite z napajanja. Počakajte nekaj minut, da se ohladi. Napolnite jo s svežo vodo sobne temperature.• Grelnik stekleničk se samodejno izklopi, če v njem ni dovolj vode oziroma je sploh ni. Napravo izklopite in odklopite z napajanja. Prej počakajte, da se ohladi. Napolnite jo z dovolj sveže vode sobne temperature.• Grelnik stekleničk napolnite z vodo do višine mleka. Če imate veliko količino mleka, grelnik stekleničk napolnite do nivoja približno 1 cm pod vrhom. Grelnik stekleničk lahko znova uporabljate.
Težava	Mleko je prevroče.
Vzrok	<ul style="list-style-type: none">• Morda ste izbrali napačno nastavitev ali uporabljate vrečko za mleko.• Morda ste grelnik stekleničk napolnili s preveč vode.
Rešitev	<ul style="list-style-type: none">• Izberite nastavitev količine mleka na podlagi količine mleka, ne velikosti stekleničke.• Če uporabljate vrečko za mleko, izberite nastavitev za ohranjanje toplotne/odmrzovanje.• Grelnik stekleničk napolnite z vodo do višine mleka. Če imate veliko količino mleka, grelnik stekleničk napolnite do nivoja približno 1 cm pod vrhom. Grelnik stekleničk lahko znova uporabljate.
Težava	Mleko je še vedno hladno.
Vzrok	<ul style="list-style-type: none">• Morda ste izbrali napačno nastavitev, uporabljate silikonsko stekleničko ali pa ste grelnik stekleničk napolnili s toplo vodo.• Morda ste grelnik stekleničk napolnili s premalo vode.• Morda ste stekleničko postavili v grelnik stekleničk, potem ko ste tega že vklopili.
Rešitev	<ul style="list-style-type: none">• Stekleničko postavite v grelnik stekleničk. Grelnik stekleničk napolnite s svežo vodo sobne temperature. Grelnik stekleničk napolnite z vodo do višine mleka. Če imate veliko količino mleka, grelnik stekleničk napolnite do nivoja približno 1 cm pod vrhom. Izberite nastavitev količine mleka na podlagi količine mleka, ne velikosti stekleničke. Pritisnite gumb za začetek segrevanja.• Če uporabljate silikonsko stekleničko, izberite nastavitev količine mleka na podlagi količine mleka. Ko zasveti celoten indikator poteka, počakajte 3–4 minute, da se mleko segreje.• Ne uporabljajte tople vode.

Težava	Po vklopu grelnika steklenič celoten indikator poteka sveti, vendar ne utripa.
Vzrok	<ul style="list-style-type: none"> • Grelnik steklenič je še vedno prevroč za segrevanje druge stekleničke. Morda ste ravno končali s segrevanjem stekleničke. Napravo izklopite in počakajte, da se ohladi.
Rešitev	<ul style="list-style-type: none"> • To lahko pospešite tako, da grelnik steklenič dopolnite s svežo hladno vodo. Ko vklopite grelnik steklenič, se indikator poteka postopoma zapolni, kar pomeni, da se naprava ponovno segreva.
Težava	Med segrevanjem otroške hrane celoten indikator poteka utripa.
Vzrok	<ul style="list-style-type: none"> • Ker je gostota otroške hrane različna, naprava ne more natančno zaznati, koliko časa morate otroško hrano segrevati.
Rešitev	<ul style="list-style-type: none"> • Otroško hrano mešajte, ko je kozarček ali posoda v grelniku steklenič. Za optimalni rezultat med segrevanjem otroške hrane preverjajte njeno temperaturo.
Težava	Vsakič segrevam enako količino mleka, vendar se segreva različno dolgo.
Vzrok	<ul style="list-style-type: none"> • Čas segrevanja mleka je odvisen od začetne temperature mleka in vode. • Če je bilo mleko v hladilniku in je na začetku hladno, se bo segrevalo dlje časa. • Če je voda v grelniku steklenič topla ali vroča, se bo mleko segrevalo manj časa. Senzor prilagaja vzorec segrevanja, da se mleko ne segreje preveč.
Rešitev	<ul style="list-style-type: none"> • Za enakomeren čas segrevanja grelnik steklenič napolnite z dovolj sveže vode sobne temperature.



© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.
24/04/2025