

PHILIPS

AVENT

SCF358



Manual del usuario

Contenido

Importante	3
Introducción.....	6
Descripción general	7
Descripción del producto.....	7
Explicación de las posiciones	8
Calentar leche	9
Alimento a su bebé con la leche	11
Volver a utilizar el calientabiberones inmediatamente después para otro biberón.....	12
Cómo calentar la bolsa de leche	12
Calentar la comida infantil	13
Alimento a su bebé con la comida infantil.....	15
Volver a utilizar el calientabiberones inmediatamente después para otro recipiente de comida infantil	15
Conservación del calor de la leche	15
Descongelar la leche	17
Descongelar la comida infantil.....	18
Limpieza y eliminación de depósitos de cal.....	21
Limpieza	21
Eliminación de los depósitos de cal.....	22
Reciclaje	22
Soporte.....	22
Solución de problemas.....	23

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro

- No sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua u otros líquidos.

Advertencia

- Utilice el aparato solo en interiores.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue por el borde de una mesa o encimera. Guarde el cable sobrante en la base del calientabiberones.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- Conecte el aparato únicamente a un enchufe con toma de tierra. Asegúrese siempre de que el enchufe esté insertado correctamente en la toma de corriente.
- Antes de conectar el aparato, asegúrese de que el voltaje indicado en la parte inferior del aparato se corresponde con el voltaje local.
- Si necesita utilizar un cable alargador, asegúrese de que el cable dispone de toma de tierra con una clasificación mínima de 13 amperios.
- No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio Philips autorizado u otro personal cualificado con el fin de evitar situaciones de peligro.
- No coloque el aparato sobre o cerca de una cocina de gas o eléctrica caliente, o un horno caliente.

- Este aparato puede ser usado por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de ocho años siempre que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que tengan más de 8 años o sean supervisados. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de ocho años.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- No derrame agua sobre la clavija.
- Utilice únicamente el aparato como se describe en el manual de usuario para evitar lesiones debido a un uso incorrecto.
- No precaliente el aparato.
- Coloque siempre el biberón totalmente montado con tapa en el calentabiberones antes de añadir agua.
- Asegúrese de añadir el agua antes de encender el calentabiberones.
- El agua caliente puede causar quemaduras graves. Tenga cuidado si el calentabiberones contiene agua caliente.
- Las superficies accesibles del aparato pueden calentarse durante el uso y están sujetas a calor residual después de su uso.
- No mueva el aparato cuando contenga agua caliente.
- Cuando la comida o la leche hayan alcanzado la temperatura adecuada, retire el biberón o el recipiente del calentabiberones. Si deja comida o leche en el calentabiberones, la temperatura de la comida o la leche aumentará.

Precaución

- Este aparato está diseñado para utilizarlo en entornos domésticos o similares como: viviendas de granjas, hostales en los que se ofrecen desayunos, zona de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos laborales, y por clientes de hoteles, moteles y entornos residenciales de otro tipo.
- Los alimentos no deben calentarse durante demasiado tiempo.
- Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de empezar a dar de comer al niño. Agite suavemente el biberón y compruebe la temperatura con unas gotas el interior de la muñeca. (Siga las instrucciones de la sección "Alimente a su bebé con la leche").
- Desenchufe el aparato cuando no lo utilice.
- La superficie de la resistencia se somete a calor residual después de su uso.
- Deje que el aparato se enfríe antes de guardarlo.
- Siga las instrucciones de eliminación de los depósitos de cal para evitar daños irreparables.
- No intente abrir ni reparar el aparato usted mismo. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips en su país (consulte **www.philips.com/support**).

Puede encontrar el código de la fecha de producción AASS en el compartimento para el cable de la base del calentabiberones.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Introducción

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips Avent. Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips Avent le ofrece, registre el producto en **www.philips.com/welcome**.


Con este calientabiberones, puede calentar y descongelar la leche de forma segura en Philips Avent y otros biberones y comida para bebés en recipientes de las marcas más comunes.

Este calientabiberones está diseñado para calentar la leche de forma delicada. Por lo tanto, el agua del calientabiberones nunca alcanzará temperaturas de ebullición. Cada uno de los ajustes de calentamiento está programado para calentar distintos volúmenes de leche. Para obtener un mejor rendimiento, asegúrese de que:

1. Coloca el biberón en el calientabiberones.
2. Lo llena con agua a temperatura ambiente hasta el nivel de la leche.
3. Selecciona el volumen de leche y pulsa el botón de encendido/apagado.


Descripción general

Descripción del producto

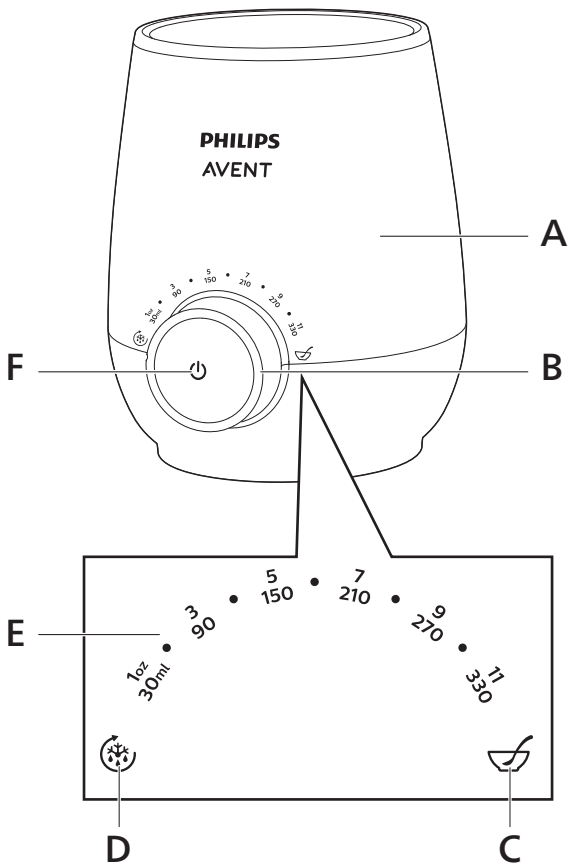

A	Calientabiberones	D	Posición para mantener el calor/ descongelar
B	Indicador de progreso	E	Ajuste del volumen de leche
C	Posición para calentar comida infantil	F	Botón de encendido

Explicación de las posiciones

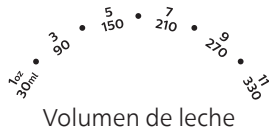

Calentar comida infantil



Mantener el calor/descongelar



- Seleccione este ajuste para calentar leche que esté a temperatura ambiente o a la temperatura del frigorífico.
- Seleccione el volumen de leche que vaya a calentar. Puede establecer desde 30 ml hasta 330 ml (1-11 oz). El calentabiberones calienta la leche a la temperatura deseada. La leche estará lista para tomar cuando el indicador de progreso se ilumine. Si desea calentar más la leche, mantenga el biberón en el aparato hasta que alcance la temperatura deseada. Retire el biberón y compruebe la temperatura de la leche antes de dársela al bebé. También puede mantener el biberón caliente en el aparato y este se apagará automáticamente a los 60 minutos.
- Compruebe la temperatura de la leche echando unas gotas en el interior de la muñeca. Puede que le parezca que la leche está fría, pero para un recién nacido será muy agradable. Existen estudios que sugieren que la mayoría de los bebés aceptarían leche con una temperatura inferior a la temperatura corporal.
- Seleccione este ajuste para calentar la comida infantil.
- Para obtener un resultado óptimo, remueva la comida infantil durante el calentamiento.
- El sensor integrado ajusta el patrón de calentamiento para mantener el calor o descongelar.
- Si la leche o la comida infantil están calientes, se calentarán gradualmente y se mantendrán a la temperatura adecuada.
- Si la leche está congelada, se descongelará y, después, se calentará a la temperatura correcta. Puede descongelar un volumen de leche de entre 30 ml y 180 ml (1-6 oz).
- Si la comida infantil está congelada, se descongelará. Después, apague el calentabiberones y gire a la posición de comida infantil para calentar la comida para bebés.
- Seleccione este ajuste para calentar una bolsa de leche. El material de la bolsa de leche transfiere el calor muy rápido.

Cuando el indicador de progreso está encendido por completo pero no parpadea, la leche está lista para la toma. Alimente al bebé cuando la leche se haya calentado. No vuelva a calentar la leche después de que se haya enfriado, ya que pueden empezar a formarse bacterias en ella.



Debido a las variaciones en la consistencia de la comida infantil, el aparato no puede detectar con precisión cuánto tiempo se debe calentar la comida infantil. Si el indicador de progreso está encendido por completo y no parpadea, mantenga la comida infantil en el aparato para que se caliente más. Remueva la comida infantil mientras el tarro o el recipiente están en el calentabiberones. Para obtener un resultado óptimo, compruebe su temperatura mientras se calienta.

Calentar leche


- 1** Coloque el biberón en el calentabiberones. Llene con agua potable hasta el nivel de la leche. Si tiene un gran volumen de leche (por ejemplo, 210 ml/7 oz), llene con agua hasta aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calentabiberones.

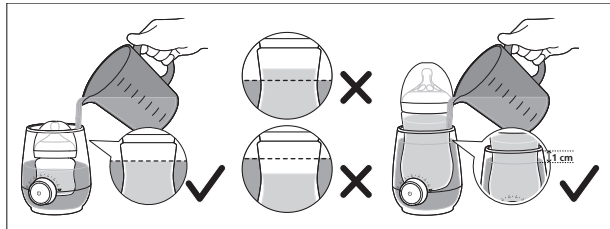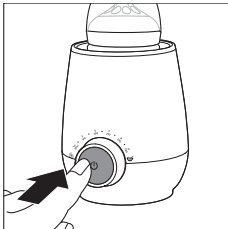


- 2** Seleccione la posición deseada en función del volumen de leche y pulse el botón de encendido para encenderlo.

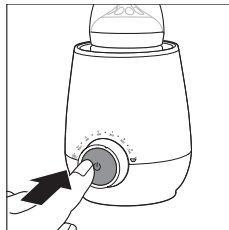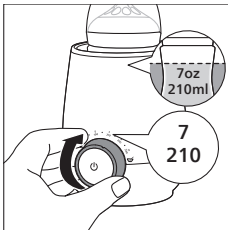

- 3** El indicador de progreso parpadea gradualmente para mostrar el progreso del calentamiento de la leche.

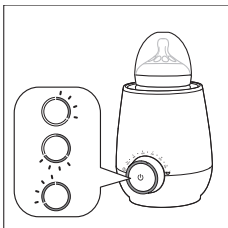

- 4 Cuando el indicador de progreso se ilumine por completo de forma continua, la leche estará lista para la toma y el calentabiberones cambiará automáticamente al modo de conservación del calor.
- 5 El calentabiberones se apaga automáticamente después de unos 60 minutos, que incluyen el tiempo de calentamiento. El indicador de progreso se apaga.

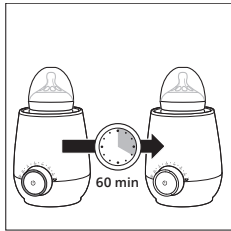

 Consejo

- Si desea calentar más la leche, mantenga el biberón en el aparato hasta que alcance la temperatura deseada después de que se ilumine todo el indicador de progreso.
- Si utiliza un biberón de silicona, la leche tarda más en calentarse. Manténgalo en el calentabiberones durante 3-4 minutos después de que se ilumine todo el indicador de progreso.

Configuración recomendada para diferentes recipientes


Contenedor	Ajuste recomendado
Plástico	Ajuste del volumen de leche
Cristal	Ajuste del volumen de leche
Silicona	Ajuste del volumen de leche + 3-4 minutos
Bolsa de leche	Mantener el calor/descongelar

 Nota:

- El tiempo para calentar la leche depende del volumen, la temperatura inicial de la leche y el agua y el tipo de biberón.
- Apague el calentabiberones si después de encenderlo desea cambiar la posición. Cambie la posición y vuelva a encenderlo. Si cambia la posición cuando el calentabiberones lleva encendido 20 segundos o más, cambiará automáticamente al modo de conservar el calor.

Alimente a su bebé con la leche


Pulse el botón de encendido para apagar el aparato y saque el biberón.

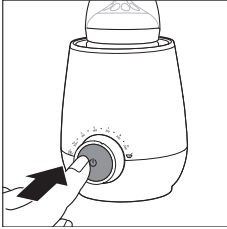


Nota:

- Si utiliza un biberón pequeño, como un biberón de leche de 60 ml (2 oz), tenga cuidado con el agua caliente al sacar el biberón.

Compruebe siempre la temperatura de la leche antes de dársela al bebé. Agite suavemente el biberón y compruebe la temperatura con unas gotas el interior de la muñeca.

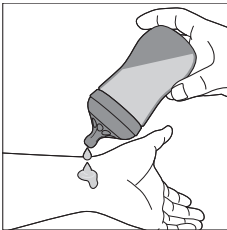

Después de cada uso, desenchufe el calentabiberones y deje que se enfríe. Quite el agua del calentabiberones por razones de higiene.

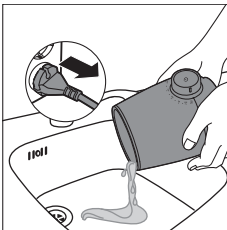

Volver a utilizar el calentabiberones inmediatamente después para otro biberón

Si desea calentar otro biberón, deje que el calentabiberones se enfríe. Para acelerar el proceso, rellene el calentabiberones con agua fría limpia.

Cuando encienda el calentabiberones, el indicador de progreso parpadeará gradualmente para indicar que el aparato se está calentando de nuevo.



Nota:

- Si el indicador de progreso está encendido pero no parpadea, el calentabiberones aún está demasiado caliente para calentar otro biberón. Apague el calentabiberones y deje que se enfríe.


Cómo calentar la bolsa de leche

Compruebe las instrucciones de la bolsa de leche y asegúrese de que se puede calentar en un calentabiberones.


- 1 Coloque la bolsa de leche en el calentabiberones. Llene con agua potable hasta el nivel de la leche. Si tiene un gran volumen de leche, llene con agua hasta aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calentabiberones.**

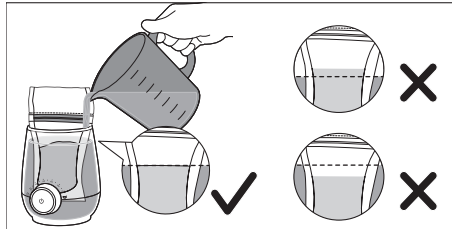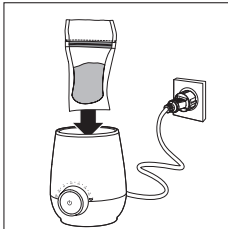


- 2 Seleccione la posición de mantener el calor/descongelar y pulse el botón de encendido para encenderlo. El material de la bolsa de leche transfiere el calor muy rápido, por lo que se recomienda usar este ajuste.**

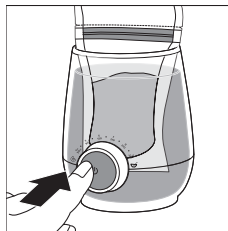

- 3** El indicador de progreso parpadea para indicar que se encuentra en el proceso de calentamiento.


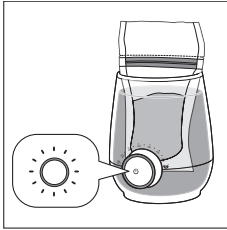


- 4** Cuando el indicador de progreso se ilumine por completo de forma continua, la leche estará lista para la toma y el calentabiberones cambiará automáticamente al modo de conservación del calor.
- 5** El calentabiberones se apaga automáticamente después de unos 60 minutos, que incluyen el tiempo de calentamiento. El indicador de progreso se apaga.

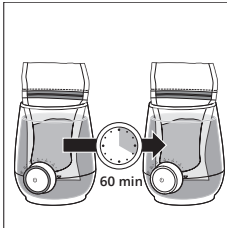


Calentar la comida infantil


- 1** Coloque el tarrito de comida para bebés en el calentabiberones. Llene con agua potable hasta el nivel de la comida infantil. Si tiene un gran volumen de comida infantil (por ejemplo, 210 ml/7 oz), llene con agua hasta aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calentabiberones.

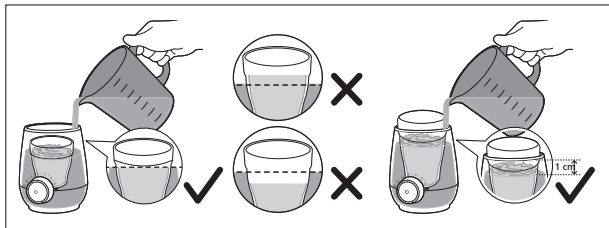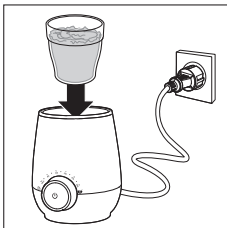

- 2** Seleccione la posición de calentamiento de la comida infantil y pulse el botón de encendido para encenderlo.

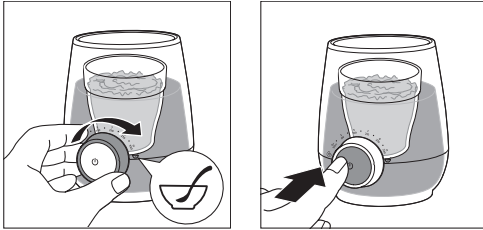


- 3** El indicador de progreso parpadea para indicar que se encuentra en el proceso de calentamiento.
- 4** Debido a las variaciones en la consistencia de la comida infantil, el aparato no puede detectar con precisión cuánto tiempo se debe calentar la comida infantil. Remueva la comida infantil mientras el tarro o el recipiente están en el calentabiberones. Para obtener un resultado óptimo, compruebe su temperatura mientras se calienta.
- ↳ Tenga cuidado de no quemarse los dedos al sostener el tarro o recipiente mientras agita su contenido.

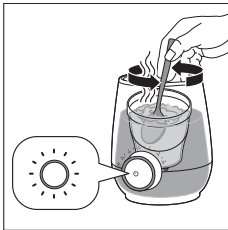

Nota:


- Cuando el piloto indicador de progreso se ilumine por completo de forma continua, mantenga la comida infantil en el aparato para que se caliente más. Remueva la comida infantil y compruebe la temperatura.

- 5** El calentabiberones se apaga automáticamente después de unos 60 minutos, que incluyen el tiempo de calentamiento. El indicador de progreso se apaga.

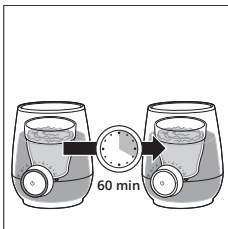


Alimente a su bebé con la comida infantil

Pulse el botón de encendido para apagar el aparato y saque el recipiente o tarrito de comida.

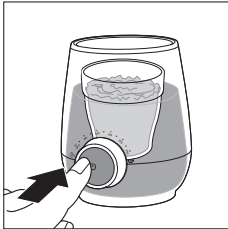

Compruebe siempre la temperatura de la comida infantil antes de dársela al bebé. Remueva suavemente la comida infantil en el recipiente o el tarro y pruébela para asegurarse de que no está demasiado caliente.

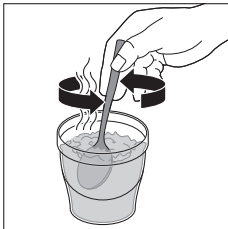



Volver a utilizar el calentabiberones inmediatamente después para otro recipiente de comida infantil

Siga los mismos pasos que se indican en la sección "Calentar leche"


Conservación del calor de la leche

En esta posición, el sensor integrado ajusta el patrón de calentamiento para mantener el calor o descongelar. Si coloca leche caliente, se calienta gradualmente y se mantiene a la temperatura adecuada.


- 1 Coloque el biberón en el calentabiberones. Llene con agua potable hasta el nivel de la leche. Si tiene un gran volumen de leche, llene con agua hasta aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calentabiberones.

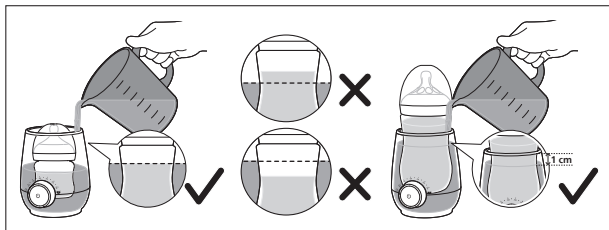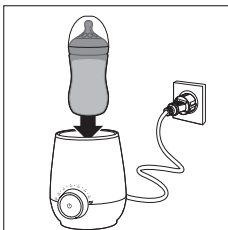


- 2** Seleccione la posición de mantener el calor/descongelar y pulse el botón de encendido para encenderlo.

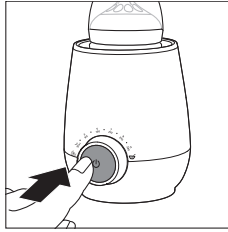

- 3** El indicador de progreso parpadea para mostrar que la leche se está calentando.

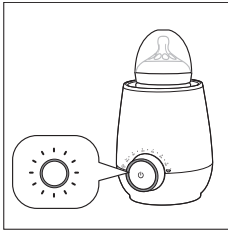

- 4** Cuando el piloto indicador de progreso se ilumina por completo y de forma continua, la leche está lista para la toma y el calentabiberones mantiene la leche a esta temperatura.
- 5** El calentabiberones se apaga automáticamente después de unos 60 minutos, que incluyen el tiempo de calentamiento. El indicador de progreso se apaga.

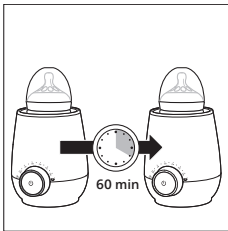



Nota:

- El tiempo puede variar en función del volumen de leche y la temperatura de inicio.


Descongelar la leche

En esta posición, el sensor integrado ajusta el patrón de calentamiento para mantener el calor o descongelar. Si coloca leche congelada, el calentabiberones descongela la leche a estado líquido y después la calienta a la temperatura adecuada. Puede descongelar un volumen de leche de entre 30 ml y 180 ml (1-6 oz).


- 1** Coloque el biberón en el calentabiberones. Llene con agua potable hasta el nivel de la leche. Si tiene un gran volumen de leche, llene con agua hasta aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calentabiberones.

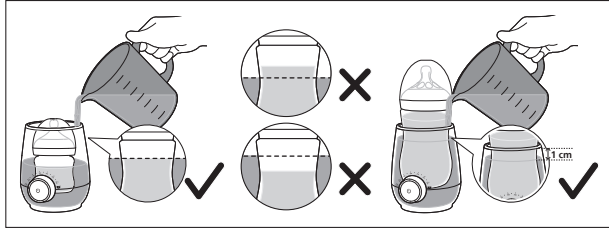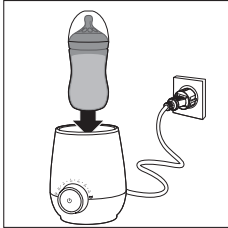

- 2** Seleccione la posición de mantener el calor/descongelar y pulse el botón de encendido para encenderlo.

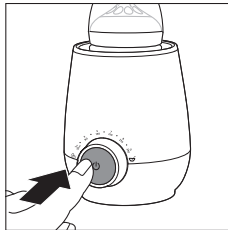

- 3** El indicador de progreso parpadea para mostrar que la leche se está descongelando y calentando.

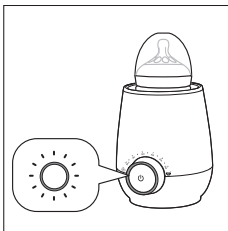


- 4** Debido a las variaciones en la consistencia de la leche congelada, el aparato no puede detectar con precisión cuánto tiempo se debe calentar. Si el indicador de progreso está encendido por completo y no parpadea, mantenga la leche en el aparato para que se caliente más.



Nota:

- Por ejemplo, para descongelar y calentar un biberón de 60 ml (2 oz) de leche congelada, tardará 45 minutos. El tiempo de descongelación y calentamiento puede ser mayor o menor en función del volumen de leche y del material del recipiente.



- 5 El calentabiberones se apaga automáticamente después de unos 60 minutos, que incluyen el tiempo de descongelación y calentamiento. El indicador de progreso se apaga.**

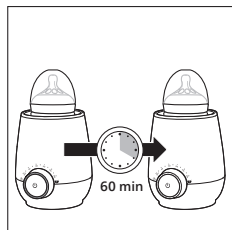

Descongelar la comida infantil

En esta posición, el sensor integrado ajusta el patrón de calentamiento para mantener el calor o descongelar. Si coloca comida infantil congelada, el calentabiberones la descongelará. Después, apague el calentabiberones y gire a la posición de comida infantil para calentarla a la temperatura adecuada.

- 1 Coloque el tarrito de comida para bebés en el calentabiberones. Llene con agua potable hasta el nivel de la comida infantil. Si tiene un gran volumen de comida infantil, llene con agua hasta aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calentabiberones.**

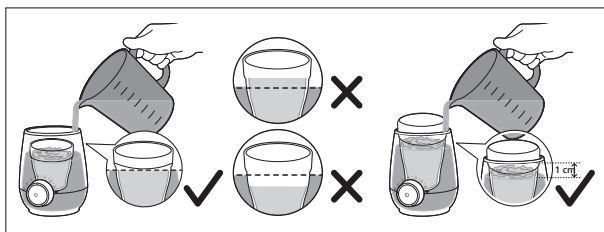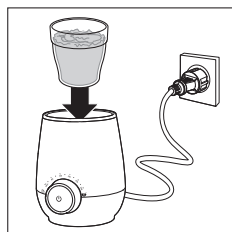

- 2 Seleccione la posición de mantener el calor/descongelar y pulse el botón de encendido para encenderlo.**




- 3 El indicador de progreso parpadea para indicar que la comida infantil se está descongelando.
- 4 Debido a las variaciones en la consistencia de la comida infantil congelada, el aparato no puede detectar con precisión cuánto tiempo se debe calentar. Remueva la comida infantil cuando empiece a descongelarse.


Tenga cuidado de no quemarse los dedos al sostener el tarro o recipiente mientras agita su contenido.

Nota:


- Por ejemplo, para descongelar y calentar un tarro de comida infantil de 180 ml (6 oz), tardará 60 minutos. El tiempo de descongelación puede ser mayor o menor en función del volumen de comida infantil y del material del recipiente.

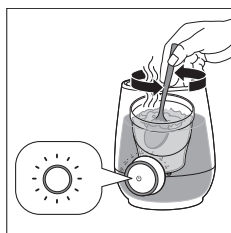

- 5 El calentabiberones se apaga automáticamente después de unos 60 minutos. El indicador de progreso se apaga.

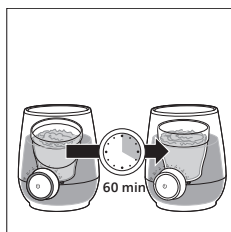

- 6 Después, seleccione la posición de comida infantil y pulse el botón de encendido para encender el aparato y calentar la comida infantil.

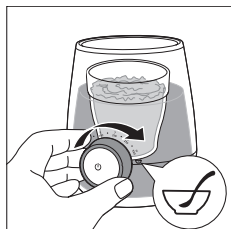




Nota:


- Asegúrese de que el calentabiberones está apagado antes de girar el botón a la posición de comida infantil. De lo contrario, la posición de comida infantil no se podrá activar.

- 7 El indicador de progreso parpadea para indicar que la comida infantil se está calentando.
- 8 Debido a las variaciones en la consistencia de la comida infantil, el aparato no puede detectar con precisión cuánto tiempo se debe calentar. Remueva la comida infantil mientras se calienta. Para obtener un resultado óptimo, compruebe su temperatura mientras se calienta.

Tenga cuidado de no quemarse los dedos al sostener el tarro o recipiente mientras agita su contenido.

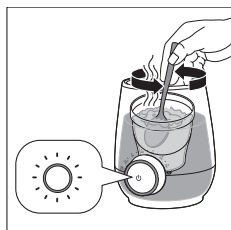


- 9 El calentabiberones se apaga automáticamente después de unos 60 minutos, que incluyen el tiempo de calentamiento. El indicador de progreso se apaga.

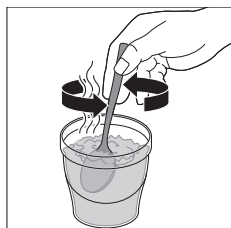


Limpieza y eliminación de depósitos de cal

Limpieza

- 1 Desenchúfelo y déjelo enfriar.
- 2 Vierta agua lateralmente en lugar de hacia delante o hacia atrás para evitar que el agua se derrame sobre la rueda de control o el enchufe.

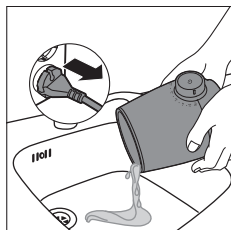

- 3 Límpielo con un paño húmedo.
↳ No utilice productos de limpieza abrasivos o antibacterias, disolventes químicos ni herramientas afiladas para limpiar el calentabiberones.

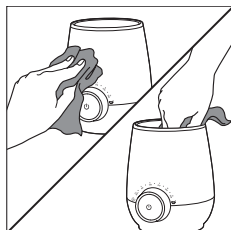


Nota:

- Si ha utilizado el calentabiberones para calentar comida infantil, asegúrese de que no hay restos de comida en la parte inferior del calentabiberones.

Eliminación de los depósitos de cal

Es recomendable eliminar la cal del calentabiberones cada **cuatro semanas** para asegurarse de que funciona eficazmente.

Para eliminar los depósitos de cal, mezcle 60 ml (2 oz) de vinagre blanco con 120 ml (4 oz) de agua fría. Encienda y seleccione la posición de calentamiento de leche para contenidos inferiores a 180 ml (6 oz) y deje que el aparato funcione durante 10 minutos. Deje la solución en el calentabiberones hasta que toda la cal se haya disuelto.

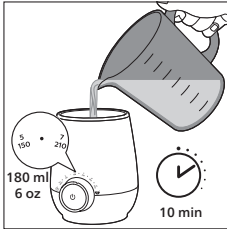

Nota:

- También puede utilizar descalcificadores a base de ácido cítrico.
- No utilice otro tipo de descalcificadores.

Vacíe el calentabiberones y enjuague bien su interior. Si aún ve restos de cal, repita el proceso de eliminación de depósitos de cal.

Reciclaje



Este símbolo significa que los productos eléctricos no se deben eliminar como residuos domésticos corrientes sin clasificar.

Siga la normativa de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos.

Soporte

Para obtener soporte de productos, como respuestas a preguntas frecuentes, visite www.philips.com/support.

Nota:

- Consumo de energía (modo de espera): <0,3 W (tiempo hasta modo de espera automático: <1 min)

Solución de problemas

Este capítulo resume los problemas más comunes que podría encontrarse con el aparato. Si no puede resolver el problema con la información que aparece a continuación, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en su país.

Problema	Después de encender el calentabiberones, el indicador de progreso parpadea rápidamente al completo y se apaga.
Causa	• La temperatura del agua del calentabiberones es demasiado alta o demasiado baja. • La protección contra hervido sin agua está activada.
Solución	• Apague y desenchufe el aparato. Deje que se enfríe durante unos minutos. Asegúrese de llenarlo con agua limpia a temperatura ambiente. • El calentabiberones se apaga automáticamente si se enciende y no tiene suficiente agua. Apague y desenchufe el aparato. Primero, deje que se enfríe. Asegúrese de llenarlo con suficiente agua limpia a temperatura ambiente. • Llene el calentabiberones con agua hasta el nivel de leche. Si tiene un gran volumen de leche que calentar, llene con agua hasta aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calentabiberones. El calentabiberones está listo para utilizarse otra vez.

Problema	La leche está demasiado caliente.
Causa	• Puede que haya seleccionado una posición incorrecta o esté utilizando una bolsa de leche. • Puede que haya demasiada agua en el calentabiberones.
Solución	• Seleccione la posición de volumen de leche en función del volumen de la leche, no del tamaño del biberón. • Si utiliza una bolsa de leche, seleccione la posición de mantener el calor/ descongelar. • Llene el calentabiberones con agua hasta el nivel de leche. Si tiene un gran volumen de leche que calentar, llene con agua hasta aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calentabiberones. El calentabiberones está listo para utilizarse otra vez.

Problema	La leche sigue fría.
Causa	• Puede que haya seleccionado una posición incorrecta, que esté utilizando un biberón de silicona o que haya llenado el calentabiberones con agua caliente. • Puede que no haya agua suficiente en el calentabiberones. • Puede que haya colocado el biberón en el calentabiberones después de encenderlo.
Solución	• Coloque un biberón en el calentabiberones. Llene el calentabiberones con agua limpia a temperatura ambiente. Llene el calentabiberones con agua hasta el nivel de leche. Si tiene un gran volumen de leche que calentar, llene con agua hasta aproximadamente 1cm por debajo de la parte superior del calentabiberones. Seleccione la posición de volumen de leche en función del volumen de la leche, no del tamaño del biberón. Pulse el botón para empezar a calentar. • Si utiliza un biberón de silicona, seleccione la posición de volumen de leche en función del volumen de la leche. Cuando el indicador de progreso esté encendido por completo, espere 3-4 minutos para que la leche se caliente. • No utilice agua caliente.
Problema	Después de encender el calentabiberones, el indicador de progreso está encendido al completo pero no parpadea.
Causa	• El calentabiberones aún está demasiado caliente para calentar otro biberón. Puede que haya terminado de calentar un biberón. Apague el aparato y deje que se enfríe.
Solución	• Para acelerar el proceso, rellene el calentabiberones con agua fría limpia. Cuando encienda el calentabiberones, el indicador de progreso se llenará gradualmente para indicar que el aparato se está calentando de nuevo.
Problema	El indicador de progreso parpadea al completo al calentar comida infantil.
Causa	• Debido a las variaciones en la consistencia de la comida infantil, el aparato no puede detectar con precisión cuánto tiempo se debe calentar la comida infantil.
Solución	• Remueva la comida infantil mientras el tarro o el recipiente están en el calentabiberones. Para un resultado óptimo, compruebe su temperatura mientras se calienta.
Problema	Caliento siempre la misma cantidad de leche, pero el tiempo que tarda en calentarse es diferente.
Causa	• El tiempo para calentar la leche depende de la temperatura inicial de la leche y el agua. • Si la leche ha estado en el frigorífico y está fría, esta tardará más en calentarse. • Si el agua del calentabiberones está caliente o muy caliente, la leche tardará más en calentarse. El sensor ajusta el patrón de calentamiento para evitar el sobrecalentamiento de la leche.
Solución	• Para garantizar un tiempo de calentamiento constante, asegúrese de que el calentabiberones esté lleno de agua limpia a temperatura ambiente.

