

PHILIPS

AVENT

SCF358



دليل المستخدم

3	 هام
5	 مقدمة
6	 وصف عام
6	 نظرة عامة حول المنتج
7	 توضيح الإعدادات
8	 تسخين الحليب
9	 تقديم الحليب لطفلك
10	 إعادة استخدام جهاز تسخين الرضّاعات مباشرةً لتسخين رضّاعة أخرى
11	 تسخين كيس الحليب
12	 تسخين طعام الأطفال
14	 تقديم الطعام لطفلك
14	 إعادة استخدام جهاز تسخين الرضّاعات مباشرةً لتسخين حاوية أخرى تتضمّن طعامًا للأطفال
14	 الحفاظ على سخونة الحليب
16	 إزالة الجليد عن الحليب
17	 إذابة الجليد عن طعام الأطفال
19	 التنظيف وإزالة الترسبات
19	 التنظيف
20	 إزالة الترسبات الكلسية
21	 إعادة التصنيع
21	 الدعم
21	 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

خطر

- لا تغمر السلك أو القابس أو الجهاز نفسه بالمياه أو بأي سائل آخر على الإطلاق.

تحذير

- لا تستخدم هذا الجهاز إلا في الأماكن الداخلية.
- احرص على عدم تدلي سلك الطاقة عن حافة الطاولة أو سطح العمل.
- خزني الجزء الإضافي من السلك في قاعدة جهاز تسخين الرضّاعات.
- أبقِ كبل الطاقة بعيداً عن الأسطح الساخنة.
- لا تقومي بتوصيل الجهاز إلا بمأخذ حائط مؤرّض. احرص دائماً على إدخال المقبس في مأخذ الطاقة في الحائط بطريقة صحيحة.
- قبل توصيل الجهاز، تحقق من أن الفولتية المشار إليها في أسفل الجهاز تتوافق مع الفولتية المحلية.
- إذا كنت بحاجة لاستخدام سلك تمديد، فاحرص على أن يكون سلك تمديد مؤرّض بتصنيف 13 أمبير على الأقل.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان القابس أو سلك الطاقة أو الجهاز بحد ذاته تالفاً. إذا كان سلك الطاقة تالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة معتمد من Philips أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.
- لا تضعي الجهاز على جهاز طهو ساخن يعمل بالغاز أو على الكهرباء أو بالقرب منه، أو في فرن ساخن.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو أولئك الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة، في حال تم الإشراف عليهم أو إعطاؤهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا كانوا يفهمون المخاطر المرتبطة به.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين يبلغون 8 سنوات من العمر وما فوق في حال تم الإشراف عليهم أو إعطاؤهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا كانوا يفهمون المخاطر المرتبطة به. لا يجب أن يتولّى الأطفال أعمال التنظيف أو الصيانة ما لم يكونوا تحت المراقبة وفوق سن الثامنة. أبقِ الجهاز وسلّكه بعيداً عن متناول الأطفال دون عمر 8 سنوات.
- يُمنع الأطفال من اللعب بالجهاز.

- لا تسكبي المياه على قابس الطاقة.
- لا تستخدمى الجهاز إلا بالطريقة المبيّنة في دليل المستخدم لتفادي وقوع أي إصابات سببها إساءة الاستخدام.
- لا تحمّي الجهاز مسبقًا.
- ضعي دائمًا الرضّاعة المجمّعة بالكامل مع الغطاء في جهاز تسخين الرضّاعات قبل إضافة المياه.
- احرصي على إضافة المياه قبل تشغيل جهاز تسخين الرضّاعات.
- قد تتسبب المياه الساخنة بحروق خطيرة. توخّي الحذر عندما يكون داخل جهاز تسخين الرضّاعات مياه ساخنة.
- قد تصبح أسطح الجهاز التي يمكن الوصول إليها ساخنة أثناء الاستخدام ويمكن أن تبقى ساخنة حتى بعد الاستخدام.
- لا تحرّكي الجهاز إذا كان يحتوي على مياه ساخنة.
- عندما يبلغ الطعام أو الحليب درجة الحرارة المطلوبة، قومي بإزالة الرضّاعة أو الحاوية من جهاز تسخين الرضّاعات. إذا تركت الطعام أو الحليب في جهاز تسخين الرضّاعات، فستزداد درجة حرارة الطعام أو الحليب.

تنبيه

- هذا الجهاز مخصص للاستخدام في المنزل وللإستخدامات المشابهة مثل المزارع والأماكن المخصصة للمبيت والفقير ومطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى، ومن قبل النزلاء في الفنادق والموتيلات والأماكن السكنية الأخرى.
- يجب عدم تسخين الطعام لفترة طويلة جدًا.
- تحققي دائمًا من درجة حرارة الطعام قبل تقديمه لطفلك. ألقبي الرضّاعة بلطف ثم تحققي من درجة حرارة الحليب عن طريق رش بضع القطرات على الجهة الداخلية من معصمك. (اتبعي التعليمات المذكورة في قسم "تقديم الحليب لطفلك").
- افصلي الجهاز عن مصدر الطاقة لدى عدم استخدامه.
- إن سطح أداة التسخين عرضة لحرارة متبقية بعد الاستخدام.
- أتركى الجهاز ليبرد قبل تنظيفه.
- اتبعي التعليمات حول إزالة الترسبات الكلسية لتفادي إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه.
- لا تحاولي فتح الجهاز أو إصلاحه بنفسك. اتصلي بمركز خدمة المستهلك من Philips في بلدك (راجعى www.philips.com/support).
- يتوفر رمز تاريخ الإنتاج YYWW في داخل حجرة تخزين السلك في قاعدة جهاز تسخين الرضّاعات.


المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

يتوافق جهاز Philips هذا مع كل المعايير والأنظمة المطبقة المتعلقة بالتعرض للحقول الكهرومغناطيسية.

مقدمة

تهانينا على شرائك المنتج، ومرحباً بك في Philips Avent! للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips Avent، سجّل منتجك على www.philips.com/welcome.
يفضل جهاز تسخين الرضّاعات هذا، أصبح بإمكانك تسخين الحليب في رضّاعات Philips Avent ورضّاعات أخرى من العلامات التجارية الأكثر شيوعاً، فضلاً عن طعام الأطفال الموجود في الحاويات، وإزالة الجليد عنهما بأمان.
تم تصميم جهاز تسخين الرضّاعات هذا لتسخين الحليب بطريقة لطيفة. بالتالي، لن تصل المياه الموجودة في جهاز تسخين الرضّاعات إلى درجة الغليان. تمت برمجة كل إعداد تسخين لتسخين كميات مختلفة من الحليب. للاستمتاع بأداء أفضل، يجب الحرص على:
1. وضع الرضّاعة في جهاز تسخين الرضّاعات.
2. ملء الجهاز بمياه عذبة بدرجة حرارة الغرفة وصولاً إلى مستوى الحليب.
3. تحديد كمية الحليب والضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.

نظرة عامة حول المنتج

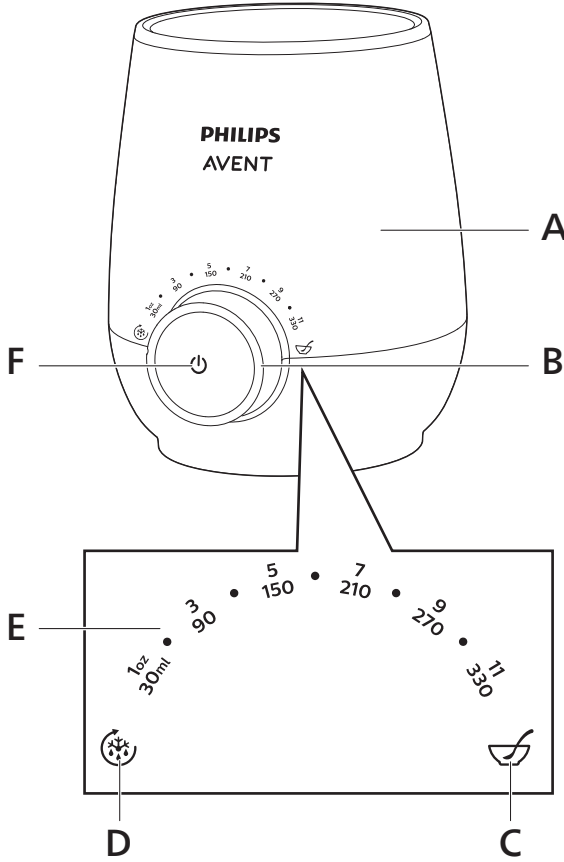

إعداد الحفاظ على السخونة/إزالة الجليد	D	جهاز تسخين الرضاعات	A
إعداد كمية الحليب	E	مؤشر التقدّم	B
زر التشغيل/إيقاف التشغيل	F	إعداد تسخين طعام الأطفال	C

- حددي هذا الإعداد لتسخين الحليب الذي يكون بدرجة حرارة الغرفة أو درجة حرارة البراد.
- حددي كمية الحليب التي تريدين تسخينها. يمكنك التعيين ابتداءً من 30 مل / 1 أونصة حتى 330 مل / 11 أونصة. سيقوم جهاز تسخين الرضعات بتسخين الحليب إلى درجة الحرارة المطلوبة. يصبح الحليب جاهزًا للطعام عندما يضيء مؤشر التقدّم بالكامل. إذا أردت استخدام جهاز تسخين الحليب، أبقى الرضاعة في الجهاز إلى أن تبلغ درجة الحرارة المطلوبة. أخرجي الرضاعة وتفعّدي درجة حرارة الحليب قبل إطعام طفلك. يمكنك أيضًا الحفاظ على الرضاعة ساخنة في الجهاز، وسيتوقف عن التشغيل تلقائيًا بعد مرور 60 دقيقة تقريبًا.
- تحققّي من درجة حرارة الحليب من خلال رشّ بضع قطرات على الجهة الداخلية من معصمك. قد يبدو لك الحليب باردًا، ولكن بالنسبة إلى مولود جديد سيكون مناسبًا جدًا. تشير الأبحاث إلى أن معظم الأطفال سيتقبّلون الحليب الذي يكون أبرد من درجة حرارة الجسم.



تسخين طعام الأطفال

- حددي هذا الإعداد لتسخين طعام الأطفال.
- للحصول على أفضل النتائج، حرّكي طعام الطفل أثناء تسخينه.
- يضبط المستشعر المضمّن نمط التسخين لميزة الحفاظ على السخونة أو إذابة الجليد.
- إذا كان الحليب / طعام الأطفال دافئًا، فسيتم تسخينه تدريجيًا والحفاظ على درجة الحرارة المناسبة له.
- إذا كان الحليب مثلجًا، فستتم إذابة الجليد عنه ليصبح سائلًا ثم سيتم تسخينه إلى درجة الحرارة المناسبة. يمكنك إذابة الجليد عن الحليب ابتداءً من 30 مل / أونصة واحدة ولغاية 180 مل / 6 أونصات.
- إذا كان طعام الطفل مثلجًا، فستتم إذابة الجليد عنه. بعد ذلك، أوقفى تشغيل جهاز تسخين الرضعات وبدّلي إلى إعداد طعام الطفل لتسخين طعام الطفل.
- حددي هذا الإعداد لتسخين كيس الحليب. تقوم مادة كيس الحليب بتوصيل الحرارة بسرعة عالية.





الحفاظ على السخونة / إزالة الجليد

عندما يُضيء مؤشر التقدّم بالكامل لكن بدون وميض، فهذا يعني أن الحليب أصبح جاهزًا للتقديم. قدّمي الحليب لطفلك عندما يكون ساخنًا. لا تُعيدي تسخين الحليب بعد أن يبرد، فقد تكون البكتيريا بدأت بالانتشار فيه.



نظرًا إلى الاختلافات في قوام طعام الأطفال، لا يستطيع الجهاز اكتشاف الوقت الذي يحتاج إليه طعام الأطفال بالضبط ليصبح ساخنًا. عندما يُضيء مؤشر التقدّم بالكامل لكن بدون وميض، اتركي طعام الطفل في الجهاز لتسخينه لوقت إضافي. حرّكي طعام الطفل بعد وضع الوعاء أو الحاوية في جهاز تسخين الرضعات. للحصول على أفضل النتائج، تحققّي من درجة حرارة الطعام أثناء تسخينه.

تسخين الحليب


- 1 صنع الرضاعة في جهاز تسخين الرضعات. املئي الجهاز بمياه الشرب إلى حدّ مستوى الحليب. في حال تسخين كمية كبيرة من الحليب، على سبيل المثال، 210 مل / 7 أونصات، فاملئي جهاز تسخين الرضعات بالمياه حتى أقل من سم واحد تقريبًا من أعلى الجهاز.

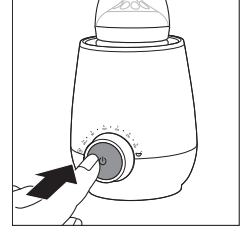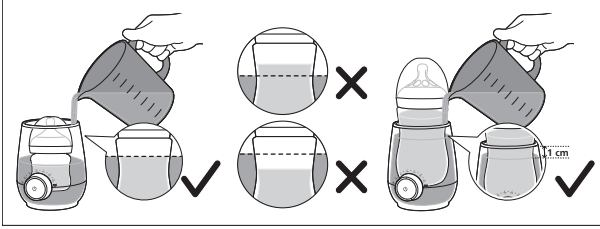


- 2 حددي الإعداد المرغوب فيه بالاستناد إلى كمية الحليب ثم اضغطي على زر التشغيل / إيقاف التشغيل لتشغيل الجهاز.

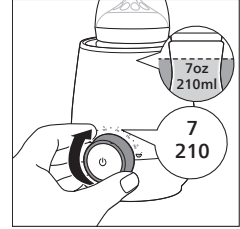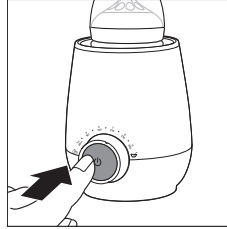

- 3 سيومض مؤشر التقدّم تدريجيًا للدلالة على التقدّم في عملية تسخين الحليب.

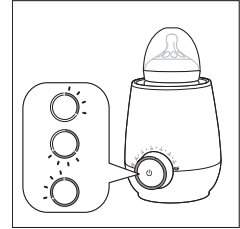

- 4 عندما يُضيء مؤشر التقدّم بالكامل وبشكل مستمر، فهذا يعني أن الحليب أصبح جاهزًا للتقديم وسيقوم جهاز تسخين الرضعات بالتبديل تلقائيًا إلى وضع الحفاظ على السخونة.
- 5 يتوقف جهاز تسخين الرضعات عن التشغيل تلقائيًا بعد 60 دقيقة تقريبًا، وذلك مع وقت الإجماء. ينطفئ بعد ذلك مؤشر التقدّم.

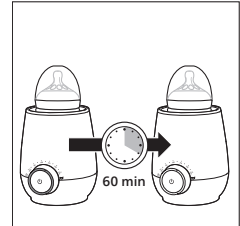



- إذا أردت استخدام جهاز تسخين الحليب، أبقى الرضاعة في الجهاز إلى أن تبلغ درجة الحرارة المطلوبة بعد أن يضيء مؤشر التقدّم بالكامل.
- إذا كنت تستخدمين رضاعات مصنوعة من السيليكون، فسيطلب تسخين الحليب وقتًا أطول. اتركيها في جهاز تسخين الرضاعات من 3 إلى 4 دقائق بعد أن يضيء مؤشر التقدّم بالكامل.

الإعداد الموصى به لمختلف أنواع الحاويات


قوي واجل ا	هب صوملا دادعإل
بلاستيكية	إعداد كمية الحليب
زجاجية	إعداد كمية الحليب
سيليكون	إعداد كمية الحليب + 3-4 دقائق
كيس حليب	إعداد الحفاظ على السخونة/ إزالة الجليد

ملاحظة

- يستند وقت تسخين الحليب إلى الكمية، ودرجة حرارة الحليب والمياه الأساسية، ونوع رضاعة الحليب.
- إذا كنت ترغبين في تغيير الإعداد، بعد تشغيل جهاز تسخين الرضاعات، يجب إيقاف تشغيل جهاز تسخين الرضاعات أولاً. غَيِّرِي الإعداد وشَقِّلِيه من جديد. في حال تغيير الإعداد بعد تشغيل جهاز تسخين الرضاعات لمدة 20 ثانية أو أكثر، سينتقل إلى وضع الحفاظ على السخونة تلقائيًا.

تقديم الحليب لطفلك


اضغطي على زر التشغيل / إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج رضاعة الحليب منه.

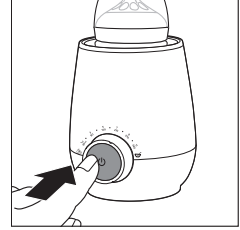


ملاحظة

- إذا كنت تستخدمين رضاعة حليب صغيرة، كرضاعات الحليب سعة 60 مل/أونصتين، فتوقّي الحذر من المياه الساخنة عند إخراج الرضاعة من الجهاز.

تحققي دائماً من درجة حرارة الحليب قبل تقديمه لطفلك. أقلبي الرضاعة بلطف ثم تحققي من درجة حرارة الحليب عن طريق رش القطرات على الجهة الداخلية من معصمك.

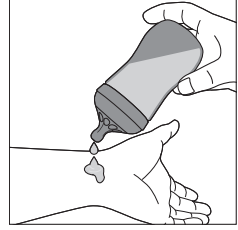

بعد كل استخدام، افصلي جهاز تسخين الرضعات عن مصدر الطاقة وذعيه يبرد. أزيللي المياه من جهاز تسخين الرضعات لأسباب متعلقة بالنظافة.

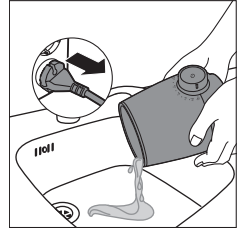

إعادة استخدام جهاز تسخين الرضعات مباشرةً لتسخين رضاعة أخرى



إذا أردت تسخين رضاعة أخرى، فدعي جهاز تسخين الرضعات يبرد. لتسريع عملية التبريد، أعيدي ملء جهاز تسخين الرضعات بمياه باردة نظيفة. عند تشغيل جهاز تسخين الرضعات، سيومض مؤشر التقدّم تدريجيًا للإشارة إلى أن الجهاز قد بدأ بالتسخين مجددًا.

ملاحظة



- إذا كان مؤشر التقدّم مُضاءً لكنه لا يومض، فهذا يعني أن جهاز تسخين الرضعات لا يزال ساخنًا جدًا لتسخين رضاعة أخرى. أوقفي تشغيل جهاز تسخين الرضعات وأتركه ليبرد.

تسخين كيس الحليب


تحقق من تعليمات كيس الحليب لديك وتأكد من أنه قابل للتسخين في جهاز تسخين الرضعات. **1** ضع كيس الحليب في جهاز تسخين الرضعات. املئ الجهاز بمياه الشرب إلى حد مستوى الحليب. إذا كانت كمية الحليب كبيرة، فاملئ الجهاز بالمياه لحوالي 1 سم تقريباً ما دون مستوى سطح تسخين الرضعات.

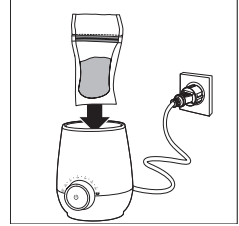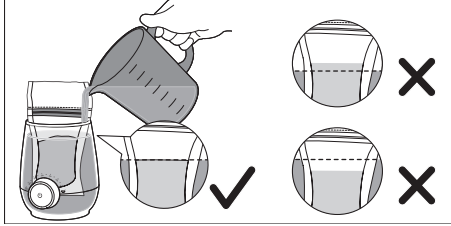

2 حددي إعداد الحفاظ على السخونة/إذابة الجليد ثم اضغطي على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل الجهاز. تقوم مادة كيس الحليب بتوصيل الحرارة بسرعة عالية، لذلك من المستحسن استخدام هذا الإعداد.

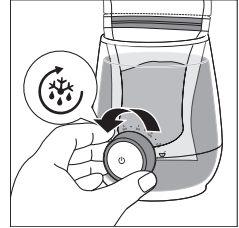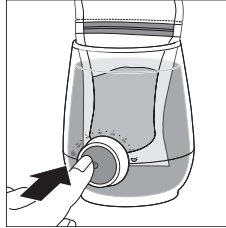


3 سيومض مؤشر التقدم للدلالة على بدء عملية التسخين.

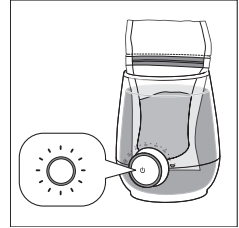



4 عندما يُضيء مؤشر التقدم بالكامل وبشكل مستمر، فهذا يعني أن الحليب أصبح جاهزاً للتقديم وسيقوم جهاز تسخين الرضعات بالتبديل تلقائياً إلى وضع الحفاظ على السخونة.

5 يتوقف جهاز تسخين الرضّاعات عن التشغيل تلقائيًا بعد 60 دقيقة تقريبًا، وذلك مع وقت الإحماء. ينطفئ بعد ذلك مؤشر التقدّم.

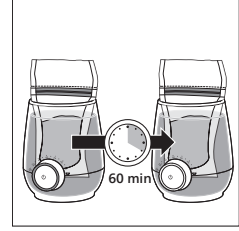


تسخين طعام الأطفال

1 ضعي حاوية طعام الأطفال في جهاز تسخين الرضّاعات. املئي الجهاز بمياه الشرب وصولًا إلى مستوى طعام الأطفال. في حال تسخين كمية كبيرة من طعام الأطفال، على سبيل المثال، 210 مل / 7 أونصات، فاملئي جهاز تسخين الرضّاعات بالمياه حتى أقل من سم واحد تقريبًا من أعلى الجهاز.

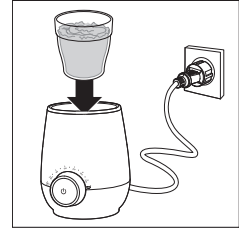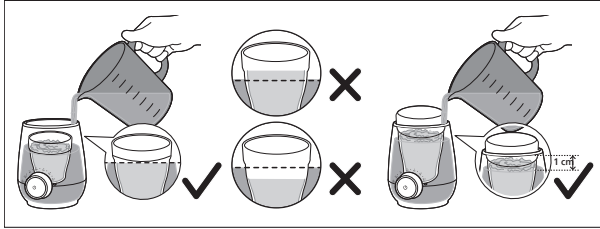

2 حددي إعداد تسخين طعام الأطفال ثم اضغطي على زر التشغيل / إيقاف التشغيل لتشغيل الجهاز.

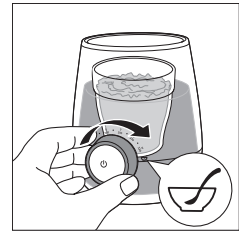


3 سيومض مؤشر التقدّم للدلالة على بدء عملية التسخين.

4

نظرًا إلى الاختلافات في قوام طعام الأطفال، لا يستطيع الجهاز اكتشاف الوقت الذي يحتاج إليه طعام الأطفال بالضبط ليصبح ساخنًا. حركي طعام الطفل بعد وضع الوعاء أو الحاوية في جهاز تسخين الرضعات. للحصول على أفضل النتائج، تحقق من درجة حرارة الطعام أثناء تسخينه.

• احرص على عدم حرق أصابعك خلال حمل الحاوية أو الوعاء لتحريك الطعام.

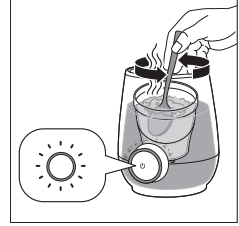


ملاحظة

- عندما يُضيء مؤشر التقدم بالكامل وبشكل مستمر، اتركي طعام الطفل في الجهاز لتسخينه لوقت إضافي. حركي طعام الطفل وتحققي من درجة حرارته.

5

يتوقف جهاز تسخين الرضعات عن التشغيل تلقائيًا بعد 60 دقيقة تقريبًا، وذلك مع وقت الإحماء. ينطفئ بعد ذلك مؤشر التقدم.

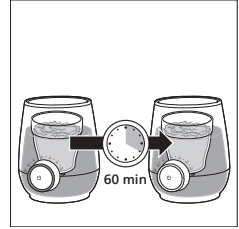


تقديم الطعام لطفلك

اضغطي على زر التشغيل / إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج حاوية الطعام أو الوعاء منه.



تحقق دائماً من درجة حرارة الطعام قبل تقديمه لطفلك. حرّكي بلطف طعام الأطفال في حاوية أو وعاء الطعام وتذوّقيه للتأكد من أنه ليس ساخناً جداً.

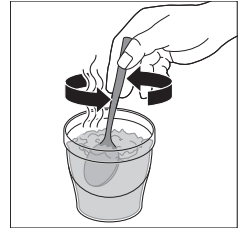



إعادة استخدام جهاز تسخين الرضّاعات مباشرةً لتسخين حاوية أخرى تتضمن طعاماً للأطفال

اتبعي الخطوات نفسها المُشار إليها في قسم "تسخين الحليب"

الحفاظ على سخونة الحليب

باستخدام هذا الإعداد، يضبط المستشعر المضمّن نمط التسخين لميزة الحفاظ على السخونة أو إذابة الجليد. إذا وضعت حليباً دافئاً في الجهاز، فسيتم تسخينه تدريجياً والحفاظ على درجة الحرارة المناسبة له.


1 ضعي الرضّاعة في جهاز تسخين الرضّاعات. املئي الجهاز بمياه الشرب إلى حدّ مستوى الحليب. إذا كانت كمية الحليب التي يجب تسخينها كبيرة، فاملئي الجهاز بالمياه لحوالي 1 سم تقريباً دون مستوى سطح جهاز تسخين الرضّاعات.

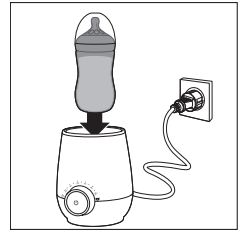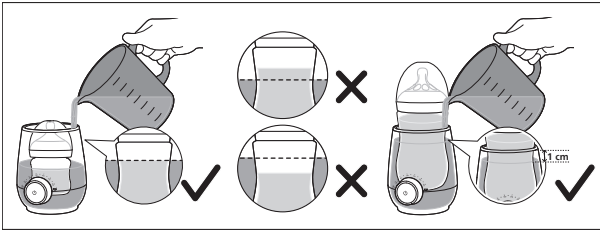

2 حددي إعداد الحفاظ على السخونة / إزالة الجليد ثم اضغطي على زر التشغيل / إيقاف التشغيل لتشغيل الجهاز.




3 سيومض مؤشر التقدّم للدلالة على بدء تسخين الحليب.

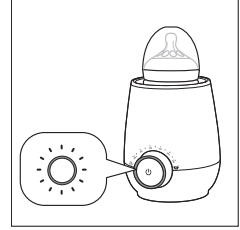

4 عندما يُضيء مؤشر التقدّم بالكامل وبشكل مستمر، فهذا يعني أن الحليب أصبح جاهزًا للتقديم وسيقوم جهاز تسخين الرضاعات بالحفاظ على درجة حرارة الحليب ذاتها.

5 يتوقف جهاز تسخين الرضاعات عن التشغيل تلقائيًا بعد 60 دقيقة تقريبًا، وذلك مع وقت الإحماء. ينطفئ بعد ذلك مؤشر التقدّم.

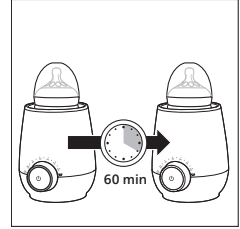



ملحظة

- قد يختلف الوقت بحسب كمية الحليب ودرجة الحرارة الأولية.


إزالة الجليد عن الحليب

باستخدام هذا الإعداد، يضيئ المستشعر المضمّن نمط التسخين لميزة الحفاظ على السخونة أو إذابة الجليد. إذا وضعت الحليب المثلّج، فسيقوم جهاز تسخين الرضّاعات بإذابة الجليد عن الحليب حتى يصبح سائلاً ثم سيخّنه إلى درجة الحرارة المناسبة. يمكنك إذابة الجليد عن الحليب ابتداءً من 30 مل/أونصة واحدة ولغاية 180 مل/6 أونصات.


- 1 **ضعي الرضّاعة في جهاز تسخين الرضّاعات. املئي الجهاز بمياه الشرب إلى حدّ مستوى الحليب.** إذا كانت كمية الحليب التي يجب تسخينها كبيرة، فاملئي الجهاز بالمياه لحوالي 1 سم تقريباً دون مستوى سطح جهاز تسخين الرضّاعات.

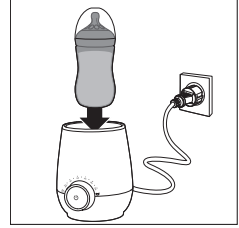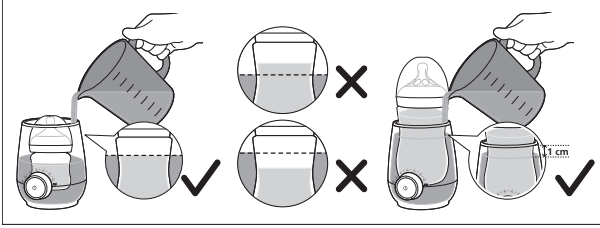

- 2 **حددي إعداد الحفاظ على السخونة / إزالة الجليد ثم اضغطي على زر التشغيل / إيقاف التشغيل لتشغيل الجهاز.**

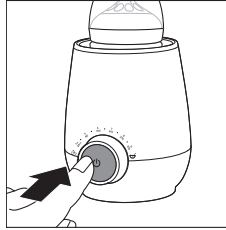

- 3 **سيومض مؤشر التقدّم للدلالة على بدء عملية إزالة الجليد عن الحليب وتسخينه.**

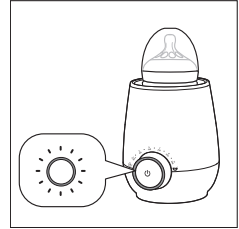


- 4 **نظراً إلى الاختلافات في قوام الحليب المثلّج، لا يستطيع الجهاز اكتشاف الوقت الضروري للتسخين بطريقة دقيقة. عندما يضيء مؤشر التقدّم بالكامل وبشكل مستمر، اتركي الحليب في الجهاز لتسخينه لوقت إضافي.**

ملاحظة

- على سبيل المثال، إن إذابة رضّاعة حليب سبعة 60 مل/أونصتين وتسخينها يستغرق 45 دقيقة. قد تستغرق عملية إذابة الجليد والتسخين وقتاً أطول أو أقصر بحسب كميات الحليب ومادة الحاوية.



5 يتوقف جهاز تسخين الرضّاعات عن التشغيل تلقائيًا بعد 60 دقيقة تقريبًا، وذلك مع وقت إذابة الجليد والإحماء. ينطفئ بعد ذلك مؤشر التقدّم.

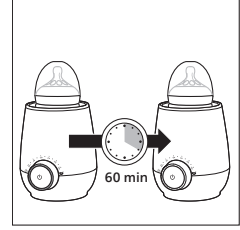


إذابة الجليد عن طعام الأطفال

باستخدام هذا الإعداد، يضبط المستشعر المضمّن نمط التسخين لميزة الحفاظ على السخونة أو إذابة الجليد. إذا وضعت طعام الأطفال المثلّج، فسيقوم جهاز تسخين الرضّاعات بإزالة الجليد عنه. بعد ذلك، أوقف تشغيل جهاز تسخين الرضّاعات وبدلي إلى إعداد طعام الأطفال لتسخينه إلى درجة الحرارة المناسبة.

1 ضعي حاوية طعام الأطفال في جهاز تسخين الرضّاعات. املئي الجهاز بمياه الشرب وصولًا إلى مستوى طعام الأطفال. إذا كانت كمية الطعام كبيرة، فاملئي الجهاز بالمياه لحوالي 1 سم تقريبًا ما دون مستوى سطح جهاز تسخين الرضّاعات.

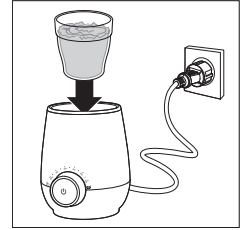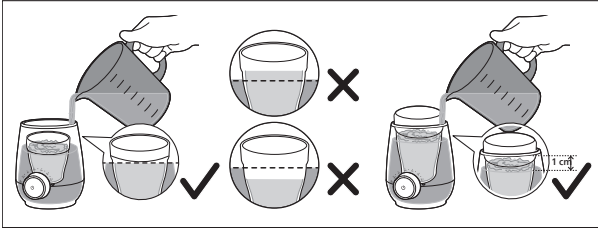


2 حددي إعداد الحفاظ على السخونة / إزالة الجليد ثم اضغطي على زر التشغيل / إيقاف التشغيل لتشغيل الجهاز.

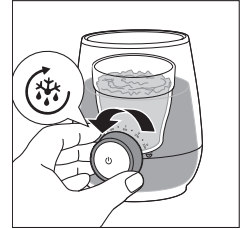


3 يومض مؤشر التقدّم للإشارة إلى أن إذابة الجليد عن طعام الأطفال قيد التقدّم.

4 نظرًا إلى الاختلافات في قوام طعام الأطفال المثلّج، لا يستطيع الجهاز اكتشاف الوقت الضروري لإذابة الجليد بطريقة دقيقة. حرّكي طعام الأطفال عندما تبدأ إذابة الجليد عنه. احرصي على عدم حرق أصابعك خلال حمل الحاوية أو الوعاء لتحريك الطعام.

- على سبيل المثال، تستغرق إذابة الجليد عن وعاء طعام أطفال سعة 180 مل / 6 أونصات مدة 60 دقيقة. قد تستغرق عملية إذابة الجليد وقتًا أطول أو أقصر بحسب كميات طعام الأطفال ومادة الحاوية.

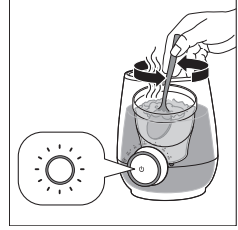

5 يتوقف جهاز تسخين الرضعات عن التشغيل تلقائيًا بعد نحو 60 دقيقة. ينطفئ بعد ذلك مؤشر التقدم.

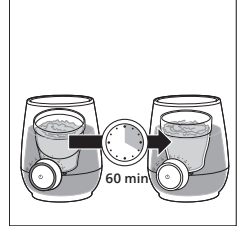


6 بعد ذلك، حددي إعداد طعام الأطفال واضغطي على الزر تشغيل/إيقاف تشغيل لتسخين طعام الأطفال.




- تأكد من أن جهاز تسخين الرضعات متوقف عن التشغيل قبل إدارة المقبض إلى وضعية إعداد طعام الأطفال. لا يمكن تشغيل إعداد طعام الأطفال بخلاف ذلك.

7 يومض مؤشر التقدم للإشارة إلى أن طعام الأطفال قيد التسخين.

- 8 نظرًا إلى الاختلافات في قوام طعام الأطفال، لا يستطيع الجهاز اكتشاف الوقت الضروري للتسخين بطريقة دقيقة. حرّكي طعام الأطفال أثناء تسخينه. للحصول على أفضل النتائج، تحقق من درجة حرارة الطعام أثناء تسخينه.
- احرصي على عدم حرق أصابعك خلال حمل الحاوية أو الوعاء لتحريك الطعام.

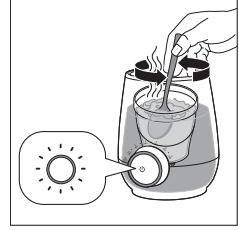


- 9 يتوقف جهاز تسخين الرضعات عن التشغيل تلقائيًا بعد 60 دقيقة تقريبًا، وذلك مع وقت الإحماء. ينطفئ بعد ذلك مؤشر التقدم.

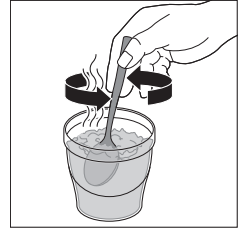


التنظيف وإزالة الترسبات

التنظيف

- 1 افصلي الجهاز عن مصدر الطاقة واتركيه ليبرد.
- 2 أفرغي المياه من الجوانب بدلًا من الجهات الأمامية أو الخلفية لتجنّب انسكاب المياه على المفتاح أو القابس الرئيسي.

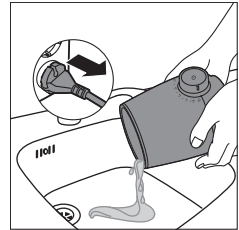

امسحي الجهاز بقطعة قماش رطبة.
لا تستخدمى مواد التنظيف الكاشطة أو المضادة للبكتيريا أو المحاليل الكيميائية أو الأدوات الحادة لتنظيف جهاز تسخين الرضعات.

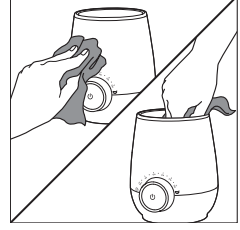


ملحظة

- إذا استخدمت جهاز تسخين الرضعات لتسخين طعام الأطفال، فتأكدى من عدم وجود أي آثار لانسكاب طعام الأطفال في أسفل الجهاز.

إزالة الترسبات الكلسية

يوصى بإزالة الترسبات الكلسية من جهاز تسخين الرضعات **مرة كل أربعة أسابيع** لضمان عمله بشكل فعال.
لإزالة الترسبات الكلسية، امزجي 60 مل/أونصة من الخل الأبيض مع 120 مل/4 أونصات من المياه الباردة. شغلي الجهاز وحددي إعداد تسخين الحليب للمحتويات التي تبلغ كميتها أقل من 180 مل / 6 أونصات، ثم اتركي الجهاز قيد التشغيل لمدة 10 دقائق. اتركي الملول في جهاز تسخين الرضعات حتى يتم تذويب الترسبات الكلسية بالكامل.

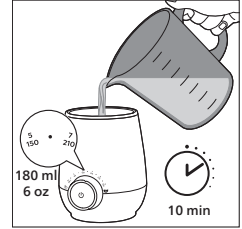

ملحظة

- يمكنك أيضًا استخدام المواد المزيله للترسبات الكلسية القائمة على حمض الستريك.
- لا تستخدمى أنواع أخرى من المواد المزيله للترسبات الكلسية.

أفرغى جهاز تسخين الرضعات واشطفيه جيدًا من الداخل. في حال عدم زوال آثار الترسبات الكلسية بالكامل، كرري العملية لإزالتها.

إعادة التصنيع



يعني هذا الرمز أنه لا يجوز التخلص من المنتجات الكهربائية باستخدام نفايات منزلية. اتبع قواعد بلدك بشأن المجموعة المنفصلة للمنتجات الكهربائية.

الدعم

لدعم جميع المنتجات مثل الأسئلة المتداولة، يُرجى زيارة www.philips.com/support.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يلخص هذا الفصل المشاكل الأكثر شيوعاً التي قد تصادفها عند استخدام الجهاز. في حال لم تتمكن من حل المشكلة بواسطة المعلومات الواردة أدناه، فاتصلي بمركز خدمة المستهلك في بلدك.

المشكلة	بعد تشغيل جهاز تسخين الرضاعات، يبدأ مؤشر التقدم بالوميض بالكامل بسرعة ثم ينطفئ.
السبب	• درجة حرارة المياه في جهاز تسخين الرضاعات مرتفعة جداً أو منخفضة جداً. • تم تنشيط الحماية ضد جفاف المياه بعد الغليان.
الحل	• أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة. دع الجهاز يبرد لبضع دقائق. احرصي على تعبئة الجهاز بمياه نظيفة بدرجة حرارة الغرفة. • يتوقف جهاز تسخين الرضاعات تلقائياً عن التشغيل إذا تم تشغيله بدون إضافة المياه إليه أو إذا أضيفت كمية غير كافية منها. أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة. دع الجهاز يبرد أولاً. احرصي على تعبئته بكمية كافية من المياه النظيفة بدرجة حرارة الغرفة. • املأي جهاز تسخين الرضاعات بالمياه وصولاً إلى مستوى الحليب. إذا كانت كمية الحليب التي يجب تسخينها كبيرة، فاملأي الجهاز بالمياه لحوالي 1 سم تقريباً دون مستوى سطح جهاز تسخين الرضاعات. سيصبح جهاز تسخين الرضاعات جاهزاً للاستخدام مجدداً.
المشكلة	الحليب ساخن جداً.
السبب	• لعلك حددت إعداداً غير صحيح أو أنك تستخدمين كيساً للحليب. • من الممكن أنك سكبت كمية كبيرة من المياه في جهاز تسخين الرضاعات.
الحل	• حددي إعداد كمية الحليب استناداً إلى كمية الحليب لديك، وليس حجم الرضاعة. • إذا كنت تستخدمين كيساً للحليب، فحددي إعداد الحفاظ على السخونة / إزالة الجليد. • املأي جهاز تسخين الرضاعات بالمياه وصولاً إلى مستوى الحليب. إذا كانت كمية الحليب التي يجب تسخينها كبيرة، فاملأي الجهاز بالمياه لحوالي 1 سم تقريباً دون مستوى سطح جهاز تسخين الرضاعات. سيصبح جهاز تسخين الرضاعات جاهزاً للاستخدام مجدداً.

المشكلة السبب	لا يزال الحليب باردًا. • لعلّك حددت إعدادًا غير صحيح، أو أنك تستخدمين رضاعة من السيليكون، أو أنك ملأت جهاز تسخين الرضاعات بمياه دافئة. • من الممكن أنك لم تملئي جهاز تسخين الرضاعات بكمية كافية من المياه. • من الممكن أنك وضعت الرضاعة في جهاز تسخين الرضاعات بعد تشغيل الجهاز.
الحل	• ضعي الرضاعة في جهاز تسخين الرضاعات. املئي جهاز تسخين الرضاعات بمياه بدرجة حرارة الغرفة. املئي جهاز تسخين الرضاعات بالمياه وصولاً إلى مستوى الحليب. إذا كانت كمية الحليب التي يجب تسخينها كبيرة، فاملئي الجهاز بالمياه لحوالى 1 سم تقريبًا دون مستوى سطح جهاز تسخين الرضاعات. حددي إعداد كمية الحليب استنادًا إلى كمية الحليب لديك، وليس حجم الرضاعة. اضغطي على الزر لبدء التسخين. • إذا كنت تستخدمين رضاعة من السيليكون، فحددي إعداد كمية الحليب استنادًا إلى كمية الحليب. عندما يُضَيء مؤشر التقدّم بالكامل، انتظري لمدة 3-4 دقائق ليسخن الحليب. • لا تستخدمِي مياه دافئة.
المشكلة	بعد تشغيل جهاز تسخين الرضاعات، يُضَيء مؤشر التقدّم بالكامل لكن من دون أن يومض.
السبب	• لا يزال جهاز تسخين الرضاعات ساخنًا جدًا لتسخين رضاعة أخرى. لعلّك انتهيت للتو من تسخين رضاعة. أوقفِي تشغيل الجهاز واتركيه ليبرد.
الحل	• لتسريع عملية التبريد، أعيدي ملء جهاز تسخين الرضاعات بمياه باردة نظيفة. عند تشغيل جهاز تسخين الرضاعات، سيومض مؤشر التقدّم تدريجيًا للإشارة إلى أن الجهاز قد بدأ بالتسخين مجددًا.
المشكلة	يومض مؤشر التقدّم بالكامل أثناء تسخين طعام الأطفال.
السبب	• نظرًا إلى الاختلافات في قوام طعام الأطفال، لا يستطيع الجهاز اكتشاف الوقت الذي يحتاج إليه طعام الأطفال بالضبط ليصبح ساخنًا.
الحل	• حرّكي طعام الطفل بعد وضع الوعاء أو الحاوية في جهاز تسخين الرضاعات. للحصول على أفضل النتائج، تحققِي من درجة حرارة الطعام أثناء تسخينه.
المشكلة	أسخّن كمية الحليب نفسها في كل مرة، إلا أن وقت تسخين الحليب يختلف.
السبب	• يستند وقت تسخين الحليب إلى الكمية، ودرجة حرارة الحليب والمياه الأساسية، ونوع رضاعة الحليب. • في حال تم حفظ الحليب في البراد وكان باردًا، فسيستغرق وقتًا أطول لتسخينه. • في حال كانت المياه داخل جهاز تسخين الرضاعات دافئة أو ساخنة، فسيستغرق تسخين الحليب وقتًا أطول. يضبط المستشعر نمط التسخين لتفادي تسخين الحليب بشكل مفرط.
الحل	• لضمان وقت تسخين متّسق، احرص على ملء جهاز تسخين الرضاعات بكمية كافية من المياه العذبة وبدرجة حرارة الغرفة.

