

PHILIPS

AVENT

SCF358



Ръководство за потребителя

Съдържание

Важно.....	3
Въведение	6
Общо описание	7
Общ преглед на продукта	7
Обяснение на настройки	8
Затопляне на мляко	9
Хранене на бебето с мляко	11
Повторно използване на подгревателя за бебешка бутилка веднага за друга бутилка.....	12
Затопляне на торбичка за мляко	12
Затопляне на бебешка храна	13
Хранене на бебето с бебешката храна	15
Повторно използване на подгревателя за бебешка бутилка веднага за друг контейнер с бебешка храна	15
Поддържане на топлината на млякото.....	15
Размразяване на мляко	17
Размразяване на бебешка храна	18
Почистване и премахване на накип	21
Почистване.....	21
Премахване на накип	22
Рециклиране	22
Поддръжка.....	22
Отстраняване на неизправности.....	23

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.

Опасност

- Не потапяйте кабела, щепсела или уреда във вода или друга течност.

Предупреждение

- Използвайте уреда само на закрито.
- Не оставяйте захранващия кабел да виси през ръба на масата или работната повърхност. Съхранявайте излишния кабел в основата на подгревателя за бебешка бутилка.
- Дръжте захранващия кабел далече от горещи повърхности.
- Включвайте уреда само в заземен контакт. Винаги проверявайте дали щепселът е поставен добре в контакта.
- Преди да включите уреда в контакта, проверете дали посоченото от долната страна на уреда напрежение отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- Ако се налага да използвате удължителен кабел, уверете се, че той е заземен с номинален ток от най-малко 13 ампера.
- Не използвайте уреда, ако щепселът, захранващият кабел или самият уред е повреден. С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в захранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник.
- Не поставяйте уреда върху или в близост до горещ газ или електрически котлон или в загрята фурна.
- Този уред може да се използва от хора с намалени физически възприятия или умствени недостатъци или без опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасна употреба на уреда и са разбрали евентуалните опасности.

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасна употреба на уреда и са разбрали евентуалните опасности. Почистване и поддръжка на уреда може да се извършва от деца на възраст над 8 години и под родителски надзор. Пазете уреда и хранящия кабел далече от достъп на деца на възраст под 8 години.
- Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
- Не разливайте вода върху щепсела.
- Използвайте уреда само както е описано в ръководството на потребителя, за да се избегне потенциално нараняване вследствие на неправилна употреба.
- Не затопляйте предварително уреда.
- Винаги поставяйте напълно сглобена бутилка с капачката в подгревателя за бутилка, преди да добавите вода.
- Уверете се, че сте добавили вода, преди да включите подгревателя за бутилка.
- Горещата вода може да причини сериозни изгаряния. Бъдете внимателни, когато подгревателят за бебешка бутилка съдържа гореща вода.
- Достъпните повърхности на уреда може да се нагорещат при употреба и са подложени на остатъчната топлина след употреба.
- Не местете уреда, когато съдържа гореща вода.
- Когато храната или млякото достигне необходимата температура, извадете бутилката или контейнера от подгревателя за бебешка бутилка. Ако оставите храна или мляко в подгревателя за бебешка бутилка, температурата на храната или млякото се повишава.

Внимание

- Този уред е предназначен за използване за домакински и подобни цели, например във ферми, в места за нощуване и закуска, в кухненски зони за персонала в магазини, в офиси и други работни помещения, както и от клиенти в хотели, мотели и други подобни помещения от жилищен тип.
- Храната не трябва да се подгръва прекалено дълго.
- Винаги проверявайте температурата на храната, преди да пристъпите към хранене на детето. Внимателно завъртете бутилката и проверете, като пръснете няколко капки от вътрешната страна на китката. (Следвайте инструкциите в раздел "Хранене на бебето с мляко".)
- Изключвайте уреда от контакта, когато не се използва.
- Повърхността на нагревателния елемент запазва остатъчната топлина след употреба.
- Оставяйте уреда да се охлади, преди да го почиствате.
- Следвайте инструкциите за почистване на накип, за да избегнете непоправими щети.
- Не се опитвайте сами да отваряте или ремонтирате уреда. Свържете се с центъра за обслужване на потребителите на Philips във вашата държава (вижте **www.philips.com/support**).

Можете да намерите кода на датата на производство YYWW в отделението за прибиране на шнура в основата на нагревателя за бебешка бутилка.

Електромагнитни полета (EMF)

Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с излагането на електромагнитни полета.

Въведение

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips Avent! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips Avent поддръжка, регистрирайте продукта си на **www.philips.com/welcome**.

С този подгревател за бебешка бутилка можете спокойно да затопляте и размразявате мляко в бутилки на Philips Avent и други най-често срещани маркови бутилки за хранене и бебешка храна в контейнери.


Този нагревател за бутилки е предназначен да затопля млякото деликатно.

Следователно водата в нагревателя за бутилки никога няма да достигне температури на кипене. Всяка от настройките за загряване е програмирана да затопля различни обеми мляко. За по-добра производителност се уверете, че следвате тези стъпки:

1. Поставете бутилката в нагревателя за бебешка бутилка.
2. Напълнете с питейна вода на стайна температура до нивото на млякото
3. Изберете обема на млякото и натиснете бутона за вкл./изкл.


Общо описание

Общ преглед на продукта

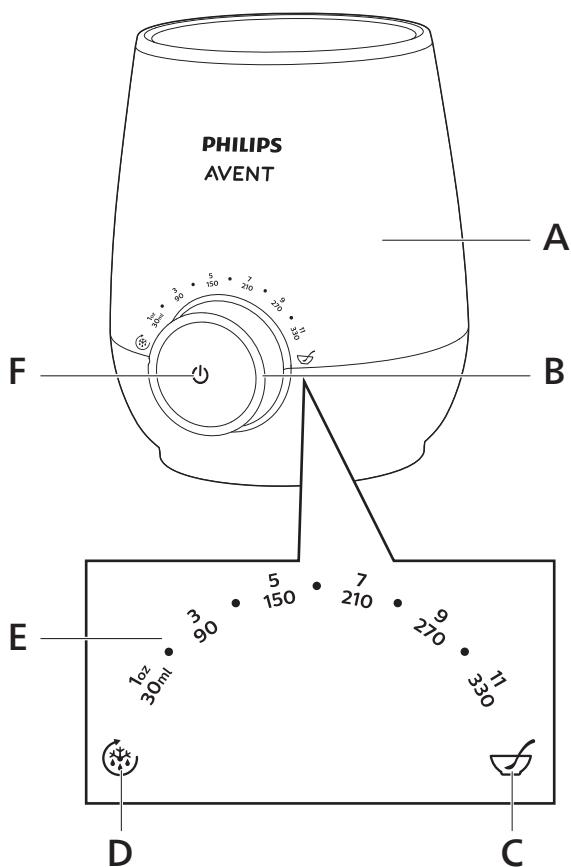

A	Подгревател за бутилка	D	Настройка за поддържане на топлината/размразяване
B	Индикатор за напредъка	E	Настройка на обема на млякото
C	Настройка за затопляне на бебешка храна	F	Бутон вкл./изкл.

Обяснение на настройки

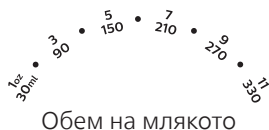

Затопляне на бебешка храна



Поддържане на топлината/размразяване



- Изберете тази настройка за затопляне на мляко със стайна или хладилна температура.
- Изберете обема на млякото, което затопляте. Можете да зададете от 30 мл/1 унция до 330 мл/11 унции. Подгревателят за бебешка бутилка затопля млякото до желаната температура. Млякото е готово за хранене на бебето, когато целият индикатор за прогреса светне. Ако искате млякото да е по-топло, дръжте бутилката в уреда, докато се достигне желаната температура. Извадете бутилката и проверете температурата на млякото, преди да нахраните бебето с него. Можете също така да поддържате бутилката топла в уреда и той ще се изключи автоматично след около 60 минути.
- Проверете температурата на млякото, като напръскате няколко капки върху вътрешната страна на китката си. Млякото може да ви се струва хладно, но за новородено бебе то е много приятно. Изследванията показват, че повечето бебета ще приемат мляко, което е по-хладно от телесната температура.
- Изберете тази настройка, за да затоплите бебешката храна.
- За оптимален резултат разбърквайте бебешката храна по време на затоплянето.
- Вграденият сензор регулира модела на нагряване за поддържане на топлината или за размразяване.
- Ако млякото/бебешката храна е топло/а, то/тя ще се затопля постепенно и ще се поддържа на правилната температура.
- Ако млякото е замразено, то ще бъде размразено до течно състояние и след това затоплено до правилната температура. Можете да размразявате мляко от 30 мл/1 унция до 180 мл/6 унции.
- Ако бебешката храна е замразена, тя ще бъде размразена. След това изключете нагревателя и използвайте настройката за бебешка храна, за да я затоплите.
- Изберете тази настройка за затопляне на торбичка за мляко. Материалът на торбичката за мляко провежда бързо топлина.

Когато целият индикатор за прогреса е включен, но не мига, млякото е готово за хранене на бебето. Хранете бебето си, когато млякото се затопли. Не подгрявайте отново млякото, след като изстине, тъй като в него могат да започнат да се развиват бактерии.



Поради различията в консистенцията на бебешката храна не е възможно уредът да засече точно колко дълго трябва да се затопля бебешката храна. Когато целият индикатор за прогреса е включен, но не мига, оставете бебешката храна в уреда за допълнително затопляне. Разбъркайте бебешката храна, докато бурканчето или контейнерът е в подгревателя за бебешка бутилка. За оптимален резултат проверете температурата ѝ докато се затопля.

Затопляне на мляко


- 1** Поставете бутилката в подгревателя за бебешка бутилка. Напълнете с питейна вода до нивото на млякото. Ако имате голям обем мляко, напр. 210 мл/7 унции, напълнете с вода приблизително до 1 см под горната част на нагревателя за бебешка бутилка.

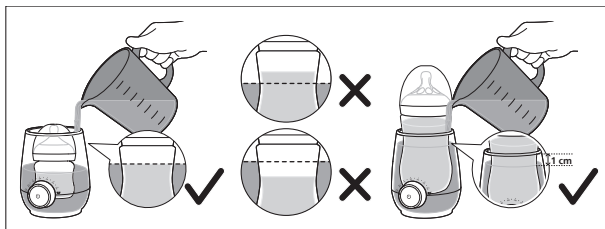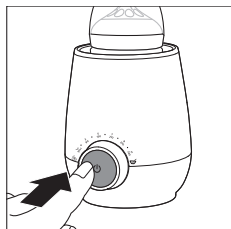


- 2** Изберете желаната настройка въз основа на обема на млякото и натиснете бутона вкл./изкл., за да го включите.

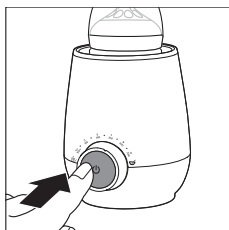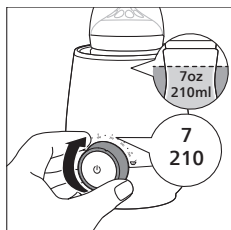

- 3** Индикаторът за прогреса мига постепенно, за да покаже напредъкът на затоплянето на млякото.

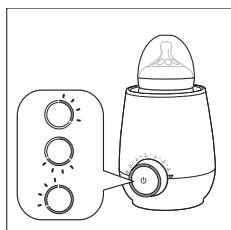

- 4** Когато целият индикатор за прогреса светне за постоянно, млякото е готово за хранене на бебето и подгревателят за бебешка бутилка автоматично превключва в режим на поддържане на топлината.
- 5** Подгревателят за бебешка бутилка се изключва автоматично след около 60 минути, включително времето за затопляне. Индикаторът за прогреса се изключва.

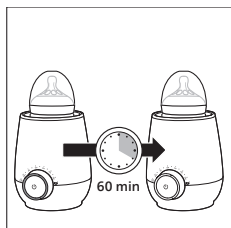

Съвет

- Ако искате млякото да е по-топло, дръжте бутилката в уреда, докато се достигне желаната температура, след като индикаторът за целия напредък светне.
- Ако използвате силиконова бутилка, за затоплянето на млякото е необходимо повече време. Дръжте го в нагревателя за бебешка бутилка за 3 – 4 минути, след като светне целият индикатор за прогреса.

Препоръчителна настройка за различни контейнери

Контейнер	Препоръчителна настройка
Пластмаса	Настройка на обема на млякото
Съкло	Настройка на обема на млякото
Силикон	Настройка за количеството мляко + 3 – 4 минути
Торбичка с мляко	Настройка за поддържане на топлина/размразяване




Забележка

- Времето за затопляне на млякото зависи от обема, началната температура на млякото и водата и типа бутилка за мляко.
- Ако искате да промените настройката, след като сте включили нагревателя, първо трябва да го изключите. Променете настройката и го включете отново. Промяната на настройката, докато нагревателят вече е включен за 20 секунди или повече, ще превключи уреда автоматично в режим на поддържане на топлината.

Хранене на бебето с мляко


Натиснете бутона за вкл./изкл., за да изключите уреда, и извадете бутилката с мляко.

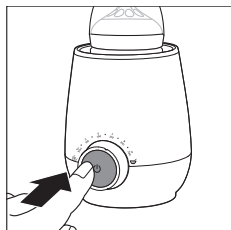


Забележка

- Ако използвате малка бутилка за мляко, например бутилка за мляко от 60 мл/2 унции, внимавайте с горещата вода, когато изваждате бутилката.

Винаги проверявайте температурата на кърмата, преди да я дадете на бебето. Внимателно завъртете бутилката и проверете, като пръснете няколко капки от вътрешната страна на китката.

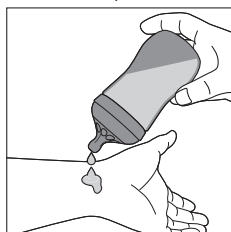

След всяка употреба изключвайте подгревателя за бутилка и го оставяйте да се охлади. Премахнете водата от подгревателя за бутилка поради хигиенни съображения.

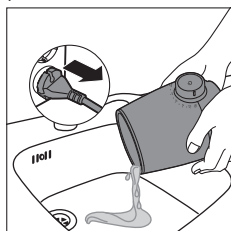

Повторно използване на подгревателя за бебешка бутилка веднага за друга бутилка

Ако искате да затоплите още една бутилка, оставете подгревателя за бебешка бутилка да се охлади. За да ускорите процеса, напълнете отново подгревателя за бебешка бутилка с прясна студена вода.

Когато включите подгревателя за бебешка бутилка, индикаторът за прогреса мига постепенно, за да покаже, че уредът загрява отново.





Забележка

- Ако индикаторът за прогреса е включен, но не мига, подгревателят за бебешка бутилка все още е твърде горещ, за да подгрее друга бутилка. Изключете подгревателя за бебешка бутилка и го оставете да се охлади.


Затопляне на торбичка за мляко

Проверете инструкциите на торбичката с мляко и се уверете, че може да се затопля в подгревател за бебешка бутилка.


- Поставете торбичката за мляко в подгревателя за бебешка бутилка. Напълнете с питейна вода до нивото на млякото. Ако имате голям обем мляко, напълнете с вода приблизително до 1 см под горната част на подгревателя за бебешка бутилка.

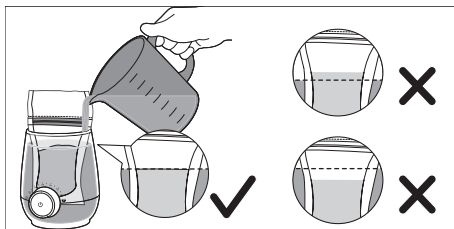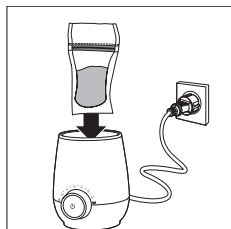


- Изберете настройката за поддържане на топлина/размразяване и натиснете бутона вкл./изкл., за да го включите. Материалът на торбичката за мляко провежда топлина много бързо, затова е най-добре да използвате тази настройка.

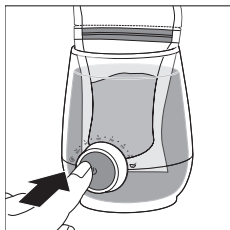

- 3** Индикаторът за прогреса мига, за да покаже, че е в процес на затопляне.


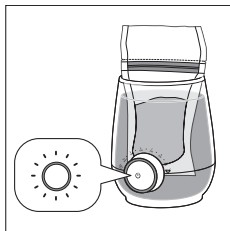


- 4** Когато целият индикатор за прогреса светне за постоянно, млякото е готово за хранене на бебето и подгревателят за бебешка бутилка автоматично превключва в режим на поддържане на топлината.
- 5** Подгревателят за бебешка бутилка се изключва автоматично след около 60 минути, включително времето за затопляне. Индикаторът за прогреса се изключва.


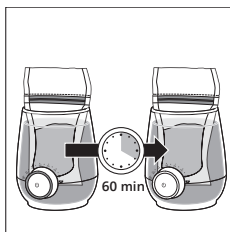


Затопляне на бебешка храна

- 1** Поставете съда за бебешка храна в подгревателя за бебешка бутилка. Напълнете с питейна вода до нивото на бебешката храна. Ако имате голям обем бебешка храна, напр. 210 мл/7 унции, напълнете с вода приблизително до 1 см под горната част на нагревателя за бебешка бутилка.

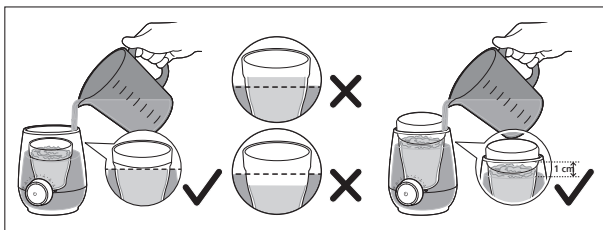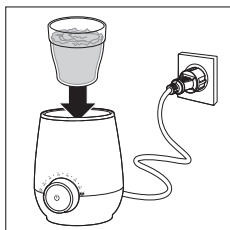


- 2** Изберете настройката за затопляне на бебешка храна и натиснете бутона вкл./изкл., за да го включите.

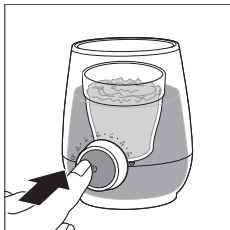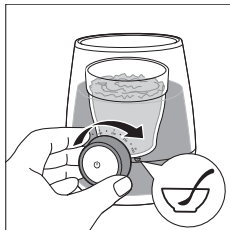

- 3** Индикаторът за прогреса мига, за да покаже, че е в процес на затопляне.
- 4** Поради различията в консистенцията на бебешката храна, не е възможно уредът да засече точно колко дълго трябва да се затопля бебешката храна. Разбъркайте бебешката храна, докато бурканчето или контейнерът е в подгревателя за бебешка бутилка. За оптимален резултат проверете температурата ѝ, докато се затопля.


↳ Внимавайте да не изгорите пръстите си, когато държите съда или бурканчето, докато разбърквате.

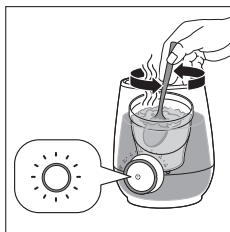

Забележка

- Когато целият индикатор за прогреса свети постоянно, оставете бебешката храна в уреда за допълнително затопляне. Разбъркайте бебешката храна и проверете температурата ѝ.

- 5** Подгревателя за бебешка бутилка се изключва автоматично след около 60 минути, включително времето за затопляне. Индикаторът за прогреса се изключва.

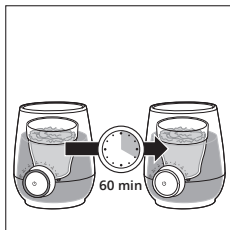


Хранене на бебето с бебешката храна

Натиснете бутона вкл./изкл., за да изключите уреда, и извадете контейнера или бурканчето с храна.



Винаги проверявайте температурата на бебешката храна, преди да нахраните бебето. Внимателно разбъркайте бебешката храна в контейнера или бурканчето и я опитайте, за да сте сигурни, че не е прекалено гореща.

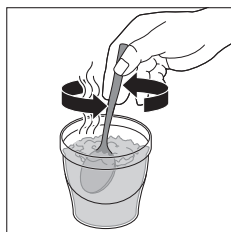



Повторно използване на подгревателя за бебешка бутилка веднага за друг контейнер с бебешка храна

Следвайте същите стъпки, както е посочено в раздел "Затопляне на мляко"


Поддържане на топлината на млякото

С тази настройка вграденият сензор регулира модела на нагряване за поддържане на топлината или за размразяване. Ако сложите топло мляко, то се затопля постепенно и се поддържа на правилната температура.


- 1 Поставете бутилката в подгревателя за бебешка бутилка. Напълнете с питейна вода до нивото на млякото. Ако имате голям обем мляко, напълнете с вода приблизително до 1 см под горната част на подгревателя за бебешка бутилка.

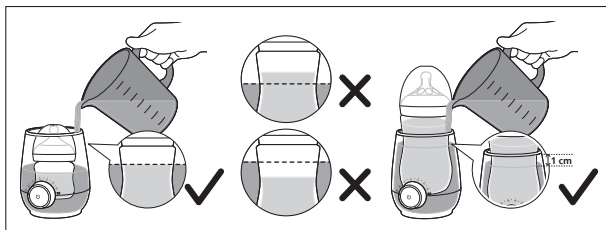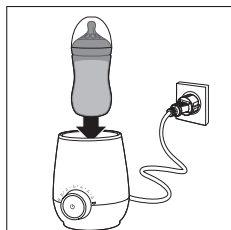


- 2** Изберете настройката за поддържане на топлина/размразяване и натиснете бутона вкл./изкл., за да го включите.

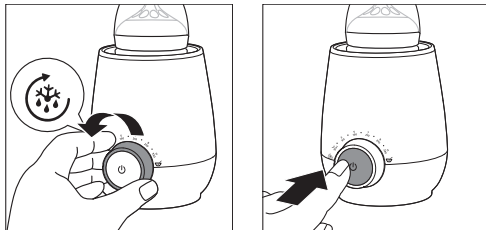

- 3** Индикаторът за прогреса мига, за да покаже, че млякото се затопля.

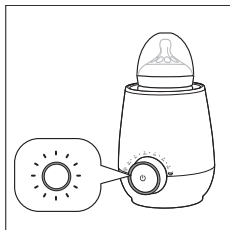

- 4** Когато целият индикатор за прогреса светне за постоянно, млякото е готово за хранене на бебето, а подгревателят за бебешка бутилка поддържа млякото на тази температура.
- 5** Подгревателят за бебешка бутилка се изключва автоматично след около 60 минути, включително времето за затопляне. Индикаторът за прогреса се изключва.

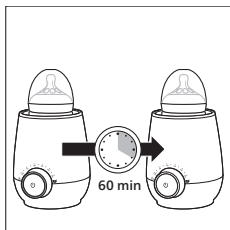



Забележка

- Времето може да варира според обема на млякото и началната температура.


Размразяване на мляко

С тази настройка вграденият сензор регулира модела на нагряване за поддържане на топлината или за размразяване. Ако поставите замразено мляко, нагревателят за бебешка бутилка размразява млякото до течно състояние и след това го затопля до правилната температура. Можете да размразявате мляко от 30 мл/1 унция до 180 мл/6 унции.


- 1** Поставете бутилката в подгревателя за бебешка бутилка. Напълнете с питейна вода до нивото на млякото. Ако имате голям обем мляко, напълнете с вода приблизително до 1 см под горната част на подгревателя за бебешка бутилка.

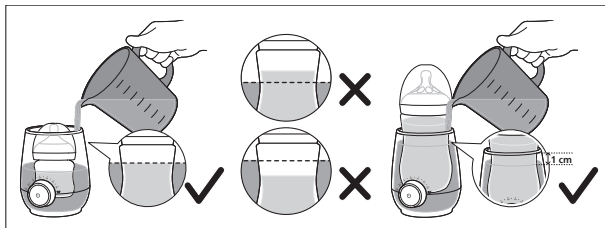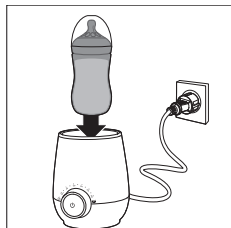

- 2** Изберете настройката за поддържане на топлина/размразяване и натиснете бутона вкл./изкл., за да го включите.

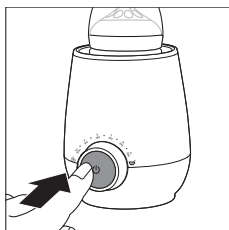

- 3** Индикаторът за прогрес мига, за да покаже, че млякото се размразява и затопля.

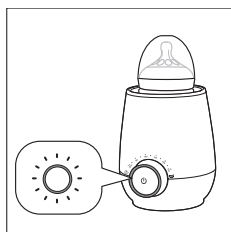


- 4** Поради различията в консистенцията на замразеното мляко не е възможно уредът да засече точно колко дълго трябва да се затопля. Когато целият индикатор за прогреса свети постоянно, оставете млякото в уреда за допълнително затопляне.

Забележка

- Например, за да размразите и стоплите бутилка със замразено мляко от 60 мл/2 унции, ще отнеме 45 минути. Времето за размразяване/затопляне може да бъде по-кратко или по-дълго в зависимост от количеството мляко и материала на контейнера.



- 5** Подгревателят за бебешка бутилка се изключва автоматично след около 60 минути, включително времето за размразяване и затопляне. Индикаторът за прогреса се изключва.

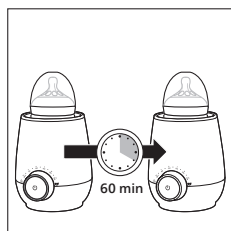

Размразяване на бебешка храна

С тази настройка вграденият сензор регулира модела на нагряване за поддържане на топлината или за размразяване. Ако поставите замразена бебешка храна, нагревателят на бутилката размразява бебешката храна. След това изключете нагревателя за бебешка бутилка и използвайте настройката за бебешка храна, за да я затоплите до правилната температура.

- 1** Поставете съда за бебешка храна в подгревателя за бебешка бутилка. Напълнете с питейна вода до нивото на бебешката храна. Ако имате голям обем бебешка храна, напълнете с вода приблизително до 1 см под горната част на подгревателя за бебешка бутилка.

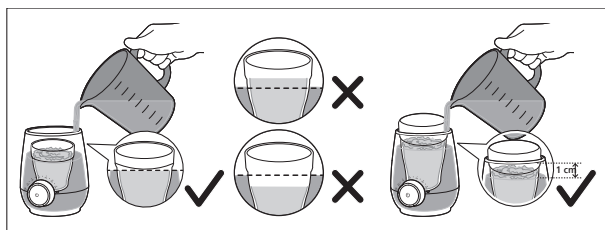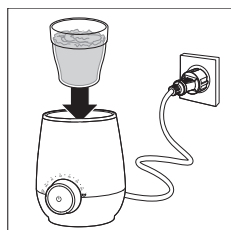

- 2** Изберете настройката за поддържане на топлина/размразяване и натиснете бутона вкл./изкл., за да го включите.




- 3** Индикаторът за прогреса мига, за да покаже, че бебешката храна се размразява.
- 4** Поради различията в консистенцията на замразената бебешка храна не е възможно уредът да засече точно колко дълго трябва да се размразява. Разбъркайте бебешката храна, когато започне да се размразява.


Внимавайте да не изгорите пръстите си, когато държите съда или бурканчето, докато разбърквате.

Забележка

- Например, за да размразите бурканче от 180 мл/6 унции замразена бебешка храна, това ще отнеме 60 минути. Времето за размразяване може да бъде по-кратко или по-дълго в зависимост от количеството бебешка храна и материала на съда.

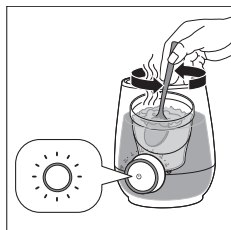

- 5** Подгревателят за бебешка бутылка се изключва автоматично след около 60 минути. Индикаторът за прогреса се изключва.

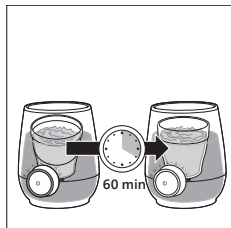

- 6** След това изберете настройката за бебешка храна и натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите активирате затоплянето на бебешката храна.




Забележка


- Уверете се, че нагревателят за бебешка бутилка е изключен, преди да завъртите копчето на настройката за бебешка храна. В противен случай настройката за бебешка храна не може да бъде включена.

- 7** Индикаторът за прогреса мига, за да покаже, че бебешката храна се затопля.
- 8** Поради различията в консистенцията на замразената бебешка храна не е възможно уредът да засече точно колко дълго трябва да се затопля. Разбърквайте бебешката храна по време на затоплянето. За оптимален резултат проверете температурата ѝ, докато се затопля.

Внимавайте да не изгорите пръстите си, когато държите съда или бурканчето, докато разбърквате.

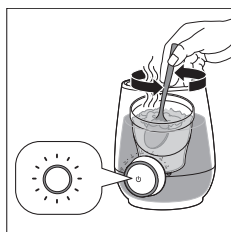


- 9** Подгревателят за бебешка бутилка се изключва автоматично след около 60 минути, включително времето за затопляне. Индикаторът за прогреса се изключва.

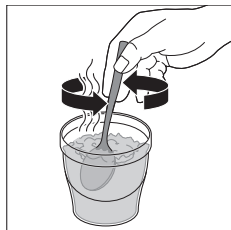


Почистване и премахване на накип

Почистване

- 1 Изключете от контакта и го оставете да изстине.
- 2 Излейте водата настрана, а не напред или назад, за да не се разлее вода върху копчето или щепсела.

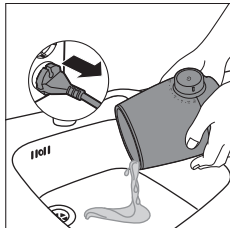

- 3 Избършете с влажна кърпа.
→ Не използвайте абразивни антибактериални почистващи препарати, химични разтворители или остри инструменти за почистване на подгревателя за бебешка бутилка.

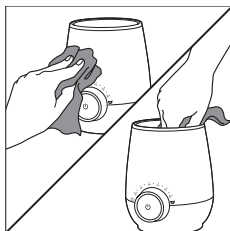


Забележка

- Ако сте използвали подгревателя за бебешка бутилка за затопляне на бебешка храна, уверете се, че няма останала разлята бебешка храна на дъното на подгревателя за бебешка бутилка.

Премахване на накип

Препоръчително е да премахвате накипа от подгревателя за бебешка бутилка на всеки **четири седмици**, за да се гарантира, че продължава да работи ефективно. За да премахнете накипа, смесете 60 мл/2 унции бял оцет със 120 мл/4 унции студена вода. Включете и изберете настройката за затопляне на мляко за съхранение под 180 мл/6 унции и оставете уреда да работи 10 минути. Оставете разтвора в подгревателя за бебешка бутилка, докато накипът не се разтвори.

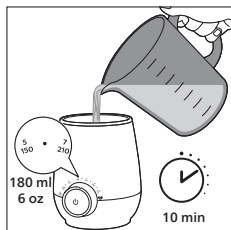

Забележка

- Можете да използвате също и препарати за премахване на накип на базата на лимонена киселина.
- Не използвайте други видове препарати.

Испразнете подгревателя за бебешка бутилка и изплакнете добре вътрешността. Ако все още виждате следи от накип, повторете процедурата за премахване на накип.

Рециклиране



Този символ означава, че електрическите продукти не трябва да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци.

Следвайте правилата на вашата държава за разделно събиране на електрически продукти.

Поддръжка

За цялата поддръжка на продуктите, например често задавани въпроси, посетете www.philips.com/support.



Забележка

- Консумация на електроенергия (в режим на готовност): <0,3 W (време до автоматичен режим на готовност: <1 мин)

Отстраняване на неизправности

В тази глава са обобщени най-често срещаните проблеми, на които можете да се натъкнете при ползване на уреда. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на информацията по-долу, се свържете с центъра за обслужване на потребители във вашата страна.

Проблем	След включване на подгревателя за бебешка бутилка целият индикатор за прогреса мига бързо и се изключва.
Причина	• Температурата на водата в подгревателя за бебешка бутилка е твърде висока или прекалено ниска. • Защитата срещу прегаряне се активира.
Решение	• Изключете и извадете от контакта. Оставете го да се охлади за няколко минути. Уверете се, че сте го напълнили с прясна вода на стайна температура. • Подгревателят за бебешка бутилка автоматично се изключва, ако е включен и няма вода или няма достатъчно вода в него. Изключете и извадете от контакта. Оставете го първо да се охлади. Уверете се, че сте го напълнили с достатъчно прясна вода на стайна температура. • Напълнете подгревателя за бебешка бутилка с вода до нивото на млякото. Ако трябва да затопляте голям обем мляко, напълнете с вода приблизително до 1 см под горната част на подгревателя за бебешка бутилка. Подгревателят за бебешка бутилка отново е готов за употреба.

Проблем	Млякото е твърде горещо.
Причина	• Може да сте избрали неправилна настройка или използвате торбичка с мляко. • Може да сте напълнили твърде много вода в подгревателя за бебешка бутилка.
Решение	• Изберете настройката за обем на млякото въз основа на обема на млякото, а не на размера на бутилката. • Ако използвате торбичка с мляко, изберете настройката за поддържане на топлина/размразяване. • Напълнете подгревателя за бебешка бутилка с вода до нивото на млякото. Ако трябва да затопляте голям обем мляко, напълнете с вода приблизително до 1 см под горната част на подгревателя за бебешка бутилка. Подгревателят за бебешка бутилка отново е готов за употреба.

Проблем	Млякото все още е студено.
Причина	• Може да сте избрали неправилна настройка, да използвате силиконова бутилка или да сте напълнили подгревателя за бебешка бутилка с топла вода. • Може да не сте напълнили достатъчно вода в подгревателя за бебешка бутилка. • Може да сте поставили бутилка в нагревателя за бутилки, след като вече сте го включили.
Решение	• Поставете бутилката в нагревателя за бебешка бутилка. Напълнете подгревателя за бебешка бутилка с прясна вода на стайна температура. Напълнете подгревателя за бебешка бутилка с вода до нивото на млякото. Ако трябва да затопляте голям обем мляко, напълнете с вода приблизително до 1 см под горната част на подгревателя за бебешка бутилка. Изберете настройката за обем на млякото въз основа на обема на млякото, а не на размера на бутилката. Натиснете бутона, за да започнете затоплянето. • Ако използвате силиконова бутилка, изберете настройката за обем на млякото въз основа на обема на млякото. Когато целият индикатор за прогреса е включен, изчакайте 3 – 4 минути, за да се затопли млякото. • Не използвайте топла вода.
Проблем	След включване на подгревателя за бебешка бутилка целият индикатор за прогреса е включен, но не мига.
Причина	• Подгревателят за бебешка бутилка все още е прекалено горещ, за да затопли друга бутилка. Може би току-що сте завършили затоплянето на бутилка. Изключете го и оставете да изстине.
Решение	• За да ускорите процеса, напълнете отново подгревателя за бебешка бутилка с прясна студена вода. Когато включите подгревателя за бебешка бутилка, индикаторът за прогреса се запълва постепенно, за да покаже, че уредът загрява отново.
Проблем	Целият индикатор за прогреса мига при затопляне на бебешка храна.
Причина	• Поради различията в консистенцията на бебешката храна, не е възможно уредът да засече точно колко дълго трябва да се затопля бебешката храна.
Решение	• Разбъркайте бебешката храна, докато бурканчето или контейнерът е в подгревателя за бебешка бутилка. За оптимален резултат проверете температурата ѝ докато се затопля.
Проблем	Затоплям едно и също количество мляко всеки път, но времето за затопляне на млякото е различно.
Причина	• Времето за затопляне на млякото зависи от началната температура на млякото и водата. • Ако млякото е било съхранявано в хладилник и първоначално е студено, ще отнеме повече време, за да се затопли. • Ако водата вътре в бутилката е топла или гореща, отнема повече време, за да се затопли млякото. Сензорът регулира модела на нагриване, за да се избегне прегряване на млякото.
Решение	• За да осигурите постоянно време за затопляне, проверете дали нагревателят е пълен с достатъчно прясна вода на стайна температура.

