

PHILIPS

AVENT

SCF358



Käyttöopas

Sisältö

Tärkeää.....	3
Johdanto.....	5
Yleiskuvaus.....	6
Tuotteen yleiskuvaus.....	6
Asetusten selitykset.....	7
Maidon lämmitys	8
Maidon antaminen vauvalle	10
Toisen pullon lämmittäminen pullonlämmittimessä.....	11
Lämmitä maitopussi.....	11
Vauvanruoan lämmittäminen	12
Vauvanruoan syöttäminen.....	14
Toisen vauvanruoka-astian lämmittäminen pullonlämmittimessä.....	14
Maidon lämpimänäpito	14
Maidon sulattaminen	16
Vauvanruoan sulattaminen.....	17
Puhdistus ja kalkinpoisto.....	19
Puhdistus.....	19
Kalkinpoisto.....	20
Kierrätys.....	21
Tuki.....	21
Vianmääritys.....	21

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Vaara

- Älä upota johtoa, pistoketta tai laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.

Varoitus

- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä jätä virtajohtoa roikkumaan pöydän tai tason reunalta. Säilytä ylimääräistä johtoa pullonlämmittimen rungossa.
- Älä päästä verkkojohtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan. Varmista aina, että pistoke on kunnolla seinäliitännässä.
- Varmista, että laitteen pohjaan merkitty jännite vastaa paikallista verkkojännitettä ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon.
- Jos sinun on käytettävä jatkojohtoa, käytä vain maadoitettua, vähintään 13 ampeerin johtoa.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on vaurioitunut. Jos virtajohto on vahingoittunut, anna se oman turvallisuutesi vuoksi Philipsin tai Philipsin valtuuttaman huoltoliikkeen tai muun ammattitaitoisen korjaajan vaihdettavaksi.
- Älä sijoita laitetta kaasu- tai sähkölieden päälle tai viereen tai kuumaan uuniin.
- Laitetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.

- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset, jos heille on neuvottu kuinka laitetta käytetään turvallisesti tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Yli 8-vuotiaat lapset voivat puhdistaa tai huoltaa laitetta valvonnan alaisena. Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Älä läikytä vettä virtapistokkeen päälle.
- Käytä laitetta vain käyttöoppaan ohjeiden mukaan, jotta vältät virheellisestä käytöstä aiheutuvat vahingot.
- Älä esilämmitä laitetta.
- Aseta aina täysin koottu pullo, jossa on suojus, pullonlämmittimeen ennen kuin lisää vettä.
- Lisää vesi ennen kuin kytket pullonlämmittimeen virran.
- Kuuma vesi voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Käsittele pullonlämmittintä varoen, kun sen sisällä on kuumaa vettä.
- Laitteen pinnat voivat kuumentua käytön aikana ja olla kuumia vielä käytön jälkeen.
- Älä siirrä laitetta, kun se sisältää kuumaa vettä.
- Kun ruoka tai maito on saavuttanut vaaditun lämpötilan, poista pullo tai astia pullonlämmittimestä. Ruoan tai maidon lämpötila nousee, jos se jätetään pullonlämmittimeen.

Varoitus

- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja esimerkiksi henkilökuntaruokaloissa, toimistoissa ja muissa työ- ja asuinympäristöissä, kuten maatilamajoituksessa, aamiaismajoituksessa, hotelleissa ja motelleissa.
- Ruokaa ei saa lämmittää liian kauan.
- Tarkista aina ruoan lämpötila, ennen kuin ruokit lasta. Pyöräytä pulloa varovasti ja tarkista maidon lämpötila tiputtamalla muutama tippa ranteesi sisäpuolelle. (Noudata kohdassa "Maidon antaminen vauvalle" annettuja ohjeita.)
- Irrota laite pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.
- Lämmitysvastukset ovat kuumia käytön jälkeen.

- Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.
- Noudata kalkinpoisto-ohjeita, sillä niiden laiminlyöminen voi aiheuttaa pysyviä vikoja.
- Älä yritä avata tai korjata laitetta itse. Ota yhteys paikalliseen Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen (katso **www.philips.com/support**).

Tuotantopäivämäärä on merkitty pullonlämmittimen rungossa olevaan johdon säilytystilaan muodossa YYWW.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)


Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

Johdanto

Onnittelut tekemäsi ostoksen johdosta ja tervetuloa Philips Avent -käyttäjäksi! Käytä hyväksesi Philips Avent -tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa **www.philips.com/welcome**. Tällä tuttipullonlämmittimellä voit turvallisesti lämmittää ja sulattaa pakastettua maitoa Philips Avent -tuttipulloissa ja muissa yleisimmissä tuttipulloissa sekä vauvanruoka-astioissa. Tämä tuttipullonlämmitin on suunniteltu maidon hellävaraiseen lämmittämiseen. Näin ollen pullonlämmittimessä oleva vesi ei koskaan saavuta kiehumislämpötilaa. Kukin lämpötila-asetus on ohjelmoitu eri maitomäärän lämmittämiseen. Saat parhaan tuloksen toimimalla seuraavasti:

1. Aseta pullo pullonlämmittimeen.
2. Täytä pullonlämmitin huoneenlämpöisellä vedellä maidon tasolle
3. Valitse maidon määrä ja paina käynnistyspainiketta.

Tuotteen yleiskuvaus

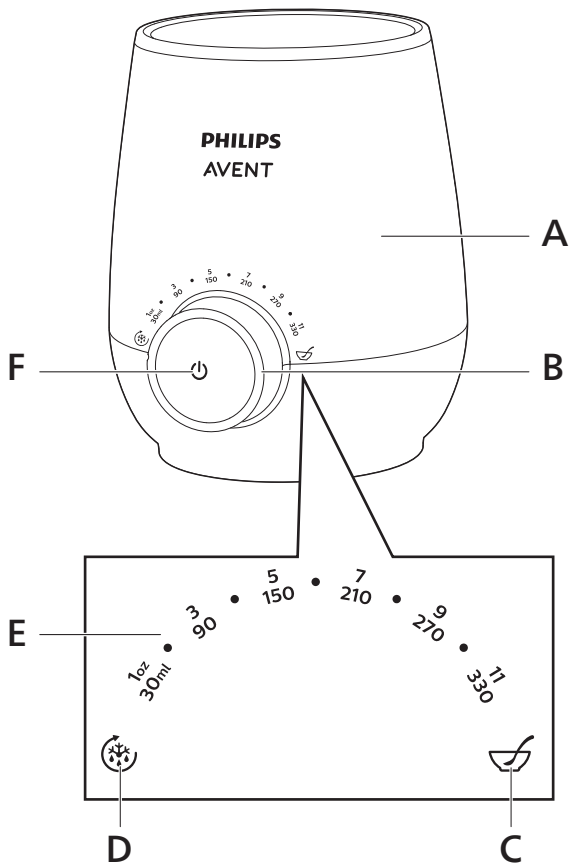

A	Pullonlämmitin	D	Lämpimänäpito-/sulatusasetus
B	Edistymisosoitin	E	Maitomäärän asetus
C	Vauvanruoan lämmitysasetus	F	Virtapainike

Asetusten selitykset



Vauvanruoan lämmitys



Lämpimänäpito/sulatus



- Valitse tämä asetus, kun lämmität huoneenlämpöistä tai jääkaappilämpöistä maitoa.
- Valitse lämmitettävä maitomäärä. Voit valita maitomääräksi 30–330 ml. Pullonlämmitin lämmittää maidon haluttuun lämpötilaan. Kun edistymisosoittimen valo palaa kokonaan, maito on valmista syötettäväksi. Jos haluat maidosta lämpimämpää, pidä pulloa laitteessa, kunnes haluttu lämpötila on saavutettu. Ota pullo laitteesta ja tarkista maidon lämpötila ennen kuin syötät sen vauvallesi. Voit myös pitää pullon lämpimänä laitteessa, joka sammuu automaattisesti noin 60 minuutin kuluttua.
- Tarkista maidon lämpötila tiputtamalla muutama tippa maitoa ranteesi sisäpuolelle. Maito saattaa tuntua sinusta viileältä, mutta vastasyntyneelle se tuntuu miellyttävältä. Tutkimuksen mukaan useimmat vauvat hyväksyvät maidon, joka on ruumiinlämpöä viileämpää.
- Valitse tämä asetus, kun lämmität vauvanruokaa.
- Saat parhaan tuloksen sekoittamalla vauvanruokaa lämmittämisen aikana.
- Kiinteä anturi mukauttaa lämmitystavan lämpimänäpitoa tai sulattamista varten.
- Jos maito/vauvanruoka on lämmintä, se lämpenee asteittain ja pysyy sopivassa lämpötilassa.
- Jos maito on jäässä, se sulatetaan nestemäiseksi ja lämmitetään sitten sopivaan lämpötilaan. Voit sulattaa 30–180 ml maitoa.
- Jos vauvanruoka on jäässä, se sulatetaan. Katkaise sen jälkeen virta pullonlämmittimestä ja vaihda vauvanruoka-asetukseen vauvanruoan lämmittämiseksi.
- Valitse tämä asetus, kun lämmität maitopussia. Maitopussin materiaali siirtää lämpöä erittäin nopeasti.

Kun edistymisosoittimen valo palaa, mutta ei vilku, maito on valmista syötettäväksi. Syötä vauva, kun maito on lämmennyt. Älä lämmitä maitoa uudelleen, kun se on jäähtynyt, koska siihen voi muodostua bakteereita.



Vauvanruoan koostumuksissa on eroja, joten vauvanruoan lämmitysaikaa ei voi ennakoita tarkasti. Kun edistymisosoittimen valo palaa, mutta ei vilku, voit lämmittää vauvanruokaa lisää pitämällä se laitteessa. Sekoita vauvanruokaa, kun purkki tai astia on pullonlämmittimessä. Varmista optimaalinen tulos tarkistamalla lämpötila lämmityksen aikana.

Maidon lämmitys


- 1** Laita pullo pullonlämmittimeen. Täytä juomavedellä maidon tasolle. Jos maitoa on paljon, esimerkiksi 210 ml, täytä vedellä suunnilleen 1 cm pullonlämmittimen yläreunan alapuolelle.

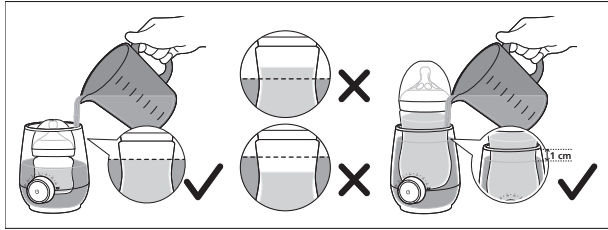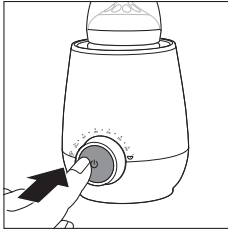

- 2** Valitse haluamasi asetus maitomäärän perusteella ja kytke virta painamalla virtapainiketta.

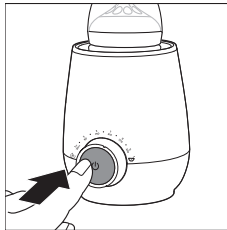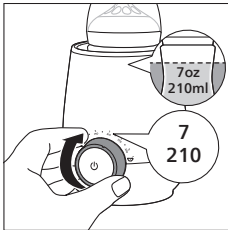


- 3** Edistymisosoittimen valo vilkkuu asteittain ja osoittaa, että maito on lämpenemässä.

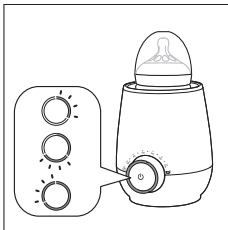

- 4** Kun edistymisosoittimen valo syttyy palamaan kokonaan yhtäjaksoisesti, maito on valmista syötettäväksi ja pullonlämmitin kytkeytyy automaattisesti lämpimänäpitoilaan.

5 Pullonlämmittimestä katkeaa virta automaattisesti noin 60 minuutin kuluttua, lämmitysaika mukaan luettuna. Edistymisosoittimen valo sammuu.

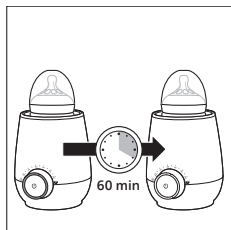

Vinkki

- Jos haluat maidosta lämpimämpää, pidä pulloa laitteessa, kunnes haluttu lämpötila saavutetaan, sen jälkeen, kun edistymisosoittimen valo syttyy palamaan kokonaan.
- Jos käytät silikonipulloa, maidon lämmittäminen kestää kauemmin. Jätä pullo lämmittimeen 3–4 minuutiksi sen jälkeen, kun edistymisosoittimen valo syttyy kokonaan.

Suositusasetukset eri astioille

Astia	Suositusasetus
Muovi	Maitomäärän asetus
Lasi	Maitomäärän asetus
Silikoni	Maitomäärän asetus + 3–4 minuuttia
Maitopussi	Lämpimänäpito-/sulatusasetus




Huomautus

- Maidon lämpenemisaika määräytyy määrän, maidon ja veden alkulämpötilan ja maitopullon tyypin mukaan.
- Jos haluat muuttaa asetusta pullonlämmittimen käynnistämisen jälkeen, sinun on ensin katkaistava virta pullonlämmittimestä. Muuta asetusta ja kytke virta takaisin lämmittimeen. Jos asetusta muutetaan, kun pullonlämmittimeen on jo kytketty virta vähintään 20 sekunnin ajaksi, lämmitin siirtyy automaattisesti lämpimänäpito-tilaan.

Maidon antaminen vauvalle


Katkaise laitteesta virta painamalla virtapainiketta ja ota maitopullo pois.

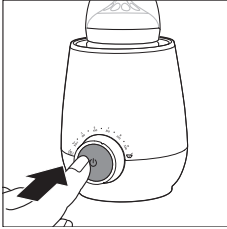


Huomautus

- Jos käytät pientä maitopulloa, kuten 60 ml:n maitopulloa, varo kuumaa vettä ottaessasi pulloa pois.

Tarkista aina maidon lämpötila ennen kuin syötät sen vauvallesi. Pyöräytä pulloa varovasti ja tarkista maidon lämpötila tiputtamalla muutama tippa ranteesi sisäpuolelle.

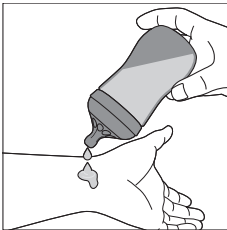

Irrota pullonlämmitin pistorasiasta jokaisen käytön jälkeen ja anna sen jäähtyä. Tyhjennä vesi pullonlämmittimestä hygieniasyistä.

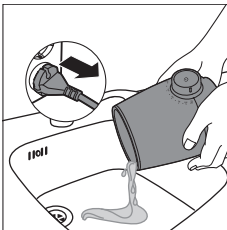

Toisen pullon lämmittäminen pullonlämmittimessä

Jos haluat lämmittää toisen pullon, anna pullonlämmittimen jäähtyä ensin. Voit nopeuttaa jäähtymistä täyttämällä pullonlämmittimen kylmällä vedellä.

Kun kytket pullonlämmittimeen virran, edistymisoittimen valo ilmaisee vilkkumalla asteittain, että laite on jälleen lämpenemässä.





Huomautus

- Jos edistymisoittimen valo palaa, mutta ei vilku, pullonlämmitin on vielä liian kuuma toisen pullon lämmittämiseen. Katkaise pullonlämmittimestä virta ja anna sen jäähtyä.



Lämmitä maitopussi

Tarkista ohjeet maitopussista ja varmista, että pussi sopii pullonlämmittimessä lämmitettäväksi.


- 1 Aseta maitopussi pullonlämmittimeen. Täytä juomavedellä maidon tasolle.**
Jos maitoa on suuri määrä, täytä vedellä suunnilleen 1 cm pullonlämmittimen yläreunan alapuolelle.

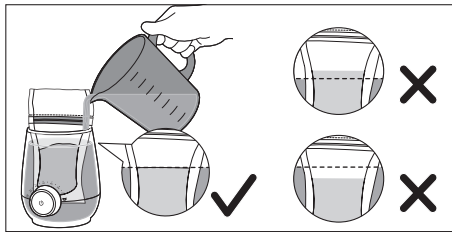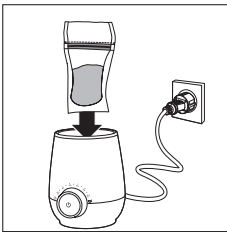


- 2 Valitse lämpimänäpito-/sulatusasetus ja kytke virta painamalla virtapainiketta.**
Maitopussin materiaali siirtää lämpöä erittäin nopeasti, joten on paras käyttää tätä asetusta.

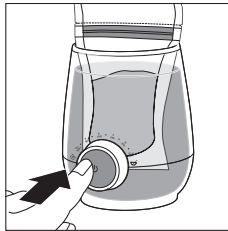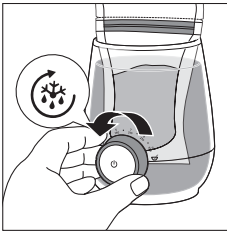

- 3** Edistymisosoittimen valo osoittaa vilkkumalla, että lämpeneminen on kesken.


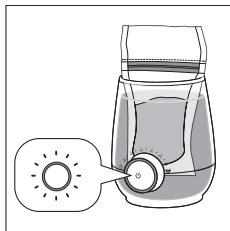


- 4** Kun edistymisosoittimen valo syttyy palamaan kokonaan yhtäjaksoisesti, maito on valmista syötettäväksi ja pullonlämmitin kytkeytyy automaattisesti lämpimänäpitoon.
- 5** Pullonlämmittimestä katkeaa virta automaattisesti noin 60 minuutin kuluttua, lämmitysaika mukaan luettuna. Edistymisosoittimen valo sammuu.

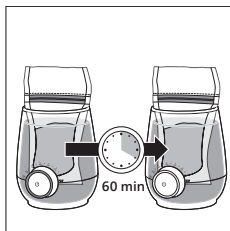


Vauvanruoan lämmittäminen


- 1** Laita vauvanruoka-astia pullonlämmittimeen. Täytä juomavedellä vauvanruoan tasolle. Jos vauvanruokaa on suuri määrä, esimerkiksi 210 ml, täytä vedellä suunnilleen 1 cm pullonlämmittimen yläreunan alapuolelle.

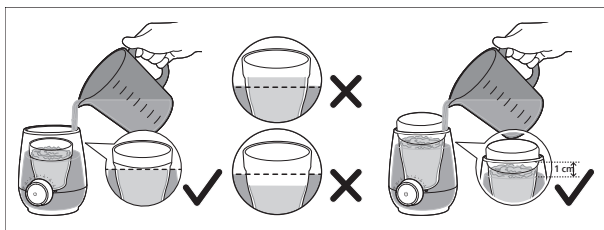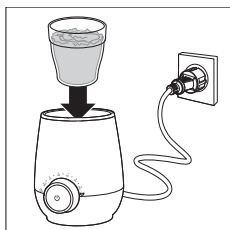

- 2** Valitse vauvanruoan lämmitysasetus ja kytke virta painamalla virtapainiketta.

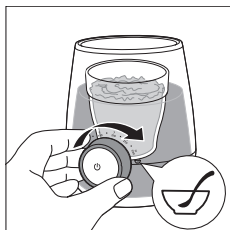


- 3** Edistymisosoittimen valo osoittaa vilkkumalla, että lämpeneminen on kesken.
- 4** Vauvanruoan koostumuksissa on eroja, joten vauvanruoan lämmitysaikaa ei voi ennakoida tarkasti. Sekoita vauvanruokaa, kun purkki tai astia on pullonlämmittimessä. Varmista optimaalinen tulos tarkistamalla lämpötila lämmityksen aikana.
- Varo polttamasta sormiasi, kun pidät kiinni astiasta tai purkista sekoittamisen aikana.

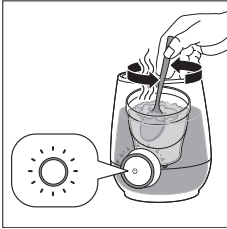

Huomautus


- Kun edistymisosoittimen valo palaa yhtäjaksoisesti, voit lämmittää vauvanruokaa lisää jättämällä sen laitteeseen. Sekoita vauvanruokaa ja tarkista sen lämpötila.

- 5** Pullonlämmittimen virta katkeaa automaattisesti noin 60 minuutin kuluttua, lämmitysaika mukaan luettuna. Edistymisosoittimen valo sammuu.

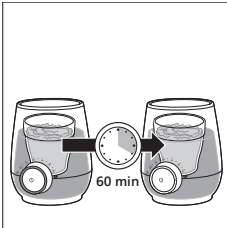


Vauvanruoan syöttäminen

Katkaise laitteesta virta painamalla virtapainiketta ja poista ruoka-astia tai -purkki laitteesta.

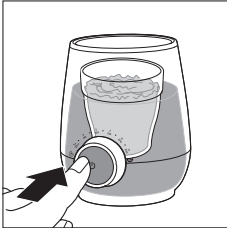

Tarkista aina vauvanruoan lämpötila ennen kuin syötät sen vauvallesi. Sekoita ruoka-astiassa tai purkissa olevaa vauvanruokaa varovasti ja varmista maistamalla, ettei se ole liian kuumaa.

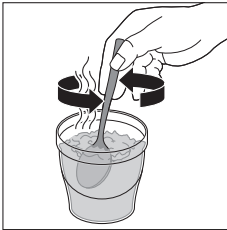



Toisen vauvanruoka-astian lämmittäminen pullonlämmittimessä

Toimi kohdassa Maidon lämmitys annettujen ohjeiden mukaisesti



Maidon lämpimänäpito

Kun tämä asetus on käytössä, kiinteä anturi mukauttaa lämmitystavan lämpimänäpitoa tai sulattamista varten. Maito lämpenee asteittain ja pysyy sopivassa lämpötilassa.


- 1 Laita pullo pullonlämmittimeen. Täytä juomavedellä maidon tasolle. Jos maitoa on paljon, täytä vedellä suunnilleen 1 cm pullonlämmittimen yläreunan alapuolelle.**

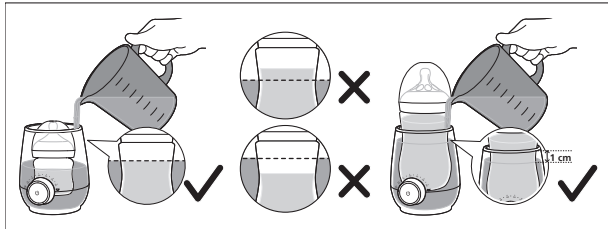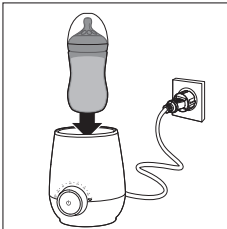


- 2** Valitse lämpimänäpito-/sulatusasetus ja kytke virta painamalla virtapainiketta.

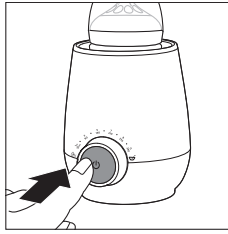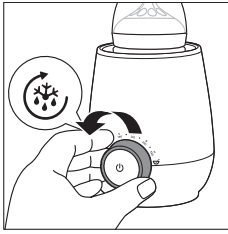

- 3** Edistymisosoittimen valo osoittaa vilkkumalla, että maitoa lämmitetään.

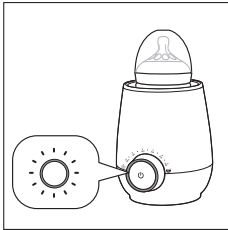

- 4** Kun edistymisosoittimen valo syttyy palamaan kokonaan yhtäjaksoisesti, maito on valmista syötettäväksi ja pullonlämmitin pitää maidon lämpötilan samana.
- 5** Pullonlämmittimestä katkeaa virta automaattisesti noin 60 minuutin kuluttua, lämmitysaika mukaan luettuna. Edistymisosoittimen valo sammuu.

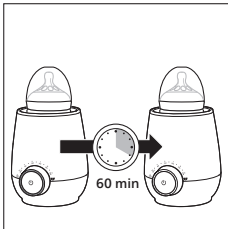



Huomautus

- Aika voi vaihdella maitomäärän ja aloituslämpötilan mukaan.


Maidon sulattaminen

Kun tämä asetus on käytössä, kiinteä anturi mukauttaa lämmitystavan lämpimänäpitoa tai sulattamista varten. Jos laitat pullonlämmittimeen jäistä maitoa, pullonlämmitin sulattaa maidon nestemäiseksi ja lämmittää sen sopivan lämpöiseksi. Voit sulattaa 30–180 ml maitoa.


- 1** Laita pullo pullonlämmittimeen. Täytä juomavedellä maidon tasolle. Jos maitoa on paljon, täytä vedellä suunnilleen 1 cm pullonlämmittimen yläreunan alapuolelle.

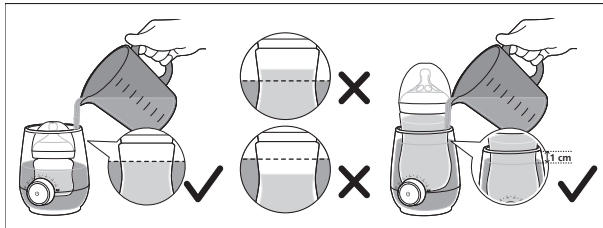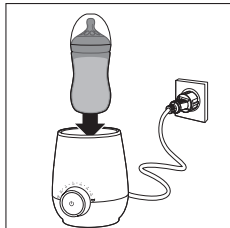

- 2** Valitse lämpimänäpito-/sulatusasetus ja kytke virta painamalla virtapainiketta.

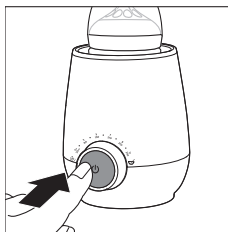

- 3** Edistymisosoittimen valo osoittaa vilkkumalla, että maitoa sulatetaan ja lämmitetään.

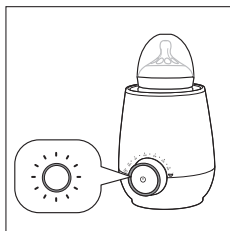


- 4** Pakastetun maidon koostumuksissa on eroja, joten maidon lämmitysaikaa ei voi ennakoida tarkasti. Kun edistymisosoittimen valo palaa yhtäjaksoisesti, voit lämmittää maitoa lisää jättämällä sen laitteeseen.



Huomautus

- Esimerkiksi 60 ml:n pakastetun maitopullon sulattaminen ja lämmittäminen kestää 45 minuuttia. Sulatus- ja lämmitysaika voi vaihdella maidon määrän ja astian materiaalin mukaan.



- 5** Pullonlämmittimen virta katkeaa automaattisesti noin 60 minuutin kuluttua, sulatus- ja lämmitysaika mukaan luettuna. Edistymisosoittimen valo sammuu.

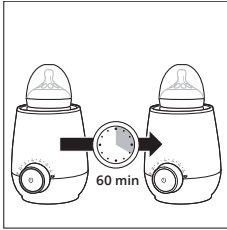

Vauvanruoan sulattaminen

Kun tämä asetus on käytössä, kiinteä anturi mukauttaa lämmitystavan lämpimänäpitoa tai sulattamista varten. Jos laitat pullonlämmittimeen jäistä vauvanruokaa, pullonlämmitin sulattaa vauvanruoan. Katkaise sen jälkeen virta pullonlämmittimestä ja vaihda vauvanruoka-asetukseen vauvanruoan lämmittämiseksi sopivan lämpöiseksi.

- 1** Laita vauvanruoka-astia pullonlämmittimeen. Täytä juomavedellä vauvanruoan tasolle. Jos vauvanruokaa on suuri määrä, täytä vedellä suunnilleen 1 cm pullonlämmittimen yläreunan alapuolelle.

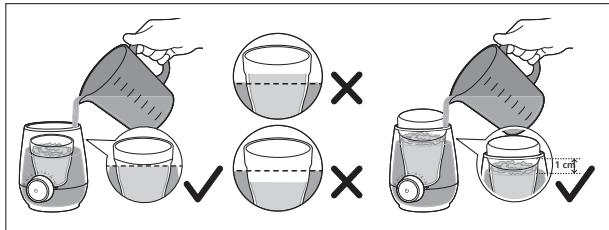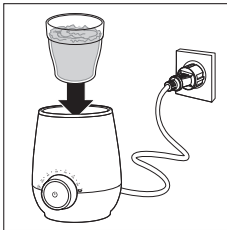

- 2** Valitse lämpimänäpito-/sulatusasetus ja kytke virta painamalla virtapainiketta.




- 3** Edistymisosoittimen valo osoittaa vilkkumalla, että vauvanruokaa sulatetaan.
- 4** Pakastetun vauvanruoan koostumuksissa on eroja, joten vauvanruoan sulatusaika ei voi ennakoida tarkasti. Sekoita vauvanruokaa, kun vauvanruoka alkaa sulaa.

Varo polttamasta sormiasi, kun pidät kiinni astiasta tai purkista sekoittamisen aikana.




Huomautus

- Esimerkiksi 180 ml:n astia pakastettua vauvanruokaa sulaa 60 minuuttia. Sulatusaika voi vaihdella vauvanruoan määrän ja astian materiaalin mukaan.

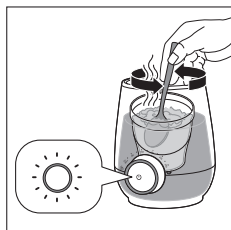

- 5** Pullonlämmittimen virta katkeaa automaattisesti noin 60 minuutin kuluttua. Edistymisosoittimen valo sammuu.

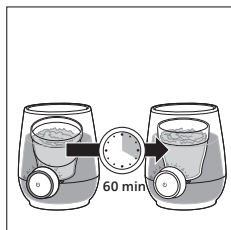

- 6** Valitse sen jälkeen vauvanruoka-asetus ja kytke virta painamalla virtapainiketta vauvanruoan lämmittämiseksi.




Huomautus


- Varmista, että pullonlämmittimen virta on katkaistu ennen kuin valitset vauvanruoka-asetuksen kääntämällä valitsinta. Muuten vauvanruoka-asetus ei voi olla kytkettynä.

- 7** Edistymisosoittimen valo osoittaa vilkkumalla, että vauvanruokaa lämmitetään.

- 8** Pakastetun vauvanruoan koostumuksissa on eroja, joten vauvanruoan lämmitysaikaa ei voi ennakoida tarkasti. Sekoita vauvanruokaa lämmittämisen aikana. Varmista optimaalinen tulos tarkistamalla lämpötila lämmityksen aikana. Varo polttamasta sormiasi, kun pidät kiinni astiasta tai purkista sekoittamisen aikana.

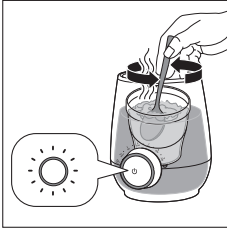


- 9** Pullonlämmittimen virta katkeaa automaattisesti noin 60 minuutin kuluttua, lämmitysaika mukaan luettuna. Edistymisosoittimen valo sammuu.

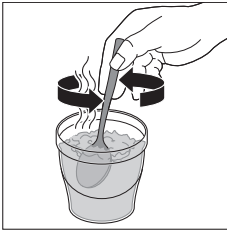

Puhdistus ja kalkinpoisto


Puhdistus

- 1** Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.
- 2** Kaada vesi pois ennemmin sivukautta kuin etu- tai takakautta, jotta vettä ei läiky säätökytkimen tai virtapistokkeen päälle.

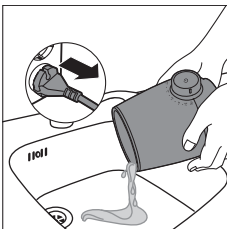

3 Pyyhi kostealla liinalla.

→ Älä käytä pullonlämmittimen puhdistamiseen hankaavia, antibakteerisia puhdistusaineita, kemiallisia liuottimia tai teräviä työkaluja.

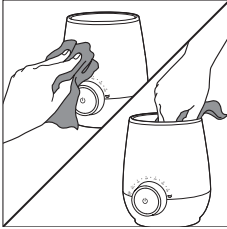


Huomautus

- Jos lämmitit pullonlämmittimellä vauvanruokaa, tarkista, ettei ruokaa ole läikkinyt pullonlämmittimen pohjalle.

Kalkinpoisto

Jotta laite toimii oikein, suosittelemme pullonlämmittimen kalkinpoistoa **neljän viikon välein**.

Sekoita kalkinpoistoa varten 60 ml etikkaa ja 120 ml kylmää vettä. Kytke laitteeseen virta ja valitse maidon lämmitysasetus alle 180 ml:n sisällölle ja anna laitteen käydä 10 minuuttia. Jätä liuos pullonlämmittimeen, kunnes kaikki kalkki on liuennut.

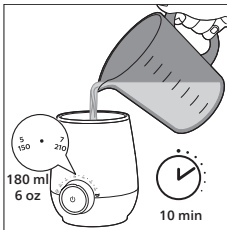

Huomautus

- Voit käyttää myös sitruunahappoa sisältäviä kalkinpoistoaineita.
- Älä käytä muuntotyypisiä kalkinpoistoaineita.

Tyhjennä pullonlämmitin ja huuhtelee se sisältä huolellisesti. Toista kalkinpoisto, jos huomaat vielä kalkkijäämiä.

Kierrätys



Tämä merkki tarkoittaa sitä, että sähkölaitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Noudata oman maasi sähkölaitteiden kierrätystä ja hävittämistä koskevia sääntöjä.

Tuki

Käy kaikissa tuotetukiasioissa ja lue usein kysytyt kysymykset osoitteessa www.philips.com/support.



Huomautus

- Virrankulutus (valmiustila): <0,3 W (aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen: < 1 min)

Vianmääritys

Tämä osio esittää lyhyesti yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata käyttäessäsi laitetta. Jos ongelma ei ratkea alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteyttä paikalliseen kuluttajapalvelukeskukseen.

Ongelma	Pullonlämmittimen virran katkaisemisen jälkeen edistymisosoittimen valo vilkkuu kokonaan nopeasti ja sammuu.
Syy	• Pullonlämmittimessä oleva vesi on liian kuumaa tai kylmää. • Ylikuumenemissuoja on aktivoitunut.
Ratkaisu	• Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta. Anna sen jäähtyä muutama minuutti. Täytä se huoneenlämpöisellä vedellä. • Jos pullonlämmittimeen on kytketty virta, eikä laitteessa ole vettä ollenkaan tai riittävästi, virta katkeaa automaattisesti. Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta. Anna laitteen ensin jäähtyä. Täytä se riittäväällä määrällä huoneenlämpöistä vettä. • Täytä pullonlämmitin vedellä maidon tasolle. Jos maitoa on paljon, täytä vedellä suunnilleen 1 cm pullonlämmittimen yläreunan alapuolelle. Pullonlämmitin on jälleen käyttövalmis.

Ongelma	Maito on liian kuumaa.
Syy	• Olet saattanut valita väärän asetuksen tai käytät maitopussia. • Olet ehkä lisännyt pullonlämmittimeen liian paljon vettä.

- | | |
|----------|---|
| Ratkaisu | <ul style="list-style-type: none"> • Valitse maitomäärän asetus maitomäärän perusteella pullon koon sijasta. • Jos käytät maitopussia, valitse lämpimänäpito-/sulatusasetus. • Täytä pullonlämmittimen vedellä maidon tasolle. Jos maitoa on paljon, täytä vedellä suunnilleen 1 cm pullonlämmittimen yläreunan alapuolelle. <p>Pullonlämmittimen on jälkeen käyttövalmis.</p> |
|----------|---|

- | | |
|----------------|---|
| Ongelma
Syy | <p>Maito on yhä kylmää.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Olet saattanut valita väärän asetuksen, käytät silikonipulloa tai olet täyttänyt pullonlämmittimen kuumalla vedellä. • Et ole ehkä lisännyt pullonlämmittimeen tarpeeksi vettä. • Olet ehkä asettanut pullon pullonlämmittimeen sen jälkeen, kun olet kytkenyt virran pullonlämmittimeen. |
|----------------|---|

- | | |
|----------|--|
| Ratkaisu | <ul style="list-style-type: none"> • Aseta pullo pullonlämmittimeen. Täytä pullonlämmittimen huoneenlämpöisellä vedellä. Täytä pullonlämmittimen vedellä maidon tasolle. Jos maitoa on paljon, täytä vedellä suunnilleen 1 cm pullonlämmittimen yläreunan alapuolelle. Valitse maitomäärän asetus maitomäärän perusteella pullon koon sijasta. Aloita lämmitys painamalla painiketta. • Jos käytät silikonipulloa, valitse maitomäärän asetus maitomäärän perusteella. Kun edistymisosoittimen valo palaa, odota 3–4 minuuttia, jotta maito lämpenee. • Älä käytä lämmintä vettä. |
|----------|--|

- | | |
|---------|---|
| Ongelma | Pullonlämmittimen virran kytkemisen jälkeen edistymisosoittimen valo palaa, mutta ei vilku. |
|---------|---|

- | | |
|-----|---|
| Syy | <ul style="list-style-type: none"> • Pullonlämmittimen on vielä liian kuuma toisen pullon lämmittämiseen. Olet saattanut juuri lämmittää pullon. Katkaise virta ja anna sen jäähtyä. |
|-----|---|

- | | |
|----------|--|
| Ratkaisu | <ul style="list-style-type: none"> • Voit nopeuttaa jäähtymistä täyttämällä pullonlämmittimen kylmällä vedellä. Kun kytket pullonlämmittimeen virran, edistymisosoittimen valo ilmaisee syttymällä palamaan asteittain, että laite on jälleen lämpenemässä. |
|----------|--|

- | | |
|---------|---|
| Ongelma | Edistymisosoittimen valo vilkkuu kokonaan vauvanruoan lämmityksen aikana. |
|---------|---|

- | | |
|-----|---|
| Syy | <ul style="list-style-type: none"> • Vauvanruoan koostumuksissa on eroja, joten vauvanruoan lämmitysaikaa ei voi ennakoida tarkasti. |
|-----|---|

- | | |
|----------|--|
| Ratkaisu | <ul style="list-style-type: none"> • Sekoita vauvanruokaa, kun purkki tai astia on pullonlämmittimessä. Varmista optimaalinen tulos tarkistamalla lämpötila lämmityksen aikana. |
|----------|--|

- | | |
|---------|--|
| Ongelma | Lämmittimen saman määrän maitoa joka kerta, mutta maidon lämpenemisaika vaihtelee. |
|---------|--|

- | | |
|-----|---|
| Syy | <ul style="list-style-type: none"> • Maidon lämpenemisaika riippuu maidon ja veden alkulämpötilasta. • Jos maito on ollut jääkaapissa ja on aluksi kylmää, sen lämmittäminen kestää kauemmin. • Jos pullonlämmittimessä oleva vesi on lämmintä tai kuumaa, maidon lämpeneminen kestää kauemmin. Anturi mukauttaa lämmitystavan ja estää maitoa kuumentamasta liikaa. |
|-----|---|

- | | |
|----------|---|
| Ratkaisu | <ul style="list-style-type: none"> • Varmista tasainen lämpenemisaika täyttämällä pullonlämmittimen riittävällä määrällä huoneenlämpöistä vettä. |
|----------|---|

