

PHILIPS

AVENT

SCF358



Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi.....	3
Ievads.....	5
Vispārīgs apraksts.....	6
Produkta pārskats	6
Iestatījumu izskaidrojums	7
Piena sildīšana.....	8
Bērna barošana ar pienu	9
Pudelišu sildītāja tūlītēja lietošana citas pudelītes sildīšanai	10
Silta piena maisījš.....	11
Bērnu pārtikas sildīšana.....	12
Bērna ēdināšana ar bērnu pārtiku	13
Atkārtota pudelišu sildītāja izmantošana citam bērnu pārtikas traukam.....	14
Piena siltuma uzturēšana.....	14
Piena atkausēšana	15
Zīdaiņu pārtikas atsaldēšana.....	17
Tīrīšana un atkalķošana	19
Tīrīšana.....	19
Atkalķošana	20
Otrreizējā pārstrāde.....	20
Atbalsts	20
Traucējummeklēšana.....	21

Svarīgi

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabāiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Bīstami!

- Neiegremdējiet vadu, kontaktdakšu vai ierīci ūdenī vai jebkādā citā šķidrumā.

Brīdinājums!

- Lietojiet ierīci tikai iekštelpās.
- Neļaujiet strāvas vadam karāties pāri galda vai letes malai. Uzglabāiet lieko vadu pudelišu sildītāja pamatnē.
- Neglabāiet strāvas vadu tuvu karstām virsmām.
- Pievienojiet ierīci tikai iezemētai sienas kontaktrozetei. Vienmēr pārliecinieties, vai kontaktdakša ir stingri ievietota sienas kontaktrozetē.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, vai uz ierīces norādītais spriegums atbilst vietējam elektrotīkla spriegumam.
- Ja nepieciešams izmantot pagarinātāju, pārliecinieties, vai tas ir iezemēts pagarinātājs ar nominālo strāvu vismaz 13 ampēri.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāta tās kontaktdakša, elektrības vads vai pati ierīce. Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām situācijām, tas jānomaina Philips pilnvarotā servisa centrā vai līdzīgi kvalificētām personām.
- Nenovietojiet ierīci uz vai blakus gāzes vai elektriskajai plītij, kā arī nelieciet to sakarsētā cepeškrāsnī.
- Šo ierīci var izmantot personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību.

- Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien tie nav vecāki par 8 gadiem un netiek uzraudzīti. Novietojiet ierīci un tās strāvas vadu vietā, kur tai nevar piekļūt bērni, kas jaunāki par 8 gadiem.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
- Neuzšļakstiet ūdeni uz kontaktdakšas.
- Izmantojiet ierīci tikai atbilstoši lietotāja rokasgrāmatai, lai novērstu traumas nepareizas lietošanas dēļ.
- Neveiciet iepriekšēju ierīces uzkaršēšanu.
- Vienmēr pirms ūdens pievienošanas ievietojiet pudelīšu sildītājā pilnībā noslēgtu pudelīti ar vāciņu.
- Pirms pudelīšu sildītāja ieslēgšanas noteikti pievienojiet ūdeni.
- Karsts ūdens var izraisīt nopietnus apdegumus. Ja pudelīšu sildītājā ir karsts ūdens, ievērojiet piesardzību.
- Pieejamās ierīces virsmas var kļūt karstas lietošanas laikā un pēc lietošanas izstaro atlikušo siltumu.
- Nepārvietojiet ierīci, ja tajā ir karsts ūdens.
- Kad ēdiens vai piens ir sasilis līdz nepieciešamajai temperatūrai, izņemiet pudelīti vai trauku no pudelīšu sildītāja. Ja ēdiena vai pienu atstāj pudelīšu sildītājā, ēdiena temperatūra paaugstinās.

Ievēribai

- Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai mājāsaimniecībā un līdzīgos apstākļos, piemēram: zemnieku saimniecībās, viesu mājās, darbinieku virtuvē veikalā, birojā vai citā darba vidē; klientu vajadzībām viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās vidēs.
- Ēdiens nav jākaršē pārāk ilgi.
- Vienmēr pārbaudiet pārtikas temperatūru pirms bērna barošanas. Uzmanīgi sakratiet pudelīti un pārbaudiet, uzpildot dažus pilienus plaukstas pamatnes iekšpusē. (Ievērojiet norādījumus sadaļā "Bērna barošana ar pienu".)
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ja to neizmantojat.

- Sildelementa virsma pēc lietošanas var būt karsta.
- Pirms tīrīšanas ļaujiet ierīcei atdzist.
- Ievērojiet atkalļaušanas instrukcijas, lai novērstu bojājumus.
- Nemēģiniet paši atvērt vai labot ierīci. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (skatiet **www.philips.com/support**).

Izlaides datuma kods GGNN atrodas pudelišu sildītāja pamatnē vada nodalījumā.

Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Ievads


Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips Avent! Lai pilnībā izmantotu Philips Avent piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē **www.philips.com/welcome**. Ar šo pudelišu sildītāju jūs droši varat sasildīt un atkausēt pienu Philips Avent un citu biežāk lietoto zīmolu pudelītēs un bērnu pārtikas traukos.

Šis pudelišu sildītājs veidots tā, lai saudzīgi uzsildītu pienu. Tāpēc ūdens pudelišu sildītājā nekad nesasnies vārīšanās temperatūru. Katrs no sildīšanas iestatījumiem ir ieprogrammēts, lai uzsildītu citus piena tilpumus. Lai iegūtu vislabāko ierīces veikspēju:

1. Ievietojiet pudelīti pudelišu sildītājā.
2. Uzpildiet ar svaigu istabas temperatūras ūdeni līdz piena līmenim.
3. Izvēlieties piena tilpumu un nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.


Vispārīgs apraksts

Produkta pārskats

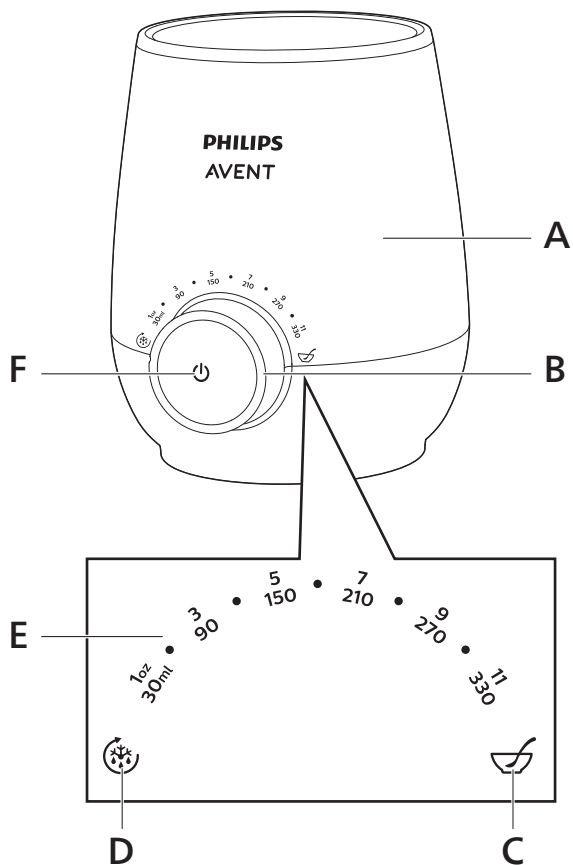

A	Pudeles sildītājs	D	Siltuma uzturēšanas/atkausēšanas iestatījums
B	Norises indikators	E	Piena tilpuma iestatījums
C	Zīdaiņu pārtikas sildīšanas iestatījums	F	Iesl./izsl. poga

Iestatījumu izskaidrojums

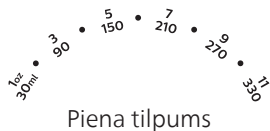

Zīdaiņu pārtikas sildīšana



Siltuma uzturēšana/atkausēšana



- Atlasiet šo iestatījumu, lai uzsildītu istabas temperatūras vai ledusskapja temperatūras pienu.
- Atlasiet sildāmā piena tilpumu. Var iestatīt no 30 ml/1 unces līdz 330 ml/11 uncēm. Pudelišu sildītājs sasilda pienu līdz vēlamajai temperatūrai. Piens ir gatavs patērēšanai, kad iedegas visas norises indikatoras. Ja vēlaties, lai piens būtu siltāks, turiet pudelīti ierīcē, līdz pudelīte sasniedz vēlamo temperatūru. Pirms bērna barošanas izņemiet pudelīti no ierīces un pārbaudiet piena temperatūru. Jūs varat arī uzturēt pudelīti siltu ierīcē, bet pēc apmēram 60 minūtēm tā automātiski izslēgsies.
- Pārbaudiet piena temperatūru, uzpildot dažus pilienus plaukstaras locītavas iekšpusē. Jums piens var šķist vēss, bet jaundzimušajam tas būs ļoti patīkamā temperatūrā. Pētījumi liecina, ka vairums mazuļu pieņem pienu, kas ir vēsāks par ķermeņa temperatūru.
- Izvēlieties šo iestatījumu, lai sasildītu zīdaiņu ēdienu.
- Lai sasniegtu optimālu rezultātu, sildīšanas laikā maisiet zīdaiņu ēdienu.
- Iebūvētais sensors pielāgo sildīšanas veidu siltuma uzturēšanai vai atkausēšanai.
- Ja piens/zīdaiņu ēdiens ir silts, tas tiks pakāpeniski sasildīts un uzturēts pareizajā temperatūrā.
- Ja piens ir sasaldēts, tas tiks atkausēts līdz šķidram stāvoklim un pēc tam sasildīts līdz vajadzīgajai temperatūrai. Varat atkausēt, sākot no 30 ml/1 unces līdz 180 ml/6 uncēm piena.
- Ja zīdaiņu ēdiens ir saldēts, tas tiks atkausēts. Pēc tam izslēdziet pudelišu sildītāju un ieslēdziet zīdaiņu ēdiena iestatījumu, lai sasildītu zīdaiņu ēdienu.
- Atlasiet šo iestatījumu, lai uzsildītu piena maisiņu. Piena maisiņa materiāls ļoti ātri pārnes siltumu.

Kad viss norises indikators deg, bet nemirgo, piens ir gatavs barošanai. Kad piens ir sasildīts, pabarojiet mazuli. Nesildiet pienu atkārtoti, ja tas ir atdzisis, jo tajā var sākt veidoties baktērijas.



Zīdaiņu pārtikai ir dažāda konsistence, tāpēc ierīce nevar precīzi noteikt, cik ilgi zīdaiņu pārtika ir jāsilda. Kad viss norises indikators deg, bet nemirgo, atstājiet zīdaiņu pārtiku ierīcē, lai turpinātu sildīt. Samaisiet bērna ēdienu, kamēr burciņa vai trauks atrodas pudelišu sildītājā. Lai sasniegtu optimālu rezultātu, pārbaudiet temperatūru sildīšanas laikā.

Piena sildīšana


- 1** Novietojiet pudeli pudelītes sildītājā. Piepildiet ar dzeramo ūdeni līdz piena līmenim. Ja jums jāilda liels piena daudzums, piemēram, 210 ml/7 uncēs, piepildiet ar ūdeni aptuveni līdz 1 cm zem pudelišu sildītāja augšas.

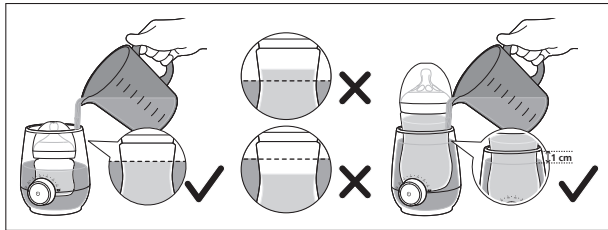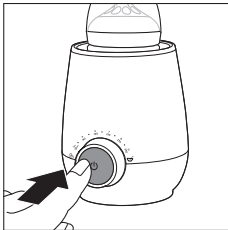

- 2** Atlasiet nepieciešamo iestatījumu atkarībā no piena tilpuma un nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.

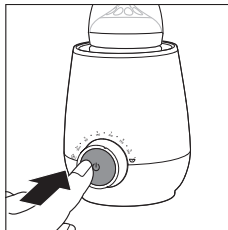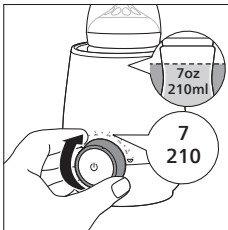


- 3** Norises indikators pakāpeniski mirgo, lai parādītu piena sildīšanas norisi.

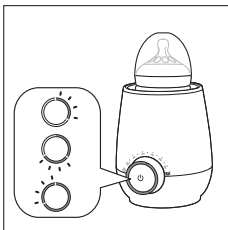

- 4** Kad viss norises indikators iedegas nepārtraukti, piens ir gatavs barošanai, un pudelišu sildītājs automātiski pārslēdzas siltuma uzturēšanas režīmā.

- 5** Pēc aptuveni 60 minūtēm, ieskaitot uzsildīšanas laiku, pudelišu sildītājs automātiski izslēdzas. Norises indikators nodziest.

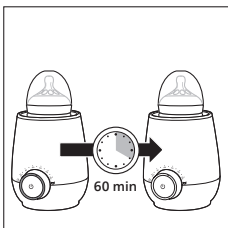



Padoms

- Ja vēlaties, lai piens būtu siltāks, turiet pudelīti ierīcē, līdz pudelīte sasniedz vēlamo temperatūru, un pēc tam iedegsies visas norises indikators.
- Ja izmantojat silikona pudelīti, piena sasildīšanai nepieciešams ilgāks laiks. Atstājiet to pudelīšu sildītājā uz 3–4 minūtēm, kad viss norises indikators ir iededzies.

Ieteicamais iestatījums dažādiem traukiem

Trauks	Ieteicamais iestatījums
Plastmasa	Piena tilpuma iestatījums
Stikls	Piena tilpuma iestatījums
Silikons	Piena tilpuma iestatījums + 3–4 minūtes
Piena maisiņš	Siltuma uzturēšanas/atkausēšanas iestatījums




Piezīme

- Piena uzsildīšanas laiks ir atkarīgs no tilpuma, piena un ūdens sākotnējās temperatūras un piena pudelītes veida.
- Ja vēlaties mainīt iestatījumu pēc pudelīšu sildītāja ieslēgšanas, vispirms pudelīšu sildītājs jāizslēdz. Nomainiet iestatījumu un pēc tam atkal ieslēdziet ierīci. Mainot iestatījumu, kad pudelīšu sildītājs ir jau ieslēgts 20 sekundes vai ilgāk, tas automātiski pārslēgsies uz siltuma uzturēšanas režīmu.

Bērna barošana ar pienu


Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci un izņemtu piena pudelīti.

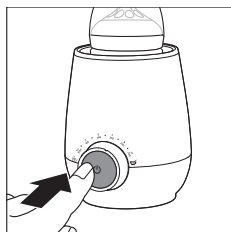


Piezīme

- Ja izmantojat mazu piena pudelīti, piemēram, 60 ml/2 unču pudelīti, uzmanieties no karstā ūdens, kad izņemat pudelīti.

Pirms bērna barošanas vienmēr pārbaudiet piena temperatūru. Uzmanīgi sakratiet pudelīti un pārbaudiet, uzpilot dažus pilienus plaukstas pamatnes iekšpusē.

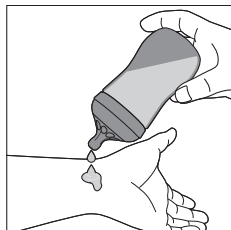

Pēc katras lietošanas reizes atvienojiet pudelītes sildītāju no strāvas un ļaujiet tam atdzist. Higienisku apsvērumu dēļ izlejiet ūdeni no pudelītes sildītāja.

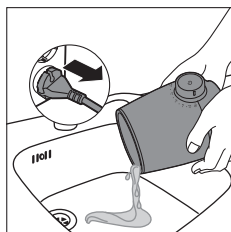

Pudelišu sildītāja tūlītēja lietošana citas pudelītes sildīšanai

Ja vēlaties sasildīt vēl vienu pudelīti, ļaujiet pudelišu sildītājam atdzist. Lai paātrinātu procesu, atkārtoti piepildiet pudelišu sildītāju ar svaigu, aukstu ūdeni.

Kad pudelišu sildītājs ir ieslēgts, norises indikators pakāpeniski mirgo, norādot, ka ierīce atkal silda.





Piezīme

- Ja norises indikators deg, bet nemirgo, pudelišu sildītājs vēl ir pārāk karsts citas pudelītes sildīšanai. Izslēdziet pudelišu sildītāju un ļaujiet tam atdzist.

Silta piena maisiņš

Pārbaudiet piena maisiņa lietošanas instrukciju un pārliecinieties, vai maisiņu var sildīt pudelišu sildītājā.


- 1** Ievietojiet piena maisiņu pudelītes sildītājā. Piepildiet ar dzeramo ūdeni līdz piena līmenim. Ja jums jāsilda liels piena daudzums, piepildiet ar ūdeni aptuveni līdz 1 cm zem pudelišu sildītāja augšas.

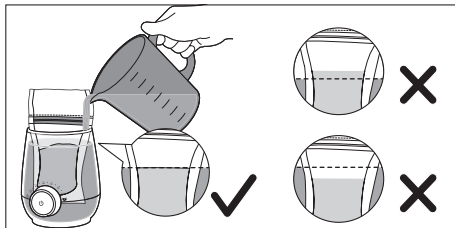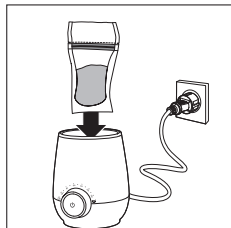

- 2** Atlasiet siltuma uzturēšanas/ atkausēšanas iestatījumu un nospiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Piena maisiņa materiāls ļoti ātri vada siltumu, tādēļ vislabāk ir izmantot šo iestatījumu.




- 3** Norises indikators mirgo, norādot, ka ierīcē notiek sildīšanas process.

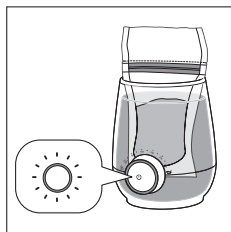



- 4** Kad viss norises indikators iedegas nepārtraukti, piens ir gatavs barošanai, un pudelišu sildītājs automātiski pārslēdzas siltuma uzturēšanas režīmā.

- 5** Pēc aptuveni 60 minūtēm, ieskaitot uzsildīšanas laiku, pudelišu sildītājs automātiski izslēdzas. Norises indikators nodziest.

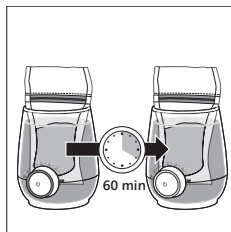

Bērnu pārtikas sildīšana

- 1** Novietojiet mazuļa pārtikas trauku pudelītes sildītājā. Piepildiet ar dzeramo ūdeni līdz bērna ēdiena līmenim. Ja jums jāsilda liels bērnu ēdiena tilpums, piemēram, 210 ml/7 uncēs, piepildiet ar ūdeni aptuveni līdz 1 cm zem pudelišu sildītāja augšas.

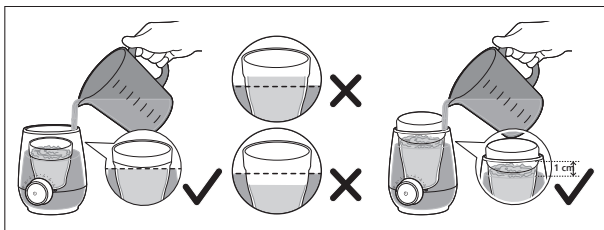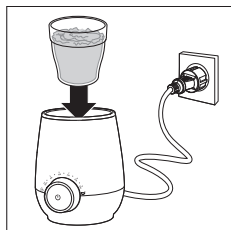


- 2** Atlasiet bērnu pārtikas sildīšanas iestatījumu un nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.



- 3** Norises indikators mirgo, norādot, ka ierīcē notiek sildīšanas process.

- 4** Bērnu pārtikai ir dažāda konsistence, tāpēc ierīce nevar precīzi noteikt, cik ilgi bērna ēdiens ir jāsilda. Samaisiet bērna ēdienu, kamēr burciņa vai trauks atrodas pudelišu sildītājā. Lai sasniegtu optimālu rezultātu, pārbaudiet ēdiena temperatūru, kamēr tas silst.


↳ Uzmanieties, lai neapdedzinātu pirkstus, maisīšanas laikā turot trauku vai burciņu.

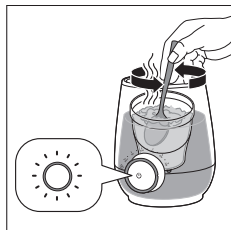

Piezīme

- Kad viss norises indikators iedegas, degot nepārtraukti, atstājiet zīdaiņa pārtiku ierīcē, lai turpinātu sildīt. Samaisiet zīdaiņa pārtiku un pārbaudiet tās temperatūru.

- 5** Pēc aptuveni 60 minūtēm, ieskaitot uzsildīšanas laiku, pudelišu sildītājs automātiski izslēdzas. Norises indikators nodziest.

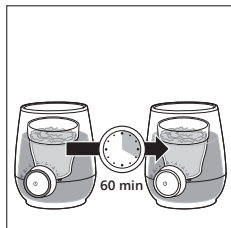


Bērna ēdināšana ar bērnu pārtiku

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci, un izņemiet bērnu pārtikas trauku vai burciņu.



Pirms bērna barošanas vienmēr pārbaudiet ēdiena temperatūru. Uzmanīgi samaisiet ēdienu traukā vai burcinā un nogaršojiet, lai pārliecinātos, ka ēdiens nav pārāk karsts.

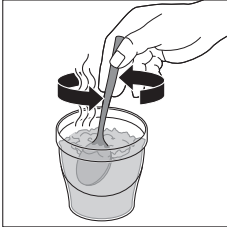



Atkārtota pudelišu sildītāja izmantošana citam bērnu pārtikas traukam

Rīkojieties tāpat, kā aprakstīts sadaļā "Piena sildīšana"


Piena siltuma uzturēšana

Izmantojot šo iestatījumu, iebūvētais sensors pielāgo sildīšanas veidu siltuma uzturēšanai vai atkausēšanai. Ja ievietojat siltu pienu, tas tiek pakāpeniski sasildīts un uzturēts pareizajā temperatūrā.


- 1** Novietojiet pudeli pudelītes sildītājā. Piepildiet ar dzeramo ūdeni līdz piena līmenim. Ja jums jāsilina liels piena daudzums, piepildiet ar ūdeni aptuveni līdz 1 cm zem pudelišu sildītāja augšas.

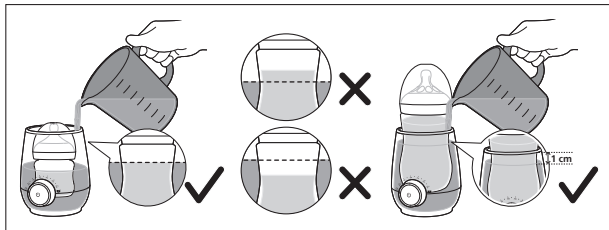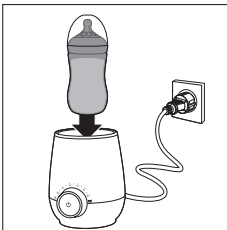

- 2** Atlasiet siltuma uzturēšanas/atkausēšanas iestatījumu un nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.

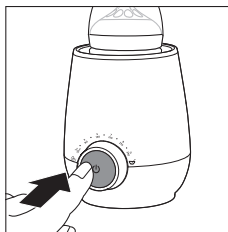


3 Norises indikators mirgo, norādot, ka piens tiek sildīts.

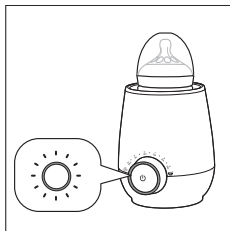

4 Kad viss norises indikators iedegas nepārtraukti, piens ir gatavs barošanai, un pudelišu sildītājs automātiski uztur pienam šādu temperatūru.

5 Pēc aptuveni 60 minūtēm, ieskaitot uzsildīšanas laiku, pudelišu sildītājs automātiski izslēdzas. Norises indikators nodziest.

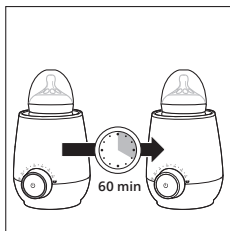



Piezīme

- Laiks var atšķirties atkarībā no piena tilpuma un sākuma temperatūras.


Piena atkausēšana

Izmantojot šo iestatījumi, iebūvētais sensors pielāgo sildīšanas veidu siltuma uzturēšanai vai atkausēšanai. Ja ievietojat sasaldētu pienu, pudelišu sildītājs atkausē pienu līdz šķidram stāvoklim un tad sasilda līdz pareizajai temperatūrai. Varat atkausēt, sākot no 30 ml/1 uncēs līdz 180 ml/6 uncēm piena.


1 Novietojiet pudeli pudelītes sildītājā. Piepildiet ar dzeramo ūdeni līdz piena līmenim. Ja jums jāsilda liels piena daudzums, piepildiet ar ūdeni aptuveni līdz 1 cm zem pudelišu sildītāja augšas.

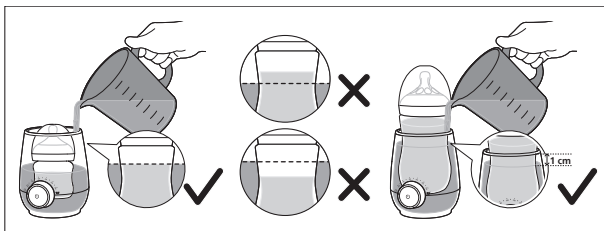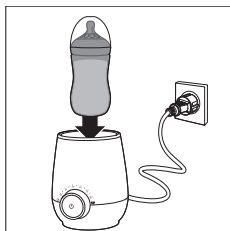

- 2** Atlasiet siltuma uzturēšanas/atkausēšanas iestatījumu un nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.

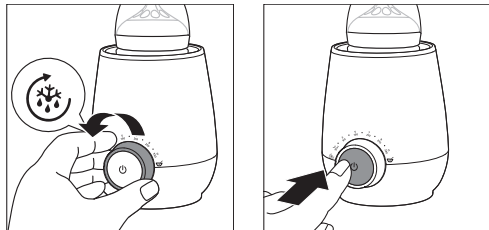

- 3** Norises indikators mirgo, norādot, ka piens tiek atkausēts un sildīts.

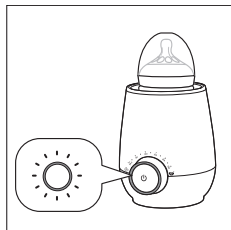


- 4** Tā kā sasaldētajam pienam ir dažāda konsistence, tāpēc ierīce nevar precīzi noteikt, cik ilgi tā ir jāsilda. Kad viss norises indikators iedegas, degot nepārtraukti, atstājiet pienu ierīcē, lai turpinātu sildīt.

Piezīme

- Piem., lai atkausētu un sasildītu pudelīti 60 ml/2 unču sasaldēta piena, būs nepieciešamas 45 minūtes. Atkausēšanas un sildīšanas laiks var būt ilgāks vai ātrāks atkarībā no piena daudzuma un trauka materiāla.



- 5** Pudeli sildītājs automātiski izslēdzas apmēram pēc 60 minūtēm, ieskaitot atkausēšanas un uzsildīšanas laiku. Norises indikators nodziest.

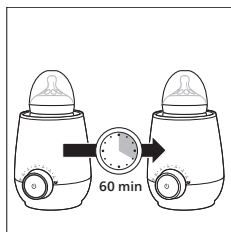

Zīdaiņu pārtikas atšaldēšana

Izmantojot šo iestatījumu, iebūvētais sensors pielāgo sildīšanas veidu siltuma uzturēšanai vai atkausēšanai. Ja ievietojat saldētu zīdaiņu pārtiku, pudelišu sildītājs atkausē zīdaiņu pārtiku. Pēc tam izslēdziet pudelišu sildītāju un ieslēdziet zīdaiņu pārtikas iestatījumu, lai sasildītu to līdz pareizajai temperatūrai.

- 1** Novietojiet mazuļa pārtikas trauku pudelītes sildītājā. Piepildiet ar dzeramo ūdeni līdz bērna ēdiena līmenim. Ja jums jāšilda liels bērna ēdiena tilpums, piepildiet ar ūdeni aptuveni līdz 1 cm zem pudelišu sildītāja augšas.

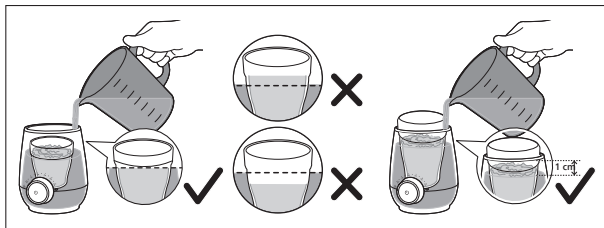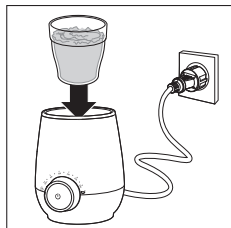

- 2** Atlasiet siltuma uzturēšanas/atkausēšanas iestatījumu un nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.




- 3** Norises indikators mirgo, norādot, ka zīdaiņu pārtika tiek atkausēta.
- 4** Tā kā sasaldētajai zīdaiņu pārtikai ir dažāda konsistence, ierīce nevar precīzi noteikt, cik ilgi tā ir jāatkausē. Maisiet zīdaiņu pārtiku, kad tā sāk atkust.

Uzmanieties, lai neapdedzinātu pirkstus, maisīšanas laikā turot trauku vai burciņu.




Piezīme

- Piem., lai atkausētu 180 ml/6 unču zīdaiņu pārtikas trauciņu, būs nepieciešamas 60 minūtes. Atkausēšanas laiks var būt ilgāks vai ātrāks atkarībā no zīdaiņu pārtikas daudzuma un trauka materiāla.

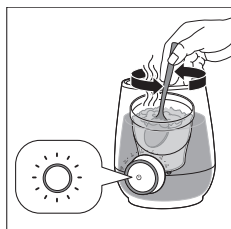

- 5** Pēc aptuveni 60 minūtēm pudelišu sildītājs automātiski izslēdzas. Norises indikators nodziest.

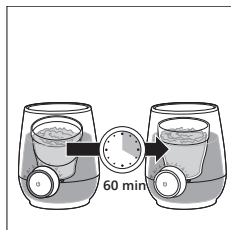


- 6** Pēc tam atlasiet zīdaiņu pārtikas iestatījumu un nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu zīdaiņu pārtikas sildīšanu.




Piezīme

- Pirms pogas pagriešanas uz zīdaiņu pārtikas iestatījumu pārļiecinieties, ka pudelišu sildītājs ir izslēgts. Pretējā gadījumā zīdaiņu pārtikas iestatījums nevar būt ieslēgts.

- 7** Norises indikators mirgo, norādot, ka zīdaiņu pārtika tiek sildīta.
- 8** Tā kā zīdaiņu pārtikai ir atšķirīga konsistence, tāpēc ierīce nevar precīzi noteikt, cik ilgi tā ir jāsilda. Maisiet zīdaiņu pārtiku, kamēr tā tiek sildīta. Lai sasniegtu optimālu rezultātu, pārbaudiet ēdiena temperatūru, kamēr tas silst.
- Uzmanieties, lai neapdedzinātu pirkstus, maisīšanas laikā turot trauku vai burciņu.

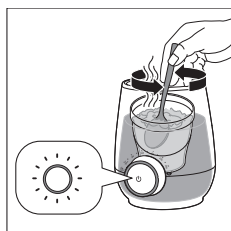


- 9** Pēc aptuveni 60 minūtēm, ieskaitot uzsildīšanas laiku, pudelišu sildītājs automātiski izslēdzas. Norises indikators nodziest.

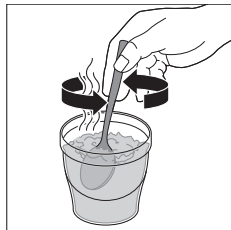


Tīrīšana un atkalķošana

Tīrīšana

- 1** Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai atdzist.
- 2** Lai ūdens neuzlītu uz pogas vai elektrības kontaktdakšas, izlejiet ūdeni uz sāniem, nevis uz priekšpusi vai aizmuguri.

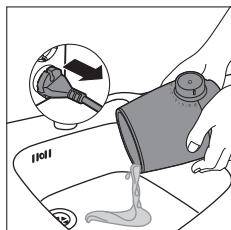

- 3** Noslaukiet ar mitru drānu.
↳ Pudelišu sildītāja tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus, antibakteriālus tīrīšanas līdzekļus, ķīmiskos šķīdinātājus vai asus priekšmetus.

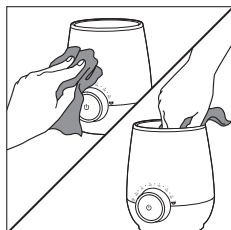


Piezīme

- Ja izmantojāt pudelišu sildītāju, lai sildītu bērnu pārtiku, pārliecinieties, ka pudelišu sildītāja apakšā nav palikušas izšļakstītas ēdiena atliekas.

Atkaļķošana

Ieteicams atkaļķot pudelišu sildītāju ik pēc **četrām nedēļām**, lai nodrošinātu tā efektīvu darbību.

Lai atkaļķotu, sajauciet 60 ml/2 uncēs baltā etiķa ar 120 ml/4 uncēm auksta ūdens. Ieslēdziet ierīci un izvēlieties piena sildīšanas iestatījumu daudzumam, kas nepārsniedz 180 ml/6 uncēs, un ļaujiet ierīcei darboties 10 minūtes. Atstājiet šķīdumu pudelišu sildītājā, līdz viss katlakmens ir izšķīdis.

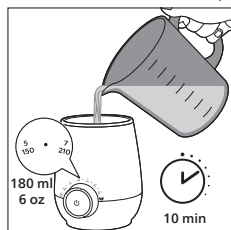

Piezīme

- Varat izmantot arī atkaļķotājus uz citronskābes bāzes.
- Nelietojiet citu veidu atkaļķotājus.

Iztukšojiet pudelišu sildītāju un rūpīgi izskalojiet tā iekšpusi. Ja joprojām ir redzamas katlakmens paliekas, atkārtojiet atkaļķošanas procedūru.

Otrreizējā pārstrāde



Šis simbols nozīmē, ka elektriskos produktus nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Ievērojiet savas valsts noteikumus par elektrisko produktu savākšanu.

Atbalsts

Lai iegūtu informāciju par visu produktu atbalstu, piemēram, bieži uzdotos jautājumus, lūdzu, apmeklējiet vietni **www.philips.com/support**.



Piezīme

- Enerģijas patēriņš (gaidstāves režīmā): <0,3 W (laiks līdz automātiskajam gaidstāves režīmam: <1 min.)

Traucējummeklēšana

Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīcei. Ja nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Problēma	Pēc pudelišu sildītāja ieslēgšanas viss norises indikators strauji mirgo, un ierīce izslēdzas.
Cēlonis	• Ūdens temperatūra pudelišu sildītājā ir pārāk augsta vai pārāk zema. • Ir aktivizēta aizsardzība pret ūdens pilnīgu izvēršanos.
Risinājums	• Izslēdziet ierīci un atvienojiet no elektrotīkla. Ļaujiet tai atdzist dažas minūtes. Vienmēr uzpildiet to ar svaigu istabas temperatūras ūdeni. • Pudelišu sildītājs automātiski izslēdzas, ja tas ir ieslēgts un tajā nav vai ir nepietiekami daudz ūdens. Izslēdziet ierīci un atvienojiet no elektrotīkla. Vispirms ļaujiet tai atdzist. Vienmēr uzpildiet to ar svaigu istabas temperatūras ūdeni pietiekamā daudzumā. • Uzpildiet pudelītes sildītāju ar ūdeni līdz piena līmenim. Ja jāsilda liels daudzums piena, piepildiet ar ūdeni aptuveni līdz 1 cm zem pudelišu sildītāja augšas. Pudelišu sildītājs atkal ir gatavs lietošanai.
Problēma	Piens ir pārāk karsts.
Cēlonis	• Iespējams, jūs izvēlējāties nepareizo iestatījumu vai izmantojāt piena maisiņu. • Iespējams, pudelišu sildītājā iepildījāt pārāk daudz ūdens.
Risinājums	• Izvēlieties piena tilpuma iestatījumu atkarībā no piena tilpuma, nevis no pudelītes lieluma. • Ja izmantojat piena maisiņu, izvēlieties siltuma uzturēšanas/atkausēšanas iestatījumu. • Uzpildiet pudelītes sildītāju ar ūdeni līdz piena līmenim. Ja jāsilda liels daudzums piena, piepildiet ar ūdeni aptuveni līdz 1 cm zem pudelišu sildītāja augšas. Pudelišu sildītājs atkal ir gatavs lietošanai.
Problēma	Piens joprojām ir auksts.
Cēlonis	• Iespējams, jūs izvēlējāties nepareizo iestatījumu, izmantojot silikona pudelīti vai uzpildījāt pudelišu sildītāju ar siltu ūdeni. • Iespējams, pudelišu sildītājā neiepildījāt pietiekami daudz ūdens. • Iespējams, jūs pudelīti esat ievietojis pudelišu sildītājā pēc tā ieslēgšanas.
Risinājums	• Ievietojiet pudelīti pudelišu sildītājā. Uzpildiet pudelišu sildītāju ar svaigu istabas temperatūras ūdeni. Uzpildiet pudelītes sildītāju ar ūdeni līdz piena līmenim. Ja jāsilda liels daudzums piena, piepildiet ar ūdeni aptuveni līdz 1 cm zem pudelišu sildītāja augšas. Izvēlieties piena tilpuma iestatījumu atkarībā no piena tilpuma, nevis no pudelītes lieluma. Nospiediet pogu, lai sāktu sildīšanu. • Ja izmantojat silikona pudelīti, izvēlieties piena tilpuma iestatījumu atkarībā no piena tilpuma. Kad viss norises indikators ir iededzies, uzgaidiet 3–4 minūtes, līdz piens sasilst. • Neizmantojiet siltu ūdeni.

Problēma	Pēc pudelišu sildītāja ieslēgšanas viss norises indikators deg, bet nemirgo.
Cēlonis	• Pudelišu sildītājs joprojām ir pārāk karsts nākamās pudelītes sildīšanai. Iespējams, jūs tikko beidzāt sildīt pudelīti. Izslēdziet un ļaujiet atdzist.
Risinājums	• Lai paātrinātu procesu, atkārtoti piepildiet pudelišu sildītāju ar svaigu, aukstu ūdeni. Kad pudelišu sildītājs ir ieslēgts, norises indikators pakāpeniski aizpildās, norādot, ka ierīce atkal silda.
Problēma	Viss norises indikators mirgo, kad tiek sildīta bērnu pārtika.
Cēlonis	• Bērnu pārtikai ir dažāda konsistence, tāpēc ierīce nevar precīzi noteikt, cik ilgi bērna ēdiens ir jāsilda.
Risinājums	• Samaisiet bērna ēdienu, kamēr burciņa vai trauks atrodas pudelišu sildītājā. Lai sasniegtu optimālu rezultātu, pārbaudiet temperatūru, kamēr ēdiens silst.
Problēma	Es ikreiz sildu vienādu piena daudzumu, taču piena sildīšanas laiks atšķiras.
Cēlonis	• Piena sasildīšanas laiks ir atkarīgs no piena un ūdens sākotnējās temperatūras. • Ja piens ir atdzesēts un sākumā ir auksts, tā uzsildīšanai vajadzēs vairāk laika. • Ja ūdens pudelišu sildītājā ir silts vai karsts, piena uzsildīšanai vajag vairāk laika. Sensors pielāgo sildīšanas veidu, lai izvairītos no piena pārkaršanas.
Risinājums	• Lai nodrošinātu konsekventu sildīšanas laiku, pārliecinieties, vai pudelišu sildītājs ir uzpildīts ar pietiekamu daudzumu svaiga istabas temperatūras ūdens.

