

PHILIPS

AVENT

SCF358



Brukerhåndbok

Innhold

Viktig	3
Innledning.....	5
Generell beskrivelse.....	6
Produktoversikt.....	6
Forklaring av innstillinger.....	7
Varme melk.....	8
Mate babyen med melk	9
Bruke flaskevarmeren igjen umiddelbart for å varme opp en ny flaske.....	10
Varm melkepose.....	11
Varme opp babymat	12
Mate babyen med babymat.....	13
Bruke flaskevarmeren igjen umiddelbart for å varme opp en ny beholder med babymat	14
Holde melken varm	14
Tine melk	15
Tine babymat	17
Rengjøring og avkalking	19
Rengjøring	19
Avkalking.....	20
Resirkulering.....	21
Støtte	21
Feilsøking.....	21

Viktig

Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare

- Ikke dypp ledningen, støpselet eller apparatet i vann eller annen væske.

Advarsel

- Apparatet må bare brukes innendørs.
- Ikke la strømledningen henge over kanten av et bord eller en benk. Oppbevar overflødig lengde på ledningen i sokkelen til flaskevarmeren.
- Hold strømledningen unna varme overflater.
- Bruk kun jordet stikkontakt til dette apparatet. Pass alltid på at støpselet er satt ordentlig inn i stikkontakten.
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på undersiden av apparatet, stemmer overens med spenningen på stedet.
- Hvis du må bruke en skjøteledning, må du kontrollere at det er en jordet skjøteledning på minst 13 Ampere.
- Du må ikke bruke apparatet hvis støpselet, strømledningen eller selve apparatet er ødelagt. Hvis strømledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et Philips-godkjent servicesenter eller lignende kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner.
- Ikke plasser apparatet på eller i nærheten av en varm koker som drives av gass eller elektrisitet, eller i en oppvarmet ovn.
- Dette apparatet kan brukes av personer med nedsatt sansevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen.

- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke rengjøre eller vedlikeholde apparatet med mindre de er over 8 år, og har tilsyn. Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Ikke søl vann på støpselet.
- Bruk bare apparatet som beskrevet i brukerhåndboken for å unngå skader grunnet feil bruk.
- Ikke forvarm apparatet.
- Sett alltid en komplett flaske med hette i flaskevarmeren før du fyller på vann.
- Kontroller at du har fylt på vann før du slår på flaskevarmeren.
- Varmt vann kan forårsake alvorlige brannskader. Vær forsiktig når flaskevarmeren inneholder varmt vann.
- Apparatets tilgjengelige overflater kan bli varme under bruk og holde på varme etter bruk.
- Ikke flytt apparatet når det inneholder varmt vann.
- Når maten eller melken har nådd riktig temperatur, fjerner du flasken eller beholderen fra flaskevarmeren. Hvis du lar mat eller melk ligge igjen i flaskevarmeren, øker temperaturen på maten eller melken.

Forsiktig

- Dette apparatet er beregnet på bruk i hjemmet og lignende bruksområder, som gårder, overnattingssteder, personalkjøkken i butikker, på kontorer og i andre jobbmiljøer og av gjester på hoteller, moteller og andre typer bomiljøer.
- Maten bør ikke varmes for lenge.
- Kontroller alltid temperaturen på maten før du begynner å mate barnet. Virvle innholdet i flasken forsiktig rundt, og kontroller temperaturen ved å skvette noen dråper på innsiden av håndleddet ditt. (Følg instruksjonene i delen Mate babyen med melken.)

- Koble fra apparatet når det ikke er i bruk.
- Varmeelementets overflate kan være varm etter bruk.
- La apparatet avkjøles før du rengjør det.
- Følg avkalkingsinstruksjonene for å unngå uopprettelig skade.
- Ikke prøv å åpne eller reparere apparatet selv. Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet du bor i (se **www.philips.com/support**).

Du finner produksjonsdatokoden YYWW i oppbevaringsrommet for ledningen i sokkelen til flaskevarmeren.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Innledning

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips Avent. For å få fullt utbytte av støtten som Philips Avent tilbyr, må du registrere produktet på **www.philips.com/welcome**.


Med denne flaskevarmeren kan du trygt varme opp og tine melk i Philips Avent-flasker og andre vanlige tåteflasker samt babytmat i beholdere.

Denne flaskevarmeren er utformet for å varme opp melk forsiktig. Derfor vil vannet i flaskevarmeren aldri nå koketemperaturer. Alle varmeinnstillingene er programmert til å varme forskjellige melkevolum. For bedre ytelse, pass på å:

1. plassere flasken i flaskevarmeren
2. fylle i ferskt vann med romtemperatur til samme nivå som melken
3. velge melkevolum og trykke på av/på-knappen

Generell beskrivelse

Produktoversikt

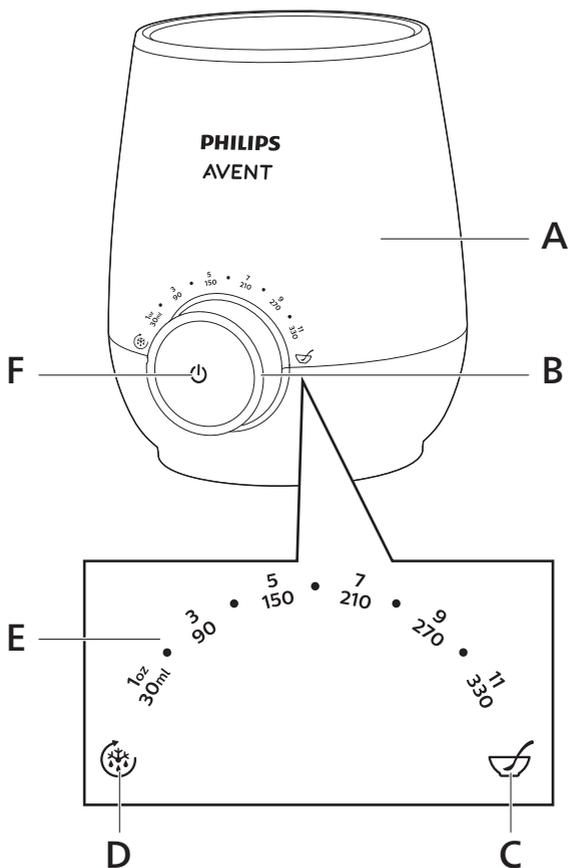

A	Flaskevarmer	D	Innstillingen hold varm / tine
B	Fremdriftsindikator	E	Innstilling for melkevolum
C	Innstilling for oppvarming av barnemat	F	Av/på-knapp

Forklaring av innstillinger



Varme opp babymat



Hold varm / tine


- Velg denne innstillingen når du skal varme melk med romtemperatur eller kjøleskapttemperatur.
- Velg melkevolumet du vil varme. Du kan angi fra 30 ml til 330 ml.
Flaskevarmeren varmer melken til ønsket temperatur. Melken er klar for mating når hele fremdriftsindikatoren lyser. Hvis du vil ha melken varmere, behold flasken i apparatet til den når ønsket temperatur. Ta ut flasken og sjekk temperaturen på melken før du mater babyen. Du kan også holde flasken varm i apparatet, det vil slå seg av automatisk etter 60 minutter.
- Sjekk temperaturen på melken ved å skvette noen dråper på innsiden av håndleddet. Melken kan kjennes kald ut for deg, men den vil være behagelig for en nyfødt baby. Forskning tyder på at de fleste babyer vil drikke melk som er kaldere enn kroppstemperatur.
- Velg denne innstillingen for å varme opp babymat.
- For perfekt resultat, rør i babymaten under oppvarming.
- Den innebygde sensoren justerer oppvarmingsmønsteret til hold varm eller til tining.
- Hvis melken/babymaten er varm, varmes den gradvis opp og holdes ved riktig temperatur.
- Hvis melken er frossen, blir den tint til den er flytende, og deretter varmet opp til riktig temperatur. Du kan tine melk fra 30 til 180 ml.
- Hvis babymaten er frossen, blir den tint. Etter det kan du slå av flaskevarmeren og slå på babymatinnstillingen for å varme opp babymaten.
- Velg denne innstillingen for å varme opp melkeposen. Materialet i melkeposen overfører varme svært raskt.

Når hele fremdriftsindikatoren lyser, men ikke blinker, er melken klar. Mat babyen når melken er oppvarmet. Du må ikke varme melken opp igjen når den er nedkjølt, ettersom det kan utvikle seg bakterier i den.



Ettersom konsistensen på babymat varierer, kan ikke apparatet fastslå nøyaktig hvor lenge babymaten skal varmes. Når hele fremdriftsindikatoren lyser, men ikke blinker, må du la babymaten være i apparatet for å varme den ytterligere. Rør i babymaten mens glasset eller beholderen er i flaskevarmeren. Sjekk temperaturen mens maten varmes for å oppnå optimalt resultat.

Varme melk


- 1 Plasser flasken i flaskevarmeren. Ha i drikkevann til samme nivå som melken. Hvis du har et stort melkevolum, f.eks. 210 ml, har du i vann til ca. 1 cm under toppen på flaskevarmeren.

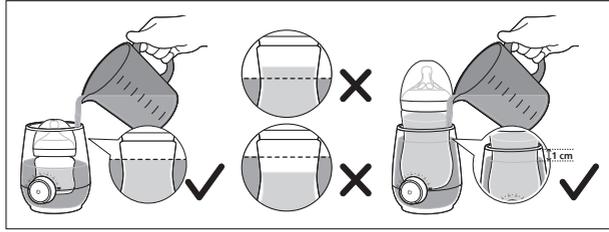

- 2 Velg ønsket innstilling basert på melkevolum, og trykk på av/på-knappen for å slå apparatet på.

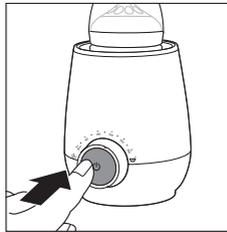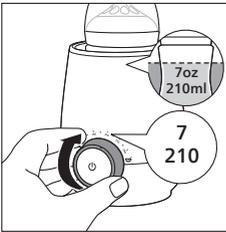


- 3 Fremdriftsindikatoren blinker gradvis for å vise fremdriften til oppvarmingen av melken.

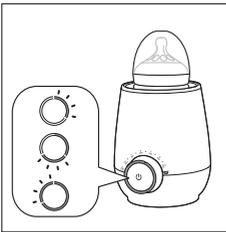

- 4 Når hele fremdriftsindikatoren lyser kontinuerlig, er melken klar til mating, og flaskevarmeren bytter automatisk til hold varm-modus.

- 5 Flaskevarmeren slår seg automatisk av etter rundt 60 minutter, inkludert oppvarmingstid. Fremdriftsindikatoren slår seg av.

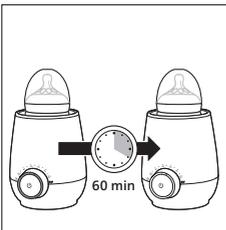

Tips

- Hvis du vil ha varmere melk, kan du la flasken være i apparatet til melken har nådd ønsket temperatur etter at hele fremdriftsindikatoren lyser.
- Hvis du bruker silikonflaske, tar det lenger tid å varme opp melken. La den være i flaskevarmeren i 3–4 minutter etter at hele fremdriftsindikatoren lyser.

Anbefalt innstilling for de forskjellige beholderne


Beholder	Anbefalt innstilling
Plast	Innstilling for melkevolum
Glass	Innstilling for melkevolum
Silikon	Innstilling for melkevolum + 3–4 minutter
Melkepose	Innstillingen hold varm / tine

Merk

- Tiden det tar å varme opp melk, avhenger av volum, starttemperaturen til melken og vannet, og melkeflasketype.
- Hvis du vil endre innstillingen etter at du har slått på flaskevarmeren, må du slå av flaskevarmeren først. Endre innstillingen og slå den på igjen. Hvis du endrer innstillingen mens flaskevarmeren allerede har vært på i 20 sekunder eller mer, bytter den til hold varm-modus automatisk.

Mate babyen med melk


Trykk på av/på-knappen for å slå av apparatet, og ta ut melkeflasken.

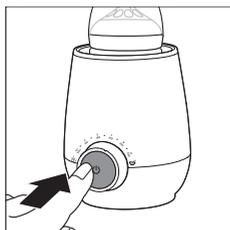

Merk

- Hvis du bruker en liten melkeflaske, for eksempel en melkeflaske på 60 ml, må du være obs på det varme vannet når du tar ut flasken.

Kontroller alltid temperaturen på melken før du mater babyen. Virvle innholdet i flasken forsiktig rundt, og kontroller temperaturen ved å skvette noen dråper på innsiden av håndleddet ditt.

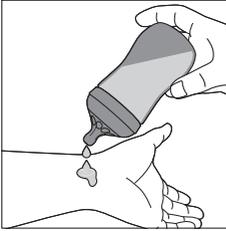

Etter hver bruk bør du trekke støpselet ut av flaskevarmeren, og la flaskevarmeren avkjøles. Fjern vannet fra flaskevarmeren av hygieniske årsaker.



Bruke flaskevarmeren igjen umiddelbart for å varme opp en ny flaske

Hvis du vil varme opp enda en flaske, må du la flaskevarmeren kjøle seg ned i noen minutter. Fyll opp flaskevarmeren med rent, kaldt vann igjen for å øke hastigheten.

Når du slår flaskevarmeren på, blinker fremdriftsindikatoren gradvis for å vise at apparatet varmes opp igjen.





Merk

- Hvis fremdriftsindikatoren er på, men ikke blinker, er flaskevarmeren fortsatt for varm til å varme opp en ny flaske. Slå av flaskevarmeren og la den avkjøles.

Varm melkepose

Kontroller instruksjonene for melkeposen, og sørg for at den kan varmes opp i en flaskevarmer.


- 1** Plasser melkeposen i flaskevarmeren. Ha i drikkevann til samme nivå som melken. Hvis du har et stort melkevolum, har du i vann til ca. 1 cm under toppen på flaskevarmeren.

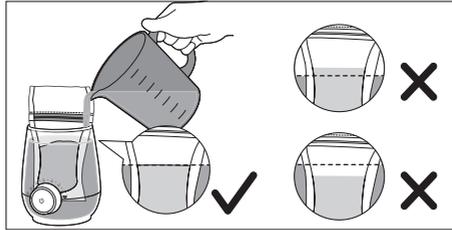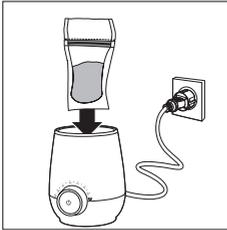

- 2** Velg innstillingen hold varm / tine, og trykk på av/på-knappen for å slå apparatet på. Melkeposens materialet overfører varmen svært raskt, så det er best å bruke denne innstillingen.




- 3** Fremdriftsindikatoren blinker for å vise at den er i oppvarmingsprosessen.

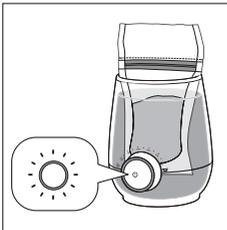



- 4** Når hele fremdriftsindikatoren lyser kontinuerlig, er melken klar til mating, og flaskevarmeren bytter automatisk til hold varm-modus.

- 5** Flaskevarmeren slår seg automatisk av etter rundt 60 minutter, inkludert oppvarmingstid. Fremdriftsindikatoren slår seg av.

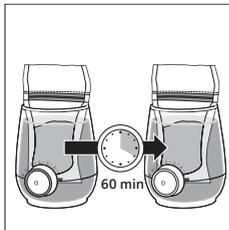

Varme opp babymat

- 1** Plasser babymatbeholderen i flaskevarmeren. Ha i drikkevann til samme nivå som babymaten. Hvis du har et stort volum av babymat, f.eks. 210 ml, har du i vann til ca. 1 cm under toppen på flaskevarmeren.

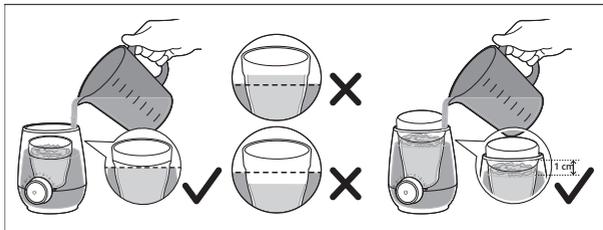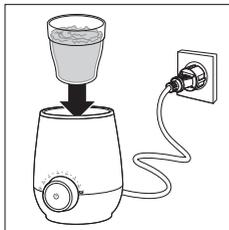


- 2** Velg innstillingen for oppvarming av babymat, og trykk på av/på-knappen for å slå flaskevarmeren på.



- 3** Fremdriftsindikatoren blinker for å vise at den er i oppvarmingsprosessen.

- 4** Fordi konsistensen på babymat varierer, er det ikke mulig for apparatet å fastsette nøyaktig hvor lenge babymaten skal varmes opp. Rør i babymaten mens glasset eller beholderen er i flaskevarmeren. For å få optimalt resultat bør du kontrollere temperaturen mens den varmes opp.


↳ Vær forsiktig så du ikke brenner fingrene når du holder beholderen eller glasset under omrøring.

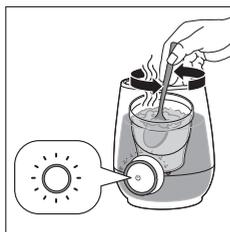

Merk

- Når hele fremdriftsindikatoren lyser kontinuerlig, må du la babymaten være i apparatet for å varme den ytterligere. Rør i babymaten, og kontroller temperaturen.

- 5** Flaskevarmeren slår seg automatisk av etter rundt 60 minutter, inkludert oppvarmingstid. Fremdriftsindikatoren slår seg av.

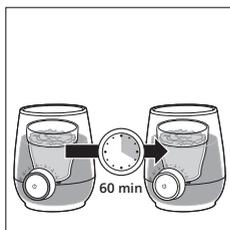

Mate babyen med babymat

Trykk på av/på-knappen for å slå apparatet av, og ta ut matbeholderen eller glasset.



Kontroller alltid temperaturen på babymaten før du mater babyen. Rør babymaten forsiktig i matbeholderen eller glasset, og smak for å sørge for at den ikke er for varm.




Bruke flaskevarmeren igjen umiddelbart for å varme opp en ny beholder med babymat

Følg de samme trinnene som er angitt i delen Varme opp melk

Holde melken varm

Med denne innstillingen justerer den innebygde sensoren varmemønsteret til hold varm eller til tining. Hvis du setter varm melk i apparatet, varmes den gradvis opp og holdes ved riktig temperatur.


- 1 Plasser flasken i flaskevarmeren. Ha i drikkevann til samme nivå som melken. Hvis du har et stort melkevolum, har du i vann til ca. 1 cm under toppen på flaskevarmeren.**

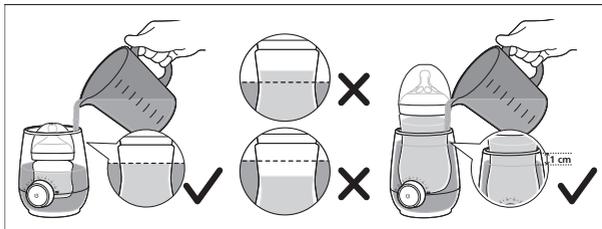

- 2 Velg innstillingen hold varm / tine, og trykk på av/på-knappen for å slå apparatet på.**




3 Fremdriftsindikatoren blinker for å vise at melken varmes opp.

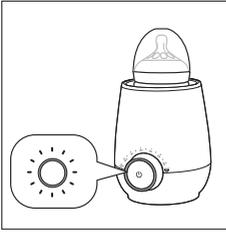

4 Når hele fremdriftsindikatoren lyser kontinuerlig, er melken klar til mating, og flaskevarmeren holder melken ved denne temperaturen.

5 Flaskevarmeren slår seg automatisk av etter rundt 60 minutter, inkludert oppvarmingstid. Fremdriftsindikatoren slår seg av.

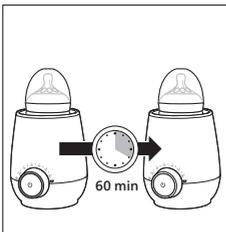



Merk

- Tiden kan variere avhengig av melkevolum og starttemperatur.


Tine melk

Med denne innstillingen justerer den innebygde sensoren varmemønstret til hold varm eller til tining. Hvis du setter frossen melk i flaskevarmeren, tiner den opp melken til den er flytende, og varmer den deretter til riktig temperatur. Du kan tine melk fra 30 til 180 ml.


1 Plasser flasken i flaskevarmeren. Ha i drikkevann til samme nivå som melken. Hvis du har et stort melkevolum, har du i vann til ca. 1 cm under toppen på flaskevarmeren.

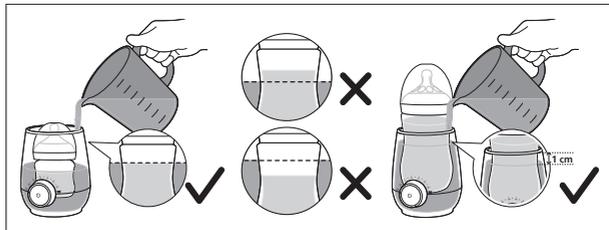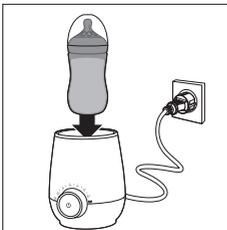

- 2** Velg innstillingen hold varm / tine, og trykk på av/på-knappen for å slå apparatet på.

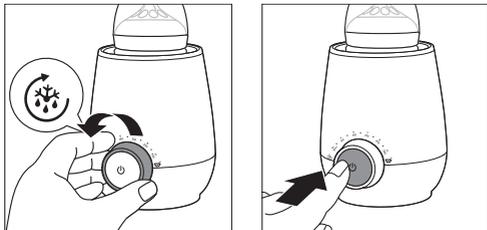

- 3** Fremdriftsindikatoren blinker for å vise at melken tiner og varmes opp.

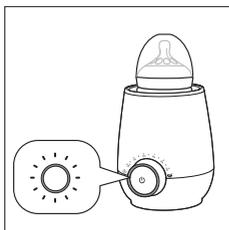


- 4** Fordi konsistensen på frossen melk varierer, er det ikke mulig for apparatet å fastsette nøyaktig hvor lenge innholdet skal varmes opp. Når hele fremdriftsindikatoren lyser kontinuerlig, lar du melken være i apparatet for å varme den ytterligere.

Merk

- Det kan f.eks. ta 45 minutter å tine og varme opp en flaske med frossen melk på 60 ml. Tine- og oppvarmingstiden kan være lengre eller kortere avhengig av hvor mye melk du skal varme, og beholdermaterialet.



- 5** Flaskevarmeren slår seg automatisk av etter rundt 60 minutter, inkludert tining og oppvarmingstid. Fremdriftsindikatoren slår seg av.

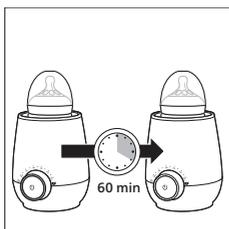

Tine babymat

Med denne innstillingen justerer den innebygde sensoren varmemønsteret til hold varm eller til tining. Hvis du setter frossen babymat i flaskevarmeren, tiner den opp babymaten. Etter det kan du slå av flaskevarmeren og slå på babymatinnstillingen for å varme opp babymaten til riktig temperatur.

- 1** Plasser babymatbeholderen i flaskevarmeren. Ha i drikkevann til samme nivå som babymaten. Hvis du har et stort volum av babymat, har du i vann til ca. 1 cm under toppen på flaskevarmeren.

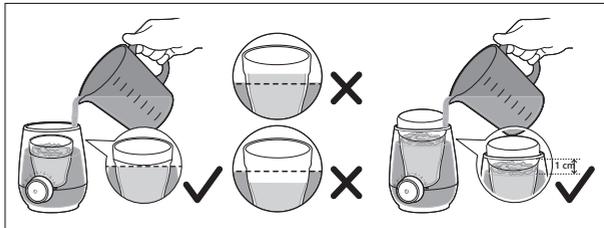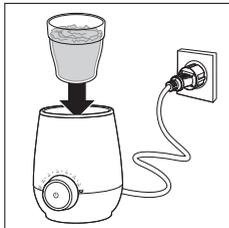

- 2** Velg innstillingen hold varm / tine, og trykk på av/på-knappen for å slå apparatet på.




- 3** Fremdriftsindikatoren blinker for å vise at babymaten tiner.
- 4** Fordi konsistensen på frossen babymat varierer, er det ikke mulig for apparatet å fastsette nøyaktig hvor lenge innholdet skal varmes opp. Rør i babymaten når babymaten begynner å tine.


Vær forsiktig så du ikke brenner fingrene når du holder beholderen eller glasset under omrøring.

Merk

- Det kan f.eks. ta 60 minutter å tine et glass frossen babymat på 180 ml. Tinetiden kan være lengre eller kortere avhengig av hvor mye babymat du skal varme, og hva slags materiale beholderen er laget av.

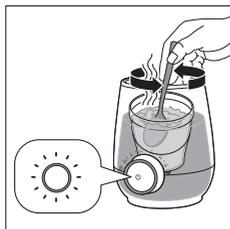

- 5** Flaskevarmeren slår seg automatisk av etter rundt 60 minutter. Fremdriftsindikatoren slår seg av.

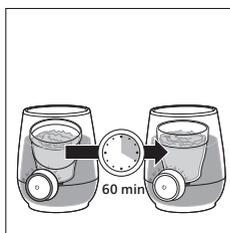

- 6** Etter det kan du velge babymatinnstillingen og trykke på av/på-knappen for å varme opp babymaten.




Merk

- Kontroller at flaskevarmeren er slått av, før du vrir knappen til babymatinnstillingen. Ellers kan ikke babymatinnstillingen være på.


- 7** Fremdriftsindikatoren blinker for å vise at babymaten varmes opp.

- 8** Fordi konsistensen på babymat varierer, er det ikke mulig for apparatet å fastsette nøyaktig hvor lenge innholdet skal varmes opp. Rør i babymaten mens du varmer den opp. For å få optimalt resultat bør du kontrollere temperaturen mens den varmes opp.

Vær forsiktig så du ikke brenner fingrene når du holder beholderen eller glasset under omrøring.

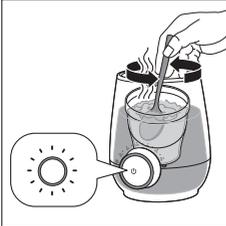


- 9** Flaskevarmeren slår seg automatisk av etter rundt 60 minutter, inkludert oppvarmingstid. Fremdriftsindikatoren slår seg av.

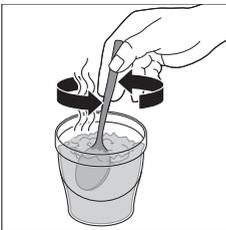

Rengjøring og avkalking


Rengjøring

- 1** Koble fra apparatet og la det kjøle seg ned.
- 2** Hell ut vann sidelengs i stedet for forover eller bakover for å forhindre at vannet renner over knappen eller støpselet.

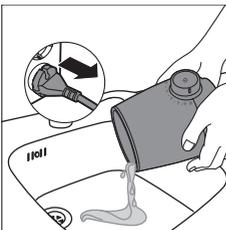

3 Tørk av med en fuktig klut.

↳ Ikke bruk skuremidler, antibakterielle rengjøringsmidler, kjemiske løsemidler eller skarpe verktøy til å rengjøre flaskevarmeren.

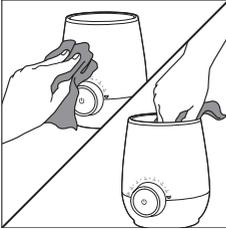


Merk

- Hvis du har brukt flaskevarmeren til å varme opp babymat, må du kontrollere at matrester ikke blir liggende i bunnen av flaskevarmeren.

Avkalking

Vi anbefaler at du avkalker flaskevarmeren hver **fjerde uke** for å sikre at den fungerer som den skal.

Når du avkalker, blander du 60 ml hvit eddik med 120 ml kaldt vann. Slå flaskevarmeren på, og velg oppvarmingsinnstillingen for melk, for under 180 ml. La apparatet kjøre i 10 minutter. La løsningen bli værende i flaskevarmeren til alt av kalkavleiringer har løst seg opp.

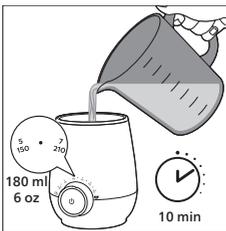

Merk

- Du kan også bruke avkalkingsmidler basert på sitronsyre.
- Ikke bruk andre typer avkalkingsmidler.

Tøm ut løsningen, og skyll innsiden godt med rent vann. Hvis du fortsatt ser spor av kalk, gjentar du avkalkingsprosedyren.

Resirkulering



Dette symbolet betyr at elektriske produkter ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Pass på å overholde nasjonale regler og forskrifter for avhending av elektriske produkter.

Støtte

For all produktstøtte som vanlige spørsmål, kan du gå til www.philips.com/support.



Merk

- Effektforbruk (standby-modus): <0,3 W (tid før automatisk standby-modus: <1 min)

Feilsøking

Dette kapittelet oppsummerer de vanligste problemene du kan oppleve med apparatet. Hvis du ikke får løst problemet med informasjonen under, kontakter du forbrukerstøtten der du bor.

Problem	Etter at flaskevarmeren er slått på, blinker hele fremdriftsindikatoren raskt og slår seg av.
Årsak	<ul style="list-style-type: none">• Temperaturen på vannet i flaskevarmeren er for høy eller for lav.• Beskyttelsen mot tørrkoking er aktivert.
Løsning	<ul style="list-style-type: none">• Slå av apparatet og koble fra strømmen. La det avkjøles i noen minutter. Sørg for at du fyller det opp med rent, romtemperert vann.• Flaskevarmeren slår seg automatisk av hvis den er på og det ikke er noe eller nok vann i den. Slå av apparatet og koble fra strømmen. La den avkjøles først. Sørg for at du fyller den opp med nok romtemperert vann.• Fyll flaskevarmeren med vann opp til nivået for melk. Hvis du skal varme mye melk, fyller du til ca. 1 cm under toppen på flaskevarmeren. Flaskevarmeren er klar til bruk igjen.
Problem	Melken er for varm.
Årsak	<ul style="list-style-type: none">• Det kan hende at du har valgt feil innstilling eller bruker en melkepose.• Det kan hende at du har fylt for mye vann i flaskevarmeren.

- Løsning
- Velg innstillingen for melkevolum basert på melkevolumet, og ikke på flaskestørrelsen.
 - Hvis du bruker melkepose, velger du innstillingen hold varm / tine.
 - Fyll flaskevarmeren med vann opp til nivået for melk. Hvis du skal varme mye melk, fyller du til ca. 1 cm under toppen på flaskevarmeren. Flaskevarmeren er klar til bruk igjen.

- Problem
- Årsak
- Melken er fortsatt kald.
- Det kan hende at du har valgt feil innstilling, bruker en silikonflaske eller har fylt flaskevarmeren med varmt vann.
 - Det kan hende at du har fylt for lite vann i flaskevarmeren.
 - Det kan hende at du har plassert flasken i flaskevarmeren etter du slo på flaskevarmeren.

- Løsning
- Plasser flasken i flaskevarmeren. Hell rent, romtemperert vann i flaskevarmeren. Fyll flaskevarmeren med vann opp til nivået for melk. Hvis du skal varme mye melk, fyller du til ca. 1 cm under toppen på flaskevarmeren. Velg innstillingen for melkevolum basert på melkevolumet, og ikke på flaskestørrelsen. Trykk på knappen for å begynne å varme opp.
 - Hvis du bruker silikonflaske, velger du innstillingen for melkevolum basert på melkevolumet. Når hele fremdriftsindikatoren lyser, venter du i 3–4 minutter til melken er varm.
 - Ikke bruk varmt vann.

Problem

Etter at flaskevarmeren er slått på, lyser hele fremdriftsindikatoren, men blinker ikke.

Årsak

- Flaskevarmeren er fortsatt for varm til å varme enda en flaske. Det kan hende at du akkurat er ferdig med å varme opp en flaske. Slå av flaskevarmeren, og la den kjøle seg ned.

Løsning

- Fyll opp flaskevarmeren med rent, kaldt vann igjen for å øke hastigheten. Når du slår på flaskevarmeren, fylles fremdriftsindikatoren gradvis opp for å vise at apparatet varmes opp igjen.

Problem

Årsak

Hele fremdriftsindikatoren blinker når du varmer opp babymat.

- Fordi konsistensen på babymat varierer, er det ikke mulig for apparatet å fastsette nøyaktig hvor lenge babymaten skal varmes opp.

Løsning

- Rør i babymaten mens glasset eller beholderen er i flaskevarmeren. For optimalt resultat bør du kontrollere temperaturen mens den varmes opp.

Problem

Jeg varmer samme mengde melk hver gang, men tiden det tar å varme melken, er forskjellig.

Årsak

- Tiden det tar å varme opp melk, avhenger starttemperaturen til melken og vannet.
- Hvis melken har stått i kjøleskapet og er kald i utgangspunktet, tar det lengre tid å varme opp melken.
- Hvis vannet i flaskevarmeren er varmt, tar det lengre tid å varme opp melken. Sensoren justerer oppvarmingsmønsteret for å unngå overoppheting av melken.

Løsning

- Sørg for at flaskevarmeren er fylt med nok friskt vann med romtemperatur, slik at oppvarmingstiden blir konsekvent.

