



Manual do utilizador

Índice

Informações ambientais 1 Reciclagem 1	5 7 7
Idioma1	5 6 7
3	5 6 7
Nelogio	5
Relógio1	5
Temperatura ambiente10	
Temporizador da alimentação1	5
Canção de embalar1	
Luz de presença	
Sensibilidade	
Navegar no menu	
Menu da unidade dos pais1	
Indicações de estado da bateria1	1
Função "Talk" (Conversar)1	
Volume10	
Funções e informações da unidade dos pais10	0
Enviar aviso sonoro para a unidade dos pais10 Luz de estado das pilhas10	
Função de canções de embalar	
Luz de presença	
Funções e informações da unidade do bebé	
Colocação do intercomunicador para bebé Ligar a unidade dos pais e a unidade do bebé	
Utilizar o intercomunicador para bebé	7
Preparar para a utilização Unidade do bebé Unidade dos pais	7
Visor da unidade dos pais (fig. 1)	
Introdução	
IMPORTANTE	3

Informações de segurança importantes

Leia atentamente estas informações importantes antes de utilizar o aparelho e quarde-as para consulta futura.

IMPORTANTE

Este intercomunicador para bebé é um equipamento auxiliar. Não substitui a supervisão responsável e adequada de um adulto e não deve ser utilizado como tal.

Nunca deixe o seu bebé sozinho em casa. Certifique-se sempre de que há alquém presente para cuidar do bebé e das respetivas necessidades.

Exoneração de responsabilidade

Tenha em atenção que a utilização deste intercomunicador para bebé acontece por sua conta e risco. A Koninklijke Philips N.V. e as suas empresas subsidiárias não são responsáveis pelo funcionamento deste intercomunicador para bebé nem pela sua utilização do mesmo e, consequentemente, não aceitam qualquer responsabilidade relacionada com a utilização deste intercomunicador para bebé por parte do utilizador.

Perigo

- Nunca mergulhe qualquer parte do intercomunicador para bebé em água ou noutro líquido. Não coloque o aparelho num local onde possa pingar ou ser salpicada água ou outro líquido. Nunca utilize o intercomunicador para bebé em locais húmidos ou próximo de água.
- Nunca cubra nem coloque qualquer objeto sobre o intercomunicador para bebé. Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.

Aviso

- Cabo comprido. Perigo de estrangulamento!
- Verifique se a voltagem indicada no adaptador corresponde à voltagem elétrica local antes de ligar o aparelho.
- Utilize apenas o adaptador fornecido.
 - Modelo: S005Bxy0600050
 - Classificação: Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A Saída: 6,0 V === 0,5 A, 3 W
 - xy=NV (ficha para a UE) ou xy=NB (ficha para o Reino Unido)
 - Eficiência média no estado ativo: 74,38%
 - Consumo de energia sem carga (W): 0,1 W NÍVEL VI
 - Consumo de energia no modo desligado: Unidade do bebé: < 0,3 W.
 Unidade dos pais: < 0,5 W (< 1 min).
- Não modifique nem corte qualquer peça do transformador e do cabo, pois pode causar uma situação de perigo.
- Se o adaptador se danificar, só deverá ser substituído por uma peça de origem a fim de evitar situações de perigo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou comprimido de algum modo, sobretudo nas fichas e no ponto de saída do aparelho.
- Certifique-se de que coloca o intercomunicador para bebé de forma a que o fio não obstrua uma porta ou passagem. Se colocar o intercomunicador para bebé sobre uma mesa ou armário baixo, não deixe o cabo de alimentação suspenso no rebordo da mesa ou do armário. Certifique-se de que o fio não fica no chão, onde pode causar tropecões.
- Mantenha os materiais da embalagem (sacos de plástico, proteções em cartão, etc.) fora do alcance das crianças, pois não são brinquedos.
- Para evitar choques elétricos, não abra o compartimento da unidade do bebé nem da unidade dos pais.

Instruções de segurança relativas às pilhas

- Utilize o produto apenas para o fim a que se destina. Leia cuidadosamente estas informações antes de utilizar o produto e as respetivas baterias e acessórios, e guarde-as para referência futura.
 A utilização incorreta pode originar perigos ou ferimentos graves. Os acessórios fornecidos podem variar consoante os diferentes produtos.
- Carregue, utilize e guarde o produto a uma temperatura entre 0 °C e 40 °C
- Certifique-se de que utiliza as pilhas e baterias seguintes para SCD710/ SCD711/ SCD713/SCD720/SCD721/SCD723/SCD730/SCD731:
 - Unidade dos pais: utilize com baterias (Philips 130 AAHC 1,2 V, 1300 mAh).
 - Unidade do bebé: utilize pilhas certificadas (pilhas alcalinas R6 AA de 1,5 V não recarregáveis ou pilhas recarregáveis AA HR6 do tipo Ni-HM de 1,2 V e 1300 mAh (máximo) carregadas).
- Certifique-se de que utiliza as pilhas e baterias seguintes para SCD715/ SCD725/SCD733/SCD734/SCD735:
 - Unidade dos pais: utilize com baterias (GP 180AAHC 1,2 V, 1800 mAh).
 - Unidade do bebé: utilize pilhas certificadas (pilhas alcalinas R6 AA de 1,5 V não recarregáveis ou pilhas recarregáveis AA HR6 do tipo Ni-HM de 1,2 V e 1800 mAh (máximo) carregadas).
- Para a unidade dos pais, utilize apenas a pilha recarregável fornecida com a unidade dos pais. Não recarregue pilhas não recarregáveis na unidade dos pais.
- Para a unidade do bebé, carregue as pilhas recarregáveis num carregador independente.
- Mantenha o produto e as pilhas afastados de qualquer chama e não os exponha à luz solar direta ou a temperaturas elevadas.
- Mantenha sempre as pilhas tipo botão fora do alcance das crianças. A ingestão destas pilhas pode resultar em lesões graves ou morte.
- Se o produto aquecer anormalmente ou emanar um odor desagradável, mudar de cor ou o tempo de carregamento for muito superior ao habitual, não utilize nem carregue o produto e contacte a Philips.
- Não coloque produtos e pilhas em fornos micro-ondas ou em fogões de indução.

- Não abra, nem modifique, fure, danifique ou desmonte o produto ou as pilhas, para evitar que aqueçam ou libertem substâncias tóxicas ou perigosas. Não provoque curto-circuitos, sobrecarregue nem inverta a carga das baterias.
- Se as pilhas estiverem danificadas ou com fugas, evite o contacto com a pele e os olhos. Se isto acontecer, lave abundantemente com água e procure assistência médica.
- Quando manusear as pilhas, certifique-se de que as suas mãos, o produto e as pilhas estão secos.
- Coloque as pilhas com os polos + e na direção indicada no compartimento ou no suporte das pilhas.
- Não misture diferentes marcas e tipos de pilhas, não misture pilhas novas e usadas, e não utilize pilhas com diferentes códigos de data.
- Retire as pilhas se não pretende utilizar o produto durante um período de tempo considerável.
- Para evitar um curto-circuito acidental das pilhas após a remoção, não deixe que os respetivos terminais entrem em contacto com objetos de metal (por exemplo, moedas, ganchos para cabelo ou anéis). Não embrulhe as pilhas em folha de alumínio. Coloque fita adesiva nos terminais das pilhas ou coloque as pilhas num saco de plástico antes de as eliminar.
- Não deixe pilhas descartáveis gastas dentro do produto.
- As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento. A vida útil das baterias e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.
- Substitua a pilha recarregável quando a respetiva capacidade diminuir consideravelmente.

Atenção


- Não instale o aparelho perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Certifique-se de que as suas mãos estão secas quando manusear os transformadores, as fichas e o cabo de alimentação.
- Todas as marcas necessárias na unidade do bebé, na unidade dos pais e no transformador estão localizadas na parte inferior da unidade do bebé, na unidade dos pais e no transformador.

Declaração de Conformidade (DoC)

A Philips Consumer Lifestyle B.V. declara, por este meio, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Está disponível uma cópia da declaração de conformidade (DC) CE online em www.philips.com/support.

Conformidade com as normas EMF (campos eletromagnéticos)

Este produto cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

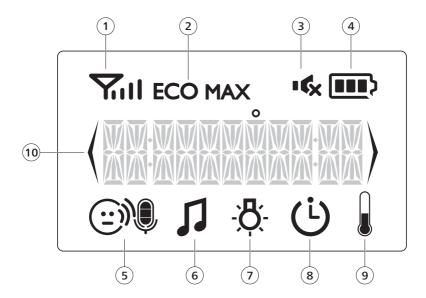

Introdução

Vá a **www.philips.com/welcome** para registar o seu produto e ler o manual do utilizador detalhado.

Visor da unidade dos pais (fig. 1)

- Indicador da intensidade do sinal
- 2 Indicador Eco Max
- 3 Símbolo do corte de som
- 4 Indicador do estado da bateria
- 5 Indicador da sensibilidade do microfone
- 6 Símbolo de canção de embalar
- 7 Símbolo de luz de presença
- 8 Símbolo do temporizador
- 9 Símbolo da temperatura
- 10 Seta de navegação

Preparar para a utilização

IMPORTANTE: Leia cuidadosamente as informações de segurança importantes antes de utilizar o intercomunicador para bebé e guarde-as para referência futura.

Unidade do bebé

Aconselhamos a utilização da unidade do bebé ligada à corrente elétrica. Para garantir alimentação de reserva automática em caso de falhas de energia, pode inserir quatro pilhas alcalinas AA de 1,5 V (não incluídas). Carregue as pilhas recarregáveis num carregador independente. A unidade para bebé não tem uma função de carregamento e as pilhas recarregáveis descarregam lentamente guando não são utilizadas.

Unidade dos pais

A unidade dos pais é alimentada por duas pilhas recarregáveis fornecidas com o intercomunicador para bebé. Carregue a unidade dos pais antes de a utilizar pela primeira vez e quando as pilhas tiverem pouca carga.

Tenha em atenção que, para os modelos SCD710/SCD711/SCD713, tem de carregar a unidade dos pais durante 10 horas para ter uma autonomia sem fios de 18 horas. (Para o modelo SCD715: o tempo de carregamento é 14 horas e o tempo de funcionamento é 25 horas.)

Nota: Quando começar a utilizar o intercomunicador para bebé, são necessários quatro ciclos de carga e descarga até as pilhas recarregáveis alcançarem a capacidade total.

Utilizar o intercomunicador para bebé

Colocação do intercomunicador para bebé

Mantenha o intercomunicador para bebé fora do alcance do bebé. Nunca coloque a unidade do bebé dentro do berço ou do parque do bebé.

- Visto que o cabo da unidade do bebé representa um perigo potencial de estrangulamento, assegure-se de que a unidade do bebé e o cabo estão, no mínimo, a 1 metro de distância do seu bebé.
- Para evitar um som agudo de uma ou ambas as unidades, assegure-se de que a unidade dos pais está, no mínimo, a 1 metro de distância da unidade do bebé.

Ligar a unidade dos pais e a unidade do bebé

- 1 Mantenha o botão Φ premido na unidade do bebé durante 2 segundos, até a luz de alimentação acender.
- 2 Mantenha o botão Φ premido na unidade dos pais durante 2 segundos, até o visor se iluminar. A luz "link" (ligação) na unidade dos pais fica intermitente a vermelho e a mensagem "LINKING" (A ligar) é apresentada no visor.

Quando a unidade dos pais e a unidade do bebé estão ligadas, a luz "link" (ligação) mantém-se continuamente acesa a verde. O indicador da intensidade do sinal e a mensagem "LINKED" (Ligado) são apresentados no visor.

Se não for estabelecida uma ligação, é apresentada a mensagem "NOT LINKED" (Sem ligação) e a unidade dos pais começa a emitir sinais sonoros.

O que fazer se não for estabelecida nenhuma ligação

- Se a unidade dos pais estiver fora do alcance, aproxime-a da unidade do bebé, mas mantenha uma distância mínima de 1 metro.
- Se a unidade do bebé ou dos pais estiver demasiado próxima, a menos de 2 m de outro aparelho DECT (por exemplo, um telefone sem fios), desligue esse aparelho ou afaste a unidade do mesmo.
- Se a unidade do bebé estiver desligada, ligue-a.

Alcance de funcionamento

- O alcance de funcionamento é 330 metros no exterior e até 50 metros no interior.
- O alcance de funcionamento do intercomunicador para bebé varia consoante a área circundante e fatores que provoquem interferência. Materiais molhados e húmidos causam tanta interferência que a perda de alcance pode atingir os 100%. Consulte na tabela abaixo a interferência provocada por materiais secos.

Materiais secos Espessura do material		Perda de alcance	
Madeira, estuque, cartão, vidro (sem metal, fios ou chumbo)	< 30 cm	0-10%	
Tijolo, contraplacado	< 30 cm	5-35%	
Betão reforçado	< 30 cm	30-100%	
Grelhas ou barras de metal	< 1 cm	90-100%	
Folhas de metal ou de alumínio	< 1 cm	100%	


Funções e informações da unidade do bebé

Luz de presença

A luz de presença emite um brilho suave que reconforta o seu bebé.


1 Prima o botão 🌣 na unidade do bebé para ligar ou desligar a luz de presença.

Função de canções de embalar




1 Prima o botão $\mathfrak I$ na unidade do bebé para reproduzir a última canção de embalar selecionada. A canção de embalar seleccionada é repetida durante 15 minutos.





3 Para ajustar o nível de som da canção de embalar, prima os botões de volume + ou – na unidade do bebé.

Nota: O volume do altifalante da unidade do bebé apenas pode





ser definido durante a reprodução de uma canção de embalar. Se aumentar o volume para a canção de embalar, o som também será mais alto quando utilizar a função de conversação na unidade dos pais.

4 Para parar a reprodução de canções de embalar, prima o botão 🎜 na unidade do bebé.

Enviar aviso sonoro para a unidade dos pais

Se não souber onde deixou a unidade dos pais, pode utilizar o botão FIND (Encontrar) na unidade do bebé para localizar a unidade dos pais. Esta função só funciona quando a unidade dos pais está ligada e dentro do alcance.







Luz de estado das pilhas

- 1 A luz de estado das pilhas mantém-se acesa a verde quando a unidade do bebé está a ser alimentada pelas pilhas e estas têm energia suficiente
- 2 A luz de estado das pilhas pisca rapidamente a vermelho quando as pilhas têm pouca carga e a unidade do bebé está a funcionar com energia das pilhas. Substitua as pilhas quando estas tiverem pouca carga.

Funções e informações da unidade dos pais

Volume

O volume pode ser definido se o menu não estiver ativo. Existem sete níveis de volume e uma regulação de volume desligado.

Definir o nível de volume

- Prima o botão + ou o botão uma vez.
 O nível de volume atual é apresentado no visor.
- 2 Prima o botão + para aumentar o volume ou prima o botão para diminuir o volume.
 - Se não premir nenhum botão durante mais de 2 segundos, a indicação do nível de volume desaparece do visor e a regulação de volume é guardada.




Volume desligado

Sob a definição do nível de volume mais baixo, há uma regulação de "'volume off" (volume desligado).

- Prima o botão + ou o botão uma vez.
 O nível de volume atual é apresentado no visor.
- 2 Mantenha o botão premido durante mais de 2 segundos para desligar o volume.

A mensagem "MUTE" (Som cortado) e o símbolo de corte do som são apresentados no visor. As luzes do nível de som são a única indicação de que o bebé produz sons.

Função "Talk" (Conversar)



1 Se quiser reconfortar o seu bebé, prima TALK (Conversar) na unidade dos pais e fale claramente para o microfone na parte frontal, a uma distância de 15-30 cm.

A luz "link" (ligação) fica intermitente a verde e "TALK" (Conversar) é apresentado no visor.

Nota: Se aumentar o volume da canção de embalar na unidade do bebé, o som também será mais alto quando utilizar a função de conversação na unidade dos pais.

2 Solte o botão TALK (Conversar) quando terminar de falar.


Indicações de estado da bateria

Bateria fraca

Quando as pilhas recarregáveis estão fracas, é apresentado o texto "BATTERY LOW" (Pilhas fracas) no visor, o indicador de estado está vazio e pisca, e a unidade dos pais emite sinais sonoros. O tempo de funcionamento restante é de 30 minutos, no mínimo.

Pilha vazia


- 1 Se as pilhas recarregáveis estiverem quase vazias, a luz do estado das pilhas pisca rapidamente a vermelho.
- 2 Se não ligar a unidade dos pais à alimentação, esta desliga-se.




Menu da unidade dos pais


Navegar no menu

Nota: Algumas funções do menu funcionam apenas quando há uma ligação estabelecida entre a unidade do bebé e a unidade dos pais.





2 Utilize o botão + para ir para a opção seguinte ou o botão - para ir para a opção anterior. A seta no visor indica em que direção se pode deslocar.



3 Prima OK para confirmar a sua seleção.

Nota: Prima o botão MENU se pretender sair do menu sem efetuar alterações. Se não ocorrer qualquer seleção no menu durante mais de 20 segundos, o menu fecha-se automaticamente.

Sensibilidade

Esta opção no menu da unidade dos pais permite-lhe definir a sensibilidade do microfone na unidade do bebé.

A sensibilidade do microfone determina o nível de ruído que é captado pela unidade do bebé, por exemplo, quer ouvir o seu bebé quando ele chorar, mas ouvi-lo a palrar poderá não ser tão importante.

- 1 Seleccione "Sensitivity" (Sensibilidade) no menu com os botões + e -. Prima OK para confirmar.
- 2 Utilize os botões + e para aumentar ou diminuir a sensibilidade do microfone. O número de segmentos preenchidos indica o nível de sensibilidade selecionado. Prima OK para confirmar a definicão.

Níveis e indicações da sensibilidade

Ícone	Sensibilidade	Descrição
	mais elevada	Ouvir todos os ruídos do seu bebé. O altifalante da unidade dos pais está continuamente ligado.
	alta	Ouvir todos os sons, desde um palrar baixinho a sons mais altos. Se o seu bebé não fizer qualquer som, o altifalante da unidade dos pais permanece desligado.
	média	Ouvir sons desde choros baixinhos a sons mais altos. Se o seu bebé fizer barulhos mais baixos, o altifalante da unidade dos pais não se liga.
	baixa	O altifalante da unidade dos pais só se liga se o bebé produzir um som elevado, por exemplo porque está a chorar.

Modo Eco Max

O modo Eco inteligente é uma funcionalidade padrão neste intercomunicador para bebé. Reduz automaticamente o sinal DECT da unidade do bebé para poupar energia. Para poupar ainda mais energia, ative o modo Eco Max. Neste modo, o sinal DECT da unidade do bebé permanece desligado, desde que o bebé não faça barulho.

Atenção: No modo Eco Max, a unidade dos pais recebe as informações da unidade do bebé com um atraso. Quando o seu bebé faz um barulho, a unidade do bebé primeiro tem de reativar a transmissão de rádio, antes de poder enviar a informação à unidade dos pais.

Tenha em atenção o seguinte:

- No modo Eco Max, não recebe informações quando a unidade dos pais estiver fora do alcance da unidade do bebé. Pode verificar a ligação premindo qualquer botão na unidade dos pais.
- Não pode ativar o modo Eco Max se a sensibilidade do microfone estiver definida para o nível mais elevado.

Ativar o modo Eco Max

- 1 Selecione "Eco Max" no menu com os botões + e -. Prima OK para confirmar
- 2 Quando o visor apresenta "Turn on" (Ligar), prima OK para ativar o modo Eco Max.
- 3 A mensagem de aviso "No alert if out of range, OK?" (Sem alerta de fora de alcance, ok?) é apresentada no visor. Prima OK para confirmar. Nota: A mensagem de aviso é apresentada no visor duas vezes. Se não premir OK, a unidade dos pais sai do menu e o modo Eco Max permanece desligado.
- 4 A indicação Eco Max pisca no visor. A luz "link" (ligação) pisca lentamente a verde quando a unidade do bebé não transmite quaisquer sinais para a unidade dos pais.
- 5 Quando a unidade dos pais recebe um sinal da unidade do bebé porque a transmissão de rádio foi reativada, a luz "link" (ligação) mantém-se continuamente acesa a verde.



Desactivar o modo Eco Max

- 1 Prima o botão MENU.
- 2 Utilize os botões + e para selecionar "Eco Max" e prima OK para confirmar.
- 3 Quando o visor apresenta "Turn Off" (Desligar), prima OK para confirmar.

Luz de presença

- 1 Para ligar a luz de presença na unidade do bebé, seleccione "Nightlight" (Luz de presença) no menu com os botões + e -. Prima OK para confirmar.
- 2 Prima OK para seleccionar "Turn On" (Ligar). O símbolo da luz de presenca ॐ é apresentado no visor.
- 3 Se a luz de presença estiver ligada e pretender desligá-la, selecione "Nightlight" (Luz de presença) no menu e prima OK para selecionar "Turn Off" (Desligar). O símbolo de luz de presença ∜ desaparece do visor

Canção de embalar

- 1 Para reproduzir uma ou várias canções de embalar na unidade do bebé, selecione "Lullaby" (Canção de embalar) no menu, utilizando os botões + e -. Prima OK para confirmar.
- 2 Prima OK novamente para reproduzir a primeira canção de embalar. Utilize os botões + e - para seleccionar uma das canções de embalar ou "Play all" (Reproduzir tudo).
 - O visor apresenta o símbolo da canção de embalar e o número da canção de embalar que está a ser reproduzida. A canção de embalar selecionada é repetida continuamente durante 15 minutos, a menos que selecione "Stop" (Parar) no menu.
 - Se selecionar "Play all" (Reproduzir tudo), todas as canções de embalar pré-memorizadas são reproduzidas durante 15 minutos. O visor apresenta o número da canção de embalar que está a ser reproduzida.
- 3 Para parar a reprodução, seleccione "Stop" (Parar) no menu e prima OK para confirmar.

Temporizador da alimentação

Pode definir o temporizador da alimentação para o alertar quanto estiver na hora de alimentar o seu bebé. O temporizador pode ser definido desde 1 minuto a 23 horas e 59 minutos.

- 1 Para abrir o submenu do temporizador da alimentação, selecione "Feed Timer" (Temporizador da alimentação) no menu. Prima OK para confirmar.
- 2 Selecione "Set Timer" (Definir temporizador) no submenu do temporizador da alimentação. Prima OK para começar a definição do temporizador.
- 3 Defina a hora e os minutos e prima OK para confirmar.



4 Para iniciar o temporizador da alimentação, selecione "xx:xx Start" (Iniciar xx:xx) no submenu do temporizador da alimentação. Prima OK para confirmar. O símbolo do temporizador é apresentado no visor e o temporizador inicia a contagem decrescente.

- 5 Quando o temporizador alcançar 00:00, o alerta do temporizador da alimentação é ativado, o símbolo do temporizador pisca no visor e a mensagem "TIMER END" (Final da temporização) é apresentada no visor
- 6 Para parar o temporizador, selecione "Stop & Reset" (Parar e repor) no submenu do temporizador da alimentação e prima OK para confirmar.

Definir a repetição do temporizador da alimentação

- 1 Para o temporizador da alimentação voltar a ser ativado depois do mesmo período de tempo já definido, selecione "Timer repeat" (Repetir temporizador) no submenu do temporizador da alimentação, depois de definir o temporizador. Prima OK para confirmar.
- 2 Selecione "Repeat ON" (Repetição ligada) ou "Repeat OFF" (Repetição desligada) e prima OK para confirmar. O símbolo de repetição do temporizador é apresentado no visor.
- 3 Se "Repeat ON" (Repetição ligada) estiver definido, o temporizador da alimentação reinicia a contagem decrescente depois de parar o alerta.

Temperatura ambiente

Um bebé dorme confortavelmente a uma temperatura entre o 16 °C e os 20 °C. Pode definir um valor mínimo e máximo para os limites de temperatura. Também pode definir um alerta de temperatura.

- Para abrir o submenu da temperatura, selecione "Temperature" (Temperatura) no menu. Prima OK para confirmar.
- 2 Selecione "Temp Range" (Limites da temperatura) no submenu da temperatura e prima OK para confirmar.
- 3 Utilize os botões + e para definir o limite mínimo da temperatura entre 10 °C e 19 °C e o limite máximo da temperatura entre 22 °C e 37 °C. Prima OK para confirmar.
- 4 Selecione "Alert" (Alerta) no submenu da temperatura. Prima OK para confirmar.
- 5 Selecione "Alert ON" (Alerta ligado) ou "Alert OFF" (Alerta desligado). Prima OK para confirmar.
- **6** Selecione "Temp Scale" (Escala de temperatura) no submenu da temperatura. Prima OK para confirmar.



7 Selecione "Celsius" ou "Fahrenheit" e prima OK para confirmar. A temperatura na escala definida é apresentada no visor.

Se a temperatura estiver fora do limite definido, o símbolo de alert

Se a temperatura estiver fora do limite definido, o símbolo de alerta da temperatura no visor fica intermitente e a mensagem "TOO COLD" (Demasiado fio) ou "TOO HOT" (Demasiado quente) é apresentada no visor. Se definir o alerta para "ON" (Ligado), a unidade dos pais também emite sinais sonoros.

Relógio

O relógio está oculto por predefinição. Pode selecionar a apresentação do relógio e definir a hora no menu da unidade dos pais.

- 1 Selecione "Clock" (Relógio) no menu com os botões + e -. Prima OK para confirmar.
- 2 Selecione "Show Time" (Mostrar as horas) e prima OK para confirmar.
- **3** Seleccione "Set Time" (Acertar a hora) e prima OK para confirmar.
- 4 Defina a hora e os minutos e prima OK para confirmar. As horas são apresentadas alternadamente com outras indicações no campo de mensagem do visor.

Idioma

Pode utilizar esta opção do menu para mudar a definição do idioma.

- 1 Selecione "Language" (Idioma) no menu com os botões + e -. Prima OK para confirmar.
- 2 Utilize os botões + e para seleccionar o seu idioma e prima OK para confirmar

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Tentámos fabricar uma embalagem fácil de separar em dois materiais: cartão e polietileno (sacos, película de espuma protetora).

Reciclagem



Este símbolo significa que os produtos elétricos e as pilhas não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos comuns.

Cumpra as regras nacionais de recolha seletiva de produtos elétricos e pilhas.

Suporte

Para obter assistência para qualquer produto, incluindo perguntas frequentes, visite **www.philips.com/support**.

SCD710/SCD711/SCD713/SCD715 (EN) Menu

