

PHILIPS

AVENT

SCD730, SCD731
SCD733, SCD734
SCD735



Manual do utilizador

Índice

Informações de segurança importantes	3
IMPORTANTE	3
Introdução	6
Visor da unidade dos pais (fig. 1)	6
Preparar para a utilização.....	7
Unidade do bebé	7
Unidade dos pais.....	7
Utilizar o intercomunicador para bebé.....	7
Colocação do intercomunicador para bebé	7
Ligar a unidade dos pais e a unidade do bebé	8
Funções e informações da unidade do bebé.....	9
Luz de presença	9
Função de canções de embalar	9
Projetor	10
Enviar aviso sonoro para a unidade dos pais	10
Luz de estado das pilhas	10
Funções e informações da unidade dos pais	11
Menu de acalmar	11
Volume.....	13
Função "Talk" (Conversar)	14
Modo de atenuação noturna da luz	14
Alerta de pilha fraca na unidade do bebé.....	14
Indicações de estado da bateria	15
Menu da unidade dos pais	15
Navegar no menu	15
Sensibilidade	16
Modo Eco Max.....	17
Temporizador da alimentação.....	18
Temperatura ambiente.....	19
Alerta de choro	20
Relógio	20
Idioma	20
Bloqueio dos botões	21
Informações ambientais	21
Reciclagem	21
Suporte.....	21

Informações de segurança importantes

Leia atentamente estas informações importantes antes de utilizar o aparelho e guarde-as para consulta futura.

IMPORTANTE

Este intercomunicador para bebé é um equipamento auxiliar. Não substitui a supervisão responsável e adequada de um adulto e não deve ser utilizado como tal.

Nunca deixe o seu bebé sozinho em casa. Certifique-se sempre de que há alguém presente para cuidar do bebé e das respetivas necessidades.

Exoneração de responsabilidade

Tenha em atenção que a utilização deste intercomunicador para bebé acontece por sua conta e risco. A Koninklijke Philips N.V. e as suas empresas subsidiárias não são responsáveis pelo funcionamento deste intercomunicador para bebé nem pela sua utilização do mesmo e, conseqüentemente, não aceitam qualquer responsabilidade relacionada com a utilização deste intercomunicador para bebé por parte do utilizador.

Perigo

- Nunca mergulhe qualquer parte do intercomunicador para bebé em água ou outro líquido. Não coloque o aparelho num local onde possa pingar ou ser salpicada água ou outro líquido. Nunca utilize o intercomunicador para bebé em locais húmidos ou próximo de água.
- Nunca cubra nem coloque qualquer objeto sobre o intercomunicador para bebé. Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.

Aviso

- Cabo comprido. Perigo de estrangulamento!
- Verifique se a voltagem indicada no adaptador corresponde à voltagem elétrica local antes de ligar o aparelho.
- Utilize apenas o adaptador fornecido.
 - Modelo: S005Bxy0600050
 - Classificação: Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A
Saída: 6,0 V $\overline{=}$ 0,5 A, 3 W
 - xy=Nv (ficha para a UE) ou xy=NB (ficha para o Reino Unido)
 - Eficiência média no estado ativo: 74,38%
 - Consumo de energia sem carga (W): 0,1 W NÍVEL VI
 - Consumo de energia no modo desligado: Unidade do bebé: < 0,3 W. Unidade dos pais: < 0,3 W (< 1 min).
- Não modifique nem corte qualquer peça do transformador e do cabo, pois pode causar uma situação de perigo.
- Se o adaptador se danificar, só deverá ser substituído por uma peça de origem a fim de evitar situações de perigo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou comprimido de algum modo, sobretudo nas fichas e no ponto de saída do aparelho.
- Certifique-se de que coloca o intercomunicador para bebé de forma a que o fio não obstrua uma porta ou passagem. Se colocar o intercomunicador para bebé sobre uma mesa ou armário baixo, não deixe o cabo de alimentação suspenso no rebordo da mesa ou do armário. Certifique-se de que o fio não fica no chão, onde pode causar tropeções.
- Mantenha os materiais da embalagem (sacos de plástico, proteções em cartão, etc.) fora do alcance das crianças, pois não são brinquedos.
- Para evitar choques elétricos, não abra o compartimento da unidade do bebé nem da unidade dos pais.

Instruções de segurança relativas às pilhas

- Utilize o produto apenas para o fim a que se destina. Leia cuidadosamente estas informações antes de utilizar o produto e as respetivas baterias e acessórios, e guarde-as para referência futura. A utilização incorreta pode originar perigos ou ferimentos graves. Os acessórios fornecidos podem variar consoante os diferentes produtos.
- Carregue, utilize e guarde o produto a uma temperatura entre 0 °C e 40 °C.
- Certifique-se de que utiliza as pilhas e baterias seguintes para SCD710/SCD711/ SCD713/SCD720/SCD721/SCD723/SCD730/SCD731:
 - Unidade dos pais: utilize com baterias (Philips 130 AAHC 1,2 V, 1300 mAh).
 - Unidade do bebé: utilize pilhas certificadas (pilhas alcalinas R6 AA de 1,5 V não recarregáveis ou pilhas recarregáveis AA HR6 do tipo Ni-HM de 1,2 V e 1300 mAh (máximo) carregadas).
- Certifique-se de que utiliza as pilhas e baterias seguintes para SCD715/SCD725/SCD733/SCD734/SCD735:
 - Unidade dos pais: utilize com baterias (GP 180AAHC 1,2 V, 1800 mAh).
 - Unidade do bebé: utilize pilhas certificadas (pilhas alcalinas R6 AA de 1,5 V não recarregáveis ou pilhas recarregáveis AA HR6 do tipo Ni-HM de 1,2 V e 1800 mAh (máximo) carregadas).
- Para a unidade dos pais, utilize apenas a pilha recarregável fornecida com a unidade dos pais. Não recarregue pilhas não recarregáveis na unidade dos pais.
- Para a unidade do bebé, carregue as pilhas recarregáveis num carregador independente.
- Mantenha o produto e as pilhas afastados de qualquer chama e não os exponha à luz solar direta ou a temperaturas elevadas.
- Mantenha sempre as pilhas tipo botão fora do alcance das crianças. A ingestão destas pilhas pode resultar em lesões graves ou morte.
- Se o produto aquecer anormalmente ou emanar um odor desagradável, mudar de cor ou o tempo de carregamento for muito superior ao habitual, não utilize nem carregue o produto e contacte a Philips.
- Não coloque produtos e pilhas em fornos micro-ondas ou em fogões de indução.

- Não abra, nem modifique, fure, danifique ou desmonte o produto ou as pilhas, para evitar que aqueçam ou libertem substâncias tóxicas ou perigosas. Não provoque curto-circuitos, sobrecarregue nem inverta a carga das baterias.
- Se as pilhas estiverem danificadas ou com fugas, evite o contacto com a pele e os olhos. Se isto acontecer, lave abundantemente com água e procure assistência médica.
- Quando manusear as pilhas, certifique-se de que as suas mãos, o produto e as pilhas estão secos.
- Coloque as pilhas com os polos + e - na direção indicada no compartimento ou no suporte das pilhas.
- Não misture diferentes marcas e tipos de pilhas, não misture pilhas novas e usadas, e não utilize pilhas com diferentes códigos de data.
- Retire as pilhas se não pretende utilizar o produto durante um período de tempo considerável.
- Para evitar um curto-circuito acidental das pilhas após a remoção, não deixe que os respetivos terminais entrem em contacto com objetos de metal (por exemplo, moedas, ganchos para cabelo ou anéis). Não embrulhe as pilhas em folha de alumínio. Coloque fita adesiva nos terminais das pilhas ou coloque as pilhas num saco de plástico antes de as eliminar.
- Não deixe pilhas descartáveis gastas dentro do produto.
- As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento. A vida útil das baterias e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.
- Substitua a pilha recarregável quando a respetiva capacidade diminuir consideravelmente.

Atenção


- Não instale o aparelho perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Certifique-se de que as suas mãos estão secas quando manusear os transformadores, as fichas e o cabo de alimentação.
- Todas as marcas necessárias na unidade do bebé, na unidade dos pais e no transformador estão localizadas na parte inferior da unidade do bebé, na unidade dos pais e no transformador.

Declaração de Conformidade (DoC)

A Philips Consumer Lifestyle B.V. declara, por este meio, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Está disponível uma cópia da declaração de conformidade (DC) CE online em www.philips.com/support.

Conformidade com as normas EMF (campos eletromagnéticos)

Este produto cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

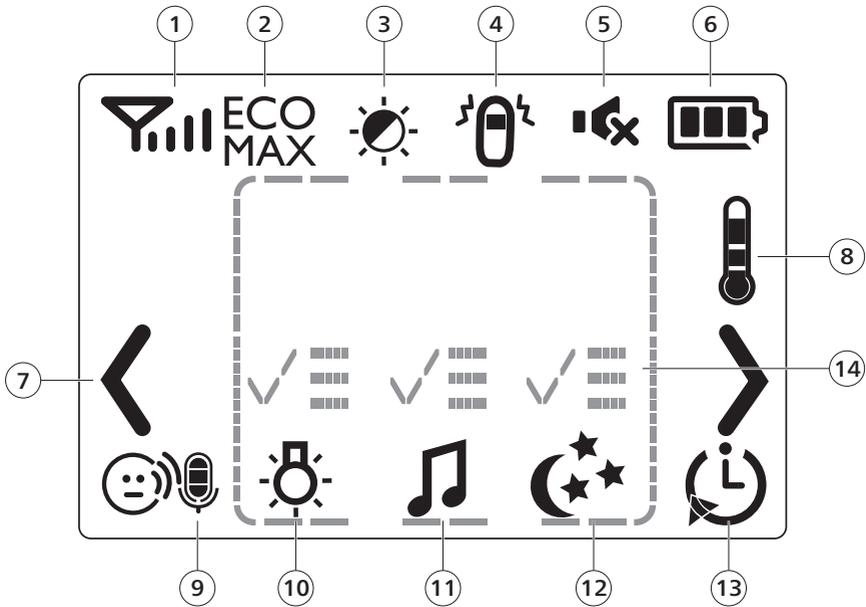

Introdução

Vá a www.philips.com/welcome para registar o seu produto e ler o manual do utilizador detalhado.

Visor da unidade dos pais (fig. 1)

- 1 Indicador da intensidade do sinal
- 2 Indicador Eco Max
- 3 Símbolo do modo de redução noturna da luz
- 4 Indicador do alerta de choro
- 5 Símbolo do corte de som
- 6 Indicador do estado da bateria
- 7 Seta de navegação
- 8 Símbolo da temperatura
- 9 Indicador da sensibilidade do microfone
- 10 Símbolo de luz de presença
- 11 Símbolo de canção de embalar
- 12 Símbolo do projetor
- 13 Símbolo do temporizador ou da repetição do temporizador
- 14 Ecrã do menu de acalmar

Preparar para a utilização

IMPORTANTE: Leia cuidadosamente as informações de segurança importantes antes de utilizar o intercomunicador para bebé e guarde-as para referência futura.

Unidade do bebé

Aconselhamos a utilização da unidade do bebé ligada à corrente eléctrica. Para garantir alimentação de reserva automática em caso de falhas de energia, pode inserir quatro pilhas alcalinas AA de 1,5 V (não incluídas). Carregue as pilhas recarregáveis num carregador independente. A unidade para bebé não tem uma função de carregamento e as pilhas recarregáveis descarregam lentamente quando não são utilizadas.

Unidade dos pais

A unidade dos pais é alimentada por duas pilhas recarregáveis fornecidas com o intercomunicador para bebé. Carregue a unidade dos pais antes de a utilizar pela primeira vez e quando as pilhas tiverem pouca carga.

Tenha em atenção que, para os modelos SCD730/SCD731/SCD733, tem de carregar a unidade dos pais durante 10 horas para ter uma autonomia sem fios de 18 horas. (Para os modelos SCD734 e SCD735, o tempo de carregamento é 14 horas e o tempo de funcionamento é 25 horas.)

Nota: Quando começar a utilizar o intercomunicador para bebé, são necessários quatro ciclos de carga e descarga até as pilhas recarregáveis alcançarem a capacidade total.

Utilizar o intercomunicador para bebé

Colocação do intercomunicador para bebé

Mantenha o intercomunicador para bebé fora do alcance do bebé. Nunca coloque a unidade do bebé dentro do berço ou do parque do bebé.

- Visto que o cabo da unidade do bebé representa um perigo potencial de estrangulamento, assegure-se de que a unidade do bebé e o cabo estão, no mínimo, a 1 metro de distância do seu bebé.
- Para evitar um som agudo de uma ou ambas as unidades, assegure-se de que a unidade dos pais está, no mínimo, a 1 metro de distância da unidade do bebé.

Ligar a unidade dos pais e a unidade do bebê

- 1 Mantenha o botão ⓪ premido na unidade do bebê durante 2 segundos, até a luz de alimentação acender.
- 2 Mantenha o botão ⓪ premido na unidade dos pais durante 2 segundos, até o visor se iluminar. A luz "link" (ligação) na unidade dos pais pisca a vermelho e a mensagem "I AM LINKING" (Estou a ligar) é apresentada no visor.

Quando a unidade dos pais e a unidade do bebê estão ligadas, a luz "link" (ligação) mantém-se continuamente acesa a verde. O indicador da intensidade do sinal e a mensagem "LINKED" (Ligado) são apresentados no visor.

Se não for estabelecida uma ligação, é apresentada a mensagem "NOT LINKED" (Sem ligação) e a unidade dos pais começa a emitir sinais sonoros.

O que fazer se não for estabelecida nenhuma ligação

- Se a unidade dos pais estiver fora do alcance, aproxime-a da unidade do bebê, mas mantenha uma distância mínima de 1 metro.
- Se a unidade do bebê ou dos pais estiver demasiado próxima, a menos de 2 m de outro aparelho DECT (por exemplo, um telefone sem fios), desligue esse aparelho ou afaste a unidade do mesmo.
- Se a unidade do bebê estiver desligada, ligue-a.

Alcance de funcionamento

- O alcance de funcionamento é 330 metros no exterior e até 50 metros no interior.
- O alcance de funcionamento do intercomunicador para bebê varia consoante a área circundante e fatores que provoquem interferência. Materiais molhados e húmidos causam tanta interferência que a perda de alcance pode atingir os 100%. Consulte na tabela abaixo a interferência provocada por materiais secos.

Materiais secos	Espessura do material	Perda de alcance
Madeira, estuque, cartão, vidro (sem metal, fios ou chumbo)	< 30 cm	0-10%
Tijolo, contraplacado	< 30 cm	5-35%
Betão reforçado	< 30 cm	30-100%
Grelhas ou barras de metal	< 1 cm	90-100%
Folhas de metal ou de alumínio	< 1 cm	100%

Funções e informações da unidade do bebé


Luz de presença

A luz de presença emite um brilho suave que reconforta o seu bebé.


- 1 Prima o botão  na unidade do bebé para ligar ou desligar a luz de presença.

Função de canções de embalar

- 1 Prima o botão  na unidade do bebé para reproduzir a última canção de embalar selecionada. A canção de embalar selecionada é repetida durante o período de tempo definido.

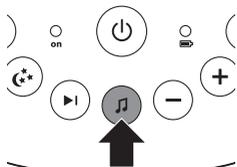


- 2 Prima o botão  para selecionar outra canção de embalar na lista.

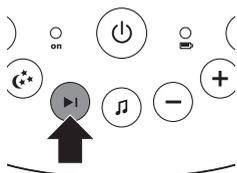

- 3 Para ajustar o nível de som da canção de embalar, prima os botões de volume + ou – na unidade do bebé.

Nota: O volume do altifalante da unidade do bebé apenas pode ser definido durante a reprodução de uma canção de embalar. Se aumentar o volume para a canção de embalar, o som também será mais alto quando utilizar a função de conversação na unidade dos pais.



- 4 Para parar a reprodução de canções de embalar, prima o botão  na unidade do bebé.

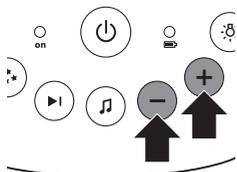

Projektor

Pode acalmar o seu bebé com padrões de luz coloridos projetados no teto, ligando o projetor.

1 Prima o botão para ligar/desligar o projetor para ligar o mesmo. O símbolo de projetor é apresentado no visor da unidade dos pais.

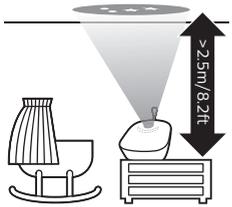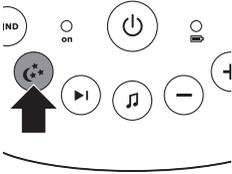

2 Existem seis padrões diferentes. O primeiro padrão demora 2 segundos a atingir a intensidade total. É projetado durante 8 segundos e, em seguida, desvanece durante 2 segundos enquanto o próximo padrão aparece gradualmente. Cada padrão é projetado durante 10 segundos. Os padrões são repetidos durante o período de tempo definido.


3 Para desligar o projetor, prima novamente o botão para ligar/desligar.

Enviar aviso sonoro para a unidade dos pais

Se não souber onde deixou a unidade dos pais, pode utilizar o botão FIND (Encontrar) na unidade do bebé para localizar a unidade dos pais. Esta função só funciona quando a unidade dos pais está ligada.

1 Prima o botão FIND (Encontrar) na unidade do bebé. A unidade dos pais emite um sinal de alerta.

2 Para interromper o sinal de alerta, prima novamente o botão FIND (Encontrar) na unidade do bebé ou prima qualquer botão na unidade dos pais. O sinal sonoro de alerta para automaticamente depois de 2 minutos.

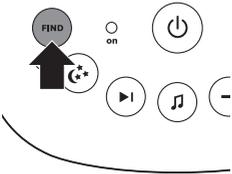

Luz de estado das pilhas

1 A luz de estado das pilhas mantém-se acesa a verde quando a unidade do bebé está a ser alimentada pelas pilhas e estas têm energia suficiente.


2 A luz de estado das pilhas pisca rapidamente a vermelho quando as pilhas têm pouca carga e a unidade do bebé está a funcionar com energia das pilhas. Substitua as pilhas quando estas tiverem pouca carga.

Funções e informações da unidade dos pais


Menu de acalmar

A unidade dos pais tem um ecrã de acalmar em separado para todas as funcionalidades de acalmar: luz de presença, canções de embalar e projetor. Para abrir o menu de acalmar, prima o botão de acalmar. Este ecrã permite-lhe controlar remotamente a luz de presença, as canções de embalar e o projetor na unidade do bebé.


1 Para abrir o menu de acalmar, prima o botão de acalmar.

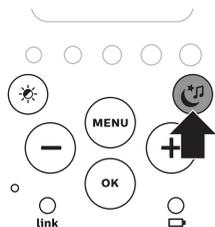


2 Utilize os botões + e - para direcionar a seta para uma funcionalidade de acalmar.

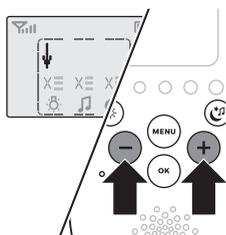

3 Para ativar uma funcionalidade de acalmar quando esta está desativada ou para desativá-la quando esta está ativa, prima OK. Quando a funcionalidade está ativa, há um sinal de visto sobre o símbolo da funcionalidade. Quando a funcionalidade está desativada, há uma cruz sobre o símbolo da funcionalidade.

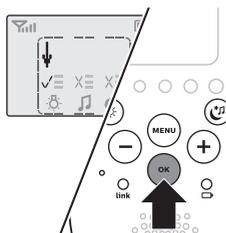

4 Para abrir o menu com opções para a funcionalidade, desloque a seta sobre o campo de opções e prima OK. Utilize os botões - e + para selecionar itens no campo de opções.


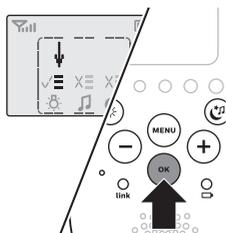


5 Para sair do menu de acalmar, prima o botão de acalmar.

Luz de presença

Esta funcionalidade de acalmar permite-lhe ligar ou desligar a luz de presença e definir o temporizador da luz de presença.

- 1 Seleccione a funcionalidade da luz de presença e abra o menu das opções de luz de presença.

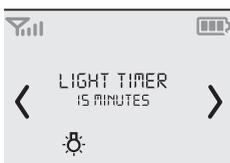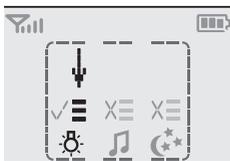

- 2 Pode definir o temporizador da luz de presença para um período de 5 a 20 minutos ou pode ligar a luz de presença continuamente. Prima OK para confirmar. O símbolo da luz de presença é apresentado no visor.

Se definir o temporizador da luz de presença, esta desliga-se automaticamente. Se mantiver a luz de presença continuamente acesa, desligue-a no menu de acalmar ou premindo o botão  na unidade do bebé.

Canção de embalar

Esta funcionalidade de acalmar permite-lhe seleccionar as opções de reprodução das canções de embalar e definir o temporizador das canções de embalar.


- 1 Seleccione a funcionalidade de canções de embalar e abra o menu das opções de canções de embalar.
- 2 No menu de opções das canções de embalar, pode seleccionar uma canção de embalar na lista de canções de embalar pré-memorizadas. Também pode seleccionar "Play all" (Reproduzir tudo) para reproduzir todas as canções de embalar pré-memorizadas.
- 3 Pode definir o temporizador das canções de embalar para um período de 5 a 20 minutos ou pode seleccionar a reprodução contínua das canções de embalar. Prima OK para confirmar a definição do temporizador. O símbolo de canção de embalar e a canção de embalar em reprodução são apresentados no visor.

Se definir o temporizador, a função das canções de embalar desliga-se decorrido o período de tempo definido. Se seleccionar a reprodução contínua, desative a função das canções de embalar no menu de acalmar ou premindo o botão  na unidade do bebé.



Projektor

Esta funcionalidade de acalmar permite-lhe ligar o projetor na unidade do bebé e programar a duração da projeção.

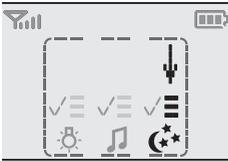

1 Seleccione a funcionalidade de projetor e abra o menu com as opções de projetor.

2 Para aceder às opções de projetor, direcione a seta para o campo de opções e prima OK.



3 Pode definir o temporizador do projetor para um período de 5 a 20 minutos ou pode ligar o projetor continuamente. Prima OK para confirmar. O símbolo do projetor é apresentado no visor.

Se definir o temporizador do projetor, este desliga-se automaticamente. Se ligar o projetor continuamente, pode desligá-lo no menu de acalmar ou premindo o botão do projetor na unidade do bebé.

Volume

O volume pode ser definido se o menu não estiver ativo. Existem sete níveis de volume e uma regulação de volume desligado.

Definir o nível de volume

1 Prima o botão + ou o botão - uma vez.

O nível de volume atual é apresentado no visor.

2 Prima o botão + para aumentar o volume ou prima o botão - para diminuir o volume.

Se não premir nenhum botão durante mais de 2 segundos, a indicação do nível de volume desaparece do visor e a regulação de volume é guardada.

Volume desligado

Sob a definição do nível de volume mais baixo, há uma regulação de "volume off" (volume desligado).

1 Prima o botão + ou o botão - uma vez.


O nível de volume atual é apresentado no visor.

2 Mantenha o botão - premido durante mais de 2 segundos para desligar o volume.



A mensagem "MUTE" (Som cortado) e o símbolo de corte do som são apresentados no visor. As luzes do nível de som são a única indicação de que o bebê produz sons.

Função "Talk" (Conversar)

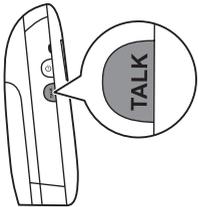


- 1 Se quiser reconfortar o seu bebê, prima TALK (Conversar) na unidade dos pais e fale claramente para o microfone na parte frontal, a uma distância de 15 cm a 30 cm.

Nota: Se aumentar o volume da canção de embalar na unidade do bebê, o som também será mais alto quando utilizar a função de conversação na unidade dos pais.

- 2 Solte o botão TALK (Conversar) quando terminar de falar.

Modo de atenuação noturna da luz

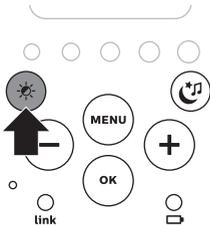


No modo de atenuação noturna da luz, a intensidade das luzes e do visor é reduzida e o volume dos sons de alerta é diminuído.

- 1 Prima o botão de atenuação noturna da luz para ligar o modo de atenuação noturna da luz.
- 2 Prima novamente o botão de atenuação noturna da luz para voltar ao modo de funcionamento normal.

Alerta de pilha fraca na unidade do bebê

- 1 Quando a unidade do bebê está a ser alimentada a pilhas e a carga das suas pilhas está fraca, a unidade dos pais emite sinais sonoros e o texto "Baby unit Change batteries" (Unidade do bebê - Mudar pilhas) é apresentado no visor.
- 2 Se não substituir as pilhas a tempo, a ligação à unidade do bebê será perdida.

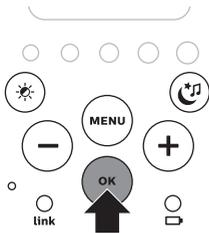

3 Prima OK para confirmar a sua seleção.

Nota: Prima o botão MENU se pretender sair do menu sem efetuar alterações. Se não ocorrer qualquer seleção no menu durante mais de 20 segundos, o menu fecha-se automaticamente.

Sensibilidade

Esta opção no menu da unidade dos pais permite-lhe definir a sensibilidade do microfone na unidade do bebé.

A sensibilidade do microfone determina o nível de ruído que é captado pela unidade do bebé, por exemplo, quer ouvir o seu bebé quando ele chorar, mas ouvi-lo a falar poderá não ser tão importante.

- 1 Seleccione "Sensitivity" (Sensibilidade) no menu com os botões + e -. Prima OK para confirmar.
- 2 Utilize os botões + e - para aumentar ou diminuir a sensibilidade do microfone. O número de segmentos preenchidos indica o nível de sensibilidade selecionado. Prima OK para confirmar a definição.

Níveis e indicações da sensibilidade

Ícone	Sensibilidade	Descrição
	mais elevada	Ouvir todos os ruídos do seu bebé. O altifalante da unidade dos pais está continuamente ligado.
	alta	Ouvir todos os sons, desde um palrar baixinho a sons mais altos. Se o seu bebé não fizer qualquer som, o altifalante da unidade dos pais permanece desligado.
	média	Ouvir sons desde choros baixinhos a sons mais altos. Se o seu bebé fizer barulhos mais baixos, o altifalante da unidade dos pais não se liga.
	baixa	O altifalante da unidade dos pais só se liga se o bebé produzir um som elevado, por exemplo porque está a chorar.

Modo Eco Max

O modo Eco inteligente é uma funcionalidade padrão neste intercomunicador para bebé. Reduz automaticamente o sinal DECT da unidade do bebé para poupar energia. Para poupar ainda mais energia, ative o modo Eco Max. Neste modo, o sinal DECT da unidade do bebé permanece desligado, desde que o bebé não faça barulho.

Atenção: No modo Eco Max, a unidade dos pais recebe as informações da unidade do bebé com um atraso. Quando o seu bebé faz um barulho, a unidade do bebé primeiro tem de reativar a transmissão de rádio, antes de poder enviar a informação à unidade dos pais.

Tenha em atenção o seguinte:


- No modo Eco Max, não recebe informações quando a unidade dos pais estiver fora do alcance da unidade do bebé. Pode verificar a ligação premindo qualquer botão na unidade dos pais.
- Não pode ativar o modo Eco Max se a sensibilidade do microfone estiver definida para o nível mais elevado.

Ativar o modo Eco Max

- 1 Selecione "Eco Max" no menu com os botões + e -. Prima OK para confirmar.
- 2 Quando o visor apresenta "Turn on" (Ligar), prima OK para ativar o modo Eco Max.
- 3 A mensagem de aviso "No alert if out of range, OK?" (Sem alerta de fora de alcance, ok?) é apresentada no visor. Prima OK para confirmar.

Nota: A mensagem de aviso é apresentada no visor duas vezes. Se não premir OK, a unidade dos pais sai do menu e o modo Eco Max permanece desligado.

- 4 A indicação Eco Max pisca no visor. A luz "link" (ligação) pisca lentamente a verde quando a unidade do bebé não transmite quaisquer sinais para a unidade dos pais.
- 5 Quando a unidade dos pais recebe um sinal da unidade do bebé porque a transmissão de rádio foi reativada, a luz "link" (ligação) mantém-se continuamente acesa a verde.

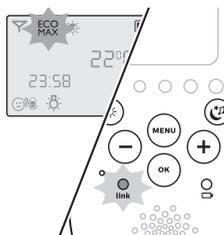


Desactivar o modo Eco Max

- 1 Prima o botão MENU.
- 2 Utilize os botões + e - para seleccionar „Eco Max“ e prima OK para confirmar.
- 3 Quando o visor apresenta „Turn Off“ (Desligar), prima OK para confirmar.

Temporizador da alimentação

Pode definir o temporizador da alimentação para o alertar quanto estiver na hora de alimentar o seu bebé. O temporizador pode ser definido desde 1 minuto a 23 horas e 59 minutos.

- 1 Para abrir o submenu do temporizador da alimentação, seleccione "Feed Timer" (Temporizador da alimentação) no menu. Prima OK para confirmar.
- 2 Seleccione "Set Timer" (Definir temporizador) no submenu do temporizador da alimentação. Prima OK para começar a definição do temporizador.
- 3 Defina a hora e os minutos e prima OK para confirmar.
- 4 Para iniciar o temporizador da alimentação, seleccione "xx:xx Start" (Iniciar xx:xx) no submenu do temporizador da alimentação. Prima OK para confirmar. O símbolo do temporizador é apresentado no visor e o temporizador inicia a contagem decrescente.

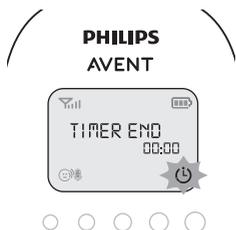

- 5 Quando o temporizador alcançar 00:00, o alerta do temporizador da alimentação é ativado, o símbolo do temporizador pisca no visor e a mensagem "TIMER END" (Final da temporização) é apresentada no visor.
- 6 Para parar o temporizador, seleccione "Stop & Reset" (Parar e repor) no submenu do temporizador da alimentação e prima OK para confirmar.

Definir a repetição do temporizador da alimentação

- 1 Para o temporizador da alimentação voltar a ser ativado depois do mesmo período de tempo já definido, seleccione „Timer repeat“ (Repetir temporizador) no submenu do temporizador da alimentação, depois de definir o temporizador. Prima OK para confirmar.
- 2 Seleccione „Repeat ON“ (Repetição ligada) ou „Repeat OFF“ (Repetição desligada) e prima OK para confirmar. O símbolo de repetição do temporizador é apresentado no visor.
- 3 Se „Repeat ON“ (Repetição ligada) estiver definido, o temporizador da alimentação reinicia a contagem decrescente depois de parar o alerta.

Definir um alerta do temporizador da alimentação

- 1 Para definir um alerta, selecione „Timer Alert“ (Alerta do temporizador) no submenu do temporizador da alimentação. Prima OK para confirmar.
- 2 Selecione uma das opções de alerta. As opções disponíveis são: apenas som, som e vibração e apenas vibração.
- 3 Prima um botão à escolha para parar o alerta ou este para automaticamente depois de 2 minutos.
- 4 Para parar o temporizador, selecione „Stop & Reset“ (Parar e repor) no submenu do temporizador da alimentação e prima OK para confirmar.

Temperatura ambiente

Um bebé dorme confortavelmente a uma temperatura entre 16 °C e os 20 °C. Pode definir um valor mínimo e máximo para os limites de temperatura e um alerta.

- 1 Para abrir o submenu da temperatura, selecione "Temperature" (Temperatura) no menu. Prima OK para confirmar.
- 2 Selecione "Temp Range" (Limites da temperatura) no submenu da temperatura e prima OK para confirmar.
- 3 Utilize os botões + e - para definir o limite mínimo da temperatura entre 10 °C e 19 °C e o limite máximo da temperatura entre 22 °C e 37 °C. Prima OK para confirmar.
- 4 Selecione "Alert" (Alerta) no submenu da temperatura. Prima OK para confirmar.
- 5 Selecione uma das opções de alerta. As opções disponíveis são: apenas som, som e vibração, apenas vibração e apenas indicação. Prima OK para confirmar. O símbolo de alerta da temperatura é apresentado no visor.
- 6 Selecione "Temp Scale" (Escala de temperatura) no submenu da temperatura. Prima OK para confirmar.
- 7 Selecione "Celsius" ou "Fahrenheit" e prima OK para confirmar. A temperatura na escala definida é apresentada no visor.

Se a temperatura se encontrar dentro dos limites definidos, o símbolo de alerta da temperatura tem dois segmentos.

Se a temperatura se encontrar abaixo ou acima do limite definido, o símbolo de alerta da temperatura no visor tem apenas um segmento e pisca. A mensagem "TOO COLD" (Demasiado frio) ou "TOO HOT" (Demasiado quente) é apresentada no visor.



Alerta de choro



Pode definir um alerta de choro para o avisar que o bebé está a chorar.

- 1 Selecione "Cry alert" (Alerta de choro) no menu com os botões + e -. Prima OK para confirmar.
- 2 Quando o visor apresenta "Vibration ON" (Vibração ligada), prima OK para confirmar. O indicador de alerta de choro é apresentado no visor. O alerta de choro é ativado quando o som no quarto do bebé é suficientemente alto para provocar o acendimento da quarta luz do nível de som. A unidade dos pais vibra e a mensagem "Cry alert" (Alerta de choro) é apresentada no visor durante 4 segundos. O alerta de choro é repetido a cada 8 segundos, até o nível do som diminuir ou até desativar o alerta de choro.
- 3 Para desativar o alerta de choro, selecione "Cry alert" (Alerta de choro) no menu. Quando o visor apresentar "Vibration OFF" (Vibração desligada), prima OK para confirmar.

Relógio

O relógio está oculto por predefinição. Pode selecionar a apresentação do relógio e definir a hora no menu da unidade dos pais.

- 1 Selecione "Set clock" (Acertar relógio) no menu com os botões + e -. Prima OK para confirmar.
- 2 Selecione "Show Time" (Mostrar as horas) e prima OK para confirmar.
- 3 Selecione "Set the time" (Acertar as horas) e prima OK para confirmar.
- 4 Defina a hora e os minutos e prima OK para confirmar.
As horas são apresentadas alternadamente com outras indicações no campo de mensagem do visor.

Idioma

Pode utilizar esta opção do menu para mudar a definição do idioma.

- 1 Selecione "Set language" (Definir idioma) no menu com os botões + e -. Prima OK para confirmar.
- 2 Utilize os botões + e - para seleccionar o seu idioma e prima OK para confirmar.

Bloqueio dos botões

Pode ativar o bloqueio dos botões para evitar que estes sejam premidos acidentalmente enquanto transporta a unidade dos pais.

- 1 Para ativar o bloqueio dos botões, prima OK.
- 2 Prima o botão + num intervalo de 2 segundos.

Nota: Se não premir o botão + num intervalo de 2 segundos, a instrução permanece no visor.

- 3 Depois de premir o botão +, a mensagem "Keys locked" (Botões bloqueados) é apresentada no visor.
- 4 Para desativar o bloqueio dos botões, prima OK. Quando o visor apresentar a mensagem de instrução, prima o botão + num intervalo de 2 segundos.

Notas:

- Se premir outro botão exceto OK enquanto o bloqueio dos botões está ativo, o visor acende-se e a segunda linha no visor informa-o como deve desativar o bloqueio.
- Quando prime OK enquanto o bloqueio dos botões está ativo, a segunda linha no visor informa-o que é necessário um segundo passo para desbloquear os botões.



Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Tentámos fabricar uma embalagem fácil de separar em dois materiais: cartão e polietileno (sacos, película de espuma protetora).

Reciclagem



Este símbolo significa que os produtos elétricos e as pilhas não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos comuns.

Cumpra as regras nacionais de recolha seletiva de produtos elétricos e pilhas.

Suporte

Para obter assistência para qualquer produto, incluindo perguntas frequentes, visite www.philips.com/support.

SCD730/SCD731/SCD733/SCD734/SCD735 (EN)

< Sensitivity >	OK		OK
< Eco Max >	OK	Turn On? > < Turn Off?	!No alert if... OK
< CryAlert >	OK	Vibrate On? > < Vibrate Off?	
< FeedTimer >	OK	xxxx Start? >	
		< Set Timer >	Hr 00:00 OK 00:30 Min OK
		< Timer Repeat >	Repeat ON > OK < Repeat OFF
		< Timer Alert >	Sound only > OK < Sound & Vibe > < Vibrate only
< Temperature >	OK	Temp Range >	Minimum XX°C OK Maximum YY°C OK
		< Temp Alert >	Sound only > OK < Sound & Vibe > < Vibrate only > < Screen only > < Off
		< Temp Scale >	Celsius > OK < Fahrenheit
< Set Clock >	OK	Show/Hide >	Hide Clock > OK < Show Clock
		< Set The Time >	Hr 00:00 OK 00:00 Min OK
< Set Language >	OK	English >	... < Русский

Press OK =

< =

> =



	Light Timer <input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="5 minutes"/> > <input type="button" value="OK"/> < <input type="button" value="10 minutes"/> > < <input type="button" value="15 minutes"/> > < <input type="button" value="20 minutes"/> > < <input type="button" value="Continuous"/>	
	Lullaby <input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="Play no.1"/> > <input type="button" value="OK"/> < <input type="button" value="Play no.12"/> > < > < <input type="button" value="Play all"/> >	<input type="button" value="Song Timer"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="5 minutes"/> > <input type="button" value="OK"/> < <input type="button" value="10 minutes"/> > < <input type="button" value="15 minutes"/> > < <input type="button" value="20 minutes"/> > < <input type="button" value="Continuous"/>
	Proj. timer <input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="5 minutes"/> > <input type="button" value="OK"/> < <input type="button" value="10 minutes"/> > < <input type="button" value="15 minutes"/> > < <input type="button" value="20 minutes"/> > < <input type="button" value="Continuous"/>	

Press OK =

< =

> =

