

**PHILIPS**

**AVENT**

SCD730, SCD731  
SCD733, SCD734  
SCD735



# Brugervejledning

# Indholdsfortegnelse

<b>Vigtige sikkerhedsoplysninger</b> .....	<b>3</b>
VIGTIGT! .....	3
<b>Introduktion</b> .....	<b>6</b>
<b>Forældreenhedens display (Fig. 1)</b> .....	<b>6</b>
<b>Klargøring</b> .....	<b>7</b>
Babyenhed .....	7
Forældreenhed .....	7
<b>Brug af babyalarmen</b> .....	<b>7</b>
Placering af babyalarmen .....	7
Oprettelse af forbindelse mellem forældre- og babyenhed .....	8
<b>Funktioner og feedback på babyenheden</b> .....	<b>9</b>
Natlampe .....	9
Vuggevisefunktion .....	9
Projektor .....	10
Søgning efter forældreenheden .....	10
Batteristatusindikator .....	10
<b>Funktioner og feedback på forældreenheden</b> .....	<b>11</b>
Beroligende menu .....	11
Lydstyrke .....	13
Talefunktion .....	14
Natdæmpningstilstand .....	14
Alarm for lavt batteriniveau på babyenheden .....	14
Batteristatusindikatorer .....	14
<b>Forældreenhedens menu</b> .....	<b>15</b>
Navigering i menuen .....	15
Følsomhed .....	15
Eco Max-tilstand .....	16
Madningstimer .....	17
Stuetemperatur .....	18
Grådalarm .....	19
Ur .....	19
Sprog .....	20
Tastelås .....	20
<b>Miljøoplysninger</b> .....	<b>20</b>
<b>Genbrug</b> .....	<b>20</b>
<b>Støtte</b> .....	<b>20</b>

# Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem dem til eventuelt senere brug.

## VIGTIGT!

**Denne babyalarm er beregnet til at fungere som et hjælpemiddel. Den kan aldrig erstatte ansvarlig og korrekt forældreopsyn og -overvågning og må ikke bruges sådan.**

Efterlad aldrig din baby alene hjemme. Sørg altid for, at der er nogen, der kan holde øje med babyen og tage sig af dens behov.

### Ansvarsfraskrivelse

Bemærk, at du bruger denne babyalarm på eget ansvar. Koninklijke Philips N.V. og dets datterselskaber er ikke ansvarlig for driften af denne babyalarm eller din brug af den og påtager sig således intet ansvar i forbindelse med din brug af denne babyalarm.

## Fare

- Babyalarmen (eller dele af den) må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker. Anbring ikke apparatet, hvor vand eller anden væske kan dryppe eller sprøjte på det. Babyalarmen må ikke bruges i fugtige omgivelser eller tæt ved vand.
- Placer aldrig en genstand oven på babyalarmen, og dæk den ikke til. Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.

## Advarsel

- Langt kabel. Kvælningfare!
- Kontrollér, om den angivne netspænding på adapteren svarer til den lokale netspænding, før du tilslutter apparatet.
- Brug kun den medfølgende adapter.
  - Model: S005Bxy0600050
  - Klassificering: Input 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A  
Output: 6,0 V === 0,5 A, 3 W
  - xy=Nv (EU-stik) eller xy=NB (UK-stik)
  - Gennemsnitlig aktiv effekt: 74,38 %
  - Effektförbrug under standby (W): 0,1 W NIVEAU VI
  - Strömforbrug for slukket tilstand: Babyenhed: < 0,3 W.  
Forældreenhed: < 0,3 W (< 1 min).
- Ingen dele af adapteren eller ledningen må ændres eller klippes af, da dette vil føre til farlige situationer.
- Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes med en original adapter af samme type for at undgå en farlig situation.
- Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengöring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

- Sørg for, at lysnetledningen ikke trædes på eller klemmes, navnlig ved stikkene samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- Sørg for at placere babyalarmen, så den tilsluttede ledning ikke spærrer en døråbning eller på anden måde er i vejen. Hvis du placerer babyalarmen på et bord eller et lavt skab, må du aldrig lade ledningen hænge ud over kanten af bordet eller skabet. Sørg for, at ledningen ikke ligger på gulvet, hvor den udgør en snublefare.
- Hold emballagen (plastikposer, pap, karton osv.) uden for børns rækkevidde. Det er ikke legetøj.
- Babyalarmens kabinet må ikke åbnes, da det kan forårsage elektrisk stød.

## Sikkerhedsinstruktioner for batterier

- Brug kun produktet til det tilsigtede formål. Læs disse oplysninger omhyggeligt, inden produktet samt dets batterier og tilbehør tages i brug, og gem dem til senere brug. Forkert brug kan medføre fare eller alvorlig personskade. Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter.
- Brug, oplad og opbevar altid produktet ved en temperatur mellem 0 °C og 40 °C.
- Sørg for at bruge de følgende batterier til SCD710/SCD711/ SCD713/ SCD720/SCD721/SCD723/SCD730/SCD731:
  - Forældreenhed: Brug med batteripakke (Philips 130AAHC 1,2 V, 1300 mAh).
  - Babyenhed: Brug certificerede batterier (ikke-genopladelige alkaliske 1,5 V AA R6-batterier eller genopladelige 1,2 V AA HR6-batterier af Ni-HM-typen på 1300 mAh (maksimum)).
- Sørg for at bruge de følgende batterier til SCD715/SCD725/SCD733/ SCD734/SCD735:
  - Forældreenhed: Brug med batteripakke (GP 180AAHC 1,2 V, 1800 mAh).
  - Babyenhed: Brug certificerede batterier (ikke-genopladelige alkaliske 1,5 V AA R6-batterier eller genopladelige 1,2 V AA HR6-batterier af Ni-HM-typen på 1800 mAh (maksimum)).
- Til forældreenhed: Brug kun det genopladelige batteri, der følger med forældreenheden. Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades i forældreenheden.
- Til babyenhed: Genoplad de genopladelige batterier i en separat batterioplader.
- Hold produktet og batterierne væk fra ild, og udsæt dem ikke for direkte sollys eller høje temperaturer.
- Opbevar altid knapcellebatterierne utilgængeligt for børn. Hvis disse batterier sluges kan det medføre alvorlig personskade eller død.
- Hvis produktet bliver unormalt varmt eller lugtende, ændrer farve, eller opladningen tager længere end normalt, skal du ophøre med at bruge og oplade produktet og kontakte Philips.
- Du må ikke komme produkter og deres batterier i mikroovne eller placere dem på induktionskogeplader.

- For at forhindre, at batterierne overophedes eller afgiver giftstoffer eller farlige substanser, må du ikke åbne, ændre eller slå hul på, beskadige eller skille produktet eller batteriet ad. Du må ikke kortslutte, overlade eller vende polerne på batterier.
- Hvis batterierne er ødelagt eller lækker, skal du undgå kontakt med hud og øjne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med vand og søge læge.
- Når du håndterer batterier, skal du sørge for, at dine hænder, produktet og batterierne er tørre.
- Indsæt batterierne, så batteripolerne + og - peger i den retning, der er indikeret i batterirummet eller -holderen.
- Undlad at blande forskellige mærker og batterityper, undlad at blande nye og brugte batterier, og brug ikke batterier med forskellige datokoder.
- Tag batterierne ud af produktet, hvis du ikke skal bruge det i længere tid.
- For at undgå en utilsigtet kortslutning af batterierne efter fjernelse, må du ikke lade batteripolerne komme i kontakt med metalgenstande (f.eks. mønter, hårnåle, ringe). Pak ikke batterierne ind i aluminiumsfolie. Sæt tape på batteripolerne, eller læg batterierne i en plastikpose, før du kasserer dem.
- Lad aldrig tomme engangsbatterier sidde inden i produktet.
- Genopladelige batterier kan oplades et begrænset antal gange. Batterilevetid og antal opladningscyklusser varierer i forhold til brug og indstillinger.
- Udskift det genopladelige batteri, når batterikapaciteten forringes betydeligt.

## Forsigtig


- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder, som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Husk, at hænder og apparat skal være helt tørre, når du håndterer adaptere, stik og netledning.
- Alle de nødvendige afmærkninger på babyenheden, forældreenheden og strømadapteren er nederst på babyenheden, forældreenheden og strømadapteren.

## Overensstemmelseserklæring

Philips Consumer Lifestyle B.V. erklærer hermed, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen (DoC) findes online på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Overholdelse af EMF

Dette produkt overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

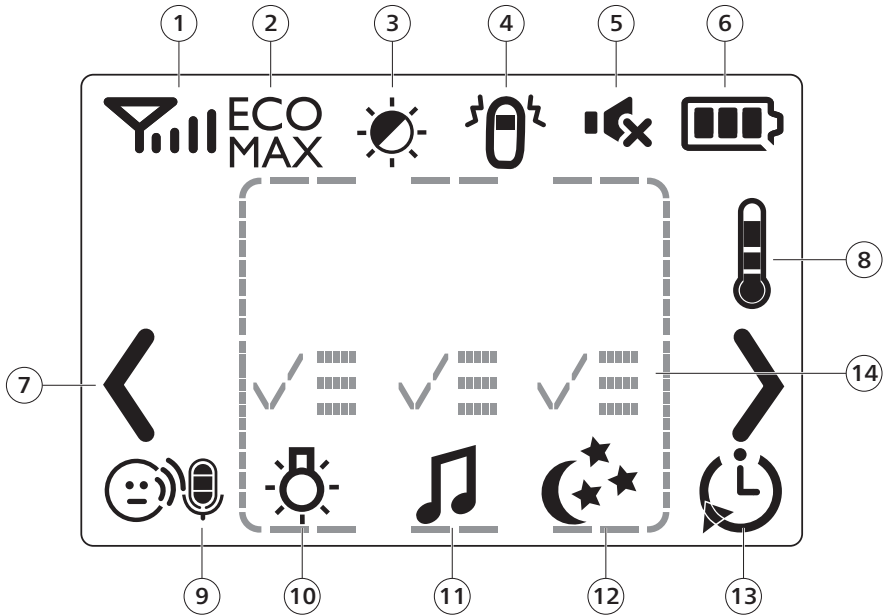

## Introduktion

Besøg [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) for at registrere dit produkt og læse den detaljerede brugervejledning.

## Forældreenhedens display (Fig. 1)

- 1 Signalstyrkeindikator
- 2 Eco Max-indikator
- 3 Symbol for natdæmpningstilstand
- 4 Indikator for grådalarm
- 5 Lydløs-symbol
- 6 Batteristatusindikator
- 7 Navigationspil
- 8 Temperatursymbol
- 9 Indikator for mikrofonens følsomhed
- 10 Natlampsymbol
- 11 Vuggevisesymbol
- 12 Projektorsymbol
- 13 Symbol for timer eller gentaget timer
- 14 Skærbillede for beroligende menu

# Klargøring

**Vigtigt: Læs de vigtige sikkerhedsinstruktioner grundigt, før du tager babyalarmen i brug, og gem dem til senere brug.**

## Babyenhed

Vi anbefaler, at du har babyalarmen sluttet til lysnettet, når den er i brug. For at sikre automatisk strømbackup i tilfælde af strømsvigt kan du isætte fire 1,5 V AA alkaline-batterier (medfølger ikke).

Genoplad de genopladelige batterier i en separat batterioplader. Babyenheden har ikke nogen ladefunktion, og genopladelige batterier aflades langsomt, når de ikke benyttes.

## Forældreenhed

Forældreenheden benytter to genopladelige batterier, der leveres sammen med babyalarmen. Oplad forældreenheden, før du tager den i brug første gang, og når batterierne er ved at løbe tør.

**Bemærk, at for SCD730/SCD731/SCD733 skal du oplade forældreenheden i 10 timer for at få en ledningsfri brugstid på 18 timer. (For SCD734 og SCD735: Opladningstiden er 14 timer, og brugstiden er 25 timer.)**

Bemærk: Når du begynder at anvende babyalarmen, tager det fire ganges opladning og afladning, før de genopladelige batterier når først op på deres fulde kapacitet.

# Brug af babyalarmen

## Placering af babyalarmen

**Babyenheden placeres uden for barnets rækkevidde. Anbring ikke babyenheden i barnets seng eller kravlegård.**

- Da ledningen til babyenheden udgør en potentiel risiko for kvælning, skal du sørge for, at babyenheden og dens ledning er mindst 1 meter væk fra barnet.
- For at undgå en skinger lyd fra én eller begge enheder skal du sørge for, at forældreenheden er mindst 1 meter væk fra babyenheden.

## Oprettelse af forbindelse mellem forældre- og babyenhed

- 1 Hold knappen  $\ominus$  på babyenheden nede i 2 sekunder, indtil strømindikatoren tændes.
- 2 Tryk på  $\ominus$ -knappen på forældreenheden, og hold den nede i 2 sekunder, indtil displayet lyser. Forbindelsesindikatoren på forældreenheden blinker rødt, og meddelelsen "I AM LINKING" (Jeg opretter forbindelse) vises på displayet.

Når forældreenheden og babyenheden har forbindelse med hinanden, lyser "link"-indikatoren konstant grønt. Signalstyrkeindikatoren og meddelelsen "LINKED" (Forbindelse oprettet) vises på displayet.

Hvis der ikke er oprettet forbindelse, vises meddelelsen "NOT LINKED" (Ingen forbindelse) på displayet, og forældreenheden starter, og forældreenheden begynder at bippe.

### Hvad gør man, hvis der ikke oprettes forbindelse

- Hvis forældreenheden er uden for rækkevidde, skal du placere den tættere på babyenheden, men ikke tættere end 1 meter.
- Hvis babyenheden eller forældreenheden er under 2 meter fra et andet DECT-apparat (f.eks. en trådløs telefon), skal du slukke for dette eller flytte enheden væk fra apparatet.
- Hvis babyenheden er slukket, skal du tænde den.

### Senderækkevidde

- Senderækkevidden er 330 meter udendørs og op til 50 meter indendørs.
- Babyalarmens rækkevidde afhænger af omgivelserne og andre faktorer, der kan forårsage interferens. Våde og fugtige materialer kan give op til 100 % tab i rækkevidden på grund af interferens. Interferens forårsaget af tørre materialer fremgår af tabellen nedenfor.


Tørre materialer	Materialets tykkelse	Tab af rækkevidde
Træ, gips, pap, glas (uden metal, ledninger eller bly)	< 30 cm	0-10%
Mursten, krydsfiner	< 30 cm	5-35%
Armeret beton	< 30 cm	30-100%
Metalgitter eller -stænger	< 1 cm	90-100%
Metal- eller aluminiumsplader	< 1 cm	100%




# Funktioner og feedback på babyenheden


## Natlampe

Natlampen giver et blødt skær, der beroliger din baby.


- 1 Tryk på knappen  på babyenheden for at tænde eller slukke natlampen.

## Vuggevisefunktion

- 1 Tryk på knappen  på babyenheden for at afspille den sidst valgte vuggevise. Den valgte vuggevise gentages i det angivne tidsrum.

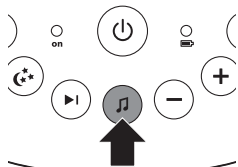


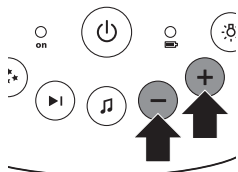
- 2 Tryk på knappen  for at vælge en anden vuggevise på listen.

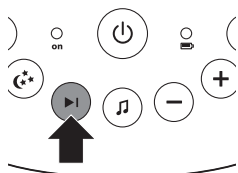

- 3 Hvis du vil justere lydniveauet for vuggevisen, skal du trykke på lydstyrketasten + eller - på babyenheden.

Bemærk: Lydstyrken for babyenheden kan kun indstilles, når der afspilles en vuggevise. Hvis du har indstillet lydstyrken for vuggevisen højere, vil lyden også være højere, når du bruger talefunktionen på forældreenheden.



- 4 For at stoppe afspilningen af vuggevisen skal du trykke på knappen  på babyenheden.



## Projektor

Du kan berolige din baby med farvede lysmønstre på loftet ved at tænde for projektoren.

- 1 Tænd projektoren ved at trykke på on/off-knappen. Projektorsymbolet vises på forældreenhedens display.

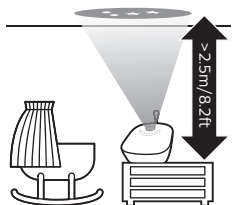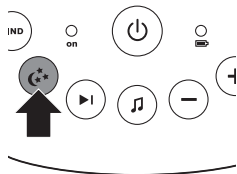


- 2 Der er seks forskellige mønstre. Det mønster tones op på fuld intensitet på 2 sekunder. Det vises i 8 sekunder og tones derefter ud på 2 sekunder, mens det næste mønster tones op. Hvert mønster projiceres i 10 sekunder. Mønstrene gentages i det indstillede tidsrum.
- 3 Sluk for projektoren ved at trykke på projektorens on/off-knap igen.

## Søgning efter forældreenheden

Hvis forældreenheden er blevet væk, kan du søge efter den ved hjælp af FIND-tasten på babyenheden. Denne funktion fungerer kun, når forældreenheden er tændt.

- 1 Tryk på FIND på babyenheden. Forældreenheden afgiver en søgealarmtone.
- 2 Du kan stoppe søgealarmen ved at trykke FIND igen eller på en vilkårlig knap på forældreenheden. Søgealarmtonen stopper automatisk efter 2 minutter.

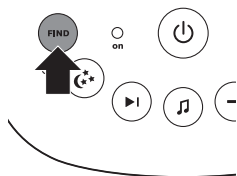

## Batteristatusindikator


- 1 Batteristatusindikatoren lyser konstant grønt, når babyenheden kører på batteri, og batterierne har tilstrækkelig energi.
- 2 Batteristatusindikatoren blinker hurtigt rødt, når batterierne er ved at løbe tør, mens babyenheden kører på batterier. Udskift batterierne, når de er ved at løbe tør.

# Funktioner og feedback på forældreenheden


## Beroligende menu

Forældreenheden har en separat beroligende menu med alle de beroligende funktioner: natlys, vuggeviser og projektor. Tryk på knappen for beroligende funktioner for at åbne menuen med beroligende funktioner. Dette skærbillede giver dig mulighed for dig at betjene natlys, vuggeviser og projektoren på babyenheden ved hjælp af fjernbetjeningen.


1 Tryk på knappen for beroligende funktioner for at åbne menuen med beroligende funktioner.

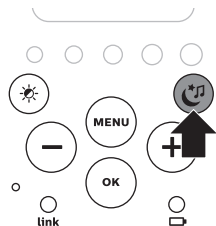


2 Brug knapperne + og - til at rette pilen mod en beroligende funktion.

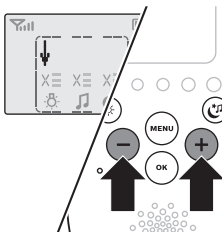

3 Hvis du vil slå en beroligende funktion til, når den er slået fra, eller slå den fra, når den er slået til, skal du trykke på OK. Når funktionen er slået til, er der et flueben over symbolet for funktionen. Når funktionen er slået fra, er der et kryds over symbolet for funktionen.

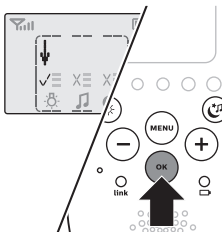

4 Placer pilen over feltet med indstillinger, og tryk på OK for at åbne menuen med indstillinger for funktionen. Brug - og + tasterne til at vælge elementer i feltet med indstillinger.

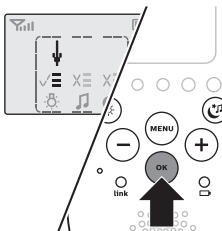


5 Tryk på knappen for beroligende funktioner for at lukke den beroligende menu.


## Natlampe


Denne beroligende funktion giver dig mulighed for at tænde eller slukke natlampen og indstille natlampetimeren.

- 1 Vælg natlampefunktionen, og åbn menuen med indstillinger for natlampe.

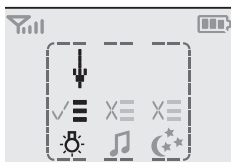

- 2 Du kan indstille natlampetimeren til mellem 5 og 20 minutter, eller du kan tænde natlampen konstant. Tryk på OK for at bekræfte. Natlampsymbolet vises på displayet.


Hvis du indstiller natlampetimeren, slukkes natlampen automatisk. Hvis du tænder natlampen konstant, kan du slukke natlampen i den beroligende menu eller ved at trykke på knappen  på babyenheden.

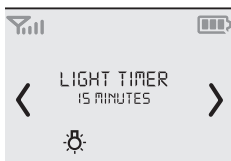


## Vuggevise

Denne beroligende funktion giver dig mulighed for at vælge indstillinger for afspilning af vuggeviser samt indstille vuggevisetimeren.

- 1 Vælg vuggevisefunktionen, og åbn menuen med indstillinger for vuggeviser.
- 2 I indstillingsmenuen for vuggeviser kan du vælge en vuggeviser på listen med vuggeviser, der er gemt i forvejen. Du kan også vælge "Play all" (Afspil alle) for at afspille alle de gemte vuggeviser.
- 3 Du kan indstille vuggevisetimeren til mellem 5 og 20 minutter, eller du kan vælge at afspille vuggeviser kontinuerligt. Tryk på OK for at bekræfte timerindstillingen. Vuggevisesymbolet og den vuggeviser, der afspilles, vises på displayet.



Hvis du indstiller timeren, slukker vuggevisefunktionen efter det angivne tidsrum. Hvis du vælger kontinuerlig afspilning, kan du slukke vuggevisefunktionen i den beroligende menu eller ved at trykke på knappen  på babyenheden.

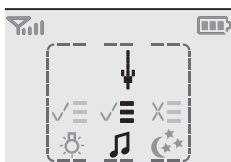

## Projektor

Denne beroligende funktion giver dig mulighed for at tænde for projektoren på babyenheden og programmere varighed af projektionen.

- 1 Vælg projektorfunktionen, og åbn menuen med indstillinger for projektor.
- 2 Peg pilen mod feltet med indstillinger, og tryk på OK for at få adgang til projektorindstillingerne.

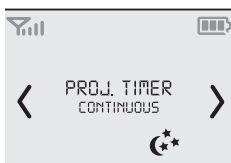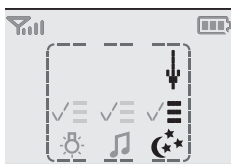

- 3 Du kan indstille projektortimeren til mellem 5 og 20 minutter, eller du kan tænde projektoren konstant. Tryk på OK for at bekræfte. Projektorsymbolet vises på displayet.  
Hvis du indstiller projektortimeren, slukker projektoren automatisk. Hvis du tænder projektoren kontinuerligt, kan du slukke projektoren i den beroligende menu eller ved at trykke på projektorknappen på babyenheden.

## Lydstyrke

Lydstyrken kan indstilles, hvis menuen ikke er aktiveret. Der er syv lydstyrkeniveauer og en lydløs-indstilling.


### Indstilling af lydstyrken

- 1 Tryk én gang på + eller - knappen.  
Det aktuelle lydstyrkeniveau vises på displayet.
- 2 Tryk på + knappen for at øge lydstyrken eller på - knappen for at sænke lydstyrken.  
Hvis der ikke trykkes på nogen knap i mere end 2 sekunder, forsvinder lydstyrkeangivelsen fra displayet, og lydstyrkeindstillingen gemmes.


### Lydløs

Under den laveste lydstyrkeindstilling er der en lydløs-indstilling.

- 1 Tryk én gang på + eller - knappen.  
Det aktuelle lydstyrkeniveau vises på displayet.
- 2 Hold - knappen nede i mere end 2 sekunder for at slå lydstyrken fra. Meddelelsen "MUTE" (Lydløs) og lydløs-symbolet vises på displayet. Kun lydniveauindikatorerne viser, at babyen siger lyde.

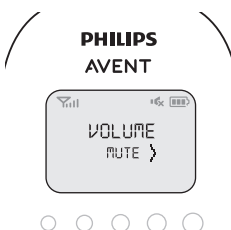

## Talefunktion

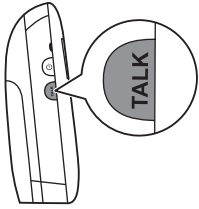


- 1 Hvis du ønsker for at trøste dit barn, skal du trykke på TALK (Tal) på forældreenheden og tale tydeligt ind i mikrofonen på forsiden på 15-30 cm afstand.

Bemærk: Hvis du har indstillet lydstyrken for vuggevisen højere på babyenheden, vil lyden også være højere, når du bruger talefunktionen på forældreenheden.

- 2 Slip TALK, når du er færdig med at tale.

## Natdæmpningstilstand

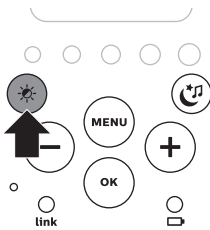

I natdæmpningstilstand reduceres lampernes og displayets lysintensitet, og lydstyrken for alarmlyde dæmpes.

- 1 Tryk på natdæmpningsknappen for at aktivere natdæmpningstilstand.
- 2 Tryk på natdæmpningsknappen igen for at skifte tilbage til normal tilstand.

## Alarm for lavt batteriniveau på babyenheden

- 1 Når babyenheden kører på batteristrøm, og batterierne er ved at løbe tør, bipper forældreenheden, og teksten "Baby unit Change batteries" (Udskift batterierne i babyenheden) vises på displayet.
- 2 Hvis du ikke udskifter batterierne i tide, mistes forbindelsen til babyenheden.

## Batteristatusindikatorer

### Lavt batteri

Når de genopladelige batterier er ved at løbe tør for strøm, vises "BATTERY LOW" (Lavt batteriniveau) på displayet, statusindikatoren er tom og blinker, og forældreenheden bipper. Enheden kan køre i mindst 30 minutter mere.

### Tomt batteri

- 1 Hvis de genopladelige batterier er næsten tomme, blinker batteristatusindikatoren rødt hurtigt.
- 2 Hvis du ikke tilslutter forældreenheden til lysnettet, slukkes den.




# Forældreenhedens menu


## Navigering i menuen

Bemærk: Nogle menufunktioner virker kun, når babyenheden og forældreenheden har forbindelse med hinanden.

- 1 Tryk på MENU-knappen for at åbne menuen og få vist den første menuindstilling.

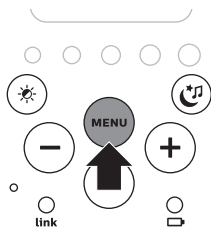


- 2 Brug + knappen for at gå til den næste indstilling eller - knappen for at gå til den forrige indstilling. Pilen på displayet angiver, hvilken retning du kan navigere i.

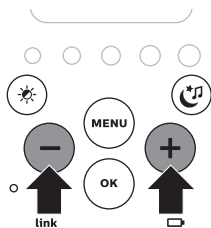

- 3 Tryk på OK for at bekræfte valget.

Bemærk: Tryk på MENU-knappen, hvis du vil forlade menuen uden at foretage nogen ændringer. Hvis der ikke indtastes noget i menuen i mere end 20 sekunder, lukkes menuen automatisk.

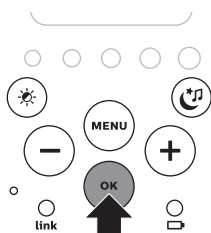

## Følsomhed

Denne indstilling i forældreenhedens menu giver dig mulighed for at indstille babyenhedens mikrofonfølsomhed. Mikrofonens følsomhed afgør, hvilket lydniveau babyenheden registrerer. Du vil f.eks. gerne kunne høre, når barnet græder, men du er mindre interesseret i at høre, når barnet pludrer.

- 1 Vælg "Sensitivity" (Følsomhed) i menuen med knapperne + og -, og tryk på OK for at bekræfte.
- 2 Brug knapperne + og - til at øge eller reducere mikrofonfølsomheden. Antallet af udfyldte segmenter viser det valgte følsomhedsniveau. Tryk på OK for at bekræfte indstillingen.

## Følsomhedsniveau og -indikationer

Ikon	Følsomhed	Beskrivelse
	højeste	Hør alle lyde fra dit barn. Højtaleren på forældreenheden er tændt konstant.
	høj	Hør alle lyde fra let mumlen og højere. Hvis dit barn ikke laver nogen lyde, er forældreenhedens højtaler slukket.
	medium	Hør alle lyde fra lav gråd og højere. Hvis dit barn siger lave lyde, tændes forældreenhedens højtaler ikke.
	lav	Højtaleren på forældreenheden tændes først, hvis barnet siger høje lyde, f.eks. fordi det græder.

## Eco Max-tilstand

Smart Eco er en standardfunktion på denne babyalarm. Funktionen reducerer automatisk DECT-signalet fra babyenheden og sparer dermed strøm. Hvis du ønsker at spare endnu mere strøm, skal du aktivere Eco Max-tilstanden. I denne tilstand er DECT-signalet på babyenheden deaktiveret, så længe barnet ikke siger nogen lyd.

**Forsigtig: I Eco Max-tilstand modtager forældreenheden feedback fra babyenheden med forsinkelse. Når babyen siger en lyd, skal babyenheden først genaktivere radiotransmission, før den kan sende feedback til forældreenheden.**

**Du skal være opmærksom på følgende:**

- I Eco Max-tilstand modtager du ikke feedback, når forældreenheden er uden for babyenhedens rækkevidde. Du kan kontrollere forbindelsen ved at trykke på en knap på forældreenheden.
- Eco Max-tilstand kan ikke aktiveres, hvis mikrofonens følsomhed er indstillet til det højeste niveau.



## Aktivering af Eco Max-tilstand

- 1 Vælg "Eco Max" i menuen med knapperne + og -, og tryk på OK for at bekræfte.
- 2 Når displayet viser "Turn On" (Tænd), skal du trykke på OK for at aktivere Eco Max-tilstanden.
- 3 Advarselsmeddelelsen "No alert if out of range, OK?" (Ingen alarm, hvis uden for rækkevidde, OK?) vises på displayet. Tryk på OK for at bekræfte.

Bemærk: Advarselsmeddelelsen ruller hen over displayet to gange. Hvis du ikke trykker på OK, skifter forældreenheden væk fra menuen, og Eco Max-tilstand vil fortsat være deaktiveret.



- 4 Eco Max-indikatoren blinker på displayet. Forbindelsesindikatoren blinker langsomt grønt, når babyenheden ikke sender nogen signaler til forældreenheden.
- 5 Når forældreenheden modtager et signal fra babyenheden, fordi radiotransmissionen er blevet tilsluttet igen, lyser forbindelsesindikatoren konstant grønt.

## Deaktivering af Eco Max-tilstand


- 1 Tryk på knappen MENU.
- 2 Brug knappen + og - for at vælge „Eco Max“, og tryk på OK for at bekræfte.
- 3 Når displayet viser „Turn Off“ (Sluk), skal du trykke på OK for at bekræfte.

## Madningstimer

Du kan indstille madningstimeren til at give dig besked, når det er tid til at made barnet. Timeren kan indstilles fra 1 minut til 23 timer og 59 minutter.

- 1 For at åbne madningstimerens undermenu skal du vælge "Feed Timer" (Madningstimer) i menuen. Tryk på OK for at bekræfte.
- 2 Vælg "Set Timer" (Indstil timer) i madningstimerens undermenu. Tryk på knappen OK for at starte indstilling af timeren.
- 3 Indstil timer og minutter, og tryk på OK for at bekræfte.
- 4 For at starte madningstimeren skal du vælge "xx:xx Start" i madningstimerens undermenu. Tryk på OK for at bekræfte. Timer-symbolet vises på displayet, og timeren starter nedtællingen.



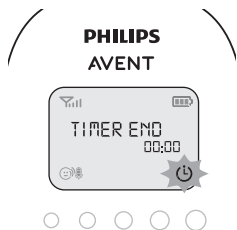

- 5 Når timeren har nået 00:00, går alarmen for madningstimeren i gang, timer-symbolet begynder at blinke på displayet, og meddelelsen "TIMER END" (Timer slut) ruller hen over displayet.
- 6 For at stoppe timeren skal du vælge "Stop & Reset" (Stop og nulstil) i undermenuen for madningstimeren og trykke på OK for at bekræfte.

## Indstilling af gentagelse af madningstimer

- 1 Hvis du vil have madningstimeren til at gå i gang efter det samme indstillede tidspunkt, skal du vælge „Timer repeat“ (Timergentagelse) i madningstimerens undermenu, efter at du har indstillet timeren. Tryk på OK for at bekræfte.
- 2 Vælg „Repeat ON“ (Gentag TIL) eller „Repeat OFF“ (Gentag FRA), og tryk på OK for at bekræfte. Symbolet for gentagelse af timeren vises på displayet.
- 3 Hvis „Repeat ON“ (Gentag TIL) er indstillet, begynder madningstimeren at tælle ned igen, når du stopper alarmen.

## Indstilling af alarm for madningstimer


- 1 Hvis du vil indstille en alarm, skal du vælge „Timer Alert“ (Timeralarm) i madningstimerens undermenu. Tryk på OK for at bekræfte.
- 2 Vælg en af alarmindstillingerne. De tilgængelige valgmuligheder er kun lyd, lyd og vibration eller kun vibration.
- 3 Tryk på en vilkårlig tast for at stoppe alarmen, ellers stopper alarmen automatisk efter 2 minutter.
- 4 For at stoppe timeren skal du vælge „Stop & Reset“ (Stop og nulstil) i undermenuen for madningstimeren og trykke på OK for at bekræfte.

## Stuetemperatur

En baby sover behageligt ved en temperatur mellem 16 °C og 20 °C. Du kan indstille et minimum- og maksimumtemperaturområde og en alarm.

- 1 For at åbne temperatur-undermenuen skal du vælge "Temperature" (Temperatur) i menuen. Tryk på OK for at bekræfte.
- 2 Vælg "Temp Range" (Temperaturinterval) i temperatur-undermenuen, og tryk på OK for at bekræfte.
- 3 Brug knapperne + og - for at angive intervallet for minimumstemperaturen mellem 10°C og 19°C samt intervallet for den maksimale temperatur mellem 22°C og 37°C. Tryk på OK for at bekræfte.
- 4 Vælg "Alert" (Alarm) i temperatur-undermenuen. Tryk på OK for at bekræfte.
- 5 Vælg en af alarmindstillingerne. De tilgængelige valgmuligheder er kun lyd, lyd og vibration, kun vibration eller kun display. Tryk på OK for at bekræfte. Temperaturalarmsymbolet vises på displayet.

- 6 Vælg "Temp Scale" (Temperaturskala) i temperatur-undermenuen. Tryk på OK for at bekræfte.
- 7 Vælg "Celsius" eller "Fahrenheit", og tryk på OK for at bekræfte. Temperaturen i den indstillede skala vises på displayet. Hvis temperaturen er inden for det angivne område, har temperaturalarmsymbolet to segmenter. Hvis temperaturen er under eller over det angivne område, har temperaturalarmsymbolet på displayet kun ét segment og blinker. Meddelelsen "TOO COLD" (For koldt) eller "TOO HOT" (For varmt) vises på displayet.

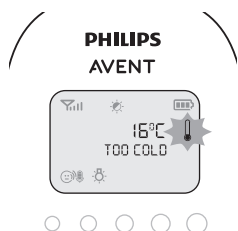

## Grådalarm

Du kan indstille en grådalarm, som gør dig opmærksom på, at barnet græder.

- 1 Vælg "Cry alert" (Grådalarm) i menuen med + og - knappen. Tryk på OK for at bekræfte.
- 2 Når displayet viser "Vibration ON", skal du trykke på OK for at bekræfte. Grådalarm-indikatoren vises på displayet. Grådalarmen går i gang, når lyden i børneværelset er høj nok til at aktivere den fjerde lydniveauindikator. Forældreenheden vibrerer, og meddelelsen "Cry alert" (Grådalarm) vises på displayet i 4 sekunder. Grådalarmen gentages hvert 8. sekund, indtil lyden bliver mindre høj, eller du deaktiverer grådalarmen.
- 3 Hvis du vil deaktivere grådalarmen, skal du vælge "Cry alert" i menuen. Når displayet viser "Vibration OFF", skal du trykke på OK for at bekræfte.



## Ur

Standardindstillingen for uret er skjult. Du kan vælge at vise uret og indstille uret i forældreenhedens menu.

- 1 Vælg "Set clock" (Indstil ur) i menuen ved hjælp af knapperne + og -. Tryk på OK for at bekræfte.
- 2 Vælg "Show Time" (Vis klokkeslæt), og tryk på OK for at bekræfte.
- 3 Vælg "Set the time" (Indstil tiden), og tryk på OK for at bekræfte.
- 4 Indstil timer og minutter, og tryk på OK for at bekræfte. Klokkeslættet vises på skift med andre angivelser i meddelelsesfeltet på displayet.

## Sprog

Du kan bruge dette menupunkt til at ændre sprogindstillingen.

- 1 Vælg "Set language" (Indstil sprog) i menuen ved hjælp af knapperne + og -. Tryk på OK for at bekræfte.
- 2 Brug knapperne + og - til at vælge dit sprog, og tryk på OK for at bekræfte.

## Tastelås

Du kan aktivere tastelåsen for at undgå, at der trykkes på knapperne ved et uheld, når du bærer rundt på forældreenheden.


- 1 Tryk på OK for at aktivere tastelåsen.
- 2 Tryk på knappen + inden for 2 sekunder.

**Bemærk:** Hvis du ikke trykker på knappen + for inden for 2 sekunder, forbliver vejledningen på displayet.

- 3 Når du har trykket på knappen +, vises meddelelsen "Keys locked" (Tasterne er låst) på displayet.
- 4 Tryk på OK for at deaktivere tastelåsen. Når displayet viser instruktionsmeddelelsen, skal du trykke på knappen + inden for 2 sekunder.

### **Bemærk:**

- Hvis du trykker på en anden knap end OK, mens tastelåsen er aktiv, tændes displayet, og den anden linje i displayet viser, hvordan låsen deaktiveres.
- Hvis du trykker på OK, mens tastelåsen er aktiv, viser den anden linje på displayet, det andet nødvendige trin for oplåsning af knapperne.

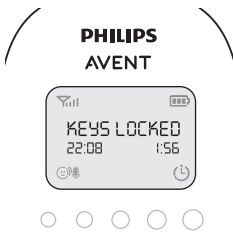

## Miljøoplysninger

Alt unødig emballage er udeladt. Vi har forsøgt at gøre det nemt at opdele emballagen i to materialer: papkasse og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

## Genbrug



Dette symbol betyder, at elektriske produkter og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske produkter og batterier.

## Støtte

For produktsupport, såsom ofte stillede spørgsmål kan du besøge [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

SCD730/SCD731/SCD733/SCD734/SCD735 (EN)




< Sensitivity >	OK	[    ]	OK	
< Eco Max >	OK	Turn On? > < Turn Off?	OK	!No alert if... OK
< CryAlert >	OK	Vibrate On? > < Vibrate Off?		
< FeedTimer >	OK	xx:yy Start? >		
		< Set Timer >	OK	Hr 00:00 OK    00:30 Min OK
		< Timer Repeat >	OK	Repeat ON > OK < Repeat OFF
		< Timer Alert >	OK	Sound only > OK < Sound & Vibe > OK < Vibrate only
< Temperature >	OK	Temp Range >	OK	Minimum XX°C OK    Maximum YY°C OK
		< Temp Alert >	OK	Sound only > OK < Sound & Vibe > OK < Vibrate only > < Screen only > < Off
		< Temp Scale >	OK	Celsius > OK < Fahrenheit
< Set Clock >	OK	Show/Hide >	OK	Hide Clock > OK < Show Clock
		< Set The Time >	OK	Hr 00:00 OK    00:00 Min OK
< Set Language >	OK	English >	OK	... < Русский

Press OK = OK

< = -

> = +



 Light Timer	OK	5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous	OK
 Lullaby	OK	Play no.1 > < Play no.12 > < ..... > < Play all >	OK
 Proj. timer	OK	5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous	OK

Song Timer	OK	5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous	OK
------------	----	---	----

Press OK = 

< = 

> = 

