

PHILIPS

AVENT

SCD730, SCD731
SCD733, SCD734
SCD735



Brukerhåndbok

Innhold

Viktig sikkerhetsinformasjon	3
VIKTIG.....	3
Innledning	6
Skjermen på foreldreenheten (Fig. 1).....	6
Før bruk.....	7
Babyenhet.....	7
Foreldreenhet.....	7
Bruke babymonitoren.....	7
Plassere babymonitoren.....	7
Koble sammen foreldre- og babyenheten	8
Funksjoner og tilbakemeldinger på babyenheten	9
Nattlys	9
Vuggevisefunksjon	9
Projektor	10
Søke foreldreenheten	10
Batteristatuslampe	10
Funksjoner og tilbakemeldinger på foreldreenheten.....	11
Berolige-meny.....	11
Volum	13
Talefunksjon	14
Nattdimmemodus.....	14
Varsel for lavt batterinivå på babyenheten.....	14
Indikatorer for batteristatus.....	14
Menyen på foreldreenheten.....	15
Navigere i menyen	15
Følsomhet.....	15
Eco Max-modus	16
Matetimer	17
Romtemperatur	18
Gråtevarsel.....	19
Klokke.....	19
Språk.....	20
Tastelås.....	20
Miljøinformasjon	20
Resirkulering.....	20
Støtte	20

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les denne viktige informasjonen nøyde før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

VIKTIG

Denne babymonitoren er ment som et hjelpemiddel. Den er ikke en erstatning for ansvarlig og riktig tilsyn fra voksne og skal ikke brukes som dette.

Du må aldri la babyen være alene hjemme. Sørg alltid for at det er noen til stede som kan passe på og ta vare på babyen.

Ansvarsfraskrivelse

Vær oppmerksom på at du bruker denne babymonitoren på egen risiko. Koninklijke Philips N.V. og tilhørende selskaper er ikke ansvarlig for funksjonen til eller bruken av denne babymonitoren og påtar seg derfor intet ansvar i forbindelse med din bruk av denne babymonitoren.

Fare

- Ikke senk noen del av babymonitoren i vann eller annen væske. Ikke plasser apparatet på et sted der det kan bli utsatt for vann eller annen væske. Ikke bruk babymonitoren på fuktige steder eller i nærheten av vann.
- Plasser aldri gjenstander oppå babymonitoren, og ikke dekk den til. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Utfør installeringen i henhold til instruksjonene fra produsenten.

Advarsel

- Lang kabel. Kvelningsfare!
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere om spenningen som er angitt på adapteren samsvarer med lokal nettspenning.
- Only use the adapter supplied.
 - Modell: S005Bxy0600050
 - Vurdering: Inngang 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A
Output: 6,0 V === 0,5 A, 3 W
 - xy=NV(EU-kontakt) eller xy=NBS(UK-kontakt)
 - Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 74,38 %
 - Strømforbruk uten belastning (W): 0,1 W LEVEL VI
 - Strømforbruk i av-modus: Babyenhet: < 0,3 W. Foreldreenhet: < 0,3 W (< 1 min).
- Du må ikke endre eller skjære av noen del av adapteren og ledningen, siden dette fører til en farlig situasjon.
- Hvis adapteren er skadet, må du alltid bytte den ut med en av original type for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.

- Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller komme i klem. Dette gjelder særlig ved støpslene, punktene der de kommer ut fra apparatet.
- Sørg for at du plasserer babymonitoren på en slik måte at ledningen ikke er i veien for en døråpning eller passasje. Hvis du plasserer babymonitoren på et bord eller et lavt skap, må du ikke la strømledningen henge over kanten på bordet eller skapet. Pass på at ledningen ikke ligger på gulvet der den utgjør en snublefare.
- Oppbevar emballasjen (plastposer, pappmellomlegg osv.) utenfor barns rekkevidde – den er ikke et leketøy.
- For å unngå elektrisk støt må du ikke åpne babymonitoren eller foreldremonitoren.

Anvisninger for batterisikkerhet

- Produktet skal bare brukes til det tiltenkte formålet. Les denne informasjonen nøye før du bruker produktet og dets batterier og tilbehør, og ta vare på den for senere bruk. Misbruk kan føre til farlige situasjoner eller alvorlige skader. Tilbehør som følger med, kan variere for ulike produkter.
- Lad opp, bruk og oppbevar produktet ved en temperatur på mellom 0 og 40 °C.
- Bruk følgende batterier til SCD710/SCD711 / SCD713/SCD720 / SCD721/SCD723/SCD730/SCD731:
 - Foreldreenhet: Bruk batteripakke (Philips 130 AAHC 1,2 V, 1300 mAh).
 - Babyenhet: Bruk sertifiserte batterier (1,5 V AA R6 alkaliske batterier til engangsbruk, eller oppladbare batterier av typen 1,2 V AA HR6 Ni-HM 1300 mAh (maksimum)).
- Bruk følgende batterier til SCD715/SCD725/SCD733/SCD734/SCD735:
 - Foreldreenhet: Bruk batteripakke (GP 180 AAHC 1,2 V, 1800 mAh).
 - Babyenhet: Bruk sertifiserte batterier (1,5 V AA R6 alkaliske batterier til engangsbruk, eller oppladbare batterier av typen 1,2 V AA HR6 Ni-HM 1800 mAh (maksimum)).
- Til foreldreenheten: Bruk kun det oppladbare batteriet som fulgte med foreldreenheten. Ikke prøv å lade ikke-oppladbare batterier i foreldreenheten.
- Til babyenheten: Lad opp de oppladbare batteriene i en separat batterilader.
- Hold produktet og batteriene unna ild, og ikke utsett dem for direkte sollys eller høye temperaturer.
- Knappcellebatterier skal alltid oppbevares utilgjengelig for barn. Hvis disse batteriene svelges, kan det medføre alvorlige skader eller få døden til følge.
- Hvis produktet blir unormalt varmt, avgir lukt, endrer farge eller tar unormalt lang tid å lade, avbryter du bruken og oppladningen og kontakter nærmeste Philips-forhandler.
- Ikke plasser produkter og batterier i mikrobølgeovn eller på en induksjonskokeplate.

- Ikke åpne, endre, punktere, skade eller demontere produktet eller batteriet for å forhindre at batteriene varmes opp eller avgir giftige eller farlige stoffer. Ikke kortslutte, overlade eller foreta omvendt lading av batterier.
- Hvis batteriene er skadet eller lekker, må du passe på at du ikke får batterivæske på huden eller i øynene. Hvis dette skulle skje, må du øyeblikkelig skylle godt med vann og kontakte lege.
- Pass på at du er tørr på hendene og at produktet og batteriene er i tørr stand når du håndterer batteriene.
- Sett inn batteriene med + og - polene pekende i retningen som vises i batterirommet eller holderen.
- Ikke bland ulike merker og typer batterier, ikke bland nye og brukte batterier, og ikke bruk batterier med ulike datomerkingar.
- Ta ut batteriene i produktet hvis du ikke skal bruke det på en stund.
- For å unngå utilsiktet kortslutning av batteriene etter at de er tatt ut, må du ikke la batteripolene komme i kontakt med metallgjenstander (f.eks. mynter, hårnåler og ringer). Ikke pakk inn batteriene i aluminiumsfolie. Teip over batteripolene eller legg batteriene i en plastpose før du kasserer dem.
- Ikke la tomme engangsbatterier være igjen i produktet.
- Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer i henhold til bruk og innstillingar.
- Skift ut det oppladbare batteriet når batterikapasiteten blir kraftig redusert.

Forsiktig


- Ikke installere apparatet i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeventiler, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- Sørg for at hendene dine er tørre når du håndterer adaptore, støpsler og strømledning.
- Alle nødvendige merker på babyenheten, foreldreenheten og strømadapteren finnes nederst på babyenheten, foreldreenheten og strømadapteren.

Samsvarserklæring

Philips Consumer Lifestyle B.V. erkjærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopi av EF-samsvarserklæringen er tilgjengelig på Internett på www.philips.com/support.

Samsvar med EMF

Dette produktet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

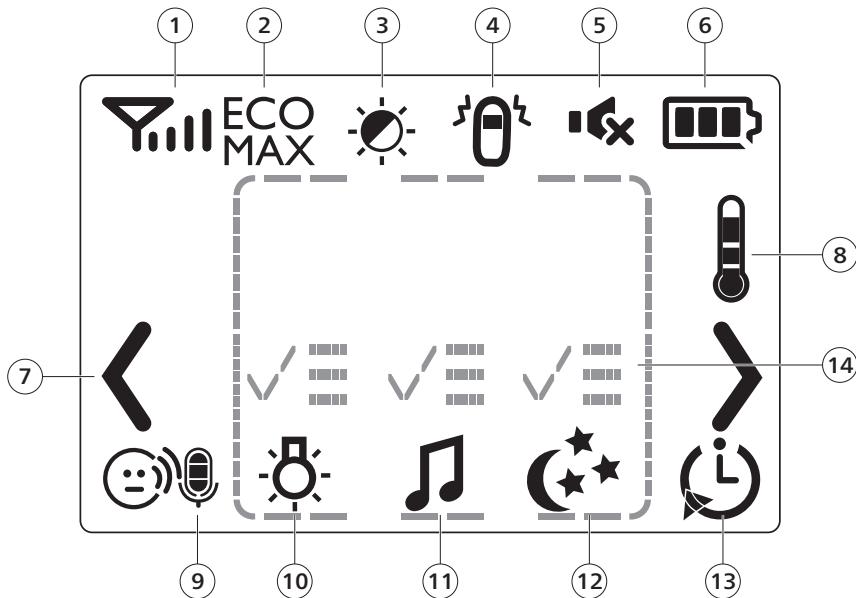

Innledning

Gå til www.philips.com/welcome for å registrere produktet ditt og lese den detaljerte brukerhåndboken.

Skjermen på foreldreenheten (Fig. 1)

- 1 Signalstyrkeindikator
- 2 Eco Max-indikator
- 3 Symbol for nattdimmemodus
- 4 Indikator for gråtevarsel
- 5 Dempesymbol
- 6 Batteristatusindikator
- 7 Navigeringspil
- 8 Temperatursymbol
- 9 Indikator for mikrofonfølsomhet
- 10 Nattlyssymbol
- 11 Vuggevisesymbol
- 12 Projektorsymbol
- 13 Timer eller symbol for timergjentakelse
- 14 Berolige-menykjermgbilde

Før bruk

VIKTIG: Les den viktige sikkerhetsinformasjonen grundig før du bruker babymonitoren, og ta vare på den for fremtidig referanse.

Babyenhet

Vi anbefaler at du bruker babyenheten mens den er tilkoblet strømnettet. Du kan sette inn fire 1,5 V alkaliske AA-batterier (følger ikke med) for å sikre automatisk reservestrøm i tilfelle strømmen går.

Lad opp de oppladbare batteriene i en separat batterilader. Babyenheten har ingen ladefunksjon, og oppladbare batterier utlades sakte når de ikke er i bruk.

Foreldreenhet

Foreldreenheten bruker to oppladbare batterier som følger med babymonitoren. Lad foreldreenheten før du bruker den første gang og når batterinivået er lavt.

Vær oppmerksom på at på modellen SCD730/SCD731/SCD733 må du lade foreldreenheten i 10 hele timer for å få en trådløs driftstid på 18 timer. (For SCD734 og SCD735: er ladetiden på timer og driftstiden er på 25 timer.)

Merk: Når du begynner å bruke babymonitoren, oppnår de oppladbare batteriene full kapasitet når de har blitt utladet og ladet fire ganger.

Bruke babymonitoren

Plassere babymonitoren

Hold babyenheten utenfor babyens rekkevidde. Ikke legg babyenheten i babyens seng eller lekegrind.

- Ledningen til babyenheten utgjør en risiko for at babyen blir kvalt. Du må sørge for at babyenheten og ledningen er minst én meter unna babyen.
- For å forhindre en høyfrekvent lyd fra én av eller begge enhetene må du sørge for at foreldreenheten er minst én meter unna babyenheten.

Koble sammen foreldre- og babyenheten

- 1 Trykk på og hold nede \textcircled{U} -knappen på babyenheten i to sekunder til på-lampen tennes.
- 2 Trykk på og hold nede \textcircled{U} -knappen på foreldreenheten i to sekunder til skjermen begynner å lyse. Link-lampen på foreldreenheten begynner å blinke rødt, og meldingen I AM LINKING (Jeg kobler til) vises på skjermen.
Når foreldreenheten og babyenheten er sammenkoblet, lyser link-lampen kontinuerlig grønt. Signalstyrkeindikatoren og beskjeden «LINKED» vises på skjermen.
Hvis en tilkobling ikke opprettes, vises meldingen «NOT LINKED» på skjermen og foreldreenheten starter for så å begynne å pipe.

Hva du skal gjøre hvis det ikke opprettes noen forbindelse

- Hvis foreldreenheten er utenfor rekkevidde, setter du den nærmere babyenheten, men ikke nærmere enn én meter.
- Hvis babyenheten eller foreldreenheten er plassert nærmere enn to meter fra et annet DECT-apparat (for eksempel en trådløs telefon), slår du av dette apparatet eller flytter enheten bort fra dette apparatet.
- Hvis babyenheten slås av, slår du den på.

Driftsrekkevidde

- Driftsrekkevidden er 330 meter utendørs og opptil 50 meter innendørs.
- Driftsrekkevidden til babymonitoren varierer avhengig av omgivelsene og faktorer som forårsaker forstyrrelser. Våte og fuktige materialer forårsaker så store forstyrrelser at tapet av rekkevidde er opptil 100 %. Forstyrrelser fra tørre materialer kan du se i tabellen nedenfor.

Tørre materialer	Materialtykkelse	Tap av rekkevidde
Tre, gips, papp, glass (uten metall, ledninger eller bly)	< 30 cm	0-10%
Murstein, kryssfinér	< 30 cm	5-35%
Armert betong	< 30 cm	30-100%
Metallrister eller stenger	< 1 cm	90-100%
Mettall- eller aluminiumsplater	< 1 cm	100%

Funksjoner og tilbakemeldinger på babyenheten


Nattlys

Nattlyset lager en myk glød som beroliger babyen.


- Trykk på ☿-knappen på babyenheten for å slå nattlyset av og på.

Vuggevisefunksjon

- Trykk på ♫-knappen på babyenheten for å spille av den sist valgte vuggevisen. Den valgte vuggevisen gjentas i det angitte tidsrommet.

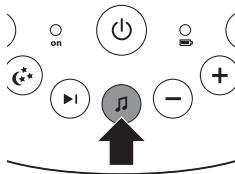


- Trykk på ►-knappen for å velge en annen vuggevise fra listen.

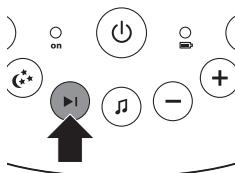

- For å justere lydnivået til vuggevisen trykker du på plussknappen eller minusknappen for volum på babyenheten.

Merk: Du kan bare stille høytalervolumet på babyenheten når det spilles en vuggevise. Hvis du stiller volumet for vuggevisen høyere på babyenheten, blir lyden også høyere når du bruker talefunksjonen på foreldreenheten.



- For å stoppe vuggevisen som spilles av, trykker du på ♫-knappen på babyenheten.

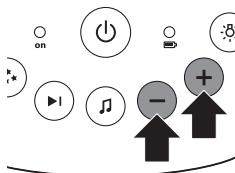

Projektor

Du kan berolige babyen med fargelede lysmønstre som projiseres i taket, ved å slå på projektoren.

- 1 Trykk på av/på-knappen for å slå på projektoren. Projektør-symbolet vises på skjermen på foreldreenheten.

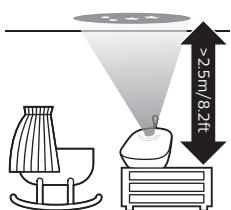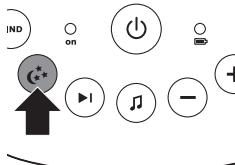


- 2 Det finnes seks ulike mønstre. Det første mønsteret blir gradvis sterkere i løpet av to sekunder. Det projiseres i åtte sekunder og slukkes deretter gradvis i to sekunder, mens det neste mønsteret gradvis blir sterkere. Hvert mønster projiseres i ti sekunder. Mønstrene repeteres i det angitte tidsrommet.
- 3 Hvis du vil slå av projektoren, trykker du på av/på-knappen for projektoren.

Søke foreldreenheten

Hvis du ikke vet hvor foreldreenheten er, kan du bruke FIND-knappen på babyenheten for å finne den. Denne funksjonen virker kun når foreldreenheten er på.

- 1 Trykk på FIND på babyenheten. Foreldreenheten lager en søkevarsellyd.
- 2 Hvis du vil stanse søkevarsellyden, trykker du på FIND på babyenheten igjen eller trykker på hvilken som helst knapp på foreldreenheten. Søkevarsellyden stopper automatisk etter to minutter.

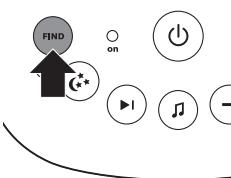

Batteristatuslampe



- 1 Batteristatuslampen lyser grønt når babyenheten går på batterier og batteriene har nok strøm.
- 2 Batteristatuslampen blinker rødt raskt når babyenheten går på batterier og batterinivået er lavt. Du må skifte ut batteriene når batterinivået er lavt.

Funksjoner og tilbakemeldinger på foreldreenheten


Berolige-menу

Foreldreenheten har en egen berolige-menу for alle beroligende funksjoner: Nattlys, vuggeviser og projektor. For å åpne berolige-menуen kan du trykke på berolige-knappen. Denne skjermen lar deg fjernstyre nattlyset, vuggevisene og projektoren på babyenheten.


- 1 For å åpne berolige-menуen kan du trykke på berolige-knappen.

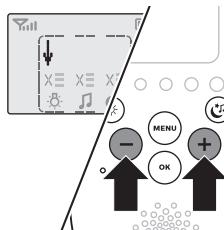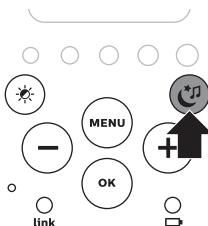

- 2 Bruk pluss- og minusknappen for å peke pilen til en berolige-funksjon.

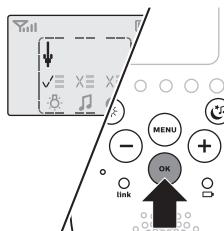

- 3 Trykk på OK hvis du vil slå på en berolige-funksjon som er av, eller hvis du vil slå av en berolige-funksjon som er på. Når funksjonen er på, vises en hake over symbolet for funksjonen. Når funksjonen er av, vises et kryss over symbolet for funksjonen.

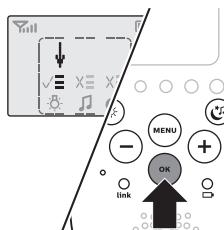



- 4 Du kan åpne menyen med alternativer for funksjonen ved å flytte pilen over alternativfeltet og trykke på OK. Bruk pluss- og minusknappene for å velge elementer i alternativfeltet.

- 5 Trykk på berolige-knappen for å lukke berolige-menуen.

Nattlys

Denne funksjonen gir deg mulighet til å slå nattlyset av og på, og stille inn timeren for nattlyset.

- 1 Velg nattlysfunksjonen, og åpne menyen med alternativer for nattlys.

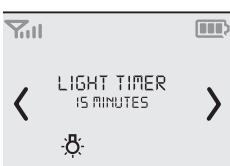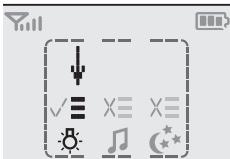

- 2 Du kan stille inn nattlystimeren på 5 til 20 minutter, eller du kan slå nattlyset kontinuerlig på. Trykk på OK for å bekrefte valget. Nattlyssymbolet vises på skjermen.
Hvis du har angitt nattlystimeren, slås nattlyset av automatisk. Hvis du slår nattlyset kontinuerlig på, kan du slå det av via berolige-menyen eller ved å trykke på ☰-knappen på babyenheten.


Vuggevise

Med denne funksjonen kan du velge avspillingsalternativene for vuggevise og stille inn vuggevisetimeren.

- 1 Velg vuggevisefunksjonen, og åpne menyen med alternativer for vuggevise.
- 2 Fra alternativer for vuggevise-menyen kan du velge en vuggevise fra listen over forhåndslagrede vuggeviser. Du kan også velge Spill av alle for å spille av alle forhåndslagrede vuggesanger.
- 3 Du kan stille inn vuggevisetimeren på 5 til 20 minutter, eller du kan velge om du vil spille av vuggeviser kontinuerlig. Trykk på OK for å bekrefte timerinnstillingen. Vuggevisesymbolet og vuggevisen som spilles av vises på skjermen.
Hvis du har angitt timeren, slås vuggevisefunksjonen av automatisk på angitt tidspunkt. Hvis du velger å spille av kontinuerlig, kan du slå av vuggevisefunksjonen via berolige-menyen eller ved å trykke på ☰-knappen på babyenheten.

Projektor

Denne funksjonen gir deg mulighet til å slå på projektoren på babyenheten og å programmere varigheten på projiseringen.

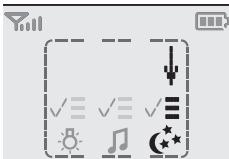

- 1 Velg projektorfunksjonen, og åpne menyen med projektoralternativer.
- 2 Du kan åpne projektoralternativene ved å peke pilen på alternativfeltet og trykke på OK.



- 3 Du kan stille inn projektortimeren på 5 til 20 minutter, eller du kan slå projektoren kontinuerlig på. Trykk på OK for å bekrefte valget. Projektorsymbolet vises på skjermen.
Hvis du har angitt projektortimeren, slås projektoren av automatisk. Hvis du slår projektoren kontinuerlig på, kan du slå av projektoren via berolige-menyen eller ved å trykke på projektorknappen på babyenheten.

Volum

Volumet kan stilles inn når menyen ikke er aktiv. Det finnes syv volumnivåer og en "volume off"-innstilling.


Stille inn volumnivået

- 1 Trykk på plussknappen eller minusknappen én gang.
Det gjeldende volumnivået vises på skjermen.
- 2 Trykk på plussknappen for å øke volumet, eller trykk på minusknappen for å redusere volumet.
Hvis ingen knapper blir trykket på i løpet av to sekunder, forsvinner volumnivåindikatoren fra skjermen, og voluminnstillingen lagres.


Volum av

Under den laveste voluminnstillingen er det en "volume off"-innstilling.

- 1 Trykk på plussknappen eller minusknappen én gang.
Det gjeldende volumnivået vises på skjermen.
- 2 Trykk på og hold nede minusknappen i over to sekunder for å slå volumet av.
Meldingen MUTE (Demp) og dempesymbolet vises på skjermen. Det er kun lydnivålampene som viser at babyen lager lyder.

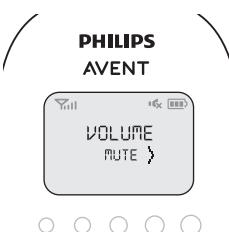


Talefunksjon

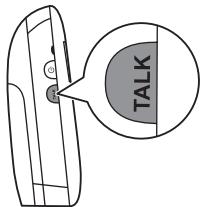

- 1 Hvis du vil trøste babyen, kan du trykke på TALK (Snakk) på foreldreenheten og snakke tydelig inn i mikrofonen fra en avstand på 15–30 cm .

Merk: Hvis du har stilt volumet for vuggevisen høyere på babyenheten, blir lyden også høyere når du bruker talefunksjonen på foreldreenheten.
- 2 Slipp TALK (Snakk) når du er ferdig med å snakke.

Nattdimmemodus

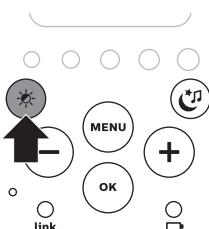

I nattdimmemodus reduseres lampenes lysintensitet og volumet på varsellydene.

- 1 Trykk på nattdimmeknappen for å slå på nattdimmemodusen.
- 2 Hvis du vil gå tilbake til normal driftsmodus, trykker du på nattdimmeknappen igjen.

Varsel for lavt batterinivå på babyenheten

- 1 Når babyenheten går på batterier og batterinivået er lavt, piper foreldreenheten og teksten "Baby unit Change batteries" vises på skjermen.
- 2 Hvis du ikke skifter batteriene i tide, vil forbindelsen til babyenheten gå tapt.


Indikatorer for batteristatus

Lav batterikapasitet

Når batterinivået for de oppladbare batteriene er lavt, vises «BATTERY LOW» på skjermen, statusindikatoren er tom og blinker, og foreldreenheten piper. Den gjenværende driftstiden er minst 30 minutter.

Tomt batteri


- 1 Hvis de oppladbare batteriene er nesten tomme, blinker lampen for batteristatus raskt rødt.
- 2 Hvis du ikke kobler foreldreenheten til strømnettet, slås den av.

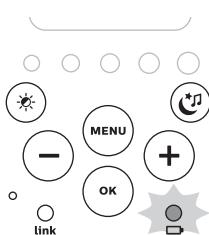


Menyen på foreldreenheten

Navigere i menyen


Merk: Noen menyfunksjoner fungerer bare når babyenheten og foreldreenheten er sammenkoblet.

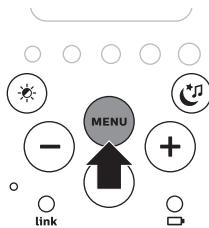

- Trykk på knappen MENU (Meny) for å åpne menyen. Da vises det første menyalternativet.

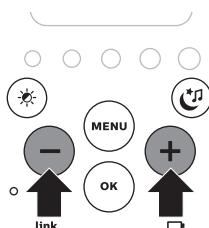

- Bruk plussknappen for å gå til neste alternativ eller minusknappen for å gå til forrige alternativ. Pilen på skjermen viser hvilken vei du kan navigere.

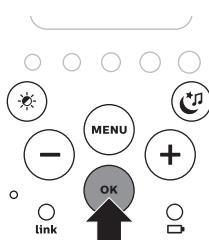

- Trykk på OK for å bekrefte valget.

Merk: Trykk på MENU-knappen hvis du vil forlate menyen uten å gjøre noen endringer. Hvis det ikke utføres noen handling i menyen på over 20 sekunder, lukkes menyen automatisk.

Følsomhet

Med dette alternativet i menyen på foreldreenheten kan du stille inn mikrofonfølsomheten på babyenheten.

Mikrofonfølsomheten avgjør hvilke støy nivåer babyenheten registrerer. Du vil for eksempel høre babyen når den gråter, men du vil kanskje ikke høre når den pludrer.

- Velg "Sensitivity" i menyen med plussknappen og minusknappen, og trykk på OK for å bekrefte.
- Bruk pluss- og minusknappene for å øke eller redusere mikrofonfølsomheten. Antall utfylte segmenter viser det angitte følsomhetsnivået. Trykk på OK for å bekrefte innstillingen.

Følsomhetsnivåer og indikasjoner

Ikon	Følsomhet	Beskrivelse
	høyest	Hør alt hos babyen din. Høytaleren til foreldreenheten er slått kontinuerlig på.
	høy	Hør alle lyder fra lav pludring og høyere. Hvis barnet ditt er helt stille, blir høytaleren til foreldreenheten slått av.
	Middels	Hør alle lyder fra lav gråt og høyere. Hvis babyen din lager lavere lyder, slås ikke høytaleren på foreldreenheten seg på.
	lav	Høytaleren på foreldreenheten slås bare på hvis babyen lager høye lyder, for eksempel fordi den gråter.

Eco Max-modus

Smart Eco er en standardfunksjon på denne babymonitoren. Den reduserer automatisk DECT-signalen fra babyenheten for å spare strøm. Du kan aktivere Eco Max-modusen for å spare enda mer strøm. I denne modusen blir DECT-signalet til babyenheten slått av så lenge babyen ikke lager en lyd.


Forsiktig: I Eco Max-modusen mottar foreldreenheten tilbakemeldinger fra babyenheten med en forsinkelse. Når babyen din lager en lyd, må babyenheten først aktivere radiosendingen på nytt før den kan sende en tilbakemelding til foreldreenheten.

Vær oppmerksom på følgende:

- I Eco Max-modusen får du ikke tilbakemeldinger når foreldreenheten er utenfor babyenhetens rekkevidde. Du kan kontrollere forbindelsen ved å trykke på hvilken som helst knapp på foreldreenheten.
- Eco Max-modus kan ikke aktiveres hvis mikrofonfølsomheten er satt til høyeste nivå.

Aktivere Eco Max-modus

- 1 Velg «Eco Max» i menyen med plussknappen og minusknappen, og trykk på OK for å bekrefte.
- 2 Når displayet viser Turn On (Slå på), trykker du på OK for å slå på Eco Max-modusen.
- 3 Varselmeldingen «!No alert if out of range, OK?» vises på skjermen. Trykk på OK for å bekrefte valget.
Merk: Advarselen ruller over skjermen to ganger. Hvis du ikke trykker på OK, lukker foreldreenheten menyen, og Eco Max-modusen forblir avslått.
- 4 Eco Max-indikatoren blinker på skjermen. «Link»-lampen blinker sakte grønt når babyenheten ikke sender signaler til foreldreenheten.
- 5 Når foreldreenheten mottar et signal fra babyenheten fordi radiosignaler er aktivert på nytt, begynner Link-lampen å lyse grønt.

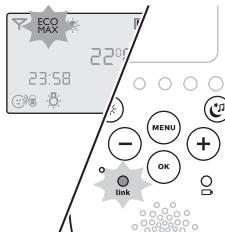

Deaktivere Eco Max-modus

- 1 Trykk på MENU-knappen.
- 2 Bruk plussknappen og minusknappen for å velge „Eco Max“, og trykk på OK for å bekrefte.
- 3 Når „Turn Off“ vises på skjermen, trykker du på OK for å bekrefte.

Matetimer

Du kan angi at en matetimer skal minne deg om at det er på tide å mate babyen din. Timeren kan stilles inn fra 1 minutt til 23 timer og 59 minutter.

- 1 Du kan åpne undermenyen for matetimeren ved å velge «Feed Timer» i menyen. Trykk på OK for å bekrefte valget.
- 2 Velg «Set Timer» i undermenyen for matetimeren. Trykk på OK for å begynne å angi timeren.
- 3 Angi timer og minutter, og trykk på OK for å bekrefte.
- 4 For å starte matetimeren, velger du «xx:xx Start» i undermenyen for matetimeren. Trykk på OK for å bekrefte valget. Timersymbolet vises på skjermen, og timeren begynner nedtellingen.



PHILIPS
AVVENT



○ ○ ○ ○ ○

- 5 Når timeren har nådd 00.00, utløses matetimervarselet, timersymbolet begynner å blinke på skjermen og meldingen TIMER END (Sluttid for timer) ruller over skjermen.
- 6 Stopp timeren ved å velge Stop & Reset (Stopp og tilbakestill) i undermenyen for matetimeren. Trykk deretter på OK for å bekrefte.

Stille inn gjentakelse av matetimer

- 1 For å angi at matetimeren skal utløses etter den samme angitte tiden, velger du „Timer repeat“ i undermenyen for matetimeren når du har stilt inn timeren. Trykk på OK for å bekrefte valget.
- 2 Velg „Repeat ON“ eller „Repeat OFF“, og trykk på OK for å bekrefte. Gjenta-symbolet for timeren vises på skjermen.
- 3 Hvis „Repeat ON“ er aktivert, begynner matetimeren å telle ned på nytt når du stopper varselet.

Stille inn et matetimervarsel

- 1 For å angi et varsel, velger du «Timer Alert» i undermenyen for matetimeren. Trykk på OK for å bekrefte valget.
- 2 Velg ett av varselalternativene. De tilgjengelige alternativene er kun lyd, lyd og vibrering, og kun vibrering.
- 3 Trykk på hvilken som helst knapp for å stoppe varselet. Hvis ikke stoppes varselet automatisk etter to minutter.
- 4 Stopp timeren ved å velge Stop & Reset (Stopp og tilbakestill) i undermenyen for matetimeren. Trykk deretter på OK for å bekrefte.

Romtemperatur

En baby sover mest komfortabelt ved en temperatur på mellom 16 °C (61°F) og 20 °C (68°F). Du kan angi et minimums- og et maksimumstemperaturområde samt et varsel.

- 1 Når du skal åpne undermenyen for temperatur, velger du «Temperature» i menyen. Trykk på OK for å bekrefte valget.
- 2 Velg Temp Range (Temperaturområde) i undermenyen for temperatur, og trykk på OK for å bekrefte.
- 3 Bruk pluss- og minusknappen for å angi det laveste temperaturområdet mellom 10 °C (50 °F) og 19 °C (66 °F) og det høyeste temperaturområdet mellom 22 °C (72 °F) og 37 °C (99 °F). Trykk på OK for å bekrefte valget.
- 4 Velg «Alert» i undermenyen for temperatur. Trykk på OK for å bekrefte valget.
- 5 Velg ett av varselalternativene. De tilgjengelige alternativene er kun lyd, lyd og vibrering, kun vibrering og kun skjerm. Trykk på OK for å bekrefte valget. Varselsymbolet for temperatur vises på skjermen.

- 6 Velg «Temp scale» i undermenyen for temperatur. Trykk på OK for å bekrefte valget.
- 7 Velg Celsius eller Fahrenheit, og trykk på OK for å bekrefte. Temperaturen på den angitte skalaen vises på skjermen. Hvis temperaturen er innenfor det angitte området, vil temperaturvarselsymbolet ha to segmenter. Hvis temperaturen ligger under eller over det angitte området, vil temperaturvarselsymbolet på skjermen bare ha ett segment og blinke. Meldingen «TOO COLD» eller «TOO HOT» vises på skjermen.



Gråtevarsel

Du kan angi at et gråtevarsel skal advare deg om at babyen gråter.

- 1 Velg «Cry alert» i menyen med plussknappen og minusknappen. Trykk på OK for å bekrefte valget.
- 2 Når Vibration ON (Vibrasjon PÅ) vises på skjermen, trykker du på OK for å bekrefte. Indikator for gråtevarsling vises på skjermen. Gråtevarselet aktiveres når lyden i babyrommet er høyt nok til å tenne den fjerde lydnivålampen. Foreldreenheten vibrerer, og meldingen «Cry alert» vises på skjermen i fire sekunder. Gråtevarselet gjentas hvert åttende sekund frem til lyden blir lavere eller til du deaktiverer gråtevarselet.
- 3 For å deaktivere gråtevarselet, velger du «Cry alert» i menyen. Når «Vibration OFF» vises på skjermen, trykker du på OK for å bekrefte.



Klokke

Standardinnstillingen for klokken er skjult. Du kan velge å vise klokken og stille inn klokkeslettet i menyen på foreldreenheten.

- 1 Velg «Set clock» i menyen med plussknappen og minusknappen. Trykk på OK for å bekrefte valget.
- 2 Velg Show time (Vis klokkeslett), og trykk deretter på OK for å bekrefte.
- 3 Velg Set the time (Still inn klokkeslett), og trykk på OK for å bekrefte.
- 4 Angi timer og minutter, og trykk på OK for å bekrefte. Klokkeslettet veksler med andre indikasjoner i meldingsfeltet på skjermen.

Språk

Du kan bruke med dette menyalternativet for å endre språkinnstilling.

- 1 Velg "Set language" i menyen med plussknappen og minusknappen. Trykk på OK for å bekrefte valget.
- 2 Bruk plussknappen og minusknappen for å velge språk, og trykk deretter på OK for å bekrefte.

Tastelås

Du kan aktivere tastelåsen for å hindre at knappene trykkes inn ved et uhell når du bærer på foreldreenheten.

- 1 Trykk på OK for å aktivere tastelåsen.
- 2 Trykk på plussknappen innen to sekunder.
Merk: Hvis du ikke trykker på plussknappen innen to sekunder, blir instruksjonen værende på skjermen.
- 3 Etter at du har trykket på plussknappen, vises meldingen «Keys locked» (Taster låst) på skjermen.
- 4 Trykk på OK for å deaktivere tastelåsen. Når instruksjonsmeldingen vises på skjermen, trykker du på plussknappen innen to sekunder.

Merknader:

- Hvis du trykker på en annen knapp enn OK mens tastelåsen er aktiv, slås skjermen på, og den andre linjen på skjermen forteller deg hvordan du kan deaktivere tastelåsen.
- Hvis du trykker på OK mens tastelåsen er aktiv, vil den andre linjen på skjermen gi deg beskjed om hvilket andre trinn som er nødvendig for å låse opp knappene.



Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har prøvd å gjøre innpakningen enkel for å dele inn i to materialer: pappkasse og polyetylen (poser, beskyttende skumark).

Resirkulering



Dette symbolet betyr at elektriske produkter og batterier ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Pass på å overholde nasjonale regler og forskrifter for avhending av elektriske produkter og batterier.

Støtte

For all produktstøtte som vanlige spørsmål, kan du gå til www.philips.com/support.

SCD730/SCD731/SCD733/SCD734/SCD735 (EN)

< Sensitivity >		OK	<  >	OK				
< Eco Max >		OK	Turn On? < Turn Off?	OK	!No alert if...		OK	
< Cry Alert >		OK	Vibrate On? < Vibrate Off?					
< Feed Timer >		OK	xxxyy Start? <					
< Set Timer >		OK	Hr 00:00	OK	00:30 Min	OK		
< Timer Repeat >		OK	Repeat ON < Repeat OFF	OK				
< Timer Alert >		OK	Sound only < Sound & Vibe < Vibrate only	OK				
< Temperature >		OK	Temp Range <	OK	Minimum XX°C	OK	Maximum YY°C	OK
< Temp Alert >		OK	Sound only < Sound & Vibe < Vibrate only < Screen only < Off	OK				
< Temp Scale >		OK	Celsius < Fahrenheit	OK				
< Set Clock >		OK	Show/Hide <	OK	Hide Clock <	OK		
< Set The Time >		OK	Hr 00:00	OK	00:00 Min	OK		
< Set Language >		OK	English < ... < Русский	OK				

Press OK = **OK**

< = 

> = 



Light Timer	ok	5 minutes >	ok
		< 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous	
Lullaby	ok	Play no.1 >	ok
		< Play no.12 > < > < Play all >	
Song Timer	ok	5 minutes >	ok
		< 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous	
Proj. timer	ok	5 minutes >	ok
		< 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous	

Press OK = **ok**

< = **-**

> = **+**



© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Med enerett.
19/03/2025