

# PHILIPS

## NORELCO

### Scheerunit

### SensoTouch

#### SensoTouch 2D



RQ11



## Altijd een glad scheerresultaat

Vervang scheerhoofden elke 12 maanden voor het beste resultaat

De mesjes van uw Philips-scheerapparaat leggen elk jaar maar liefst 49 keer de afstand naar de top van de Mount Everest af. Na zo'n lange tocht is zelfs het beste materiaal toe aan vervanging. Houd uw scheerapparaat in topconditie en vervang de RQ11/52-scheerhoofden om het jaar.

#### **Sensationeel glad scheerresultaat**

- SensoTouch-scheerapparaten met Super Lift&Cut-beweging

#### **Volgt de unieke contouren van uw gezicht**

- GyroFlex 2D-systeem volgt alle contouren

#### **Een elektrisch scheerapparaat dat uw huid verzorgt**

- Aquatec-afdichting voor comfortabel en verfrissend nat scheren
- Soepele, wrijvingsarme SkinGlide voorkomt irritaties

#### **Eenvoudig vervangbaar**

- Eenvoudig af- en opklikken

# Kenmerken

## Super Lift & Cut-systeem



Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.

## GyroFlex 2D




Het GyroFlex 2D contourvolgend systeem past zich automatisch aan de contouren van uw gezicht aan en minimaliseert druk en irritatie voor een gladde scheerbeurt.

## Aquatec




Dankzij de Aquatec-afdichting voor nat en droog scheren hebt u de keuze tussen comfortabel droog scheren of verfrissend nat scheren met scheerschuim of gel voor extra huidcomfort.

## SkinGlide

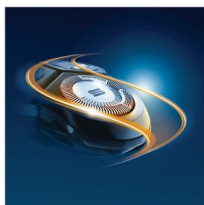

Het wrijvingsarme SkinGlide-scheerooppervlak glijdt soepel over uw huid en zorgt voor een moeiteloos glad resultaat.

## Eenvoudig af- en opklikken

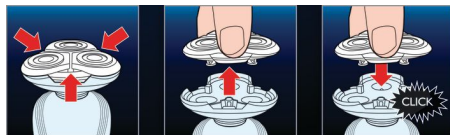

Klap het scheerhoofd van uw Philips-scheerapparaat open en gebruik het meegeleverde schoonmaakborsteltje om de losse haren weg te vegen.

# Specificaties

## Scheerhoofden

Geschikt voor producttypen: 1150X, 1160X, 1170X, 1180X

Scheerunits per verpakking: 1

