

PHILIPS

AVENT

SCD710, SCD711
SCD713, SCD715



Brukerhåndbok

Innhold

Viktig sikkerhetsinformasjon	3
VIKTIG.....	3
Innledning	6
Skjermen på foreldreenheten (Fig. 1).....	6
Før bruk.....	7
Babyenhet.....	7
Foreldreenhet.....	7
Bruke babymonitoren.....	7
Plassere babymonitoren.....	7
Koble sammen foreldre- og babyenheten	8
Funksjoner og tilbakemeldinger på babyenheten	9
Nattlys	9
Vuggevisefunksjon	9
Søke foreldreenheten	10
Batteristatuslampe	10
Funksjoner og tilbakemeldinger på foreldreenheten.....	10
Volum	10
Talefunksjon	11
Indikatorer for batteristatus.....	11
Menyen på foreldreenheten.....	11
Navigere i menyen	11
Følsomhet.....	12
Eco Max-modus	13
Nattlys	14
Vuggevise	14
Matetimer	14
Romtemperatur	15
Klokke.....	16
Språk.....	16
Miljøinformasjon	16
Resirkulering.....	16
Støtte	16

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les denne viktige informasjonen nøyde før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

VIKTIG

Denne babymonitoren er ment som et hjelpemiddel. Den er ikke en erstatning for ansvarlig og riktig tilsyn fra voksne og skal ikke brukes som dette.

Du må aldri la babyen være alene hjemme. Sørg alltid for at det er noen til stede som kan passe på og ta vare på babyen.

Ansvarsfraskrivelse

Vær oppmerksom på at du bruker denne babymonitoren på egen risiko. Koninklijke Philips N.V. og tilhørende selskaper er ikke ansvarlig for funksjonen til eller bruken av denne babymonitoren og påtar seg derfor intet ansvar i forbindelse med din bruk av denne babymonitoren.

Fare

- Ikke senk noen del av babymonitoren i vann eller annen væske. Ikke plasser apparatet på et sted der det kan bli utsatt for vann eller annen væske. Ikke bruk babymonitoren på fuktige steder eller i nærheten av vann.
- Plasser aldri gjenstander oppå babymonitoren, og ikke dekk den til. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Utfør installeringen i henhold til instruksjonene fra produsenten.

Advarsel

- Lang kabel. Kvelningsfare!
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere om spenningen som er angitt på adapteren samsvarer med lokal nettspenning.
- Only use the adapter supplied.
 - Modell: S005Bxy0600050
 - Vurdering: Inngang 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A
Output: 6,0 V === 0,5 A, 3 W
 - xy=NV(EU-kontakt) eller xy=NBS(UK-kontakt)
 - Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 74,38 %
 - Strømforbruk uten belastning (W): 0,1 W LEVEL VI
 - Strømforbruk i av-modus: Babyenhet: < 0,3 W. Foreldreenhet: < 0,5 W (< 1 min).
- Du må ikke endre eller skjære av noen del av adapteren og ledningen, siden dette fører til en farlig situasjon.
- Hvis adapteren er skadet, må du alltid bytte den ut med en av original type for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.

- Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller komme i klem. Dette gjelder særlig ved støpslene, punktene der de kommer ut fra apparatet.
- Sørg for at du plasserer babymonitoren på en slik måte at ledningen ikke er i veien for en døråpning eller passasje. Hvis du plasserer babymonitoren på et bord eller et lavt skap, må du ikke la strømledningen henge over kanten på bordet eller skapet. Pass på at ledningen ikke ligger på gulvet der den utgjør en snublefare.
- Oppbevar emballasjen (plastposer, pappmellomlegg osv.) utenfor barns rekkevidde – den er ikke et leketøy.
- For å unngå elektrisk støt må du ikke åpne babymonitoren eller foreldremonitoren.

Anvisninger for batterisikkerhet

- Produktet skal bare brukes til det tiltenkte formålet. Les denne informasjonen nøye før du bruker produktet og dets batterier og tilbehør, og ta vare på den for senere bruk. Misbruk kan føre til farlige situasjoner eller alvorlige skader. Tilbehør som følger med, kan variere for ulike produkter.
- Lad opp, bruk og oppbevar produktet ved en temperatur på mellom 0 og 40 °C.
- Bruk følgende batterier til SCD710/SCD711 / SCD713/SCD720 / SCD721/SCD723/SCD730/SCD731:
 - Foreldreenhet: Bruk batteripakke (Philips 130 AAHC 1,2 V, 1300 mAh).
 - Babyenhet: Bruk sertifiserte batterier (1,5 V AA R6 alkaliske batterier til engangsbruk, eller oppladbare batterier av typen 1,2 V AA HR6 Ni-HM 1300 mAh (maksimum)).
- Bruk følgende batterier til SCD715/SCD725/SCD733/SCD734/SCD735:
 - Foreldreenhet: Bruk batteripakke (GP 180 AAHC 1,2 V, 1800 mAh).
 - Babyenhet: Bruk sertifiserte batterier (1,5 V AA R6 alkaliske batterier til engangsbruk, eller oppladbare batterier av typen 1,2 V AA HR6 Ni-HM 1800 mAh (maksimum)).
- Til foreldreenheten: Bruk kun det oppladbare batteriet som fulgte med foreldreenheten. Ikke prøv å lade ikke-oppladbare batterier i foreldreenheten.
- Til babyenheten: Lad opp de oppladbare batteriene i en separat batterilader.
- Hold produktet og batteriene unna ild, og ikke utsett dem for direkte sollys eller høye temperaturer.
- Knappcellebatterier skal alltid oppbevares utilgjengelig for barn. Hvis disse batteriene svelges, kan det medføre alvorlige skader eller få døden til følge.
- Hvis produktet blir unormalt varmt, avgir lukt, endrer farge eller tar unormalt lang tid å lade, avbryter du bruken og oppladningen og kontakter nærmeste Philips-forhandler.
- Ikke plasser produkter og batterier i mikrobølgeovn eller på en induksjonskokeplate.

- Ikke åpne, endre, punktere, skade eller demontere produktet eller batteriet for å forhindre at batteriene varmes opp eller avgir giftige eller farlige stoffer. Ikke kortslutte, overlade eller foreta omvendt lading av batterier.
- Hvis batteriene er skadet eller lekker, må du passe på at du ikke får batterivæske på huden eller i øynene. Hvis dette skulle skje, må du øyeblikkelig skylle godt med vann og kontakte lege.
- Pass på at du er tørr på hendene og at produktet og batteriene er i tørr stand når du håndterer batteriene.
- Sett inn batteriene med + og - polene pekende i retningen som vises i batterirommet eller holderen.
- Ikke bland ulike merker og typer batterier, ikke bland nye og brukte batterier, og ikke bruk batterier med ulike datomerkingar.
- Ta ut batteriene i produktet hvis du ikke skal bruke det på en stund.
- For å unngå utilsiktet kortslutning av batteriene etter at de er tatt ut, må du ikke la batteripolene komme i kontakt med metallgjenstander (f.eks. mynter, hårnåler og ringer). Ikke pakk inn batteriene i aluminiumsfolie. Teip over batteripolene eller legg batteriene i en plastpose før du kasserer dem.
- Ikke la tomme engangsbatterier være igjen i produktet.
- Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer i henhold til bruk og innstillingar.
- Skift ut det oppladbare batteriet når batterikapasiteten blir kraftig redusert.

Forsiktig


- Ikke installere apparatet i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeventiler, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- Sørg for at hendene dine er tørre når du håndterer adaptore, støpsler og strømledning.
- Alle nødvendige merker på babyenheten, foreldreenheten og strømadapteren finnes nederst på babyenheten, foreldreenheten og strømadapteren.

Samsvarserklæring

Philips Consumer Lifestyle B.V. erkjærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopi av EF-samsvarserklæringen er tilgjengelig på Internett på www.philips.com/support.

Samsvar med EMF

Dette produktet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

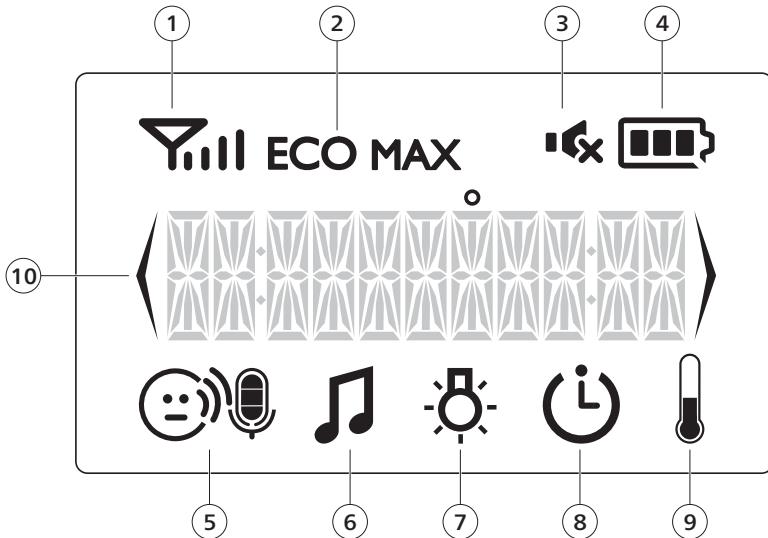

Innledning

Gå til www.philips.com/welcome for å registrere produktet ditt og lese den detaljerte brukerhåndboken.

Skjermen på foreldreenheten (Fig. 1)

- 1 Signalstyrkeindikator
- 2 Eco Max-indikator
- 3 Dempesymbol
- 4 Batteristatusindikator
- 5 Indikator for mikrofonfølsomhet
- 6 Vuggevisesymbol
- 7 Nattlyssymbol
- 8 Timersymbol
- 9 Temperatursymbol
- 10 Navigeringspil

Før bruk

VIKTIG: Les den viktige sikkerhetsinformasjonen grundig før du bruker babymonitoren, og ta vare på den for fremtidig referanse.

Babyenhet

Vi anbefaler at du bruker babyenheten mens den er tilkoblet strømnettet. Du kan sette inn fire 1,5 V alkaliske AA-batterier (følger ikke med) for å sikre automatisk reservestrøm i tilfelle strømmen går.

Lad opp de oppladbare batteriene i en separat batterilader. Babyenheten har ingen ladefunksjon, og oppladbare batterier utlades sakte når de ikke er i bruk.

Foreldreenhet

Foreldreenheten bruker to oppladbare batterier som følger med babymonitoren. Lad foreldreenheten før du bruker den første gang og når batterinivået er lavt.

Vær oppmerksom på at på modellen SCD710/SCD711/SCD713 må du lade foreldreenheten i 10 hele timer for å få en trådløs driftstid på 18 timer. (For SCD715: er ladetiden på timer og driftstiden er på 25 timer.)

Merk: Når du begynner å bruke babymonitoren, oppnår de oppladbare batteriene full kapasitet når de har blitt utladet og ladet fire ganger.

Bruke babymonitoren

Plassere babymonitoren

Hold babyenheten utenfor babyens rekkevidde. Ikke legg babyenheten i babyens seng eller lekegrind.

- Ledningen til babyenheten utgjør en risiko for at babyen blir kvalt. Du må sørge for at babyenheten og ledningen er minst én meter unna babyen.
- For å forhindre en høyfrekvent lyd fra én av eller begge enhetene må du sørge for at foreldreenheten er minst én meter unna babyenheten.

Koble sammen foreldre- og babyenheten

- 1 Trykk på og hold nede ⓧ-knappen på babyenheten i to sekunder til på-lampen tennes.
- 2 Trykk på og hold nede ⓧ-knappen på foreldreenheten i to sekunder til skjermen begynner å lyse. Link-lampen på foreldreenheten begynner å blinke rødt og meldingen I AM LINKING (Jeg kobler til) vises på skjermen.

Når foreldreenheten og babyenheten er sammenkoblet, lyser link-lampen kontinuerlig grønt. Signalstyrkeindikatoren og beskjeden «LINKED» vises på skjermen.

Hvis en tilkobling ikke opprettes, vises meldingen «NOT LINKED» på skjermen og foreldreenheten starter for så å begynne å pipe.

Hva du skal gjøre hvis det ikke opprettes noen forbindelse

- Hvis foreldreenheten er utenfor rekkevidde, setter du den nærmere babyenheten, men ikke nærmere enn én meter.
- Hvis babyenheten eller foreldreenheten er plassert nærmere enn to meter fra et annet DECT-apparat (for eksempel en trådløs telefon), slår du av dette apparatet eller flytter enheten bort fra dette apparatet.
- Hvis babyenheten slås av, slår du den på.

Driftsrekkevidde

- Driftsrekkevidden er 330 meter utendørs og opptil 50 meter innendørs.
- Driftsrekkevidden til babymonitoren varierer avhengig av omgivelsene og faktorer som forårsaker forstyrrelser. Våte og fuktige materialer forårsaker så store forstyrrelser at tapet av rekkevidde er opptil 100 %. Forstyrrelser fra tørre materialer kan du se i tabellen nedenfor.

Tørre materialer	Materialtykkelse	Tap av rekkevidde
Tre, gips, papp, glass (uten metall, ledninger eller bly)	< 30 cm	0-10%
Murstein, kryssfinér	< 30 cm	5-35%
Armert betong	< 30 cm	30-100%
Metallrister eller stenger	< 1 cm	90-100%
Metall- eller aluminiumsplater	< 1 cm	100%

Funksjoner og tilbakemeldinger på babyenheten


Nattlys

Nattlyset lager en myk glød som beroliger babyen.


- Trykk på -knappen på babyenheten for å slå nattlyset av og på.

Vuggevisefunksjon

- Trykk på -knappen på babyenheten for å spille av den sist valgte vuggevisen. Den valgte vuggevisen gjentas i 15 minutter.

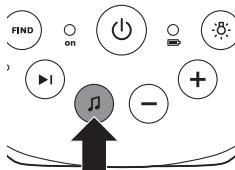


- Trykk på -knappen for å velge en annen vuggevise fra listen.

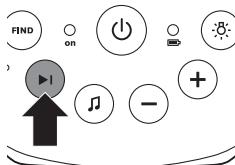

- For å justere lydnivået til vuggevisen trykker du på plussknappen eller minusknappen for volum på babyenheten.


Merk: Du kan bare stille høytalervolumet på babyenheten når det spilles en vuggevise. Hvis du stiller volumet for vuggevisen høyere på babyenheten, blir lyden også høyere når du bruker talefunksjonen på foreldreenheten.

- For å stoppe vuggevisen som spilles av, trykker du på -knappen på babyenheten.

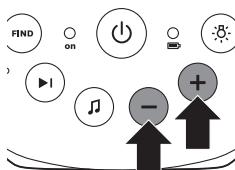

Søke foreldreenheten

Hvis du ikke vet hvor foreldreenheten er, kan du bruke FIND-knappen på babyenheten for å finne den. Denne funksjonen virker kun når foreldreenheten er på og innenfor rekkevidde.

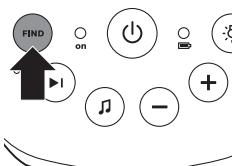

- 1 Trykk på FIND på babyenheten. Foreldreenheten lager en søkevarsellyd.
- 2 Hvis du vil stanse søkevarsellyden, trykker du på FIND på babyenheten igjen eller trykker på hvilken som helst knapp på foreldreenheten. Søkevarsellyden stopper automatisk etter to minutter.

Batteristatuslampe

- 1 Batteristatuslampen lyser grønt når babyenheten går på batterier og batteriene har nok strøm.
- 2 Batteristatuslampen blinker rødt raskt når babyenheten går på batterier og batterinivået er lavt. Du må skifte ut batteriene når batterinivået er lavt.

Funksjoner og tilbakemeldinger på foreldreenheten

Volum

Volumet kan stilles inn når menyen ikke er aktiv. Det finnes syv volumnivåer og en „volume off“-innstilling.

Stille inn volumnivået

- 1 Trykk på plussknappen eller minusknappen én gang. Det gjeldende volumnivået vises på skjermen.
- 2 Trykk på plussknappen for å øke volumet, eller trykk på minusknappen for å redusere volumet.
Hvis ingen knapper blir trykket på i løpet av to sekunder, forsvinner volumnivåindikatoren fra skjermen, og voluminnstillingen lagres.




Volum av

Under den laveste voluminnstillingen er det en „volume off“-innstilling.

- 1 Trykk på plussknappen eller minusknappen én gang. Det gjeldende volumnivået vises på skjermen.
- 2 Trykk på og hold nede minusknappen i over to sekunder for å slå volumet av.
Meldingen MUTE (Demp) og dempesymbolet vises på skjermen. Det er kun lydnivålampene som viser at babyen lager lyder.

Talefunksjon

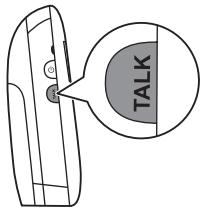

- 1 Hvis du vil trøste babyen, kan du trykke på TALK (Snakk) på foreldreenheten og snakke tydelig inn i mikrofonen fra en avstand på 15–30 cm (0,5–1 fot).
Link-lampen begynner å blinke grønt, og TALK (Snakk) vises på skjermen.
Merk: Hvis du har stilt volumet for vuggevisen høyere på babyenheten, blir lyden også høyere når du bruker talefunksjonen på foreldreenheten.
- 2 Slipp TALK (Snakk) når du er ferdig med å snakke.


Indikatorer for batteristatus

Lav batterikapasitet

Når batterinivået for de oppladbare batteriene er lavt, vises «BATTERY LOW» på skjermen, statusindikatoren er tom og blinker, og foreldreenheten piper. Den gjenværende driftstiden er minst 30 minutter.

Tomt batteri

- 1 Hvis de oppladbare batteriene er nesten tomme, blinker lampen for batteristatus raskt rødt.
- 2 Hvis du ikke kobler foreldreenheten til strømnettet, slås den av.

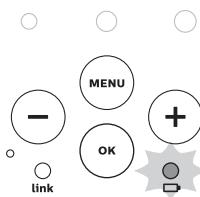


Menyen på foreldreenheten


Navigere i menyen

Merk: Noen menyfunksjoner fungerer bare når babyenheten og foreldreenheten er sammenkoblet.


- 1 Trykk på knappen MENU (Meny) for å åpne menyen. Da vises det første menyalternativet.

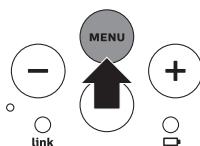

- 2 Bruk plussknappen for å gå til neste alternativ eller minusknappen for å gå til forrige alternativ. Pilen på skjermen viser hvilken vei du kan navigere.

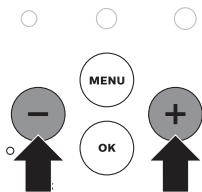

- 3 Trykk på OK for å bekrefte valget.

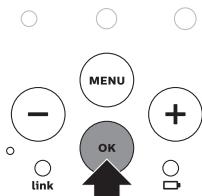

Merk: Trykk på MENU-knappen hvis du vil forlate menyen uten å gjøre noen endringer. Hvis det ikke utføres noen handling i menyen på over 20 sekunder, lukkes menyen automatisk.

Følsomhet

Med dette alternativet i menyen på foreldreenheten kan du stille inn mikrofonfølsomheten på babyenheten.

Mikrofonfølsomheten avgjør hvilke støynivåer babyenheten registrerer. Du vil for eksempel høre babyen når den gråter, men du vil kanskje ikke høre når den pludrer.

- 1 Velg „Sensitivity“ i menyen med plussknappen og minusknappen, og trykk på OK for å bekrefte.
- 2 Bruk pluss- og minusknappene for å øke eller redusere mikrofonfølsomheten. Antall utfylte segmenter viser det angitte følsomhetsnivået. Trykk på OK for å bekrefte innstillingen.

Følsomhetsnivåer og indikasjoner

Ikon	Følsomhet	Beskrivelse
	høyest	Hør alt hos babyen din. Høyttaleren til foreldreenheten er slått kontinuerlig på.
	høy	Hør alle lyder fra lav pludring og høyere. Hvis barnet ditt er helt stille, blir høyttaleren til foreldreenheten slått av.
	Middels	Hør alle lyder fra lav gråt og høyere. Hvis babyen din lager lavere lyder, slås ikke høyttaleren på foreldreenheten seg på.
	lav	Høyttaleren på foreldreenheten slås bare på hvis babyen lager høye lyder, for eksempel fordi den gråter.

Eco Max-modus

Smart Eco er en standardfunksjon på denne babymonitoren. Den reduserer automatisk DECT-signalen fra babyenheten for å spare strøm. Du kan aktivere Eco Max-modusen for å spare enda mer strøm. I denne modusen blir DECT-signalet til babyenheten slått av så lenge babyen ikke lager en lyd.

Forsiktig: I Eco Max-modusen mottar foreldreenheten tilbakemeldinger fra babyenheten med en forsinkelse. Når babyen din lager en lyd, må babyenheten først aktivere radiosendingen på nytt før den kan sende en tilbakemelding til foreldreenheten.

Vær oppmerksom på følgende:

- I Eco Max-modusen får du ikke tilbakemeldinger når foreldreenheten er utenfor babyenhetens rekkevidde. Du kan kontrollere forbindelsen ved å trykke på hvilken som helst knapp på foreldreenheten.
- Eco Max-modus kan ikke aktiveres hvis mikrofonfølsomheten er satt til høyeste nivå.

Aktivere Eco Max-modus

- 1 Velg «Eco Max» i menyen med plussknappen og minusknappen, og trykk på OK for å bekrefte.
- 2 Når displayet viser Turn On (Slå på), trykker du på OK for å slå på Eco Max-modusen.
- 3 Varselmeldingen «!No alert if out of range, OK?» (Ingen varsler hvis utenfor rekkevidde, OK?) vises på skjermen. Trykk på OK for å bekrefte valget.

Merk: Advarselen ruller over skjermen to ganger. Hvis du ikke trykker på OK, lukker foreldreenheten menyen, og Eco Max-modusen forblir avslått.

- 4 Eco Max-indikatoren blinker på skjermen. «Link»-lampen blinker sakte grønt når babyenheten ikke sender signaler til foreldreenheten.
- 5 Når foreldreenheten mottar et signal fra babyenheten fordi radiosignaler er aktivert på nytt, begynner Link-lampen å lyse grønt.



Deaktiver Eco Max-modus

- 1 Trykk på MENU-knappen.
- 2 Bruk plussknappen og minusknappen for å velge „Eco Max“, og trykk på OK for å bekrefte.
- 3 Når „Turn Off“ vises på skjermen, trykker du på OK for å bekrefte.

Nattlys

- 1 Når du skal slå på nattlyset på babyenheten, velger du Nightlight (Nattlys) i menyen med plussknappen og minusknappen og trykker på OK for å bekrefte.
- 2 Trykk på OK for å velge Turn On (Slå på). Nattlyssymbolet ☼ vises på skjermen.
- 3 Når nattlyset er på og du vil slå det av, velger du Nightlight (Nattlys) på menyen og trykker på OK for å velge Turn Off (Slå av). Nattlyssymbolet ☼ forsvinner fra skjermen.

Vuggevise

- 1 Hvis du vil spille av én eller flere vuggeviser på babyenheten, velger du Lullaby (Vuggevise) på menyen med plussknappen og minusknappen. Trykk på OK for å bekrefte valget.
- 2 Trykk på OK en gang til for å spille av den første vuggevisen. Bruk plussknappen og minusknappen for å velge én av vuggevisene eller Play all (Spill alle).
På skjermen vises vuggevisesymbolet og nummeret til vuggevisen som spilles. Den valgte vuggevisen gjentas uten pause i 15 minutter, med mindre du velger Stop (Stopp) på menyen.
Hvis du velger Play all (Spill av alle), blir alle forhåndslagrede vuggesanger spilt av i 15 minutter. Skjermen viser nummeret på vuggesangen som spilles av.
- 3 Når du vil stoppe avspillingen, velger du Stop (Stopp) i menyen. Trykk deretter på OK for å bekrefte.

Matetimer

Du kan angi at en matetimer skal minne deg om at det er på tide å mate babyen din. Timeren kan stilles inn fra 1 minutt til 23 timer og 59 minutter.

- 1 Du kan åpne undermenyen for matetimeren ved å velge «Feed Timer» i menyen. Trykk på OK for å bekrefte valget.
- 2 Velg «Set Timer» i undermenyen for matetimeren. Trykk på OK for å begynne å angi timeren.
- 3 Angi timer og minutter, og trykk på OK for å bekrefte.
- 4 For å starte matetimeren, velger du «xx:xx Start» i undermenyen for matetimeren. Trykk på OK for å bekrefte valget. Timersymbolet vises på skjermen, og timeren begynner nedtellingen.



PHILIPS
AVENT



- 5 Når timeren har nådd 00.00, utløses matetimervarselet, timersymbolet begynner å blinke på skjermen og meldingen TIMER END (Sluttid for timer) ruller over skjermen.
- 6 Stopp timeren ved å velge Stop & Reset (Stopp og tilbakestill) i undermenyen for matetimeren. Trykk deretter på OK for å bekrefte.

Stille inn gjentakelse av matetimer

- 1 For å angi at matetimeren skal utløses etter den samme angitte tiden, velger du „Timer repeat“ i undermenyen for matetimeren når du har stilt inn timeren. Trykk på OK for å bekrefte valget.
- 2 Velg „Repeat ON“ eller „Repeat OFF“, og trykk på OK for å bekrefte. Gjenta-symbolet for timeren vises på skjermen.
- 3 Hvis „Repeat ON“ er aktivert, begynner matetimeren å telle ned på nytt når du stopper varselet.

Romtemperatur

En baby sover mest komfortabelt ved en temperatur på mellom 16 °C (61 °F) og 20 °C (68 °F). Du kan angi et minimums- og et maksimumstemperaturområde. Du kan også angi et temperaturvarsle.

- 1 Når du skal åpne undermenyen for temperatur, velger du «Temperature» i menyen. Trykk på OK for å bekrefte valget.
- 2 Velg Temp Range (Temperaturområde) i undermenyen for temperatur, og trykk på OK for å bekrefte.
- 3 Bruk pluss- og minusknappen for å angi det laveste temperaturområdet mellom 10 °C (50 °F) og 19 °C (66 °F) og det høyeste temperaturområdet mellom 22 °C (72 °F) og 37 °C (99 °F). Trykk på OK for å bekrefte valget.
- 4 Velg «Alert» i undermenyen for temperatur. Trykk på OK for å bekrefte valget.
- 5 Velg Alert ON (Varsel på) eller Alert OFF (Varsel av). Trykk på OK for å bekrefte valget.
- 6 Velg «Temp scale» i undermenyen for temperatur. Trykk på OK for å bekrefte valget.
- 7 Velg Celsius eller Fahrenheit, og trykk på OK for å bekrefte. Temperaturen på den angitte skalaen vises på skjermen. Hvis temperaturen er utenfor det angitte området, blinker temperaturvarselsymbolet på skjermen, og meldingen TOO COLD (For kaldt) eller TOO WARM (For varmt) vises på skjermen. Hvis du satte varselet til ON (På), piper også foreldreenheten.

PHILIPS
AVENT



Klokke

Standardinnstillingen for klokken er skjult. Du kan velge å vise klokken og stille inn klokkeslettet i menyen på foreldreenheten.

- 1 Velg Clock (Klokke) på menyen med plussknappen og minusknappen.
Trykk på OK for å bekrefte valget.
- 2 Velg Show time (Vis klokkeslett), og trykk deretter på OK for å bekrefte.
- 3 Velg Set time (Still inn klokkeslett), og trykk på OK for å bekrefte.
- 4 Angi timer og minutter, og trykk på OK for å bekrefte.
Klokkeslettet veksler med andre indikasjoner i meldingsfeltet på skjermen.

Språk

Du kan bruke med dette menyalternativet for å endre språkinnstilling.

- 1 Velg Language (Språk) på menyen med plussknappen og minusknappen. Trykk på OK for å bekrefte valget.
- 2 Bruk plussknappen og minusknappen for å velge språk, og trykk deretter på OK for å bekrefte.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har prøvd å gjøre innpakningen enkel for å dele inn i to materialer: pappkasse og polyetylen (poser, beskyttende skumark).

Resirkulering



Dette symbolet betyr at elektriske produkter og batterier ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.


Pass på å overholde nasjonale regler og forskrifter for avhending av elektriske produkter og batterier.

Støtte

For all produktstøtte som vanlige spørsmål, kan du gå til www.philips.com/support.

SCD710/SCD711/SCD713/SCD715 (EN)

Menu

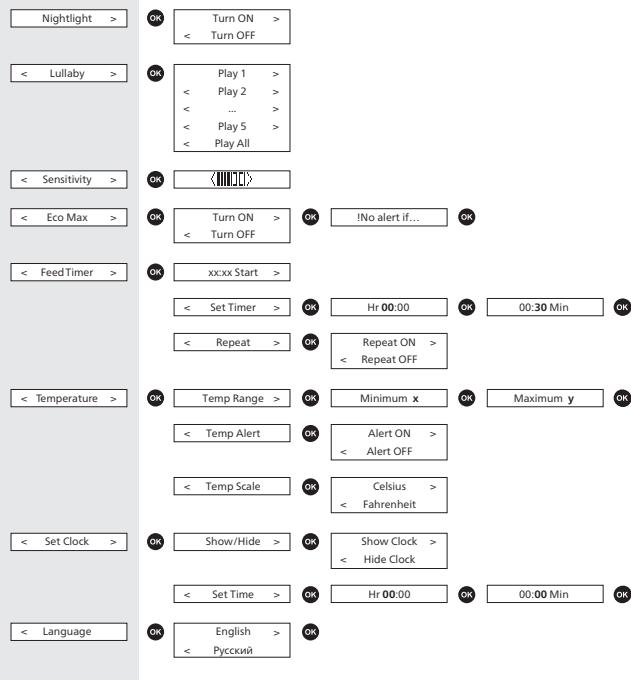

< = -

> = +

Press OK =



© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Med enerett.
14/04/2025