

PHILIPS

AVENT

SCD730, SCD731
SCD733, SCD734
SCD735



Användarhandbok

Innehållsförteckning

Viktig säkerhetsinformation.....	3
VIKTIGT!	3
Inledning	6
Föräldraenhetens teckenfönster (fig. 1)	6
Förberedelser inför användning.....	7
Babyenhet	7
Föräldraenhet.....	7
Använda babyvakten	7
Placering av babyvakten	7
Ansluta föräldraenheten och babyenheten	8
Babyenhetens funktioner och signaler.....	9
Nattlampa	9
Vaggvisefunktion	9
Projektor	10
Söka efter föräldraenheten	10
Batteristatuslampa	10
Föräldraenhetens funktioner och signaler.....	11
Meny med lugnande funktioner.....	11
Volym.....	13
Talfunktion	14
Nattdimringsläge	14
Varning för svaga batterier i babyenheten	14
Batteristatusindikatorer	14
Föräldraenhetens meny	15
Navigera på menyn.....	15
Känslighet	15
Eco Max-läge	16
Matningstimer	17
Rumstemperatur	18
Barnskrikslarm.....	19
Klocka	19
Språk.....	20
Knapplås.....	20
Miljöinformation	20
Återvinning	20
Support	20

Viktig säkerhetsinformation

Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten, och spara sedan informationen för framtida bruk.

VIKTIGT!

Den här babyvakten är avsedd att vara ett hjälpmedel. Den är inte en ersättning för ansvarsfull och korrekt övervakning av en vuxen och ska inte användas som sådan.

Lämna aldrig barnet ensamt hemma. Se alltid till att det finns någon där som kan ta hand om barnet och tillgodose dess behov.

Friskrivning

Observera att du använder den här babyvakten på egen risk. Koninklijke Philips N.V. och dess dotterbolag ansvarar inte för babyvaktens drift eller hur den används och tar därför inget ansvar i samband med hur babyvakten används.

Fara

- Sänk aldrig ned någon del av babyvakten i vatten eller någon annan vätska. Ställ inte apparaten där den kan utsättas för dropp eller stänk av vatten eller någon annan vätska. Använd inte babyvakten på fuktiga platser eller nära vatten.
- Ställ aldrig något föremål ovanpå babyvakten och täck inte över den. Blockera inte ventilationsöppningar. Installera enligt tillverkarens instruktioner.

Varning

- Lång sladd. Strypningsrisk!
- Kontrollera att den spänning som anges på adaptern överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
- Använd endast den medföljande adaptern.
 - Modell: S005Bxy0600050
 - Strömförsörjning: Inspänning: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A
Utspänning: 6,0 V $\equiv$ 0,5 A, 3 W
 - xy=NV(EU-kontakt) eller xy=NB(brittisk kontakt)
 - Genomsnittlig aktiv effektivitet: 74,38 %
 - Strömförbrukning för obelastad effekt (W): 0,1 W NIVÅ VI
 - Strömförbrukning i avstängt läge: Babyenhet: < 0,3 W.
Föräldraenhet: < 0,3 W (< 1 min).
- Du får inte ändra eller skära bort någon del av adaptern eller dess sladd eftersom det kan medföra risker.
- Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med en adapter av originaltyp för att undvika olyckor.
- Den här produkten kan användas av barn från 8 års ålder, personer med olika funktionshinder samt av personer som saknar erfarenhet och kunskap, om det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur apparaten används på ett säkert sätt och är medvetna om riskerna som medföljer. Barn ska inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan överinseende av en vuxen.

- Skydda nätsladden så att den inte trampas på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter och precis vid apparatens hölje.
- Se till att du placerar babyvakten på ett sådant sätt att sladden inte blockerar en dörröppning eller passage. Om du placerar babyvakten på ett bord eller lågt skåp bör du inte låta strömsladden hänga ned över kanten på bordet eller skåpet. Se till att sladden inte ligger på golvet där den utgör en snubblingsrisk.
- Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, kartonger osv.) utom räckhåll för barn, eftersom de inte är leksaker.
- För att förhindra elektriska stötar ska du inte öppna höljet på babyenheten eller föräldraenheten.

Säkerhetsföreskrifter för batteri

- Använd endast produkten i dess avsedda syfte. Läs den här informationen noggrant innan du använder produkten och dess batterier och tillbehör, och spara den för framtida bruk. Felaktig användning kan leda till faror eller allvarliga skador. Medföljande tillbehör kan variera för olika produkter.
- Ladda, använd och förvara produkten vid en temperatur mellan 0 °C och 40 °C.
- Använd endast följande batterier för SCD710/SCD711/ SCD713/ SCD720/SCD721/SCD723/SCD730/SCD731:
 - Föräldraenhet: använd med batterisats (Philips 130AAHC 1,2 V, 1 300 mAh).
 - Babyenhet: använd certifierade batterier (1,5 V AA R6 alkaliska ej laddningsbara batterier eller 1,2 V AA HR6 Ni-HM typ 1 300 mAh (högst) laddningsbara batterier).
- Använd endast följande batterier för SCD715/SCD725/SCD733/ SCD734/SCD735:
 - Föräldraenhet: använd med batterisats (GP 180AAHC 1,2 V, 1 800 mAh).
 - Babyenhet: använd certifierade batterier (1,5 V AA R6 alkaliska ej laddningsbara batterier eller 1,2 V AA HR6 Ni-HM typ 1 800 mAh (högst) laddningsbara batterier).
- I föräldraenheten ska endast det laddningsbara batteriet som medföljer användas. Ej laddningsbara batterier får inte laddas i föräldraenheten.
- Babyenhetens laddningsbara batterierna ska laddas i en separat batteriladdare.
- Håll produkten och batterierna borta från eld och utsätt dem inte för direkt solljus eller höga temperaturer.
- Förvara alltid knappcells batterier utom räckhåll för barn. Sväljning av batterierna kan leda till allvarlig skada eller död.
- Om produkten blir onormalt varm, luktar onormalt, ändrar färg eller om det tar längre tid än vanligt att ladda den ska du sluta använda och ladda den, och du ska även kontakta Philips.
- Placera inte produkten eller batterierna i mikrovågsugnar eller på induktionsplattor.

- Du får inte öppna, modifiera, sticka hål på, skada eller ta isär produkten eller batteriet eftersom batterierna då kan bli varma eller avge giftiga eller farliga ämnen. Du får inte kortsluta, överladda eller ladda batterierna omvänt.
- Undvik kontakt med huden eller ögonen om batterierna är skadade eller läcker. Skölj omedelbart med rikligt med vatten och kontakta läkare in detta händer.
- Se till att dina händer, produkten och batterierna är torra när du hanterar batterier.
- Sätt i batterierna med polerna + och – åt det håll som visas i batterifacket eller batterihållaren.
- Blanda inte olika märken och typer av batterier eller nya och begagnade batterier, och använd inte batterier med olika datumkoder.
- Ta ut batterierna ur produkten om du inte tänker använda den på ett tag.
- För att undvika oavsiktlig kortslutning av batterierna efter att du har tagit ut dem ska du inte låta batteriernas poler komma i kontakt med metallföremål (t.ex. mynt, hårnålar, ringar). Linda inte in batterier i aluminiumfolie. Tejpa batteripolerna eller lägg batterierna i en plastpåse innan du kasserar dem.
- Låt inte förbrukade engångsbatterier sitta kvar i produkten.
- Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.
- Byt ut det laddningsbara batteriet när batterikapaciteten minskar avsevärt.

Varning


- Installera inte apparaten i närheten av någon värmekälla såsom element, varmluftsintag, spis eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
- Se till att dina händer är torra när du hanterar adaptrar, kontakter och nätsladden.
- Alla obligatoriska märkningar på babyenheten, föräldraenheten och nätadaptern finns på babyenhetens, föräldraenhetens och nätadapterns undersida.

Deklaration om överensstämmelse

Philips Consumer Lifestyle B.V. försäkrar härmed att denna produkt uppfyller alla väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns på www.philips.com/support.

Uppfyllelse av EMF-standard

Den här produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

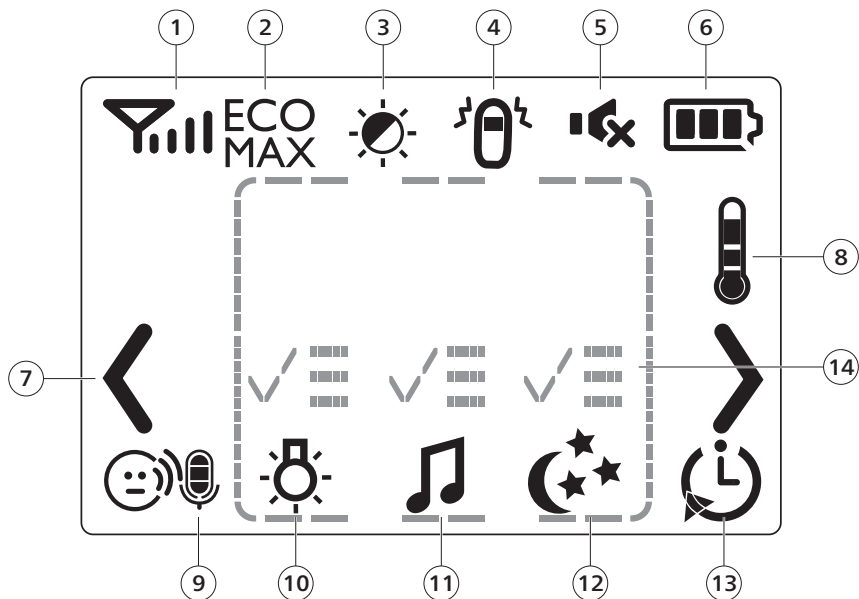

Inledning

Gå till www.philips.com/welcome om du vill registrera din produkt och läsa den fullständiga användarhandboken.

Föräldraenhets teckenfönster (fig. 1)

- 1 Indikator för signalstyrka
- 2 Eco Max-indikator
- 3 Symbol för nattdimringsläge
- 4 Indikator för barnskrikslarm
- 5 Symbol för avstängt ljud
- 6 Indikator för batteristatus
- 7 Navigeringspil
- 8 Temperatursymbol
- 9 Mikrofonkänslighetsindikator
- 10 Nattlampesymbol
- 11 Vaggvisesymbol
- 12 Projektorsymbol
- 13 Timer- eller timerupprepningssymbol
- 14 Menyskärm med lugnande funktioner

Förberedelser inför användning

VIKTIGT: Läs den viktiga säkerhetsinformationen noga innan du använder babyvakten och spara den för framtida bruk.

Babyenhet

Vi rekommenderar att du använder babyenheten ansluten till vägguttaget. Om du vill vara säker på att ha automatisk reservström vid strömbrott kan du sätta i fyra alkaliska 1,5 V AA-batterier (medföljer inte) i babyenheten.

Ladda de laddningsbara batterierna i en separat batteriladdare.

Babyenheten har ingen laddningsfunktion och laddningsbara batterier laddas ur långsamt även när de inte används.

Föräldraenhet

Föräldraenheten drivs av två laddningsbara batterier som levereras med babyvakten. Ladda föräldraenheten innan du använder den för första gången och när batterinivån är låg.

Tänk på att du för SCD730/SCD731/SCD733 behöver ladda föräldraenheten i 10 timmar för att få en sladdlös drifttid på 18 timmar. (För SCD734 och SCD735: laddningstiden är 14 timmar och användningstiden är 25 timmar.

Obs! När du börjar använda babyvakten tar det fyra laddnings- och urladdningscykler innan de uppladdningsbara batterierna når sin fulla kapacitet.

Använda babyvakten

Placering av babyvakten

Förvara babyenheten utom räckhåll för barnet. Lägg aldrig babyenheten i barnets säng eller lekhage.

- Babyenhetens nätkabel kan utgöra strykningsrisk. Se därför till att babyenheten och kabeln är placerade minst 1 meter från barnet.
- Förhindra att ena eller båda enheterna ger ifrån sig högfrekventa ljud genom att placera föräldraenheten minst 1 meter från babyenheten.

Ansluta föräldraenheten och babyenheten

- 1 Håll ned knappen  på babyenheten i 2 sekunder tills strömlampan tänds.
- 2 Håll ned knappen  på föräldraenheten i 2 sekunder tills teckenfönstret tänds. Anslutningslampan på föräldraenheten börjar blinka rött och meddelandet "I AM LINKING" (ansluter) visas i teckenfönstret.

När föräldraenheten och babyenheten har anslutits till varandra lyser anslutningslampan med ett fast, grönt sken. Signalstyrkeindikatorn och meddelandet "LINKED" (ansluten) visas i teckenfönstret.

Om ingen anslutning upprättas visas meddelandet "NOT LINKED" (ej ansluten) och föräldraenheten börjar pipa.

Gör så här om ingen anslutning upprättas

- Om föräldraenheten är utanför babyenhetens räckvidd placerar du den närmare babyenheten, men inte närmare än 1 meter.
- Om baby- eller föräldraenheten är för nära, närmare än 2 m, en annan DECT-apparat (till exempel en sladdlös telefon) stänger du av den apparaten eller flyttar enheten så att den inte står för nära apparaten.
- Starta babyenheten om den är avstängd.

Räckvidd

- Räckvidden är 330 meter utomhus och upp till 50 meter inomhus.
- Babyvaktens räckvidd varierar beroende på omgivningen och andra faktorer som ger störningar. Våta och fuktiga material kan orsaka så mycket störningar att räckvidden försämras med upp till 100 %. Se tabellen nedan för störningar orsakade av torra material.

Torra material	Materialtjocklek	Förlust av räckvidd
Trä, murbruk, papp, glas (utan metall, ledningar eller bly)	< 30 cm	0-10%
Tegel, plywood	< 30 cm	5-35%
Armerad betong	< 30 cm	30-100%
Metallgaller	< 1 cm	90-100%
Metall- eller aluminiumplattor	< 1 cm	100%

Babyenhetens funktioner och signaler


Nattlampa

Nattlampan ger ett mjukt sken som lugnar barnet.


- 1 Tryck på knappen  på babyenheten för att slå på eller stänga av nattlampan.

Vaggvisefunktion

- 1 Spela upp vald vaggvisa genom att trycka på knappen  på babyenheten. Den valda vaggvisan upprepas under den inställda tiden.

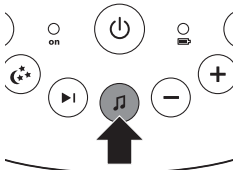


- 2 Tryck på  knappen om du vill välja en annan vaggvisa från listan.

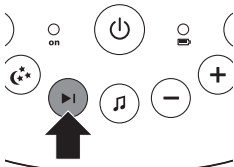

- 3 Ändra ljudnivån på vaggvisan genom att trycka på volymknapparna + och - på babyenheten.

Obs! Du kan ställa in högtalarvolymen på babyenheten endast när en vaggvisa spelas upp. Om du har ställt in volymen för vaggvisan högre på babyenheten blir ljudet också högre när du använder talfunktionen på föräldraenheten.



- 4 För att avbryta uppspelningen av vaggvisan trycker du på knappen  på babyenheten.

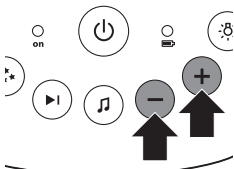

Projektor

Med hjälp av projektorfunktionen kan du lugna ditt barn med ljusmönster i färg som projiceras i taket.

- 1 Slå på projektorn genom att trycka på knappen Projektor på/av. Projektorsymbolen visas i föräldraenhetsens teckenfönster.

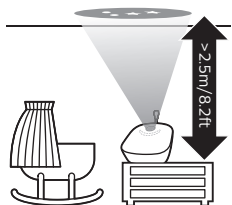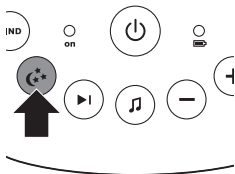


- 2 Det finns sex olika mönster. Det första mönstret tonas upp till full intensitet under två sekunder. Det projiceras i åtta sekunder och tonas sedan ned på 2 sekunder medan nästa mönster tonas upp. Varje mönster projiceras i tio sekunder. Mönstren upprepas under den angivna tiden.
- 3 Stäng av projektorn genom att trycka på på/av-knappen för projektorn.

Söka efter föräldraenheten

Om du har förlorat föräldraenheten kan du använda FIND-knappen (sök) på babyenheten för att hitta den. Den här funktionen fungerar enbart när föräldraenheten är påslagen.

- 1 Tryck på knappen FIND (sök) på babyenheten. Föräldraenheten avger en söksignal.
- 2 Om du vill stänga av söksignalen trycker du på knappen FIND på babyenheten igen eller på valfri knapp på föräldraenheten. Söksignalen stängs av automatiskt efter 2 minuter.

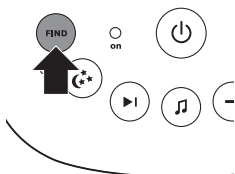

Batteristatuslampa

- 1 Batterinivålampan lyser med fast grönt sken när babyenheten drivs med batteri och batterinivån är tillräcklig.
- 2 Batterinivålampan blinkar snabbt rött när batterinivån är låg medan babyenheten drivs på batteriström. Byt ut batterierna när batterinivån är låg.


Föräldraenhetens funktioner och signaler

Meny med lugnande funktioner


Föräldraenheten har en meny med lugnande funktioner: nattlampa, vaggvisa och projektor. För att öppna menyn med de lugnande funktionerna

trycker du på knappen för den lugnande skärmen. På den här skärmen kan du fjärrstyra nattlampan, vaggvisor och projektorn på babyenheten.


- 1 För att öppna menyn med de lugnande funktionerna trycker du på knappen för den lugnande skärmen.

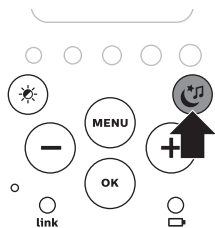

- 2 Använd knapparna + och - för att peka på en lugnande funktion med pilen.

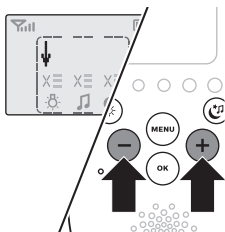


- 3 Aktivera en funktion när den är avaktiverad eller inaktivera den när den är aktiverad genom att trycka på OK. När funktionen är påslagen finns ett bockmärke ovanför funktionens symbol. När funktionen är avstängd finns ett kryss ovanför funktionens symbol.

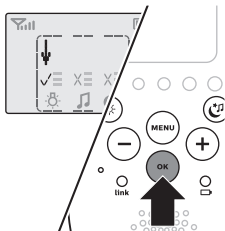

- 4 Öppna menyn med alternativ för funktionen genom att flytta pilen över alternativfältet och trycka på OK. Välj önskad inställning i alternativfältet med knapparna - och +.


- 5 Om du vill lämna menyn med de lugnande funktionerna trycker du på knappen för den lugnande skärmen.

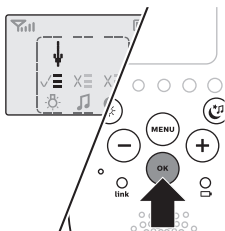

Nattlampa


Med den här lugnande funktionen kan du slå på och av nattlampan och ställa in timern för nattlampan.

- 1 Välj nattlampfunktionen och öppna menyn med alternativ för nattlampan.

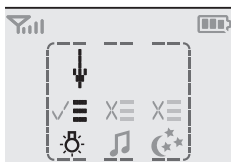

- 2 Du kan ställa in timern för nattlampa på 5 till 20 minuter eller slå på nattlampan kontinuerligt. Tryck på OK för att bekräfta. Nattlampsymbolen visas i teckenfönstret.

Om du ställer in timern för nattlampan stängs den av automatiskt. Om du slår på nattlampan kontinuerligt kan du stänga av den på menyn med de lugnande funktionerna eller genom att trycka på -knappen för nattlampa på babyenheten.

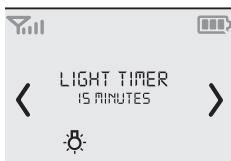


Vaggvisa

Med den här lugnande funktionen kan du välja uppspelningsalternativ för vaggvisa och ställa in vaggvisetimern.

- 1 Välj vaggvisefunktionen och öppna menyn med vaggvisalternativ.
- 2 På menyn med alternativ för vaggvisa kan du välja en vaggvisa i listan med förprogrammerade vaggvisor. Du kan också välja "Spela upp alla" för att spela upp alla lagrade vaggvisor.
- 3 Du kan ställa in timern för vaggvisa på 5 till 20 minuter eller så kan du välja att spela upp vaggvisor kontinuerligt. Tryck på OK för att bekräfta timerinställningen. I teckenfönstret visas vaggvisesymbolen och den vaggvisa som spelas upp.



Om du ställer in timern stängs vaggvisefunktionen av efter den inställda tiden. Om du väljer att spela upp vaggvisor kontinuerligt kan du stänga av vaggvisefunktionen på menyn med de lugnande funktionerna eller genom att trycka på -knappen för vaggvisa på babyenheten.

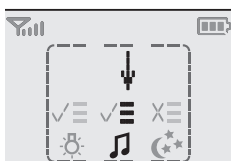

Projektor

Med den här lugnande funktionen kan du starta projektorn på babyenheten och ställa in hur länge projektionen ska visas.

- 1 Välj projektorfunktionen och öppna menyn med projektoralternativ.
- 2 För att öppna projektoralternativen pekar du med pilen på alternativfältet och trycker på OK.

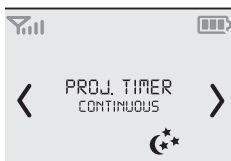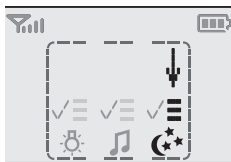

- 3 Du kan ställa in projektorns timer på 5 till 20 minuter eller slå på projektorn kontinuerligt. Tryck på OK för att bekräfta. Projektorsymbolen visas i teckenfönstret.

Om du ställer in timern för projektorn stängs den av automatiskt. Om du slår på projektorn kontinuerligt kan du stänga av den på menyn med de lugnande funktionerna eller genom att trycka på knappen för projektor på babyenheten.

Volym

Volymen kan ställas in om menyn inte är aktiv. Det finns sju olika volymnivåer och en inställning för att stänga av ljudet.


Ställa in volymen

- 1 Tryck på knappen + eller – en gång.
Den aktuella volymen visas i teckenfönstret.
- 2 Tryck på knappen + om du vill höja volymen och på knappen – om du vill sänka volymen.
Om ingen knapp har tryckts ned efter 2 sekunder försvinner volymvisningen från teckenfönstret och volyminställningen sparas.


Ljud av

Under den lägsta volyminställningen finns en inställning för att stänga av ljudet.

- 1 Tryck på knappen + eller – en gång.
Den aktuella volymen visas i teckenfönstret.
- 2 Håll ned knappen - i mer än 2 sekunder för att stänga av volymen.
Meddelandet "MUTE" (ljud av) och ljud av-symbolen visas i teckenfönstret. Endast ljudnivålamporna visar att barnet avger ljud.

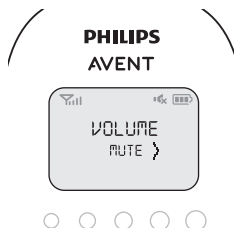

Talfunktion

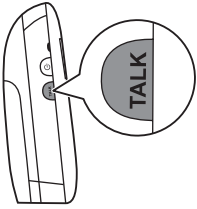


- 1 Om du vill trösta barnet trycker du på TALK på föräldraenheten och pratar tydligt i mikrofonen på framsidan från 15–30 cm avstånd.

Obs! Om du har ställt in volymen för vaggvisan högre på babyenheten blir ljudet också högre när du använder talfunktionen på föräldraenheten.

- 2 Släpp TALK när du har pratat klart.

Nattdimringsläge

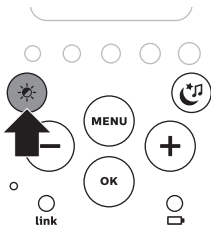

När nattdimringsläget aktiveras sänks lampornas och skärmens ljusintensitet och larmljudens volym.

- 1 Tryck på nattdimringsknappen för att aktivera nattdimringsläget.
- 2 Tryck på nattdimringsknappen igen för att gå tillbaka till normalt användningsläge.

Varning för svaga batterier i babyenheten

- 1 Om babyenheten drivs med batteri och batterierna är svaga piper föräldraenheten och meddelandet "Baby unit Change Batteries" (byt batterier i babyenheten) visas i teckenfönstret.
- 2 Om du inte byter batterier i tid upphör anslutningen till babyenheten.

Batteristatusindikatorer

Låg batterinivå

När batterinivån för de laddningsbara batterierna är låg visas "BATTERY LOW" (låg batterinivå) i teckenfönstret, statusindikatorn är tom och blinkar, och föräldraenheten piper. Den återstående drifttiden är minst 30 minuter.

Tomt batteri

- 1 När de uppladdningsbara batterierna nästan är tomma blinkar batteristatuslampan snabbt med rött sken.
- 2 Om du inte ansluter föräldraenheten till eluttaget stängs den av.




Föräldraenhetens meny


Navigera på menyn

Obs! Vissa menyfunktioner kan bara användas när babyenheten och föräldraenheten är anslutna.

- 1 Tryck på knappen MENU för att öppna menyn och se det första menyalternativet.

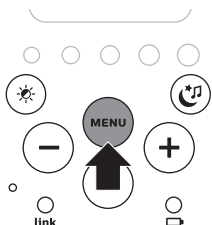


- 2 Använd knappen + för att gå till nästa alternativ eller knappen - för att gå till föregående alternativ. Pilen i teckenfönstret anger i vilken riktning du kan navigera.

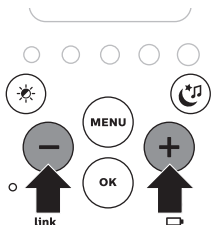

- 3 Tryck på OK för att bekräfta ditt val.

Obs! Tryck på knappen MENU om du vill lämna menyn utan att göra några ändringar. Om inget matas in på menyn på mer än 20 sekunder stängs den automatiskt.

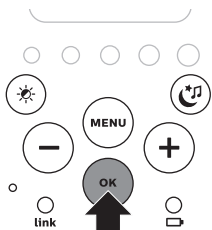

Känslighet

Med det här alternativet på föräldraenhetens meny kan du ställa in mikrofonkänsligheten på babyenheten. Mikrofonkänsligheten bestämmer vilken ljudnivå babyenheten registrerar. Du vill kanske höra när barnet gråter, men inte när det jollar.

- 1 Välj "Sensitivity" (känslighet) på menyn med hjälp av knapparna + och - och tryck på OK för att bekräfta.
- 2 Använd knapparna + och - för att öka eller minska mikrofonens känslighet. Antalet fyllda segment visar vilken känslighetsnivå som har valts. Tryck på OK och bekräfta inställningen.

Känslighetsnivåer och -indikationer

Ikon	Känslighet	Beskrivning
	högsta	Hör alla ljud ditt barn ger ifrån sig. Föräldraenhetens högtalare är på hela tiden.
	hög	Hör alla ljud från ditt barn, alltifrån stilla jollrande och höga ljud. Om barnet inte ger ifrån sig några ljud är föräldraenhetens högtalare av.
	medel	Hör alla ljud från ditt barn, alltifrån gråt och högre ljud. Om barnet ger ifrån sig svagare ljud aktiveras inte föräldraenhetens högtalare.
	låg	Här aktiveras föräldraenhetens högtalare bara om barnet ger ifrån sig höga ljud, till exempel när det skriker.

Eco Max-läge

Smart Eco är en standardfunktion på den här babyvakten. Funktionen minskar DECT-signalen från babyvakten automatiskt för att spara energi. Om du vill spara ännu mer energi kan du aktivera Eco Max-läget. I det här läget överförs ingen DECT-signal från babyenheten så länge barnet är tyst.

Varning! I Eco Max-läget tar föräldraenheten emot signaler från babyenheten med fördröjning. När barnet låter måste babyenheten först aktivera sändningen innan den kan skicka signaler till föräldraenheten.

Tänk på följande:

- I Eco Max-läget tar föräldraenheten inte emot några signaler om föräldraenheten är placerad utanför babyenhetens räckvidd. Du kan kontrollera anslutningen genom att trycka på valfri knapp på föräldraenheten.
- Det går inte att aktivera Eco Max-läget om mikrofonkänsligheten är inställd på den högsta nivån.

Aktivera Eco Max-läget

- 1 Välj "Eco Max" på menyn med hjälp av knapparna + och - och tryck på OK för att bekräfta.
- 2 När "Turn On" (aktivera) visas i teckenfönstret trycker du på OK för att aktivera Eco Max-läget.
- 3 Varningsmeddelandet "No alert if out of range, OK?" (ingen varning om enheten är utom räckvidd, OK?) visas i teckenfönstret. Tryck på OK för att bekräfta.

Obs! Varningsmeddelandet visas två gånger i teckenfönstret. Om du inte trycker på OK lämnar föräldraenheten menyn och Eco Max-läget fortsätter att vara av.



- 4 Eco Max-indikeringen blinkar i teckenfönstret. Anslutningslampan blinkar långsamt med ett grönt sken när babyenheten inte skickar signaler till föräldraenheten.
- 5 När föräldraenheten tar emot en signal från babyenheten för att sändningen har aktiverats lyser anslutningslampan med fast, grönt sken.

Inaktivera Eco Max-läge

- 1 Tryck på knappen MENU (meny).
- 2 Använd knapparna + och - för att välja „Eco Max“ och tryck på OK för att bekräfta.
- 3 När „Turn Off“ (avaktivera) visas i teckenfönstret trycker du på OK för att bekräfta.

Matningstimer

Du kan ställa in en matningstimer som meddelar dig att det är dags att ge barnet mat. Timern kan ställas in från 1 minut till 23 timmar och 59 minuter.

- 1 För att öppna undermenyn för matningstimern väljer du "Feed Timer" (matningstimer) på menyn. Tryck på OK för att bekräfta.
- 2 Välj "Set Timer" (ställ in timer) på undermenyn för matningstimern. Tryck på OK för att starta timerinställningen.
- 3 Ställ in antalet timmar och minuter och tryck på OK för att bekräfta.
- 4 Starta matningstimern genom att välja "xx:xx Start" på menyn. Tryck på OK för att bekräfta. Timersymbolen visas i teckenfönstret och timern börjar räkna ned.





- 5 När timern har nått 00:00 sätter matningstimerns larm igång. Timersymbolen blinkar i teckenfönstret och meddelandet "TIMER END" (timer klar) visas i teckenfönstret.
- 6 För att stoppa timern väljer du "Stop & Reset" (stoppa och återställ) på undermenyn för matningstimern och trycker på OK för att bekräfta.

Ställa in upprepning av matningstimern

- 1 Om du vill att matningstimern ska aktiveras igen efter den inställda tiden väljer du „Timer repeat“ (timerupprepning) på undermenyn för matningstimern när du har ställt in timern. Tryck på OK för att bekräfta.
- 2 Välj "Repeat ON" (upprepning på) eller "Repeat OFF" (upprepning av) och tryck på OK-knappen för att bekräfta. Timerupprepningssymbolen visas i teckenfönstret.
- 3 Om „Repeat ON“ (upprepning på) är valt börjar matningstimern räkna ned igen när du har stängt av larmet.

Ställa in matningstimerns larm


- 1 Ställ in ett larm genom att välja „Timer Alert“ (timerlarm) på undermenyn för matningstimern. Tryck på OK för att bekräfta.
- 2 Välj något av larmalternativen. Du kan välja endast ljud, ljud och vibration eller endast vibration.
- 3 Tryck på valfri knapp för att stänga av larmet. Om du inte gör det stängs larmet automatiskt av efter 2 minuter.
- 4 För att stoppa timern väljer du „Stop & Reset“ (stoppa och återställ) på undermenyn för matningstimern och trycker på OK för att bekräfta.

Rumstemperatur

Barn sover som bäst i temperaturer på mellan 16 °C och 20 °C. Du kan ställa in en lägsta och en högsta temperatur och ett temperaturlarm.

- 1 För att öppna undermenyn för temperatur väljer du "Temperature" (temperatur) på menyn. Tryck på OK för att bekräfta.
- 2 Välj "Temp Range" (temperaturintervall) på undermenyn för temperatur och tryck på OK för att bekräfta.
- 3 Använd knapparna + och - för att ställa in en lägsta temperatur på mellan 10 °C och 19 °C och en högsta temperatur på mellan 22 °C och 37 °C. Tryck på OK för att bekräfta.
- 4 Välj "Alert" i undermenyn till temperaturen. Tryck på OK för att bekräfta.
- 5 Välj något av larmalternativen. Du kan välja endast ljud, ljud och vibration, endast vibration och endast teckenfönster. Tryck på OK för att bekräfta. Temperaturlarmsymbolen visas i teckenfönstret.

- 6 Välj "Temp Scale" (temperaturskala) på undermenyn för temperatur. Tryck på OK för att bekräfta.
- 7 Välj "Celsius" eller "Fahrenheit" och tryck på OK för att bekräfta. Temperaturen i den inställda skalan visas i teckenfönstret. Om temperaturen är inom det inställda intervallet har symbolen för temperaturalarm två segment. Om temperaturen är under eller över det inställda intervallet har symbolen för temperaturalarm i teckenfönstret bara ett segment och blinkar. Meddelandet "TOO COLD" (för kallt) eller "TOO HOT" (för varmt) visas i teckenfönstret.

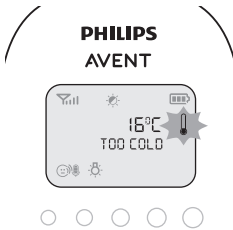

Barnskrikslarm

Du kan ställa in ett barnskrikslarm som meddelar dig om barnet skriker.

- 1 Välj "Cry alert" (barnskrikslarm) på menyn med knapparna + och -. Tryck på OK för att bekräfta.
- 2 När "Vibration On" (vibration på) visas i teckenfönstret trycker du på OK för att bekräfta. Indikatorn för barnskrikslarm visas i teckenfönstret. Barnskrikslarmet aktiveras när ljudet i barnets rum är tillräckligt högt för att få den fjärde ljudnivålampan att tändas. Föräldraenheten vibrerar och meddelandet "Cry alert" visas i teckenfönstret under 4 sekunder. Barnskrikslarmet upprepas var 8:e sekund tills ljudet blir lägre eller tills du inaktiverar barnskrikslarmet.
- 3 Om du vill inaktivera barnskrikslarmet väljer du "Cry alert" (barnskrikslarm) på menyn. När "Vibration OFF (vibration av) visas i teckenfönstret trycker du på OK för att bekräfta.



Klocka

Standardinställningen för klockan är dold. Du kan välja att visa klockan och ställa in klockans tid i menyn på föräldraenheten.

- 1 Välj "Set clock" (ställ in klockan) på menyn med knapparna + och -. Tryck på OK för att bekräfta.
- 2 Välj "Show Time" (visa tid) och tryck på OK för att bekräfta.
- 3 Välj "Set the time" (ställ in tid) och tryck på OK för att bekräfta.
- 4 Ställ in antalet timmar och minuter och tryck på OK för att bekräfta. Klockan och annan information visas omväxlande i meddelandefältet i teckenfönstret.

Språk

Med det här menyalternativet kan du ändra språkinställningen.

- 1 Välj "Set language" (ställ in språk) på menyn med knapparna + och -. Tryck på OK för att bekräfta.
- 2 Använd knapparna + och - för att välja ditt språk och tryck på OK för att bekräfta.

Knapplås

Du kan aktivera knapplåset för att förhindra att du trycker på knapparna av misstag när du bär runt på föräldraenheten.


- 1 För att aktivera knapplåset trycker du på OK.
- 2 Tryck på knappen + inom 2 sekunder.

Obs! Om du inte trycker på knappen + inom 2 sekunder står meddelandet kvar i teckenfönstret.

- 3 När du har tryckt på knappen + visas meddelandet "Keys locked" (knappar låsta) i teckenfönstret.
- 4 För att inaktivera knapplåset trycker du på OK. Tryck på knappen + inom 2 sekunder när teckenfönstret visar instruktionsmeddelandet.

Obs!

- När du trycker på en annan knapp än OK medan tangentlåset är aktiverat slås teckenfönstret på och den andra raden i teckenfönstret talar om hur du gör för att avaktivera tangentlåset.
- När du trycker på OK medan tangentlåset är aktivt talar den andra raden i teckenfönstret om för dig vilket andra steg som är nödvändigt för att låsa upp knapparna.

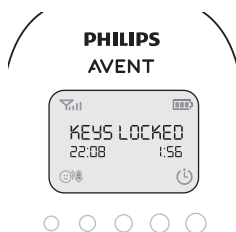

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra förpackningen lätt att separera i två olika materialtyper: kartong och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Återvinning



Den här symbolen betyder att elektriska produkter och batterier inte får slängas bland hushållssoporna.

Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska produkter och batterier.

Support

För all produktsupport som vanliga frågor, besök www.philips.com/support.

SCD730/SCD731/SCD733/SCD734/SCD735 (EN)

< Sensitivity >	OK	[Battery Icon]		OK
< Eco Max >	OK	Turn On? > < Turn Off?	OK	!No alert if... OK
< CryAlert >	OK	Vibrate On? > < Vibrate Off?		
< FeedTimer >	OK	xcyy Start? >		
		< Set Timer >	OK	Hr 00:00 OK 00:30 Min OK
		< Timer Repeat >	OK	Repeat ON > OK < Repeat OFF
		< Timer Alert >	OK	Sound only > OK < Sound & Vibe > < Vibrate only
< Temperature >	OK	Temp Range >	OK	Minimum XX°C OK Maximum YY°C OK
		< Temp Alert >	OK	Sound only > OK < Sound & Vibe > < Vibrate only > < Screen only > < Off
		< Temp Scale >	OK	Celsius > OK < Fahrenheit
< Set Clock >	OK	Show/Hide >	OK	Hide Clock > OK < Show Clock
		< Set The Time >	OK	Hr 00:00 OK 00:00 Min OK
< Set Language >	OK	English >	OK	... < Русский

Press OK = OK

< = -

> = +



	Light Timer OK	5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous OK	
	Lullaby OK	Play no.1 > < Play no.12 > < > < Play all > OK	Song Timer OK 5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous OK
	Proj. timer OK	5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous OK	

Press OK =

< =

> =

