

PHILIPS

Бритвені головки

Shaver series 7000

Леза GentlePrecision PRO

Підходить для S7000 (S7xxx)

Підходить для бритви Star Wars SW77xx



SH70/60



Оновіть свою бритву

Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Shaver Series 7000.

Сумісність

- Замінні головки для бритв Shaver Series 7000

Ретельне та гладке гоління

- Леза захищають шкіру та ретельно зрізають навіть 3-денну щетину

Легкість у використанні

- Оновлення бритви після заміни бритвених головок
- Бритвені головки легко замінити
- Заміняйте бритвені головки лише у два кроки
- Оновіть свою бритву



asimpleswitch.com

Основні особливості

Сумісність із Series 7000



Замінні головки SH70 сумісні з бритвами Shaver Series 7000 (S7xxx) та Star Wars SW7700.

Леза GentlePrecision PRO




Наша оновлена система зрізання має технологію захисту шкіри, створену зрізати волосся й не зачіпати шкіру. V-подібні леза відтягують шкіру від лез для ретельного гладенького гоління – навіть 3-денної щетини.

Нагадування про заміну



У найновіших бритвах Philips є вбудована функція нагадування про заміну, яку позначає символ бритвеного блока. Цей символ засвічується, коли виникає потреба замінити бритвені головки.

Проста заміна

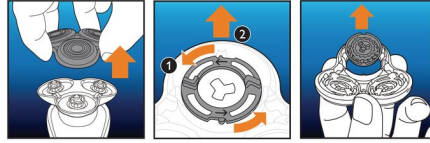

1. Відкрийте бритву, натиснувши кнопку "розблокування".
2. Зніміть фіксатор, повертаючи його в напрямку проти годинникової стрілки.
3. Вийміть використані та обережно вставте нові бритвені головки; перевірте правильність їх встановлення.
4. Встановіть фіксатор на місце та закріпіть його, повертаючи в напрямку за годинниковою стрілкою.
5. Якщо бритвену головку правильно встановити на місце, Ви почуєте звук клацання.

Як оновити бритву



Після заміни бритвених головок можна скинути налаштування функції нагадування про заміну, натиснувши та утримуючи кнопку "увімк./вимк." понад 7 секунд. В іншому випадку, функція запуску заміни вимкнеться автоматично через 9 сеансів гоління поспіль.

Оновіть свою бритву



Щоб відновити 100% функціональність, заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.

Специфікації

Бритвені головки

Підходить для типу виробу: Бритва Shaver Series 7000 (S7xxx)

Бритвених головок в упаковці: 3

Чищення

Використання: Використовуйте розпилювач для очищення HQ110



asimpleswitch.com

Екологотип Philips

Вироби з екологотипом Philips можуть зменшити витрати, споживання енергії та викиди вуглекислого газу. Як? Вони пропонують важливе вдосконалення, орієнтоване на збереження довкілля, в одному чи кількох пріоритетних напрямках "зеленої" діяльності Philips – енергозберігання, упаковка, шкідливі речовини, вага, утилізація і переробка та тривала надійність.

