

PHILIPS

AVENT

SCD710, SCD711
SCD713, SCD715



Käyttöopas

Sisältö

Tärkeitä turvallisuustietoja.....	3
TÄRKEÄÄ	3
Johdanto	6
Vanhemman yksikön näyttö (kuva 1).....	6
Käyttöönoton valmistelu.....	7
Lapsen yksikkö	7
Vanhemman yksikkö	7
Itkuhälyttimen käyttö	7
Itkuhälyttimen sijoittaminen.....	7
Vanhemman yksikön ja lapsen yksikön yhdistäminen	8
Lapsen yksikön toiminnot ja palaute	9
Yövalo.....	9
Kehtolaulutoiminto	9
Vanhemman yksikön haku	10
Akun tilamerkkivalo.....	10
Vanhemman yksikön toiminnot ja palaute.....	10
Äänenvoimakkuus	10
Puhetoiminto	11
Akun tilan ilmaisimet	11
Vanhemman yksikön valikko.....	11
Valikon selaaminen.....	11
Herkkyyys.....	12
Eco Max -tila	13
Yövalo	14
Kehtolaulu.....	14
Ruokinta-ajastin	14
Huonelämpötila	15
Kello	16
Kieli	16
Ympäristötietoja	16
Kierrätys.....	16
Tuki.....	16

Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, ja säilytä ne vastaisen varalle.

TÄRKEÄÄ

Tämä itkuhälytín on tarkoitettu apuvälineeksi. Se ei korvaa vastuuntuntoisen aikuisen valvontaa eikä sitä saa käyttää tämän korvikkeena.

Älä koskaan jätä lasta yksin kotiin. Varmista aina, että paikalla on joku pitämässä lapsesta huolta tarvittaessa.

Oikeudet

Huomaa, että käytät tätä itkuhälytintä omalla vastuullasi. Koninklijke Philips N.V. ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tämän itkuhälyttimen toiminnasta tai sen käytöstä eivätkä vastaa mistään sen käyttöön liittyvistä mahdollisista ongelmista tai vahingoista.

Vaara

- Älä upota mitään itkuhälyttimen osaa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä aseta laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi tippua tai roiskua vettä tai muuta nestettä. Älä käytä itkuhälytintä kosteissa paikoissa tai veden lähellä.
- Älä koskaan pane mitään esinettä itkuhälyttimen päälle tai peitä sitä. Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Varoitus

- Pitkä johto. Kuristumisvaara!
- Tarkista, että verkkolaitteen jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin yhdistät laitteen sähköverkkoon.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettua verkkolaitetta.
 - Malli: S005Bxy0600050
 - Jännite: Tulo: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A
Lähtö: 6,0 V === 0,5 A, 3 W
 - xy=NV (EU-pistoke) tai xy=NB (UK-pistoke)
 - Keskimääräinen aktiivinen teho: 74,38 %
 - Kuormittamaton virrankulutus (W): 0,1 W LEVEL VI
 - Off-tilan virrankulutus: Lapsen yksikkö: < 0,3 W. Vanhemman yksikkö: < 0,5 W (< 1 min).
- Älä muokkaa tai leikkaa irti mitään verkkolaitteen ja sen johdon osaa, sillä se aiheuttaa vaaratilanteen.
- Jos verkkolaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen latauslaite.
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

- Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita ja liitoskohtia.
- Varmista, että asennat itkuhälyttimen siten, että sen johto ei ole oviaukossa tai kulkureitillä. Jos asetat itkuhälyttimen pöydälle tai matalaan kaappiin, älä jätä virtajohtoa roikkumaan pöydän tai kaapin reunan yli. Varmista, että johto ei ole lattialla, missä siihen voi kompastua.
- Laitteen pakkausmateriaalit (kuten muovipussit ja pahvipakkaukset) eivät ole leikkikaluja. Pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
- Älä avaa lapsen tai vanhemman yksikön koteloa sähköiskujen välttämiseksi.

Paristoja koskevat turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta vain sille varattuun tarkoitukseen. Lue nämä tiedot huolellisesti ennen tuotteen, paristojen ja lisävarusteiden käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Väärinkäyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vakavia vammoja. Laitteen mukana toimitettavat lisävarusteet voivat vaihdella tuotteesta riippuen.
- Lataa, käytä ja säilytä tuotetta 0–40 °C:n lämpötilassa.
- Varmista, että käytät seuraavia paristoja tuotteille SCD710/SCD711/SCD713/SCD720/SCD721/SCD723/SCD730/SCD731:
 - Vanhemman yksikkö: käytä paristopakkausta (Philips 130AAHC 1,2 V, 1300 mAh).
 - Lapsen yksikkö: käytä hyväksyttyjä paristoja (1,5 V:n ei ladattavia AA R6 -alkaliparistoja tai 1,2 V:n Ni-HM-tyyppisiä 1300 mAh:n (enintään) ladattavia AA HR6 -paristoja).
- Varmista, että käytät seuraavia paristoja tuotteille SCD715/SCD725/SCD733/SCD734/SCD735:
 - Vanhemman yksikkö: käytä paristopakkausta (GP 180AAHC 1,2 V, 1800 mAh).
 - Lapsen yksikkö: käytä hyväksyttyjä paristoja (1,5 V:n ei ladattavia AA R6 -alkaliparistoja tai 1,2 V:n Ni-HM-tyyppisiä 1800 mAh:n (enintään) ladattavia AA HR6 -paristoja).
- Käytä vanhemman yksikössä vain vanhemman yksikön mukana toimitettua akkua. Älä lataa vanhemman yksikössä akkuja, jotka eivät ole ladattavia.
- Lataa lapsen yksikön paristot erillisessä laturissa.
- Pidä tuote ja paristot poissa tulen läheltä äläkä altista niitä suoralle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille.
- Säilytä nappiparistot aina lasten ulottumattomissa. Näiden paristojen nieleminen voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan.
- Jos tuote kuumenee epätavallisen paljon, siitä tulee hajua, se muuttaa väriä tai jos lataaminen kestää tavallista pidempään, lopeta tuotteen käyttö ja lataaminen ja ota yhteyttä Philipsiin.
- Älä pane tuotetta ja sen paristoja mikroaaltouuniin tai induktioliedelle.
- Älä avaa, muokkaa, lävistä, vahingoita ja tai pura laitetta tai paristoja, jotta paristot eivät kuumene tai vuoda myrkyllisiä tai vaarallisia aineita. Älä aiheuta paristoihin oikosulkua äläkä ylilataa tai lataa niitä käänteisesti.

- Jos paristot vahingoittuvat tai vuotavat, vältä ihon ja silmien koskettamista. Jos näin tapahtuu, huuhtelee huolellisesti vedellä ja hakeudu hoitoon.
- Kun käsittelet paristoja, varmista, että kädet, tuote ja paristot ovat kuivat.
- Aseta paristot laitteeseen niin, että paristojen plus- ja miinusmerkit osoittavat paristolokerossa tai pidikkeessä merkittyyn suuntaan.
- Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä ja -tyyppisiä paristoja, uusia ja käytettyjä paristoja tai eri päivämääräkoodeilla merkittyjä paristoja.
- Poista paristot tuotteesta, jos et aio käyttää sitä vähään aikaan.
- Älä anna pariston napojen koskettaa metalliesineitä (esim. kolikoita, hiuspinnejä tai sormuksia), jotta ne eivät aiheuta oikosulkua poistamisen jälkeen. Älä kääri paristoja alumiinifolioon. Teippaa pariston navat tai laita paristot muovipussiin ennen hävittämistä.
- Älä jätä tyhjiä kertakäyttöisiä paristoja tuotteeseen.
- Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.
- Vaihda akku, kun akun kapasiteetti laskee merkittävästi.

Varoitus


- Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimet).
- Varmista, että kätesi ovat kuivat, kun käsittelet verkkolaitetta, pistokkeita ja virtajohtoa.
- Kaikki lapsen yksikön, vanhemman yksikön ja verkkolaitteen pakolliset merkinnät ovat lapsen yksikön, vanhemman yksikön ja verkkolaitteen pohjassa.

Vaativuustienmukaisuusvakuutus

Philips Consumer Lifestyle B.V. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Kopio EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on saatavilla osoitteesta www.philips.com/support.

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

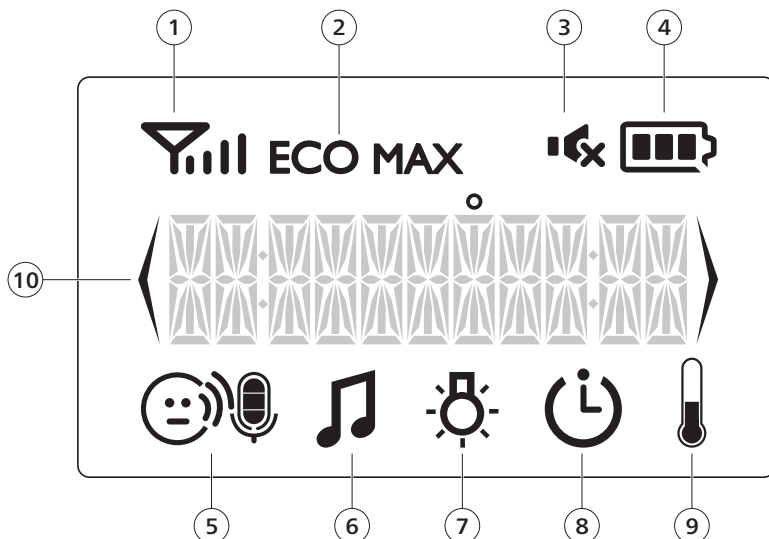

Johdanto

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome ja tutustu tuotteen käyttöoppaaseen.

Vanhemman yksikön näyttö (kuva 1)

- 1 Signaalin voimakkuuden ilmaisin
- 2 Eco Max -ilmaisin
- 3 Vaimennuksen symboli
- 4 Akun latauksen ilmaisin
- 5 Mikrofonin herkkyyden ilmaisin
- 6 Kehtolaulukuvake
- 7 Yövalokuvake
- 8 Ajastimen symboli
- 9 Lämpötilahälytyksen symboli
- 10 Siirtymisnuoli

Käyttöönoton valmistelu

TÄRKEÄÄ: lue tärkeät turvallisuustiedot huolellisesti ennen kuin käytät itkuhälytintä ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.

Lapsen yksikkö

Suosittellemme lapsen yksikön käyttöä verkkovirralla. Verkkovirran vikatilanteessa lapsen yksikkö toimii neljällä 1,5 V:n AA-alkaliparistolla (ei toimiteta laitteen mukana).

Lataa paristot erillisessä laturissa. Lapsen yksikössä ei ole lataustoimintoa. Lisäksi ladattavien paristojen varaus purkautuu hitaasti, kun ne eivät ole käytössä.

Vanhemman yksikkö

Vanhemman yksikkö toimii kahdella ladattavalla akulla, jotka toimitetaan lapsen yksikön mukana. Lataa vanhemman yksikkö ennen ensimmäistä käyttökertaa tai akkujen ollessa miltei tyhjiä.

Huomaa, että mallien SCD710/SCD711/SCD713 tapauksessa vanhemman yksikköä on ladattava 10 tunnin ajan, jotta sitä voi käyttää ilman verkkovirtaa 18 tuntia. (SCD715: latausaika on 14 tuntia ja käyttöaika on 25 tuntia.)

Huomautus: Itkuhälyttimen akku on ladattava ja tyhjennettävä neljä kertaa ennen kuin ne saavuttavat täyden kapasiteettinsa.

Itkuhälyttimen käyttö

Itkuhälyttimen sijoittaminen

Pidä lapsen yksikkö poissa lapsen ulottuvilta. Älä aseta lapsen yksikköä vauvan sänkyyn tai leikkikehään.

- Koska lapsen yksikön johto voi aiheuttaa kuristumisvaaran, varmista, että lapsen yksikkö ja sen johto ovat vähintään metrin etäisyydellä lapsesta.
- Vältä kimeän äänen toisesta tai molemmista yksiköistä varmistamalla, että vanhemman yksikkö on ainakin metrin päässä lapsen yksiköstä.

Vanhemman yksikön ja lapsen yksikön yhdistäminen

- 1 Paina lapsen yksikön Φ -painiketta 2 sekuntia, kunnes virran merkkivalo syttyy.
- 2 Paina vanhemman yksikön Φ -painiketta 2 sekuntia, kunnes näytön valot syttyvät. Vanhemman yksikön yhteyden merkkivalo vilkkuu punaisena ja näkyviin tulee teksti LINKING (yhteyttä muodostetaan). Kun yksiköt on yhdistetty, yhteyden merkkivalo palaa vihreänä. Näytössä näkyvät signaalin voimakkuuden kuvake ja teksti LINKED (Yhdistetty).
Jos yhteyttä ei ole muodostettu, näytössä näkyy teksti NOT LINKED (Ei yhteyttä), ja vanhemman yksikkö käynnistyy ja antaa toistuvan äänimerkin.

Ohjeet siihen, miten toimia, jos yhteyttä ei ole muodostettu

- Jos vanhemman yksikkö on kantaman ulkopuolella, siirrä se lähemmäksi lapsen yksikköä, mutta ei kuitenkaan alle metrin etäisyydelle.
- Jos lapsen tai vanhemman yksikkö on liian lähellä toista DECT-laitetta (kuten langatonta puhelinta), alle 2 metrin päässä siitä, sulje kyseinen laite tai siirrä lapsen tai vanhemman yksikkö kauemmas laitteesta.
- Tarkista, että lapsen yksikköön on kytketty virta.

Kuuluvuusalue

- Kuuluvuusalue on enintään 330 metriä ulkona ja enintään 50 metriä sisällä.
- Kuuluvuus vaihtelee ympäristön ja erilaisten häiriötekijöiden mukaan. Kosteat ja märät materiaalit saattavat estää kuuluvuuden jopa sataprosenttisesti. Kuivien materiaalien aiheuttamat häiriöt esitellään alla olevassa taulukossa.

Kuivat materiaalit	Materiaalin paksuus	Kuuluvuuden heikkeneminen
Puu, kipsi, pahvi, lasi (ei metallia, johtoja tai lyijyä)	< 30 cm	0-10%
Tiili, vaneri	< 30 cm	5-35%
Vahvistettu betoni	< 30 cm	30-100%
Metalliristikot tai -tangot	< 1 cm	90-100%
Metalli- tai alumiinilevyt	< 1 cm	100%

Lapsen yksikön toiminnot ja palaute


Yövalo

Yövalo tuottaa lasta rauhoittavaa pehmeää valoa.


- 1 Sytytä tai sammuta yövalo painamalla lapsen yksikön ☾-painiketta.

Kehtolaulutoiminto

- 1 Toista viimeksi valittu kehtolaulu painamalla lapsen yksikön 🎵-painiketta. Valittua kehtolaulua toistetaan 15 minuutin ajan.

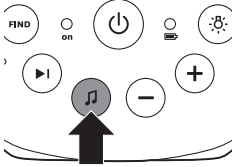


- 2 Valitse luettelosta toinen kehtolaulu painamalla ▶️-painiketta.

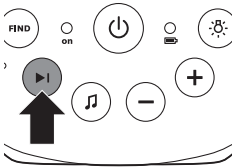

- 3 Voit säätää kehtolaulun äänenvoimakkuutta lapsen yksikön äänenvoimakkuuden säätöpainikkeilla (+ ja -).

Huomautus: Lapsen yksikön äänenvoimakkuutta voi säätää vain kehtolaulua toistettaessa. Jos säädät kehtolaulun äänenvoimakkuuden suuremmaksi, myös vanhemman yksikön puhetoiminnon äänenvoimakkuus nousee.


- 4 Pysäytä kehtolaulun toistaminen painamalla lapsen yksikön 🎵-painiketta.

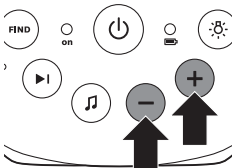

Vanhemman yksikön haku

Jos olet kadottanut vanhemman yksikön, voit etsiä sen käyttämällä lapsen yksikön FIND (Haku) -painiketta. Hakutoimintoa voi käyttää vain, kun vanhemman yksikköön on kytketty virta ja se on kantaman sisällä.

- 1 Paina lapsen yksikön FIND (Haku) -painiketta. Vanhemman yksiköstä kuuluu hakuhälytysääni.
- 2 Lopeta hakuhälytysääni painamalla lapsen yksikön FIND (Haku) -painiketta tai mitä tahansa vanhemman yksikön painiketta. Hakuhälytysääni lakkaa automaattisesti 2 minuutin kuluttua.

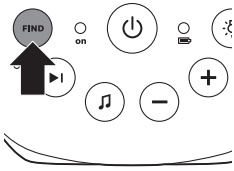

Akun tilamerkkivalo

- 1 Lapsen yksikön virran merkkivalo palaa vihreänä, kun lapsen yksikkö toimii paristoilla ja niissä on riittävästi virtaa.
- 2 Kun lapsen yksikkö toimii paristovirralla ja paristojen virta on vähissä, lapsen yksikön virran merkkivalo vilkkuu nopeasti punaisena. Vaihda paristot uusiin, kun niiden virta käy vähiin.

Vanhemman yksikön toiminnot ja palaute

Äänenvoimakkuus

Voit säätää äänenvoimakkuutta, jos valikko ei ole käytössä. Käytettävissä on seitsemän äänenvoimakkuustasoa ja vaimennusasetus.

Äänenvoimakkuuden määrittäminen

- 1 Paina (+)- tai (-)-painiketta kerran.
Näet nykyisen äänenvoimakkuustason näytössä.
- 2 Voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla (+)-painiketta ja vähentää äänenvoimakkuutta painamalla (-)-painiketta.
Jos mitään painiketta ei paineta vähintään 2 sekuntiin, äänenvoimakkuustason kuvake häviää näytöstä ja äänenvoimakkuusasetus tallennetaan.

Äänetön


Alimman äänenvoimakkuustason alapuolella on vaimennusasetus.

- 1 Paina (+)- tai (-)-painiketta kerran.
Näet nykyisen äänenvoimakkuustason näytössä.
- 2 Pidä (-)-painiketta painettuna yli 2 sekuntia ja aseta äänenvoimakkuus pois.

Näyttöön tulevat teksti MUTE (Vaimennus) ja vaimennuskuvake. Äänentason merkkivalot ilmaisevat, jos lapsi tuottaa ääniä.



Puhetoiminto

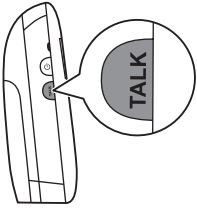

- 1 Jos haluat rauhoittaa lasta, paina vanhemman yksikön TALK (Puhe) -painiketta ja puhu selkeästi mikrofoniin noin 15–30 cm:n etäisyydeltä. Yhteyden merkkivalo vilkkuu vihreänä ja näyttöön tulee teksti TALK (Puhe).

Huomautus: Jos säädät kehtolaulun äänenvoimakkuuden suuremmaksi, myös vanhemman yksikön puhetoiminnon äänenvoimakkuus nousee.

- 2 Vapauta TALK (Puhe) -painike puhuttuasi.


Akun tilan ilmaisimet

Varaus vähissä

Jos ladattavan akun varaus on vähissä, näyttöön tulee teksti BATTERY LOW (Akun varaus vähissä), tilan merkkivalo vilkkuu tyhjänä ja vanhemman yksiköstä kuuluu merkkiääni. Tällöin käyttöaikaa on jäljellä vähintään 30 minuuttia.

Akku tyhjä

- 1 Kun akut ovat melkein tyhjiä, akun merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti punaisena.
- 2 Jos et kytke vanhemman yksikköä verkkovirtaan, laite suljetaan.

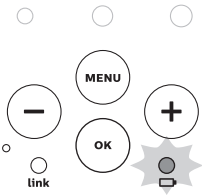



Vanhemman yksikön valikko

Valikon selaaminen


Huomautus: Osa valikon toiminnoista on käytettävissä vain, jos lapsen ja vanhemman yksiköiden välillä on yhteys.

- 1 Avaa valikko MENU-painikkeella. Näkyviin tulee ensimmäinen valikkokomento.

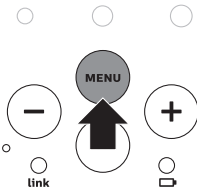

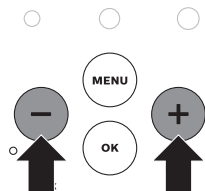

- 2 Voit siirtyä valikossa (+)- ja (-)-painikkeilla. Nuoli osoittaa liikkumissuunnat.

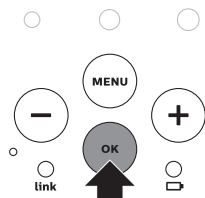

- 3 Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Huomautus: Jos et halua tallentaa tekemiäsi muutoksia, voit poistua valikosta painamalla MENU-painiketta. Valikko sulkeutuu automaattisesti, jos et tee mitään yli 20 sekuntiin.

Herkkyys

Tällä asetuksella voit säätää lapsen yksikön mikrofonin herkkyuden. Mikrofonin herkkyys määrittää tason, jolla laite havaitsee äänet. Tämän avulla voit esimerkiksi määrittää asetuksen tilanteeseen, jossa haluat esimerkiksi kuulla, kun lapsesi itkee, mutta et halua kuulla jokellusta.

- 1 Valitse valikosta (+)- tai (-)-painikkeella Sensitivity (Herkkyys) ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
- 2 Voit lisätä (+) tai vähentää (-) mikrofonin herkkyyttä. Näet mikrofonin nykyisen herkkyyden asteikossa. Vahvista asetus painamalla OK-painiketta.

Herkkyytasot

Kuvake	Herkkyys	Kuvaus
	suurin	Kuulet kaikki lapsen aiheuttamat äänet. Vanhemman yksikön kaiutin on jatkuvasti käytössä.
	suuri	Kuulet kaikki lapsen äänet, vaimeasta muminasta alkaen. Jos lapsi ei pidä lainkaan ääntä, vanhemman yksikön kaiutin ei ole käytössä.
	normaali	Kuulet lapsen äänet, hiljaisesta itkusta alkaen. Jos lapsi pitää vaimeita ääniä, vanhemman yksikön kaiutin ei käynnisty.
	pieni	Vanhemman yksikön kaiutin käynnistyy vain, jos lapsi pitää kovia ääniä, esimerkiksi itkee.

Eco Max -tila

Tämä itkuhälytin sisältää Smart Eco -toiminnon. Se pienentää automaattisesti lapsen yksikön DECT-signaalin vahvuutta virran säästämiseksi. Jos haluat säästää mahdollisimman paljon virtaa, ota käyttöön Eco Max -tila. Tässä tilassa lapsen yksikön DECT-signaali on poissa käytöstä, kun lapsi ei pidä mitään ääntä.

Varoitus: Eco Max -tilassa vanhemman yksikkö vastaanottaa signaalin lapsen yksiköstä lyhyellä viiveellä. Jos lapsi pitää ääntä, lapsen yksikkö ottaa ensin radiolähetysten käyttöön ennen kuin se voi lähettää signaalin vanhemman yksikköön.

Ota huomioon seuraavat seikat:

- Eco Max -tilassa et saa tietoa siitä, kun vanhemman yksikkö on lapsen yksikön kantaman ulkopuolella. Voit tarkistaa yhteyden tilan painamalla mitä tahansa vanhemman yksikön painiketta.
- Eco Max -tilaa ei voi aktivoida, jos mikrofonin herkkyytaso on korkein mahdollinen.

Eco Max -tilan käyttöönotto

- 1 Valitse valikosta (+)- tai (-)-painikkeella Eco Max ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
- 2 Voit siirtyä Eco Max -tilaan OK-painikkeella, kun näytössä näkyy teksti Turn On (Ota käyttöön).
- 3 Näkyviin tulee varoitus No alert if out of range, OK (Ei ilmoitusta, jos kantaman ulkopuolella). Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Huomautus: Varoitusteksti näkyy näytössä kaksi kertaa. Jos et valitse OK, vanhemman yksikkö sulkee valikon eikä Eco Max -tilaa oteta käyttöön.
- 4 Eco Max -tilan merkkivalo vilkkuu näytössä. Yhteyden merkkivalo vilkkuu hitaasti vihreänä, kun lapsen yksikkö ei lähetä signaalia vanhemman yksikköön.
- 5 Yhteyden merkkivalo palaa vihreänä, kun vanhemman yksikkö vastaanottaa signaalin lapsen yksiköstä.



Eco Max -tilan poistaminen käytöstä

- 1 Paina MENU (Valikko) -painiketta.
- 2 Valitse valikosta (+)- tai (-)-painikkeella Eco Max ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
- 3 Kun näytössä on ilmoitus Turn Off (Sulje), vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Yövalo

- 1 Ota lapsen yksikön yövalo käyttöön valitsemalla (+)- ja (-)-painikkeilla valikosta Nightlight (yövalo). Vahvista valinta OK-painikkeella.
- 2 Valitse Turn On (kytke päälle) OK-painikkeella. Näyttöön tulee yövalosymboli ☾.
- 3 Jos haluat sulkea yövalon, valitse valikosta Nightlight (Yövalo) ja valitse Turn Off (Sulje) painamalla OK-painiketta. Yövalon symboli ☾ symboli poistuu näytöstä.

Kehtolaulu

- 1 Voit toistaa kehtolauluja valitsemalla lapsen yksikön valikosta (+)- ja (-)-painikkeilla Lullaby (Kehtolaulu). Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
- 2 Toista ensimmäinen kehtolaulu valitsemalla OK. Valitse kehtolaulu (+)- ja (-)-painikkeilla tai toista ne kaikki valitsemalla Play all (toista kaikki). Näytössä näkyy kehtolaulusymboli ja toistettavan kehtolaulun numero. Valittua kehtolaulua toistetaan 15 minuutin ajan, ellei valitse valikosta Stop (Keskeytä).
Jos valitset Play all (Toista kaikki), kaikkia esitallennettuja kehtolauluja toistetaan 15 minuutin ajan. Näytössä näkyy toistettavan kehtolaulun numero.
- 3 Pysäytä toisto valitsemalla valikosta Stop (pysäytä). Vahvista valinta OK-painikkeella.

Ruokinta-ajastin

Voit asettaa ruokinta-ajastimen hälyttämään, kun on aika ruokkia vauvasi. Ajastin voidaan asettaa 1 minuutista 23 tuntiin ja 59 minuuttiin.

- 1 Avaa ruokinta-ajastimen valikko valitsemalla Feed Timer (Ruokinta-ajastin). Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
- 2 Valitse ruokinta-ajastimen valikosta Set Timer (Aseta ajastin). Aloita ajastimen asettaminen painamalla OK-painiketta.
- 3 Aseta tunnit ja minuutit. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
- 4 Ota ruokinta-ajastin käyttöön valitsemalla xx:xx Start (xx:xx aloitus). Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. Ajastimen symboli tulee näkyviin ja ajastin käynnistyy.





- 5 Kun ajastin on saavuttanut ajan 00:00, käynnistyy ruokinta-ajastimen hälytys, ajastimen symboli alkaa vilkkua näytöllä ja viesti TIMER END (Ajastuksen päätyminen) kiertää näytössä.
- 6 Pysäytä ajastin valitsemalla Stop & Reset (Pysäytä ja palauta asetukset). Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Ruokinta-ajastimen toiston asettaminen

- 1 Jos haluat, että ruokinta-ajastin sammuu tietyn ajan kuluttua, valitse Timer repeat (Ajastimen toisto). Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
- 2 Valitse Repeat ON (Toisto käytössä) tai Repeat OFF (Toisto ei käytössä) ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta. Näyttöön tulee ajastimen toistosymboli.
- 3 Jos Repeat ON (Toisto käytössä) on valittu, ruokinta-ajastin alkaa pysäyttämisen jälkeen laskea aikaa uudelleen.

Huonelämpötila

Lapselle miellyttävä nukkumislämpötila on 16–20 °C. Voit asettaa lämpötila-alueen. Voit asettaa myös lämpötilahälytyksen.

- 1 Avaa lämpötilavalikko valitsemalla Temperature (Lämpötila). Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
- 2 Valitse lämpötilavalikosta Temp Range (Lämpötila-alue) ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
- 3 Voit asettaa (+)- ja (-)-painikkeilla lämpötila-alueen alarajaksi 10–19 °C ja ylärajaksi 22–37 °C. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
- 4 Valitse lämpötilavalikosta Alert (Hälytys). Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
- 5 Valitse Alert ON (Hälytys käytössä) tai Alert OFF (Hälytys ei käytössä). Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
- 6 Valitse lämpötilavalikosta Temp Scale (Lämpötilayksikkö). Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
- 7 Valitse Celsius tai Fahrenheit ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta. Näytössä näkyy lämpötila valitsemassasi yksikössä.

Jos lämpötila on vaihteluvälin ulkopuolella, näytössä oleva lämpötilahälytyksen symboli vilkkuu ja näkyviin tulee teksti TOO COLD (Liian kylmä) tai TOO HOT (Liian kuuma). Jos olet asettanut hälytyksen, vanhemman yksiköstä kuuluu myös merkkiäni.



Kello

Kellonaika on oletuksena piilotettu. Voit näyttää ja asettaa kellonajan vanhemman yksikön valikosta.

- 1 Valitse valikosta (+)- tai (-)-painikkeella Clock (Kello). Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
 - 2 Valitse Show Time (Näytä kellonaika) ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
 - 3 Valitse Set Time (asetta kellonaika) ja vahvista valinta OK-painikkeella.
 - 4 Aseta tunnit ja minuutit. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
- Kellonaika näytetään vuorotellen näytön muiden ilmoitusten kanssa.

Kieli

Tällä asetuksella voit vaihtaa laitteen kielen.

- 1 Valitse valikosta (+)- tai (-)-painikkeella Language (Kieli). Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
- 2 Valitse haluamasi kieli (+)- ja (-)-painikkeella ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kahteen osaan: pahviin (laatikko) ja polyeteeniin (pussit, suojamuoviarkki).

Kierrätys



Tämä merkki tarkoittaa sitä, että sähkölaitteita ja akkuja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Noudata oman maasi sähkölaitteiden ja akkujen kierrätystä ja hävittämistä koskevia sääntöjä.

Tuki

Käy kaikissa tuotetukiasioissa ja lue usein kysytyt kysymykset osoitteessa www.philips.com/support

SCD710/SCD711/SCD713/SCD715 (EN)

Menu	
Nightlight >	OK Turn ON > < Turn OFF
< Lullaby >	OK Play 1 > < Play 2 > < ... > < Play 5 > < Play All
< Sensitivity >	OK
< Eco Max >	OK Turn ON > OK !No alert if... OK < Turn OFF
< FeedTimer >	OK xxxxx Start > < Set Timer > OK Hr 00:00 OK 00:30 Min OK < Repeat > OK Repeat ON > < Repeat OFF
< Temperature >	OK Temp Range > OK Minimum x OK Maximum y OK < Temp Alert OK Alert ON > < Alert OFF < Temp Scale OK Celsius > < Fahrenheit
< Set Clock >	OK Show/Hide > OK Show Clock > < Hide Clock < Set Time > OK Hr 00:00 OK 00:00 Min OK
< Language >	OK English > OK < Русский

< =

> =

Press OK =

