

PHILIPS

Scherköpfe

Click & Style

ComfortCut-Klingen

Passend für Click & Style (S7xx)

Passend für Star Wars-Rasierer
SW17x

SH30/20



So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

Wechseln Sie alle 2 Jahre die Scherköpfe für optimale Ergebnisse

In zwei Jahren schneiden die Scherköpfe insgesamt 9 Millionen Barthaare. Tauschen Sie die Scherköpfe aus, um wieder 100 % Leistung zu erhalten. Mit dem Click & Style-Rasierer kompatibel.

Kompatibilität

- Ersatzscherköpfe für Click & Style Rasierer

Einfache Bedienung

- Einfaches Abnehmen und Aufsetzen
- So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu


Besonderheiten

Kompatibel mit Click & Style



SH30 (2er Pack) Ersatzscherköpfe sind mit Click & Style (S7xx, YS5xx) und Star Wars Rasierern SW170 kompatibel.

Einfaches Ersetzen

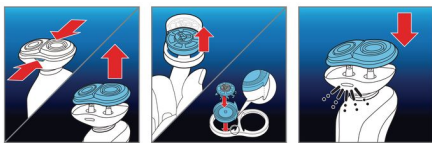

1. Drücken Sie die Entriegelungstasten auf der Schereinheit, und ziehen Sie den Scherkopfhalter von der Schereinheit ab. 2. Drehen Sie die Halteringe gegen den

Uhrzeigersinn, und ziehen Sie sie heraus. 3. Nehmen Sie die alten Scherköpfe heraus, und setzen Sie vorsichtig neue ein; vergewissern Sie sich, dass die Vorsprünge an den Scherköpfen genau an den Aussparungen ausgerichtet sind. 4. Positionieren Sie die Halteringe wieder auf dem Scherkopfhalter, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn. 5. Befestigen Sie den Scherkopfhalter wieder an der Schereinheit ("Klick").

So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu



Um wieder 100 % Leistung zu erhalten, sollten Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre auswechseln.

Daten

Scherköpfe

Eignet sich für Produkttyp: Click & Style (S7xx)

Scherköpfe pro Packung: 2

Pflege

Verwendung: Verwenden Sie das Reinigungsspray HQ110

