

PHILIPS

Cabezales de afeitado

Shaver series 5000

Cuchillas MultiPrecision

Se adapta a S5000 (S5xxx)

Se adapta a AquaTouch (S5xxx)

Se adapta a S6000 (S6XXX)



SH50/50



Deja tu afeitadora como nueva

Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores resultados

En dos años, los cabezales de tu afeitadora habrán cortado cerca de 9 millones de vellos de la cara. Sustituye los cabezales de afeitado para que vuelva a rendir al 100 %. Estos son compatibles con las afeitadoras de la serie 5000, 6000 y AquaTouch.

Compatibilidad

- Cabezales de repuesto para las afeitadoras serie 5000 y 6000

Afeitado rápido y al ras

- Las cuchillas levantan y luego cortan los vellos largos y cortos para una afeitada rápida
- El sistema Super Lift&Cut levanta el vello para un cómodo afeitado al ras

Fácil de usar

- Reemplaza los cabezales de afeitado en solo dos pasos
- Cabezales de afeitado fáciles de reemplazar
- Vuelve a encender tu afeitadora después de reemplazar los cabezales de afeitado
- Deja tu afeitadora como nueva

Destacados

Compatibles con las afeitadoras S5000 y S6000




Los cabezales de repuesto SH50 son compatibles con las afeitadoras serie 5000 (S5xxx), 6000 (S6xxx) y PowerTouch (PT8xx).

Recordatorio de reemplazo



Las afeitadoras más recientes de Philips disponen de un recordatorio de reemplazo integrado en forma de símbolo de la unidad de afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el momento en el que hay que cambiar los cabezales de afeitado.


Reemplazo simple

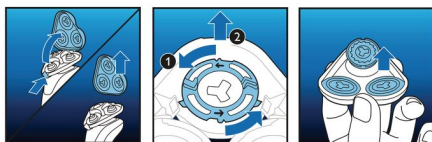

1. Para abrir la afeitadora, presiona el botón de "liberación". 2. Para quitar los anillos de retención, gíralos hacia la izquierda. 3. Extrae

los cabezales de afeitado antiguos y coloca los repuestos cuidadosamente; comprueba que los cabezales estén perfectamente alineados. 4. Para reemplazar los anillos de retención y asegurarlos, gira el tope hacia la derecha. 5. Cuando se cierra bien el cabezal de afeitado, se oye un clic cuando está en su posición.

Cómo reiniciar la afeitadora

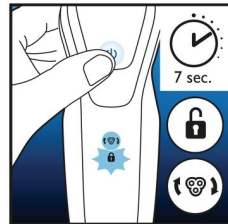

Después de reemplazar los cabezales de afeitado, puedes restablecer el recordatorio de reemplazo si presionas el botón de encendido/apagado durante más de 7 segundos. De lo contrario, el recordatorio de reemplazo se desactivará automáticamente después de 9 afeitados sucesivos.

Deja tu afeitadora como nueva



Para que vuelva a rendir al 100%, reemplaza los cabezales de afeitado cada 2 años.

Cuchillas MultiPrecision



Obtén un afeitado rápido y al ras. Nuestras cuchillas MultiPrecision levantan y cortan todo el vello y la barba restante en pocas pasadas.

Tecnología Super Lift & Cut



Afeita al ras gracias a la doble cuchilla Super Lift & Cut Action. La primera cuchilla levanta cada vello mientras la segunda lo corta cómodamente bajo el nivel de la piel para brindar resultados realmente suaves.

Especificaciones

Cabezales de afeitado

Apto para el tipo de producto: Afeitadora serie 5000 (s5XXX), AquaTouch (S5xxx), PowerTouch (PT8xx, PT7xx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx), Afeitadora serie 6000 (S6xxx)

Cabezales de afeitado por unidad: 3

Limpieza

Uso: Usa el spray limpiador HQ110

