

# PHILIPS

## Scheerunit

Niet meer leverbaar

Vervangen door SH71



SH70/70



## Een scheerapparaat als nieuw

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren. Compatibel met de SensoTouch 3D en scheerapparaten uit de 7000-serie.

### Verbeterde versie

- De gemakkelijkste manier om uw scheerapparaat op z'n best te houden
- Vervangingsherinnering

### Gebruiksvriendelijk

- Vervang uw scheerhoofden in slechts twee stappen
- Reset uw scheerapparaat nadat u de scheerhoofden hebt vervangen

### Glad en zacht

- Een scheerapparaat voor het gezicht voor een glad maar toch gevoelig scheerresultaat
- SkinGlide-ringen met microbolletjes voor soepeler glijden


# Kenmerken

## Bijgewerkte oplossing



De nieuwe oplossing maakt het onderhoud van uw Philips-scheerapparaat eenvoudiger dan ooit. Dit nieuwe format maakt het mogelijk om nieuwe scheerhoofden te installeren in slechts twee stappen. U kunt hierdoor ook uw scheerapparaat grondig schoonmaken en uw dagelijkse scheerbeurt optimaliseren.

## Eenvoudig vervangbaar

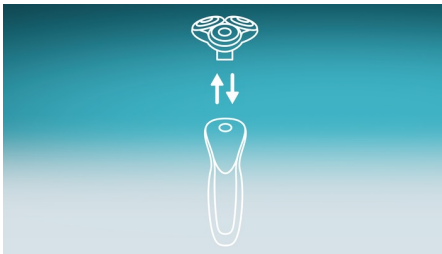

1. Trek het scheerhoofd van het apparaat. 2. Vervang het scheerhoofd voor een nieuwe. 3. Om het scheerapparaat te resetten, houdt u de aan-uitknop langer dan 5 seconden ingedrukt.

## Vervangingsherinnering




De nieuwste Philips-scheerapparaten hebben een ingebouwde vervangingsherinnering in de vorm van een scheerunitsymbool. Dit symbool gaat branden en geeft aan wanneer u de scheerhoofden dient te vervangen.

## GentlePrecision-mesjes



Het elektrische scheerapparaat voor de gevoelige huid is voorzien van GentlePrecision-mesjes om trekken, duwen of steeds opnieuw over de huid glijden tot een minimum te beperken. Zelfs bij gebruik op stoppels van 3 dagen.

## Uw scheerapparaat resetten

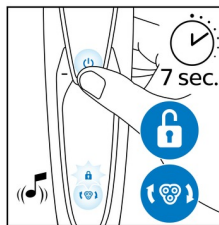

Als u de scheerhoofden hebt vervangen, kunt u de vervangingsherinnering resetten door de aan/uitknop langer dan 7 seconden ingedrukt te houden. Anders wordt de herinnering automatisch uitgeschakeld na 9 opeenvolgende scheerbeurten.

## SkinGlide-ringen



Ervaar het soepele glijden van de geavanceerde Philips-technologie met microbolletjes. Op basis van de principes uit de aerodynamica zijn de ringen bedekt met duizenden kleine, glasachtige bolletjes voor maximaal huidcomfort.

# Specificaties

## Scheerhoofden

**Geschikt voor producttype:** Shaver Series 7000 (S79xx), SensoTouch 3D (RQ10xx) (RQ12xx)

**Scheerhoofden vervangen:** SH70 is vervangen door SH71

