

PHILIPS

電鬚刀刀頭

Shaver series 7000

GentlePrecision 刀片

適用於 S7000 (S7xxx)

適用於 Star Wars 星際大戰電鬚刀
SW77xx



SH70/51



刮鬚刀煥然一新

每 2 年更換刀頭，可達到完美的刮鬚效果

您的電鬚刀刀頭兩年內共刮除臉上 900 萬根毛髮。更換電鬚刀刀頭，重現 100% 滿分效能。相容於 Series 7000 電鬚刀。

相容性

- Shaver series 7000 的替換刀頭

順暢滑動，敏感刮鬚

- GentleTrack 刀片可以提供服貼乾淨的刮鬚體驗，不刺激肌膚
- 超級雙刀鋒電鬚刀帶給您舒適服貼的刮鬚體驗

簡單易用

- 只要兩個步驟就能更換刀頭
- 方便更換電鬚刀刀頭
- 更換電鬚刀刀頭之後請整新電鬚刀
- 刮鬚刀煥然一新



asimpleswitch.com


焦點

相容於 Series 7000



SH70 替換刀頭相容於 Shaver series 7000 (S7xxx) 和 Star Wars 星際大戰電鬚刀 SW7700。

GentleTrack 精準刀片

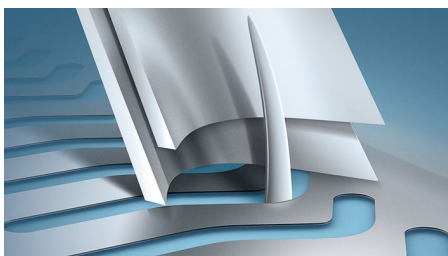

全新設計的刀片可以在最適修剪位置舒適刮除鬍鬚，減少因拉扯造成的不適感。

超級雙刀鋒設計



本款電鬚刀內建雙刀鋒系統，可先將鬍鬚提起，再舒適地刮除皮層下的鬍鬚，帶給您加倍服貼的刮鬚體驗。

更換提醒



最新飛利浦電鬚刀內建更換提醒，以電鬚刀組符號表示。此符號亮起時即代表您需要更換電鬚刀刀頭。

更換輕鬆



1. 按下「鬆開」按鈕以打開電鬚刀；2. 以逆時針方向旋轉鎖扣，然後拆下固定件；3. 取出舊電鬚刀刀頭，並小心放入替換刀頭；檢查刀頭是否正確對準刀頭座；4. 重新裝上固定件，然後以順時針方向旋轉鎖扣，將其固定；5. 合上電鬚刀刀頭，聽到「喀噠」一聲即表示刀頭已裝回定位。

如何整新電鬚刀



更換電鬚刀刀頭之後，您可按住開關按鈕超過 7 秒來整新更換提醒。否則，更換觸動器便會在連續 9 次刮鬚後自動關閉。

刮鬚刀煥然一新



每 2 年更換一次電鬚刀刀頭，即可重現 100% 滿分效能。



asimpleswitch.com

飛利浦環保標誌

飛利浦環保產品可以降低成本、減少耗電量、降低二氧化碳排放。其方法在於，這些產品均在一或多項飛利浦環保焦點領域 (能源效率、包裝、有害物質、重量、回收與處理以及使用壽命期間的穩定性能) 做到了環保相關的重大改良。

規格

電鬚刀刀頭

適用產品型號: Shaver series 7000 (S7xxx)

每一包裝內的電鬚刀刀頭數: 3

清潔

用途: 使用噴霧清潔劑 HQ110

