

# PHILIPS

## Scheerunit

### SensoTouch 2D



RQ11



## Altijd een glad scheerresultaat

Vervang scheerhoofden elke 12 maanden voor het beste resultaat

De mesjes van uw scheerapparaat leggen elk jaar maar liefst 49 keer de afstand naar de top van de Mount Everest af. Na zo'n lange tocht is zelfs het beste materiaal toe aan vervanging. Houd uw scheerapparaat in topconditie en vervang de scheerhoofden om de 12 maanden.

#### **Volgt de unieke contouren van uw gezicht**

- GyroFlex 2D-systeem volgt alle contouren

#### **Sensationeel glad scheerresultaat**

- SensoTouch-scheerapparaten met Super Lift&Cut-beweging

#### **Een elektrisch scheerapparaat dat uw huid verzorgt**

- Aquatec-afdichting voor comfortabel en verfrissend nat scheren
- Soepele, wrijvingsarme SkinGlide voorkomt irritaties

#### **Eenvoudig vervangbaar**

- Eenvoudig af- en opklikken

# Kenmerken

## GyroFlex 2D



Het GyroFlex 2D contourvolgend systeem past zich automatisch aan de contouren van uw gezicht aan en minimaliseert druk en irritatie voor een gladde scheerbeurt.

## Super Lift & Cut-systeem




Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.

## Aquatec




Dankzij de Aquatec-afdichting voor nat en droog scheren hebt u de keuze tussen comfortabel droog scheren of verfrissend nat scheren met scheerschuim of gel voor extra huidcomfort.

## SkinGlide

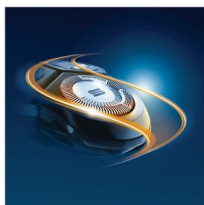

Het wrijvingsarme SkinGlide-scheeroppervlak glijdt soepel over uw huid en zorgt voor een moeiteloos glad resultaat.

## Eenvoudig af- en opklikken

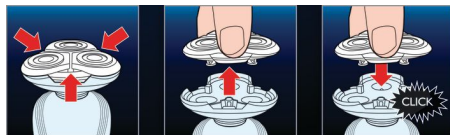

Klap het scheerhoofd van uw Philips-scheerapparaat open en gebruik het meegeleverde schoonmaakborsteltje om de losse haren weg te vegen.

# Specificaties

## Scheerhoofden

Geschikt voor producttypen: RQ1150, RQ1160  
Scheerunits per verpakking: 1

