

PHILIPS

Scheerunit

Shaver series 9000 SensoTouch

V-Track Precision-mesjes

ContourDetect-hoofden met 8 richtingen

Past op de SensoTouch 3D (RQ12xx)

Past op de Arcitec (RQ10xx)



RQ12/60



Een scheerapparaat als nieuw

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren.

Compatibiliteit

- Vervangend scheerhoofd voor SensoTouch 3D-scheerapparaten

Superglad resultaat in één beweging

- Geleidt haren perfect voor een gladde scheerbeurt met V-Track-mesjes
- De scheerhoofden buigen in 8 verschillende richtingen voor een superieur resultaat
- Tilt haartjes op voor een comfortabele gladde scheerbeurt

Gebruiksvriendelijk

- Eenvoudig te vervangen scheerhoofden
- Reset uw scheerapparaat nadat u de scheerhoofden hebt vervangen
- Een scheerapparaat als nieuw


Kenmerken

Compatibel met SensoTouch 3D



De vervangende RQ12-scheerunit is compatibel met SensoTouch 3D-scheerapparaten (RQ12xx) en arcitec-scheerapparaten (RQ10xx).

V-Track Precision-mesjes

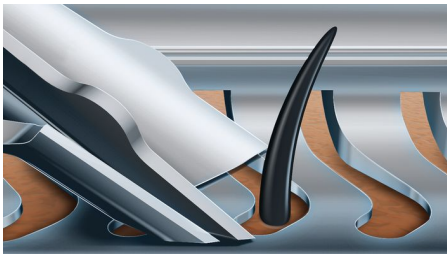

De gepatenteerde V-track Precision-mesjes brengen elke haar voorzichtig in de beste hoek, zelfs plat liggende haren en haren met verschillende lengtes. Hierdoor scheert u 30% gladder met minder bewegingen, waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.

ContourDetect-hoofden met 8 richtingen




Volg alle contouren van uw gezicht en hals met de ContourDetect-scheerhoofden met 8 draairichtingen. U scheert 20% meer haren af met elke beweging, met als resultaat een zeer gladde scheerbeurt.

Super Lift & Cut-systeem




Het Super Lift & Cut-systeem met twee mesjes zorgt voor een zeer glad resultaat. Het eerste mesje tilt elk haartje op terwijl het tweede mesje de haar onder het huidniveau comfortabel afscheert, voor een ultragladde scheerbeurt.

Eenvoudig vervangbaar

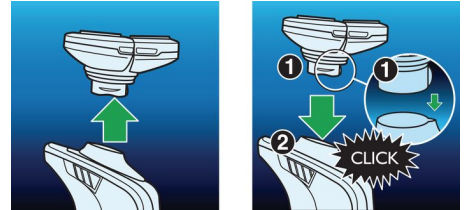

Met ons af- en opklikstelsysteem vervangt u uw scheerunit eenvoudig.

Uw scheerapparaat resetten

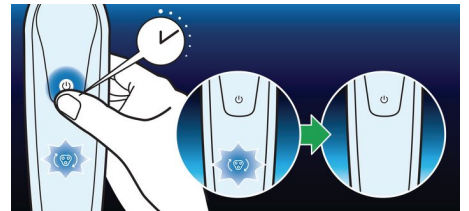

De nieuwste Philips-scheerapparaten hebben een ingebouwde indicator die aangeeft wanneer u de scheerhoofden moet vervangen. Na het vervangen van de scheerhoofden, kunt u deze opnieuw instellen door de aan/uitknop langer dan 5 seconden in te drukken. Anders wordt de indicator automatisch uitgeschakeld na 9 opeenvolgende scheerbeurten.

Een scheerapparaat als nieuw



Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar als u uw scheerapparaat als nieuw wilt laten presteren.

Specificaties

Scheerhoofden

Geschikt voor producttype: arcitec (RQ10xx),
SensoTouch 3D (RQ12xx)

Accessoires

Meegeleverd: Borgringhouder, Beschermkap

