

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Styler

HP4681/00



DE Benutzerhandbuch

PHILIPS

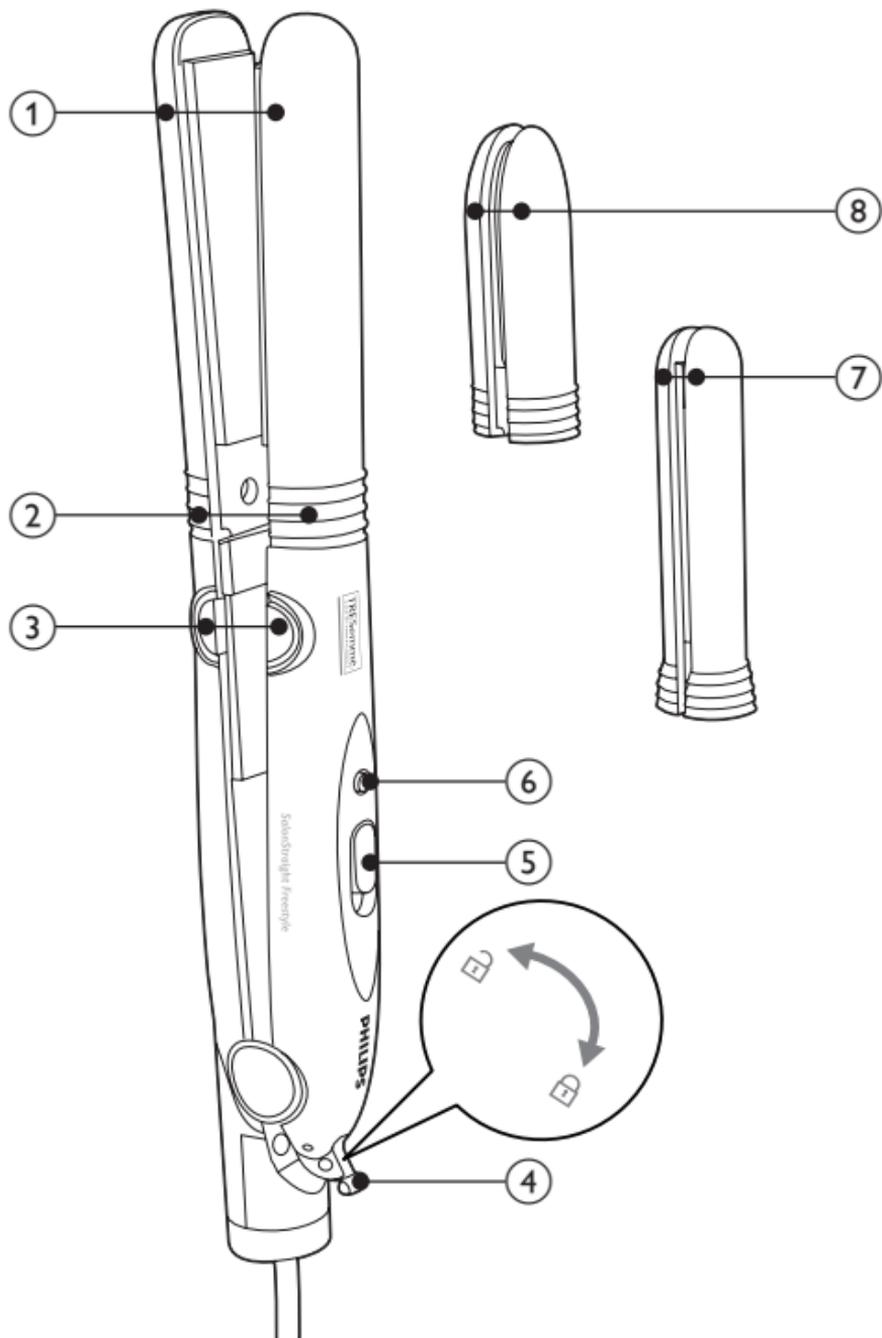

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

1 Wichtig

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.

- **WARNUNG:** Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, sogar wenn das Gerät abgeschaltet ist.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.
- Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei trockenem Haar. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kunsthaar.
- Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn das Gerät heiß ist, legen Sie es auf eine hitzebeständige Unterlage, und achten Sie darauf, dass es nie z. B. von Handtüchern, Kleidern etc. abgedeckt wird.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Vermeiden Sie Hautkontakt mit den heißen Oberflächen des Geräts.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.



- Bei Anwendung in getöntem oder gefärbtem Haar können sich die Glätterplatten bzw. die Zange des Lockenstabs verfärben.
- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses Gerät muss über einen Nennauslösestrom von maximal 30 mA verfügen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Installateur.

Elektromagnetische Felder

Dieses Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gehandhabt wird.

Umgebung

Entsorgen Sie die Akkus am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den gewöhnlichen Hausmüll, sondern geben Sie sie zum Recycling bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.



2 Haare stylen

Hinweis: Wechseln Sie die Aufsätze bzw. den Styler nicht aus, wenn das Gerät aufheizt oder bereits heiß ist. Lassen Sie das Haar abkühlen, bevor Sie es kämmen oder bürsten, um den soeben erzielten Effekt zu erhalten.

Vor dem Stylen:

- 1 Stecken und drücken Sie die gewünschten Aufsatzteile auf die Griffe, bis sie mit einem Klicken einrasten.
 - Drücken Sie zum Abnehmen des Aufsatzes die Entriegelungstaste (③) oben an den Griffen.
Hinweis: Die beiden Aufsatzteile müssen einzeln entriegelt werden.
 - Halten Sie den wärmeisolierten Griffbereich (②) mit zwei Fingern fest, und ziehen Sie die Aufsatzteile von den Griffen.
- 2 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
- 3 Schieben Sie den Ein-/Ausschalter (⑤) nach oben, um das Gerät auszuschalten.
 - ↳ Die Betriebsanzeige (⑥) leuchtet auf.
 - ↳ Das Gerät ist nach ca. 90 Sekunden einsatzbereit.
- 4 Ziehen Sie den Verriegelungshebel (④) nach oben, um die Gerätesperre aufzuheben.

Mit dem Haarglätteraufsatz stylen (①)

- 1 Kämmen Sie Ihr Haar, und nehmen Sie eine höchstens 5 cm breite Haarsträhne.
- 2 Legen Sie sie zwischen die Glätterplatten, und drücken Sie die Griffe fest zusammen.
- 3 Führen Sie das Gerät in einer einzigen Bewegung (innerhalb von max. 5 Sekunden) ohne Unterbrechung vom Haaransatz bis zu den Spitzen. So schützen Sie das Haar vor Überhitzung.
- 4 Wiederholen Sie nach 20 Sekunden Schritt 2 und 3, bis Sie den gewünschten Look erzielt haben.
- 5 Um Ihr restliches Haar zu glätten, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.

Mit dem Aufsatz für Innen- und Außenwellen stylen (⑦)

- 1 Kämmen Sie Ihr Haar, und unterteilen Sie es in Strähnen, die höchstens 4 cm breit sind.
- 2 Legen Sie eine Strähne zwischen die Platten, und drücken Sie die Griffe fest zusammen.
- 3 Drehen Sie den Styler in einem Halbkreis nach innen (oder außen), wenn Sie die Haarspitzen erreicht haben. Halten Sie den Styler 2 bis 3 Sekunden in dieser Position, und lassen Sie anschließend los.

- 4 Wiederholen Sie nach 20 Sekunden Schritt 2 und 3, bis Sie den gewünschten Look erzielt haben.
- 5 Um Ihr restliches Haar zu glätten, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.

Mit dem Aufsatz für Volumen in durchgestuften Frisuren stylen (Ⓢ)

- 1 Teilen Sie eine 2-3 cm breite Haarsträhne ab. Achten Sie bei gestuften Haaren darauf, dass alle Haare der Strähne gleich lang sind.
- 2 Legen Sie die Strähne so zwischen die Platten, dass sich die Spitze des Aufsatzes in der Nähe des Haaransatzes befindet.
 - Vermeiden Sie den Kontakt des Aufsatzes mit der Kopfhaut, um Verbrennungen zu vermeiden.
- 3 Führen Sie den Styler innerhalb weniger Sekunden ohne Unterbrechung vom Ansatz bis zu den Spitzen, um das Haar vor Überhitzung zu schützen.
- 4 Wiederholen Sie nach 20 Sekunden Schritt 2 und 3, bis Sie den gewünschten Look erzielt haben.
- 5 Um Ihr restliches Haar zu glätten, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.

Nach der Verwendung:

- 1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen Sie es abkühlen.
- 3 Entfernen Sie Haare und Staub vom Gerät und den Aufsätzen.
- 4 Reinigen Sie das Gerät und die Platten mit einem feuchten Tuch.
- 5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und staubfreien Ort auf.

3 Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20681



100% recycled paper
100% papier recyclé