

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



Hairdryer

HP8260



IN Buku Petunjuk Pengguna


PHILIPS

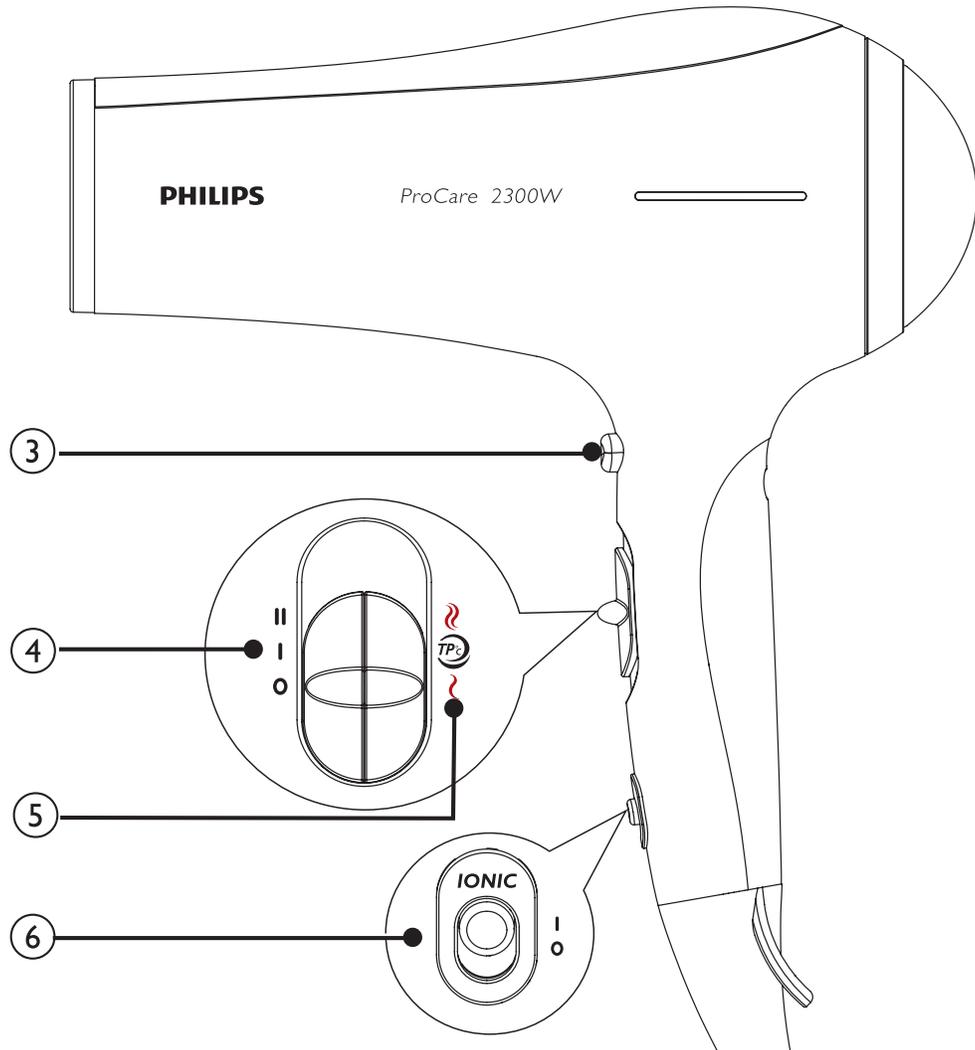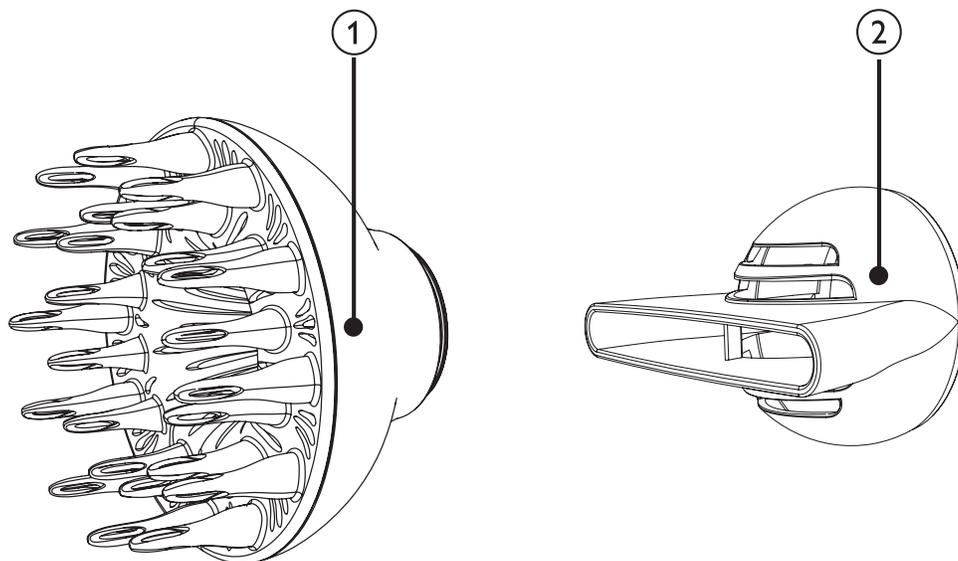

1 Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

Pengering rambut Philips ProCare didesain dengan Philips EHD (Even Heat Distribution) Technology™ tingkat lanjut. Pengering menggunakan lubang keluaran udara dengan desain unik (menggunakan kisi berbentuk kipas EHD, lihat gambar di bawah) untuk memastikan panas selalu didistribusikan secara merata, bahkan pada suhu tinggi, dan mencegah terbentuknya titik-titik panas yang merusak. Berkat teknologi ini, kondisi terlalu panas di rambut Anda akan berkurang hingga 20%.* Ini memberikan perlindungan lanjutan pada rambut Anda dari kondisi terlalu panas dan membantu menjaga rambut Anda tetap sehat dan kemilau.

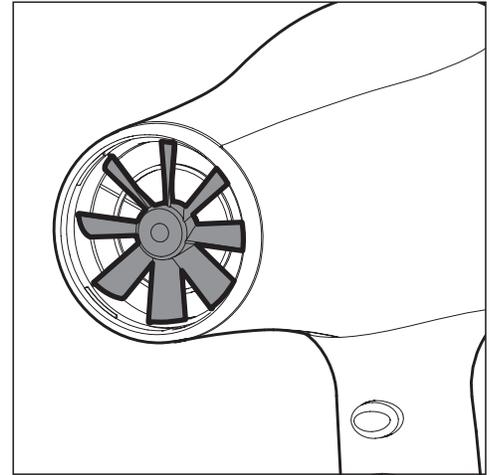

*dibandingkan pengering rambut lain

2 Penting

Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya dan simpanlah sebagai referensi nanti.

BAHAYA

- Bila alat digunakan di kamar mandi, cabutlah stekernya setelah digunakan karena dekat dengan air dapat menimbulkan risiko, sekalipun alat telah dimatikan.

PERINGATAN

- PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini dekat air.
- PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini bak mandi, pancuran, bak atau tempat berisi air lainnya.
- Sebelum Anda menghubungkan alat, pastikan voltase yang ditunjukkan pada alat sesuai dengan voltase listrik di tempat Anda.
- Jangan gunakan alat untuk keperluan selain yang diterangkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan memasukkan barang logam ke dalam kisi-kisi udara untuk menghindari kejutan listrik.
- Jangan sekali-kali menutup kisi-kisi udara.



PERHATIAN

- Selalu gunakan alat pada rambut manusia.
- Bila alat telah terhubung ke listrik, jangan sekali-kali meninggalkannya tanpa diawasi.
- Selalu cabut steker setiap kali selesai menggunakan alat.
- Jangan sekali-kali menggunakan aksesoris atau komponen apa pun dari produsen lain atau yang tidak secara khusus direkomendasikan oleh Philips. Jika Anda menggunakan aksesoris atau komponen tersebut, garansi Anda menjadi batal.
- Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab bagi keselamatan mereka.
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.


- Untuk perlindungan tambahan, kami sarankan Anda memasang Residual Current Device (RCD) pada sirkuit listrik yang memasok listrik ke kamar mandi. RCD ini harus memiliki arus operasi residu terukur yang tidak boleh lebih dari 30 mA. Mintalah saran kepada petugas yang memasang alat ini. Mintalah saran kepada petugas yang memasang alat ini.
- Jika terlalu panas, alat akan mati secara otomatis. Cabut steker alat lalu biarkan dingin selama beberapa menit. Sebelum Anda menghidupkan kembali alat ini, periksa kisi-kisi untuk memastikan tidak tersumbat bulu, rambut, dll.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat ini mematuhi semua standar yang berkenaan dengan medan elektromagnet (EMF). Jika ditangani dengan benar dan sesuai dengan petunjuk dalam petunjuk pengguna ini, alat tersebut aman digunakan menurut bukti ilmiah yang kini tersedia.

Lingkungan

Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.



3 Mengeringkan rambut Anda

- 1 Hubungkan steker ke soket catu daya.
 - Untuk pengeringan yang akurat, pasang konsentrator (②) ke pengering rambut. Pemusat aliran memungkinkan Anda mengarahkan aliran udara langsung ke sikat atau sisir yang digunakan untuk menata rambut Anda.

- Untuk menambah volume rambut untuk gaya berombak dan mengembang, pasang penebar (①) ke pengering rambut. Penebar volume dikembangkan secara khusus untuk mengeringkan rambut dengan lembut, baik untuk rambut lurus maupun keriting atau berombak. Untuk menambah volume pada akar rambut, jepit rambut Anda sehingga menyentuh kulit kepala. Lakukan gerakan memutar pada alat untuk menyebarkan udara hangat secara merata ke seluruh rambut Anda.
- Untuk melepas perlengkapan, cabut dari pengering rambut.

2 Setel sakelar aliran udara (④) dan sakelar suhu (⑤) ke posisi yang sesuai.

Sakelar	Setelan	Fungsi
Suhu	 Quick dry	Mengeringkan rambut sehabis keramas dengan cepat.
	 Thermoprotect	Memungkinkan suhu pengeringan yang optimal dan memberikan perlindungan tambahan dari kondisi terlalu panas pada rambut.
		Mengeringkan rambut dengan lembut.
Aliran udara	II	Hembusan udara kuat agar cepat kering.
	I	Hembusan udara lembut dan penataan.
	○	Mematikan

- 3 Tekan tombol cool shot ❄️ (③) untuk hembusan udara yang sejuk guna memperbaiki penataan Anda.
- 4 Alat ini dilengkapi fungsi ion yang memberikan kemilau tambahan dan mengurangi kusut.
 - ↳ Bila fungsi ini dihidupkan, akan tercium bau tertentu. Hal ini normal dan disebabkan oleh ikon yang dihasilkan.
 - Untuk menghidupkan atau mematikan fungsi ion, geser sakelar IONIC (⑥) ke | atau ○.
 - ↳ Jika fungsi ini dihidupkan, indikator ion akan menyala.

Setelah menggunakan:

- 1 Matikan alat dan cabut stekernya.
- 2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.
- 3 Lepaskan konsentrator atau penebar sebelum Anda membersihkan alat.
- 4 Bersihkan alat dengan kain lembap.
- 5 Simpan di tempat yang aman dan kering serta bebas debu.

4 Garansi dan layanan

Jika Anda memerlukan informasi misalnya mengenai penggantian sambungan, atau jika Anda punya masalah, silakan kunjungi situs web Philips di www.philips.com/support atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda. Nomor telepon bisa Anda lihat pada kartu garansi internasional. Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.

5 Mengatasi masalah

Masalah	Penyebab	Solusi
Alat sama sekali tidak bekerja.	Soket yang digunakan untuk menghubungkan alat tidak beraliran listrik.	Pastikan soket berfungsi.
	Mungkin alat terlalu panas dan mati sendiri.	Cabut steker alat lalu biarkan dingin selama beberapa menit. Sebelum menyalakan alat lagi, periksa kisi-kisi udaranya untuk memastikannya tidak tersumbat oleh bulu, rambut, dll.
	Alat mungkin tidak cocok dengan tegangan listrik yang dihubungkan.	Pastikan tegangan listrik yang ditunjukkan pada pelat tipe alat tersebut sesuai dengan tegangan listrik setempat.



©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 27521

