

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer



HP4993


HP4992

HP4991

HP4990

SL Uporabniški priročnik

PHILIPS

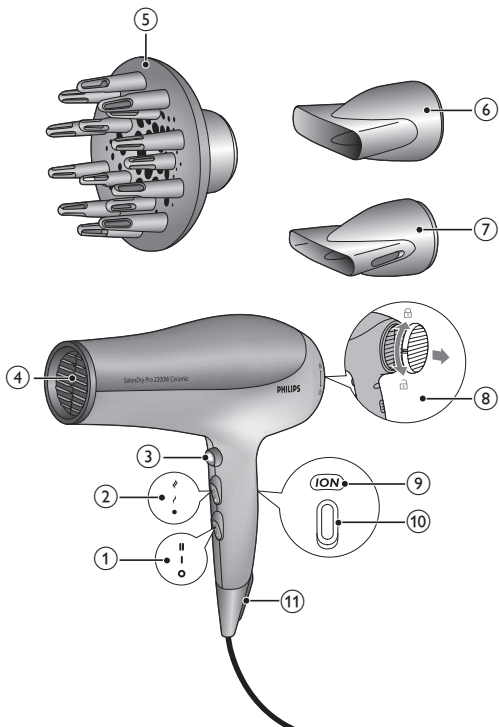

Čestitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri Philipsu! Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na strani www.philips.com/welcome.

1 Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

- **OPOZORILO:** Aparata ne uporabljajte v bližini vode.
- Ko aparat uporabljate v kopalnici, ga po uporabi vedno izključite iz omrežja, ker neposredna bližina vode predstavlja nevarnost, četudi je aparat izklopljen.
- **OPOZORILO:** Aparata ne uporabljajte v bližini kadi, tušev, umivalnikov ali drugih posod z vodo.
- V zračno mrežo ne vstavljajte kovinskih predmetov, da ne povzročite električnega šoka.
- Ne blokirajte zračnih mrež.
- Preden aparat priključite, preverite, ali na aparatu označena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparat uporabljajte izključno v namene, ki so opisani v tem priročniku.
- Aparata ne uporabljajte na umetnih laseh.
- Ko je aparat priključen na napajanje, ga ne puščajte brez nadzora.
- Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.
- Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips izrecno ne priporoča. Uporaba takšnih nastavkov razveljavi garancijo.
- Omrežnega kabla ne navijajte okoli aparata.
- Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebje.



- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
- Za dodatno zaščito vam svetujemo vgradnjo varnostnega tokovnega stikala (FID) v električni tokokrog kopalnice. Izklopni tok varnostnega tokokroga ne sme presegati 30 mA. Za nasvet se obrnite na električarja.
- Če se aparat pregreje, se samodejno izklopi. Izključite aparat iz električnega omrežja in pustite, da se ohladi. Pred ponovnim vklopom aparata preverite, da zračne mreže niso zamašene s puhom, lasmi itd.

Raven hrupa: $L_c = 83,2 \text{ dB(A)}$ za HP4993

Raven hrupa: $L_c = 85,5 \text{ dB(A)}$ za HP4992

Raven hrupa: $L_c = 83,3 \text{ dB(A)}$ za HP4991

Raven hrupa: $L_c = 83,2 \text{ dB(A)}$ za HP4990

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat je skladen z vsemi standardi glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Okolje

Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. S tem boste pripomogli k varovanju okolja.



2 Sušenje las

- 1 Vtikač priključite na omrežno vtičnico.
 - Za natančno sušenje pritrdite koncentrador (⑥ za HP4993/HP4990 ali ⑦ za HP4992/HP4991) na sušilnik za lase (④).
 - Za povečanje volumna za kodre in razkošno pričesko pritrdite razpršilnik (④) na sušilnik za lase (⑤).
 - Nastavek odstranite tako, da ga snamete s sušilnika.
- 2 Stikalo za zračni tok (①) nastavite na položaj **I** za nežno sušenje in oblikovanje ali na položaj **II** za močnejši zračni tok in izjemno hitro sušenje.
- 3 Stikalo za temperaturo (②) nastavite na položaj  za vroč zračni tok, na položaj  za topel zračni tok ali na položaj  za hladen zračni tok.
 - Za vklop ali izklop ionske funkcije premaknite drsno stikalo za ionizator (⑩) v položaj  ali .
 - ↳ Funkcija lasem dodaja blesk in zmanjšuje nakodranost. Primerna je predvsem za suhe in skoraj suhe lase.
 - ↳ Če je vklopljena, začne svetiti indikator ionske funkcije (⑨).
 - ↳ Če je funkcija vklopljena, boste morda zaznali poseben vonj. To je običajen pojav, do katerega pride zaradi nastajanja ionov.
- **Sušenje las z razpršilnikom za več volumna:**

Če želite dodati več volumna pri lasišču, v lase vstavite zobce in sušilnik premikajte s krožnimi gibi.

Če imate dolge lase, razporedite pramene las na vrhu razpršilnika ali jih z zobci češite navzdol.

Za oblikovanje valovitih ali kodrastih las držite razpršilnik na razdalji od 10 do 15 cm in jih sušite postopoma.
- 4 Za utrjevanje pričeske s hladnim zračnim tokom pritisnite gumb za hladen zračni tok (③).

Po uporabi:

- 1 Aparat izklopite in izključite.
- 2 Položite ga na površino, ki je odporna na vročino, da se ohladi.
- 3 Obrnite zračno mrežo (⑧) in jo snemite z aparata, da odstranite lase in prah.
- 4 Aparat očistite z vlažno krpo.
- 5 Aparat hranite na varnem in suhem mestu, kjer ni prahu. Shranite ga lahko tudi tako, da ga obesite za obešalno zanko (⑪).

3 Garancija in servis

Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20321



100% recycled paper
100% papier recyclé