

PHILIPS

scheerblad

StyleShaver

QS6100/50



Altijd een perfecte stijl

Vervang het scheerblad elke 12 maanden voor het beste resultaat

Gebruiksvriendelijk

- Met dubbel scheerblad en trimmer, voor zelfs de zwaarste baard

Ultiem gebruiksgemak

- 100% waterdicht voor gebruik onder de douche en eenvoudig schoonmaken

Vervangen en vernieuwen

- Vervang het scheerblad elke 12 maanden voor het beste resultaat


Kenmerken

100% waterdicht



Trim en scheer, zowel nat als droog, waar u maar wilt. Als u klaar bent, hoeft u het apparaat alleen maar af te spoelen onder de kraan.

Vervang het scheerblad elke 12 maanden

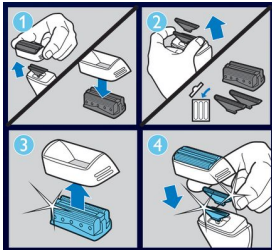

1. Neem het scheerapparaatdeel van uw Styleshaver af. 2. Verwijder het oude scheerblad en knipelementen. 3. Plaats het

nieuwe scheerblad in de houder. 4. Plaats de nieuwe knipelementen in uw Styleshaver en klik vervolgens op de nieuwe houder en het nieuwe scheerblad.

Dubbel scheerblad met trimmer



Dankzij het dubbele scheerblad verwijdert u eenvoudig de stoppels rond uw baard, zelfs in uw hals. Met de middentrimmer verwijdert u lange, hardnekkige haren en met de twee zwevende scheerbladen maakt u alle overige gebieden perfect glad.

Specificaties

Scheerblad

Geslacht voor producttypen: QS6140, QS6160

Aantal scheerbladen per verpakking: 1

