

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Straightener

HP8300



راهنمای کاربر

FA

PHILIPS

به دنبای محصولات فیلیپس خوش آمدید. به شما برای خرید این محصول تبریک می‌گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش فیلیپس، دستگاه خود را در سایت www.philips.com/welcome ثبت نام کنید.

1 مهم

قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنمایی را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.

- هشدار: از دستگاه در نزدیکی آب استفاده نکنید.

اگر از دستگاه در دستشویی استفاده می‌کنید، پس از مصرف، آن را از پریز بکشدید.
استفاده از دستگاه در نزدیکی آب باعث خطر می‌شود حتی اگر خاموش باشد.



هشدار: از دستگاه در نزدیکی وان حمام، دوش آب، حوض یا ظروف حاوی آب استفاده نکنید.

قبل از اتصال دستگاه به پریز برق، بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد.
از دستگاه به منظوری غیر از موارد شرح داده شده در این دفترچه راهنمای استفاده نکنید.

از دستگاه فقط برای موهای خشک استفاده کنید. از دستگاه برای صاف کردن موهای مصنوعی استفاده نکنید.

سطوح داغ دستگاه را دور از پوست خود نگهدازید.
وقتی دستگاه به برق متصل است، آن را رها نکنید.
همیشه آن را پس از استفاده از پریز بکشدید.

وقتی دستگاه داغ است، آن را روی یک سطح مقاوم در برابر حرارت قرار دهید. و هرگز آن را با حوله یا پارچه یا هر چیز دیگر نپوشانید.

هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر یا لوازمی که فیلیپس آن‌ها را توصیه نمی‌کند استفاده نکنید. اگر از چنین لوازم جانبی یا قطعاتی استفاده کنید، ضمانت نامه شما از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

سبیم برق را دور دستگاه نپیچانید.

اگر از دستگاه برای موى رنگ زده استفاده شود، صفحات صاف کننده مو مکن است لکه دار شوند.

درصورتی که سبیم برق آسیب دیده است برای جلوگیری از بروز خطر، آن را نزد نمایندگی‌های فیلیپس، مرکز خدمات مجاز فیلیپس یا اشخاص متخصص تعویض کنید.

- کودکان و افرادی که از توانایی جسمی، حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا جگریه و آگاهی ندارند نباید از این دستگاه استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل استفاده از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد یا زیر نظر فردی که مراقبت از آنها را به عهده دارد از آن استفاده نمایند.
- کودکان را زیر نظر داشته باشید تا مطمئن شوید با دستگاه بازی نمی کنند. برای مراقبت بیشتر از این دستگاه، توصیه می شود که یک وسیله جریان مانده (RCD) را در مدار الکتریکی دستشویی نصب کنید. جریان کارکرد مانده در این RCD نباید از 30 میلی آمپر بیشتر باشد. برای اطلاعات بیشتر با فرد نصب کننده وسیله مشورت کنید.

(EMF) میدان الکترومغناطیسی

این دستگاه با کلیه استانداردهای میدان الکترومغناطیسی (EMF) مطابقت دارد. در صورت استفاده صحیح از دستگاه و به کار بستن دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنمایی، با توجه به شواهد علمی موجود استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می باشد.



پس از پایان عمر دستگاه، آن را همراه با زباله های معمولی خانگی دور نیاند ازدید بلکه این کار را طبق قوانین جمع آوری و بازیافت محلی خود انجام دهید. با این کار در حقیقت به حفظ محیط زیست خود کمک کرده اید.


2 اطو کردن موها

- دوشاخه را به پریز برق بزنید.
- دکمه **①** را از حالت **②** به **③** بلغزانید تا دستگاه روشن شود. بعد از 60 ثانیه، دستگاه گرم می شود.
- قفل بستن دستگاه **④** را بلغزانید تا قفل دستگاه باز شود.
- موها را شانه زده و تکه ای از مو را به اندازه کمتر از 5 سانتی متر برای اطو کردن در دست بگیرید.
- این دسته مو را بین صفحات اطوی مو قرار دهید **⑤** و دسته ها را به هم فشار دهید.

- 6 اطوی مو را تا انتهای بلندی مو با یک حرکت (حداکثر 5 ثانیه) از ریشه به نوک بکشید. بدون این که در هیچ قسمتی توقف کنید، چون این کار باعث داغ شدن پیش از حد ممکن شود.
- برای تاب دار کردن مو. اطوی را تا انتهای مو بکشید و آن را به اندازه یک نیم دایره به داخل (با خارج) بپیچانید. اطوی مو را برای 2 تا 3 ثانیه به همان حالت نگه دارید و بعد رها کنید.
- 7 بعد از 20 ثانیه، مرحله 6 را تکرار کنید تا حالتی که می خواهید به دست بیاید.
- 8 برای اطوی کردن بقیه موها، مراحل 4 تا 7 را تکرار کنید.
- پس از استفاده:
- 1 دستگاه را خاموش کرده و آن را از پریز خارج کنید.
 - 2 دستگاه را روی یک سطح مقاوم در برابر حرارت قرار دهید تا خنک شود.
 - 3 دستگاه و صفحات اطوی مو را با استفاده از یک پارچه مرطوب تمیز کنید.
 - 4 صفحات اطوی مو را قفل کنید (③).
 - 5 و سپس آن را در محلی خشک و امن. بدون گرد و غبار قرار دهید. می توانید سشوار را با حلقه‌ی آویز (④) آویزان کنید.

3 ضمانت نامه و خدمات پس از فروش

برای کسب اطلاعات یا رفع اشکال دستگاه خود، لطفاً از وب سایت فیلیپس به آدرس www.phillips.com بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش فیلیپس در کشور خود تماس بگیرید (برای دسترسی به شماره تلفن این مرکز در سراسر جهان به برگ ضمانت نامه مراجعه کنید). اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش فیلیپس وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه نمایید.

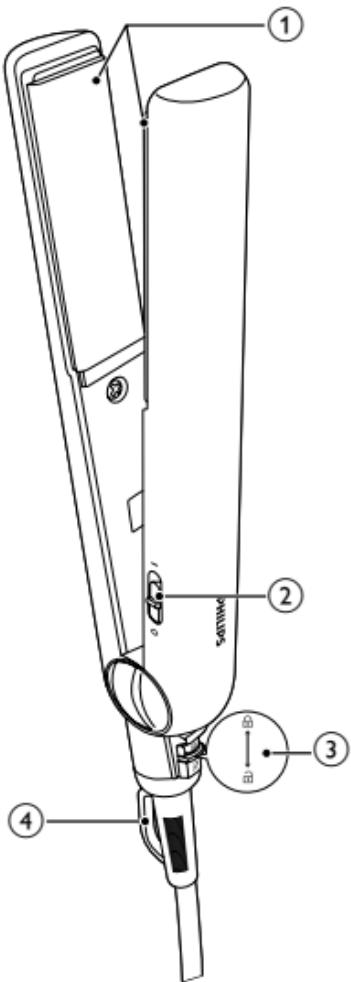

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20541

 100% recycled paper
100% papier recyclé