

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hair Styler

HP8650

HP8651



NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Nederlands

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

1 Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

- **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
- **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend object.
- Steek geen metalen voorwerpen door de luchtroosters, om elektrische schokken te voorkomen.
- Blokkeer nooit de luchtroosters.
- Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat alleen voor het drogen en stylen van hoofdhaar. Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is aangesloten op het stopcontact.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.



- Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
- Als het apparaat oververhit raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat u het apparaat weer inschakelt of de luchtroosters niet verstopt zitten met pluizen, haar enz.
- Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg de installateur.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Milieu

Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recylen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.



2 Uw haar stylen

Opmerking: laat het apparaat en de hulpstukken altijd afkoelen voordat u de hulpstukken bevestigt of verwijderd. Laat de krullen afkoelen voordat u het haar met een kam, een borstel of uw vingers definitief in model brengt.

Gebruik het apparaat niet op haar dat volledig nat is. Droog uw haar eerst met een handdoek. Het apparaat werkt het beste op handdoekdroog haar.

Kies een geschikt hulpstuk voor het gewenste kapsel.

Kapsel	Hulpstukken
Droog haar	Concentrator (④)
Volume en glans	Glansborstel (⑩)
Volume of slag	Thermoborstel (⑤)
Golven of krullen	(Alleen de HP8651) Borstel met intrekbare pennen (⑦)
Steil haar	(Alleen de HP8651) Straightener-kam (⑧)

Voordat u uw haar gaat stylen:

1 Klik een geschikt hulpstuk op de styler (① & ⑪).

- Als de pennen ingetrokken zijn, draai de knop voor het intrekken van de borstelpennen (⑥) dan om zodat de borstelpennen uit de borstel (⑬) komen. Draai de knop in tegengestelde richting als u de borstelpennen wilt intrekken.

- Druk op de ontgrendelknop (③) om het hulpstuk van het apparaat te kunnen trekken.
- 2 Steek de stekker in een stopcontact.
- 3 Kam uw haar en verdeel het in dunne lokken.
- 4 Schuif de luchtstroomknop (②) naar stand 1 voor een zachte, warme luchtstroom en langzaam stylen, naar stand 2 voor een sterke en warme luchtstroom en gemakkelijk stylen, of naar 3 voor een hete, sterke luchtstroom voor snel stylen.

Voor volume en glans:

- 1 Steek de borstelpennen in het haar.
- 2 Borstel het haar naar beneden, vanaf de wortel tot de punt.
- 3 Herhaal stap 1 en 2 om de rest van uw haar te stylen.

Volume in losse krollen aanbrengen of slagen maken:

- 1 Borstel tegen de haargroeirichting in (⑫) totdat de borstelpennen de hoofdhuid raken en haal de borstel daarna van uw hoofd.
 - Als u slagen wilt maken, borstel het haar dan naar beneden en draai de borstel bij de haarpunten naar binnen (⑬) of naar buiten (⑭).
- Houd de borstel 2 tot 3 seconden op dezelfde plek en haal deze daarna uit het haar.
- 2 Herhaal stap 1 om de rest van het haar te stylen.

Golven en slag maken met de HP8651:

- 1 Draai een haarlok om de borstel waarbij de borstelpennen uit de borstel komen.
- 2 Houd de borstel op dezelfde plek totdat het haar droog is (max. 15 seconden) en schuif de borstelpennen terug om de borstel uit uw haar te halen.
- 3 Herhaal stap 1 en 2 om de rest van uw haar te stylen.

Uw haar ontkrullen met de HP8651:


- 1 Plaats een haarlok tussen de straightener-kam.
- 2 Druk op de hendel (⑨) en trek de styler in één beweging langs de volle lengte van de haarlok.
- 3 Herhaal stap 1 en 2 om de rest van uw haar te stylen.

Na gebruik:

- 1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld.
- 3 Verwijder haren en stof van het apparaat en de hulpstukken.
- 4 Maak het apparaat en de hulpstukken schoon met een vochtige doek.
- 5 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt het apparaat ook aan het ophangoog (16) hangen.

3 Garantie en service

Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

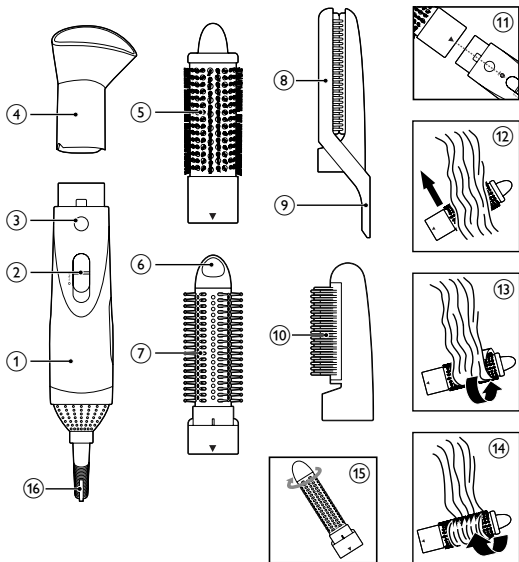

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20891



100% recycled paper
100% papier recyclé