

**PHILIPS**

S7000 series





## 목차

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 소개                      | 6  |
| 기기 정보                   | 6  |
| 제품 핸들의 아이콘은 무슨 의미인가요?   | 7  |
| 퀵 클린 포드의 아이콘은 무슨 의미인가요? | 9  |
| 제품은 어떻게 충전하나요?          | 9  |
| 제품과 액세서리는 어떻게 사용하나요?    | 11 |
| 제품과 액세서리는 어떻게 세척하나요?    | 19 |
| 퀵 클린 포드는 어떻게 사용하나요?     | 23 |
| 면도기와 스마트폰은 어떻게 연결하나요?   | 26 |
| 쉐이빙 헤드는 어떻게 교체하나요?      | 28 |
| 액세서리 주문                 | 30 |
| 문제 해결                   | 30 |

## 소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 최대한 누리시려면

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**에서 제품을 등록하거나 앱을 통해 제품을 등록하십시오.

## 기기 정보

- 1 팝업 트리머
- 2 트리머 해제 슬라이드
- 3 쉐이빙 유닛
- 4 쉐이빙 유닛 열림 버튼
- 5 전원 버튼
- 6 핸들
- 7 소형 플러그 콘센트
- 8 충전대
- 9 전원 공급 장치
- 10 전원 플러그
- 11 보호 캡
- 12 파우치
- 13 필립스 퀵 클린 포드 카트리지
- 14 퀵 클린 포드

- 15 청소용 브러시
- 16 길이 설정
- 17 클릭온 텍수염 스타일러
- 18 텍수염 스타일러용 빗
- 19 액세서리 홀더
- 20 클릭온 클렌징 브러쉬
- 21 클릭온 코털 트리머 액세서리

참고: 제공되는 액세서리는 제품에 따라 다를 수 있습니다. 보관함에 제품과 함께 제공된 액세서리가 있습니다.

## 제품 핸들의 아이콘은 무슨 의미인가요?

| 아 -<br>이콘                                                                          | 작동                                                                   | 의미                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | 맥동                                                                   | 세척 프로그램이 진행 중입니다.                                                           |
|    | 세척 프로그램<br>중에 퀵 클린<br>포드에서<br>면도기를<br>분리하면 천천히<br>감박임                | 세척 프로그램이 중단되었습니다. 면도기를<br>4초 이내에 퀵 클린 포드에 다시 끼우면 세척<br>프로그램이 자동으로 다시 시작합니다. |
|    | 제품 전원을 끄면<br>감박임                                                     | 퀵 클린 포드에서 면도기를 세척하십시오.<br>액세서리를 수돗물로 세척하십시오.                                |
|  | 계속 켜져 있음                                                             | 세척 프로그램이 진행 중입니다.                                                           |
|  | 세척 프로그램<br>중에 퀵 클린<br>포드에서<br>면도기를<br>분리하거나 전원<br>버튼을 누르면<br>빠르게 감박임 | 세척 프로그램이 멈춥니다. 계속하려면<br>면도기를 퀵 클린 포드에 끼우고 전원 버튼<br>눌러 세척 과정을 다시 시작해야 합니다.   |
|  | 표시등 켜짐                                                               | SkinIQ는 면도 습관을 효과적으로<br>감지합니다.                                              |

| 아 -<br>이콘                                                                          | 작동                 | 의미                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|    | 녹색 표시등 켜짐          | 올바른 면도 방식(원을 그리듯이 고루 문지름)이 사용되었습니다.                    |
|    | 주황색 표시등 켜짐         | 면도 방식을 개선하는 것이 좋습니다. 자세한 내용과 조언은 앱을 참조하십시오.            |
|    | 표시등 켜짐             | 앱을 엽니다. 확인하지 않은 알림이 있거나 데이터 손실을 방지하기 위해 면도를 동기화해야 합니다. |
|    | 천천히 깜박임            | 면도기와 스마트폰이 연결되어 있지 않습니다.                               |
|    | 빠르게 깜박임            | 오류가 발생했습니다(예: 모터 멈춤). 자세한 내용은 앱을 확인하십시오.               |
|    | 깜박임                | 전원을 켜려면 제품을 벽면 콘센트에서 분리해야 합니다.                         |
|    | 전원 버튼을 누르면 깜박임     | 잠금 기능이 작동하고 있습니다.                                      |
|    | 제품을 들어올리면 켜짐       | 표시등이 켜진 막대의 수는 배터리 잔량을 보여줍니다.                          |
|   | 아래쪽 표시등이 주황색으로 깜박임 | 배터리가 거의 방전되었습니다.                                       |
|  | 표시등이 연속으로 깜박임      | 제품이 충전 중입니다.                                           |
|  | 계속 켜져 있음           | 제품이 완전히 충전되었습니다.                                       |

## 퀵 클린 포드의 아이콘은 무슨 의미인가요?

아 -  
이콘

작동

의미



퀵 클린 포드에 나타남

퀵 클린 포드 카트리지를 교체해야 합니다.

## 제품은 어떻게 충전하나요?

처음 사용하기 전이나 아래쪽 배터리 충전 표시등이 주황색으로 깜빡여 배터리가 거의 방전되었다는 표시가 나타나면 제품을 충전하십시오.


충전 시간은 약 1시간 정도 소요됩니다.

고속 충전: 배터리를 약 5분간 충전하면 1회 면도에 충분한 에너지가 충전됩니다.

배터리를 완전히 충전하면 최대 60분간 무선으로 사용할 수 있습니다.

**참고:** 충전 중에는 제품을 사용할 수 없습니다.

## 전원 공급 장치를 사용하여 충전

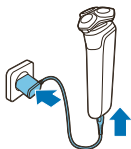


- 1 제품이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 2 소형 플러그를 제모기에 꽂고 어댑터를 벽면 소켓에 연결하십시오.
  - 제품이 고속 충전 모드인 동안에는 배터리 상태 표시등의 불빛은 차례로 켜집니다. 약 5분이 지나면 아래쪽 배터리 충전 표시등이 깜박입니다. 이제 배터리에는 한 번 면도를 할 수 있을 만큼의 전력이 있습니다.
  - 제품을 충전하는 동안에는 먼저 아래쪽 배터리 상태 표시등이 흰색으로 깜박이다가 나중에 흰색으로 켜진 상태가 유지됩니다. 그런 다음 두 번째 표시등이 깜박이다가 켜진 상태로 유지되는 방식으로 제품이 완전히 충전될 때까지 충전이 진행됩니다.

- 제품이 완전히 충전되면 세 개의 배터리 표시등이 모두 켜진 상태로 유지됩니다. 약 30분이 지나면 표시등이 자동으로 꺼집니다.

- 3 충전 후에는 벽면 소켓에서 전원 공급 장치를 뽑고, 소형 플러그를 제품에서 분리하십시오.

## 충전대를 사용하여 충전(특정 모델만 해당)

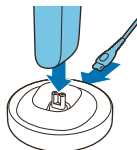

- 1 제품의 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
- 2 소형 플러그를 충전대에 꽂은 다음 전원 공급 장치를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.
- 3 제품을 충전대에 놓으십시오.

**특정 모델만 해당:** 충전대의 하단에 있는 고리 모양의 표시등이 켜지고 빠르게 회전합니다.

- 약 5분이 지나면 고리 모양의 표시등이 좀 더 천천히 회전합니다. 이제 배터리에는 한번 면도를 할 수 있을 만큼의 전력이 있습니다.
  - 제품이 계속 충전되면 고리 모양의 표시등이 더 밝아지고 좀 더 천천히 회전합니다.
  - 제품이 완전히 충전되면 고리 모양의 표시등이 완전히 켜지고 회전을 멈춥니다.
- 4 충전 후에는 벽면 소켓에서 전원 공급 장치를 뽑고, 소형 플러그를 충전대에서 분리하십시오.

## '사용 시 전원 코드 제거' 표시등



'사용 시 전원 코드 제거' 표시등이 깜박이며 전원을 켜기 전에 벽면 콘센트에서 제품을 분리하도록 알리고 제품에서 소형 플러그를 분리합니다.

## 제품과 액세서리는 어떻게 사용하나요?

**경고:** 사용하기 전에 제품 및 모든 액세서리를 항상 확인하십시오. 제품이나 액세서리가 손상된 경우 부상의 위험이 있으니 사용하지 마십시오. 손상된 부품은 반드시 정품으로 교체하여 사용하십시오.

**참고:** 본 제품은 방수됩니다. 목욕이나 샤워 중에 사용하기에 적합하며 수돗물에 세척할 수 있습니다. 이에 따라 안전한 사용을 위해 본 제품을 무선으로만 사용할 수 있습니다.

### SkinIQ



이 제품에는 체모의 양과 면도 방법을 지능적으로 감지하는 SkinIQ 기술이 탑재되어 있습니다. 더 나은 방법을 위해서는 앱에서 개인별 맞춤 면도 조언을 받을 수 있습니다.

조언은 2가지 방법, 실시간 안내 면도와 동기화 면도로 받습니다. 안내 면도로 시작해 면도 경험을 향상시키는 것이 좋습니다.

- 제품을 올바르게 취급하면 최상의 면도 결과에 도움이 됩니다.
- 동기화된 면도와 개인별 맞춤 프로그램에서 받은 조언을 따르십시오.

### 면도

이 제품은 젖은 습식 또는 건식으로 사용할 수 있고 심지어 샤워 중에도 사용할 수 있습니다. 습식 면도의 경우 피부에 물과 셰이빙 폼 또는 젤을 바르고 따뜻한 수돗물로 셰이빙 헤드를 행군 다음 아래 단계를 따르십시오.

- 1 제품의 전원을 켜십시오.




- 2 쉐이빙 헤드를 피부에 대고 원을 그리듯이 고루 문지르십시오.

참고: 피부 자극의 원인이 될 수 있으므로 너무 세게 누르지 마십시오.



참고: 젤이나 폼으로 면도하는 경우 쉐이빙 유닛이 피부 위에서 계속 부드럽게 미끄러지도록 면도 중에 반복해서 쉐이빙 유닛을 물에 헹구십시오.

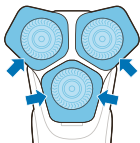

- 3 쉐이빙 유닛의 좁은 측면을 사용하여 아랫턱 선과 코 아래와 같은 닿기 힘든 부위를 면도하십시오.
- 4 매 사용 후 제품의 전원을 끄고 제품을 세척하십시오.

참고: 모든 폼과 쉐이빙 젤이 제품에서 씻겨 나갔는지 확인하십시오.

**SkinIQ 움직임 안내:** 면도가 끝나면 핸들로 피드백을 받게 됩니다. 움직임 피드백 아이콘이 다양한 색상으로 켜져 전반적인 면도에 대한 피드백을 제공합니다.

- 올바른 면도 방식(원을 그리듯이 고루 문지름)으로 면도하면 움직임 피드백 아이콘이 녹색으로 켜집니다.



- 면도 방식을 개선할 수 있는 경우에는 움직임 피드백 아이콘이 주황색으로 켜집니다. 자세한 내용과 조언은 앱을 참조하십시오.

## 피부 적응 기간

처음으로 면도할 때 기대한 결과를 얻지 못할 수도 있으며 약간의 자극을 느낄 수 있습니다. 이는 일반적인 현상입니다. 새로운 면도 시스템에 피부가 익숙해지려면 시간이 걸립니다.

앱이 제공하는 조언을 따르고 이 면도기로 3~4주간 정기적으로 면도하면(최소 주 3회) 피부가 새 면도기에 익숙해집니다.

## 세척 알림



제품을 끄면 세척 알림이 깜박거리며 제품을 세척할 것을 알려줍니다.

- 막힘과 손상을 방지하기 위해 매 사용 후 제품과 액세서리를 세척하십시오.
- 최적의 면도 성능을 유지하려면 적어도 매달 한 번 또는 전만큼 면도가 잘 되지 않을 때 셰이빙 헤드를 깨끗이 세척하십시오.

## 면도 동기화




이 면도기는 면도 데이터를 저장하기 때문에 면도할 때 스마트폰을 가지고 있지 않아도 됩니다.

데이터 저장소가 거의 꽉 차면 알림 표시등이 깜박입니다. 데이터 손실을 방지하기 위해, 면도기를 앱과 동기화하십시오.

- 1 면도기를 가까이 두고 앱을 열어야 합니다.
- 2 앱은 자동으로 연결하고 최근 면도를 동기화합니다.

## 다듬기

트리머를 사용하여 구레나룻 및 콧수염을 다듬을 수 있습니다.

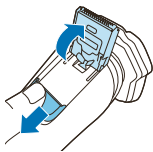

- 1 트리머 해제 슬라이드를 아래쪽으로 밀어 트리머를 여십시오.
- 2 제품의 전원을 켜십시오.



- 3 트리머를 피부에 수직으로 두고 가볍게 누른 상태에서 아래로 제품을 움직이십시오.



- 4 또한 코 아래에도 트리머를 사용할 수 있습니다.
- 5 막힘과 손상을 방지하기 위해 매 사용 후 제품 전원을 끄고 트리머를 세척하십시오.
- 6 트리머를 닫으십시오.

## 클릭온 액세서리 사용

참고: 제공되는 액세서리는 제품에 따라 다를 수 있습니다. 보관함에 제품과 함께 제공된 액세서리가 있습니다.

### 빛이 부착된 텍수염 스타일러 액세서리 사용

빛이 부착된 텍수염 스타일러 액세서리를 사용하여 한 가지 고정된 설정으로 또는 다양한 길이 설정으로 텍수염을 다듬을 수 있습니다. 또한 더욱 편안한 면도를 위해 면도 전에 긴 텍수염을 미리 다듬는 용도로 사용할 수 있습니다.

텍수염 스타일러 액세서리의 수염 길이 설정은 면도 후 남겨지는 수염 길이를 나타내며 1~5mm의 범위입니다.



- 1 웨이빙 헤드 또는 다른 액세서리를 돌려 핸들에서 분리하고 텍수염 스타일러 액세서리를 핸들에 대고 누르십시오.




- 2 빗을 텍수염 스타일러 액세서리 양쪽에 있는 홈에 제대로 끼우십시오.



- 3 길이 선택 레버를 누른 후 왼쪽 또는 오른쪽으로 밀어서 원하는 체모 길이 설정을 선택하십시오.

- 4 제품의 전원을 켜십시오.

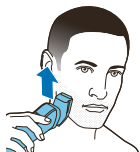


- 5 가볍게 누른 상태에서 제품을 위로 움직이십시오. 빗의 앞 부분이 피부와 완전히 밀착되게 하십시오.

- 6 사용 후 제품의 전원을 끄고 액세서리를 세척하십시오.

## 빗 없이 텍수염 스타일러 액세서리 사용

빗 없이 텍수염 스타일러 액세서리를 사용하여 텍수염, 콧수염, 구레나룻 또는 목선 윤곽을 0.5mm 길이로 정리할 수 있습니다.

빗이 부착된 텍수염 스타일러 액세서리를 사용하여 한 가지 고정된 설정으로 또는 다양한 길이 설정으로 텍수염을 다듬을 수 있습니다. 또한 더욱 편안한 면도를 위해 면도 전에 긴 텍수염을 미리 다듬는 용도로 사용할 수 있습니다.

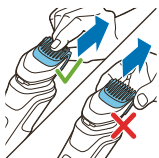

- 1 텍수염 스타일러 액세서리에서 빗을 당겨 빼내십시오.

참고: 텍수염 스타일러 액세서리에서 빗 중량을 잡아 당겨 빼내십시오. 빗의 가장자리를 당기지 마십시오.


- 2 제품의 전원을 켜십시오.
- 3 텍수염 스타일러 액세서리를 피부에 수직으로 두고 가볍게 누른 상태에서 아래로 제품을 움직이십시오.
- 4 사용 후 제품의 전원을 끄고 액세서리를 세척하십시오.

## 코/귀털 트리머 액세서리 사용

코/귀털 트리머 액세서리를 사용하여 코털이나 귀털을 다듬을 수 있습니다.

### 코털 트리밍

트리밍 전에 코/귀 트리머 액세서리와 콧속 상태가 둘 다 깨끗한지 확인하십시오.

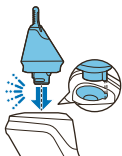

- 1 웨이빙 헤드 또는 다른 액세서리를 돌려 핸들에서 분리하고 코/귀털 트리머를 핸들에 대고 누르십시오.
- 2 제품의 전원을 켜십시오.
- 3 한쪽 콧구멍 속에 트리머 헤드를 주의하여 넣으십시오.

액세서리를 콧구멍 속으로 0.5cm 이상 깊게 넣지 마십시오.

- 4 콧구멍 안에서 트리밍 헤드를 천천히 움직이면서 팁의 측면을 피부에 확실히 댔는지 확인하십시오. 이렇게 하면 간지러움이 줄어들 수 있습니다.
- 5 사용 후 제품의 전원을 끄고 액세서리를 세척하십시오.



코딱지로 인해 커팅 부품이 막혀 제품 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 커팅 부품이 막혔으면 액세서리를 세척하십시오.

## 귀털 트리밍

바깥쪽 이도가 귀지 없이 청결한 상태인지 확인하십시오.

- 1 제품의 전원을 켜십시오.
- 2 귀 가장자리에서 천천히 트리머 헤드를 움직여 가장자리 안쪽에서 빠져 나온 귀털을 제거합니다.
- 3 트리머 헤드를 귀 속으로 조심스럽게 넣으십시오.

고막에 손상이 갈 수 있으므로 트리머 헤드를 귀 속 0.5cm 이상 넣지 마십시오.

- 4 천천히 트리머 헤드를 돌려 귀 속의 털을 정리하십시오.
- 5 사용 후 제품의 전원을 끄고 액세서리를 세척하십시오.



## 클렌징 브러시 액세서리 사용

얼굴을 세안할 때에는 클렌징 브러시를 사용하여 유분기와 피지를 제거하십시오. 일주일에 한 번을 초과하여 사용하지 않는 것이 좋습니다.

**주의: 손상되거나 민감성 피부 또는 상처 부위에는 이 제품을 사용하지 마십시오.**

- 1 웨이빙 헤드 또는 다른 액세서리를 돌려 핸들에서 분리하고 클렌징 브러시 액세서리를 핸들에 대고 누르십시오.
- 2 클렌징 브러시를 물에 적십니다.

피부에 자극을 줄 수 있으므로 클렌징 브러시를 마른 상태로 사용하지 마십시오.

- 3 얼굴을 물에 적시고 클렌저를 얼굴에 바릅니다.
- 4 클렌징 브러시를 물에 담니다.
- 5 제품의 전원을 켜십시오.





- 6 코에서부터 귀 쪽으로 브러시를 부드럽게 이동합니다. 너무 세게 누르지 마십시오. 시술 시 편안해야 합니다.

눈가와 같이 민감한 부위는 클렌징하지 마십시오.



- 7 약 20초 후 제품을 다른 볼로 옮겨 얼굴의 해당 부분을 클렌징할 수 있습니다.




- 8 약 20초 후 제품을 이마로 옮겨 얼굴의 해당 부분을 클렌징할 수 있습니다. 브러시 헤드를 왼쪽에서 오른쪽으로 천천히 움직입니다.

과도한 클렌징은 권해 드리지 않습니다. 또한 어떤 부위든 20초 넘게 클렌징하지 마십시오.

- 9 사용 후 제품의 전원을 끄고 액세서리를 세척하십시오.

- 10 클렌징 후에는 얼굴을 씻고 물기를 닦습니다. 이것으로 클렌징 단계는 모두 마쳤습니다.

## 여행 시 보관

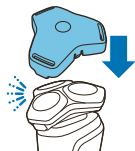


참고: 다음 번 사용할 때까지 보관하기 전에 제품과 관련 액세서리를 건조시키는 것이 좋습니다.

- 면도기에 먼지가 쌓이지 않도록 보호 캡을 씌우십시오(제공되는 경우).
- 제품을 파우치에 넣어 보관하십시오(제공되는 경우).
- 또는 제품을 충전대(제공되는 경우) 또는 필립스 퀵 클린 포트(제공되는 경우)에 보관하십시오.

## 여행용 잠금 기능

여행 시 면도기가 실수로 켜지는 것을 방지하기 위해 면도기를 잠글 수 있습니다.

잠금 기능 작동

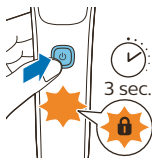

여행용 잠금 모드를 사용하려면 전원 버튼을 3초 동안 누르십시오.

여행용 잠금 기능을 활성화하면 여행용 잠금 기능 표시등이 깜박입니다.


참고: 여행용 잠금 기능을 활성화하면 Bluetooth가 꺼집니다.

### 잠금 기능 해제

전원 버튼을 3초 동안 누르십시오.

여행용 잠금 기능이 해제되면 제품의 전원이 자동으로 켜집니다.

참고: 면도기를 벽면 콘센트에 연결하면 면도기의 잠금이 자동으로 해제됩니다.

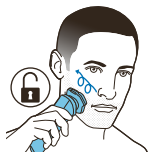

## 제품과 액세서리는 어떻게 세척하나요?

최적의 성능을 유지하려면 매 사용 후 제품과 액세서리를 세척하십시오.

### 수돗물에 면도기 세척

막힘과 손상을 방지하기 위해 매 사용 후 면도기를 세척하십시오.

**절대로 수건이나 휴지로 셰이빙 유닛의 물기를 닦아내지 마십시오. 셰이빙 헤드가 손상될 수 있습니다.**

**셰이빙 유닛을 행구는 동안 면도기 받침대에서 물이 떨어질 수 있습니다. 이것은 정상적인 현상입니다.**

- 1 면도기를 켜십시오.
- 2 따뜻한 수돗물로 셰이빙 유닛을 행구십시오.





- 3 면도기의 전원을 끄십시오. 열림 버튼을 눌러서 셰이빙 유닛을 여십시오.



- 4 수염 받아는 따뜻한 수돗물로 헹구십시오.



- 5 셰이빙 헤드를 따뜻한 수돗물로 헹구십시오.
- 6 물기가 남아 있지 않도록 흔들어 털고 셰이빙 헤드 홀더가 건조될 때까지 두십시오.



- 7 셰이빙유닛을 닫으십시오.

## 꼼꼼하게 세척하기

최적의 면도 성능을 유지하려면 적어도 매달 한 번 또는 면도기가 전만큼 면도가 잘 되지 않을 때 셰이빙 헤드를 깨끗이 세척할 것을 권장합니다.

- 1 제품의 전원이 꺼져 있고 벽면 콘센트에서 분리되어 있는지 확인하십시오.




- 2 쉐이빙 유닛의 열림 버튼을 눌러 쉐이빙 유닛에서 쉐이빙 헤드 홀더를 당겨 빼내십시오.




- 3 수염 받이 및 쉐이빙 헤드 홀더를 수돗물로 헹구십시오.
- 4 쉐이빙 헤드를 분리하십시오. 자세한 지침은 '쉐이빙 헤드는 어떻게 교체하나요?'를 참조하십시오.

참고: 쉐이빙 헤드는 커터와 쉐이빙 보호대가 한 조로 이루어져 있으므로 섞이지 않도록 한 조씩 청소하십시오. 커터를 잘못된 쉐이빙 보호대에 끼우면 면도 성능이 정상으로 돌아오기까지 몇 주가 걸릴 수도 있습니다.

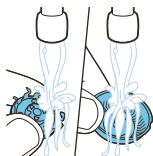

- 5 커터와 보호대를 수돗물로 세척하십시오.
- 6 면도기를 흔들어 물기를 털어내십시오.
- 7 쉐이빙 헤드를 쉐이빙 유닛에 다시 넣으십시오. 자세한 지침은 '쉐이빙 헤드는 어떻게 교체하나요?'를 참조하십시오.

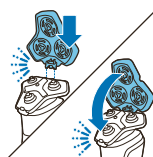


- 8 쉐이빙 헤드 홀더의 경첩을 쉐이빙 유닛 상단의 홈에 끼우고 쉐이빙 유닛을 닫으십시오.


## 팝업 트리머 세척

막힘과 손상을 방지하기 위해 매 사용 후 트리머를 세척하십시오.


**절대로 수건이나 휴지로 트리머 날의 물기를 닦아내지 마십시오. 트리머 날이 손상될 수 있습니다.**

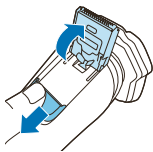

- 1 제품의 전원이 꺼져 있고 벽면 콘센트에서 분리되어 있는지 확인하십시오.
- 2 팝업 트리머 해제 슬라이드를 아래쪽으로 밀어 트리머를 여십시오.

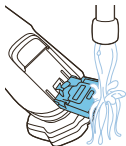

- 3 제품의 전원을 켜고 팝업 트리머를 따뜻한 물로 헹구십시오.
- 4 청소 후에는 제품을 고십시오.
- 5 물기가 남아 있지 않도록 흔들어 털고 팝업 트리머가 자연 건조될 때까지 두십시오.
- 6 트리머를 닫으십시오.

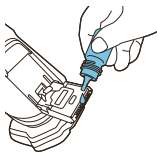

도움말: 최적의 성능을 위해 6개월마다 팝업 트리머의 날 부분에 미네랄 오일을 한 방울씩 치십시오(오일은 포함되어 있지 않음).

## 클릭온 액세서리 세척

절대로 수건이나 휴지로 트리머 또는 텍수염 스타일러 액세서리의 물기를 닦아내지 마십시오. 트리머 날이 손상될 수 있습니다.

제공되는 액세서리는 제품에 따라 다를 수 있습니다. 보관함에 제품과 함께 제공된 액세서리가 있습니다.

최적의 성능을 유지하려면 매 사용 후 클릭온 액세서리를 세척하십시오.

- 1 제품이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 2 액세서리를 돌려 핸들에서 분리합니다.

클렌징 브러시 헤드를 액세서리 홀더에서 잡아당겨 분리하십시오.



- 3 따뜻한 물로 부품을 세척하십시오. 클렌징 브러시 액세서리에는 비누만 사용하십시오.

도움말: 코/귀 트리머 액세서리를 수돗물로 행구는 것으로 충분하지 않으면 액세서리를 핸들에 대고 누르고 따뜻한 물이 담긴 컵에 트리밍 헤드를 몇 분 정도 담겨 두십시오. 그런 다음 제품의 전원을 켜고 수돗물에 행구십시오.


- 4 텍수염 스타일러, 빗 및 코/귀 트리머 액세서리에서 조심스럽게 물기를 털고 완전히 자연 건조시키십시오.
- 수건으로 클렌징 브러시 액세서리의 물기를 털어 말리십시오.

**절대로 수건이나 휴지로 커팅 부품의 물기를 닦아 내지 마십시오. 트리머 날이 손상될 수 있습니다.**


도움말: 최적의 성능을 위해 주기적으로 텍수염 스타일러 액세서리의 날 부분에 재봉틀용 기름을 한 방울씩 떨어 뜨려 바르십시오.

## 퀵 클린 포드는 어떻게 사용하나요?


### 퀵 클린 포드 사용 준비

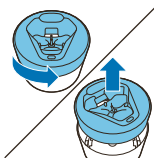


- 1 퀵 클린 포드의 상단을 돌려 분리하십시오.

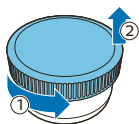


- 2 퀵 클린 포드 카트리지에서 뚜껑을 돌려 분리하십시오.

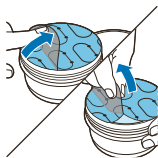


- 3 실의 탭을 들어올리고 모서리 옆으로 당겨 퀵 클린 포드 카트리지에서 실을 분리하십시오.

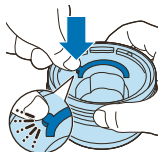

- 4 퀵 클린 포드 카트리지의 핸들에 작은 원형 부품을 대고 눌러 핸들의 스냅 후크를 분리하십시오.

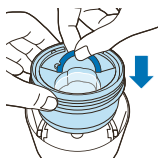

- 5 퀵 클린 포드 카트리지를 퀵 클린 포드에 끼우십시오.

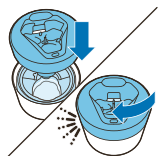



- 6 퀵 클린 포드의 상단을 베이스에 올려놓고 '딸깍' 소리가 들릴 때까지 시계 방향으로 돌리십시오.



액체가 새지 않도록 퀵 클린 포드를 기울이지 마십시오.

## 퀵 클린 포드 사용법

참고: 셰이빙 폼, 셰이빙 젤 또는 면도 전 제품과 함께 면도기를 사용하는 경우 퀵 클린 포드를 사용하기 전에 셰이빙 헤드를 물로 깨끗하게 헹구십시오.

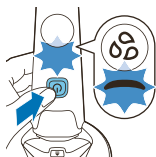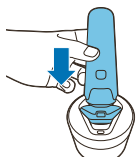


**퀵 클린 포트에 끼우기 전에는 항상 면도기를 흔들어서 물기를 털어내십시오.**

- 1 면도기를 퀵 클린 포트에 거꾸로 끼우십시오. 면도기는 퀵 클린 포트에 끼워지면 자동으로 감지합니다.
- 2 면도기 전원을 켜 세척 프로그램을 시작하십시오. 각 세척 프로그램의 소요 시간은 약 1분입니다. 세척 프로그램 도중에는 세척 표시등이 계속 켜지고 파란색 아이콘이 순간작동합니다.

세척 프로그램이 완료되면 면도기 핸들이 빠르게 두 번 진동합니다.


- 3 면도기를 퀵 클린 포트에서 완전히 자연 건조시킨 다음 보관하십시오.

## 퀵 클린 포트 카트리지 교체

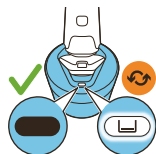


퀵 클린 포트의 카트리지 교체 아이콘이 보이면 퀵 클린 포트 카트리지를 즉시 교체하거나 아래 표를 따르십시오.

| 사용 빈도    | 주기   | 퀵 클린 포트 카트리지 교체 시기 |
|----------|------|--------------------|
| 매일       | 약 30 | 매월                 |
| 일주일에 몇 번 | 약 20 | 2개월마다              |
| 매주       | 약 13 | 3개월마다              |
| 매월       | 약 3  | 3개월마다              |

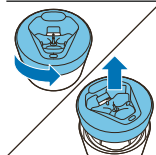

- 1 퀵 클린 포트의 상단을 돌려 분리하십시오.

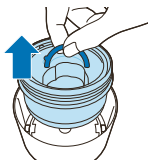

- 2 쉼 클린 포드에서 쉼 클린 포드 카트리지를 핸들로 밖으로 들어내십시오.



- 3 남아있는 액체를 모두 하수구에 붓고 현지 폐기물 규정에 따라 빈 카트리지를 재활용하십시오.



- 4 새 쉼 클린 포드 카트리지를 쉼 클린 포드에 끼우십시오.

왼쪽의 QR 코드를 스캔하거나  
[www.philips.com/cleaning-cartridge](http://www.philips.com/cleaning-cartridge)에서  
 교체용 쉼 클린 포드 카트리지를 주문하십시오.


## 면도기와 스마트폰은 어떻게 연결하나요?

참고: 스마트폰에 Bluetooth® 4.1 이상이 장착되어 있는지 확인하십시오.

이 면도기는 Bluetooth® 4.1 이상과 호환되어 앱에 연결됩니다. 면도기와 스마트폰을 페어링하면 면도기 전원이 꺼져 있을 때에도 면도기의 Bluetooth가 자동으로 켜집니다. 이를 통해 면도 데이터를 나중에 동기화할 수 있어 면도할 때 스마트폰을 가지고 있지 않아도 됩니다.

처음에 면도기 전원을 몇 번 켜면 스마트폰과 연결되어 있지 않은 경우 알림 표시등이 깜박입니다.



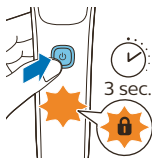

여행용 잠금 기능을 활성화하여 면도기의 Bluetooth를 끌 수 있습니다.


## 면도기와 스마트폰의 페어링

앱을 사용하여 면도 데이터를 동기화하고, 개인 설정을 변경하고, 일상 기반 코칭을 받을 수 있습니다. 앱은 다양한 iPhone 및 Android™ 스마트폰과 호환됩니다.



자세한 내용은 [www.philips.com](http://www.philips.com)에 나와 있습니다.

- 1 앱을 다운로드하십시오.
- 2 스마트폰의 Bluetooth가 켜져 있는지 확인하십시오.
- 3 면도기를 켜십시오.
- 4 앱을 열고 지침에 따라 페어링 과정을 시작하십시오.
- 5 페어링이 되면 앱이 열려 있고 휴대폰의 Bluetooth가 켜져 있으면 면도기와 앱이 자동으로 연결됩니다.



## 알림 표시등



면도기에는 알림 표시등이 장착되어 있습니다. 알림 표시등은 앱에 중요한 메시지가 있을 때 켜집니다. 표시등이 켜지면 스마트폰에서 앱을 열고 앱이 제공하는 간단한 팁을 따르면 됩니다. 추가 지원은 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)에서 확인하실 수 있습니다.

## 면도기와 스마트폰의 페어링 해제

면도기는 한 번에 하나의 스마트폰과만 페어링할 수 있습니다. 면도기와 스마트폰의 페어링을 해제하려면(예: 새 스마트폰 구입 시) 다음 단계를 따르십시오.

면도기 페어링 해제: 핸들의 전원 버튼을 약 10초간 눌러 면도기와 앱의 연결을 제거하십시오.

참고: 페어링 해제는 알람 표시등이 4회 짧게 켜지면 성공한 것입니다.



스마트폰 페어링 해제:

- 1 스마트폰의 설정으로 이동하여 Bluetooth를 선택하십시오.
- 2 면도기의 이름을 누르십시오.
- 3 '제거' 또는 '페어링 해제'를 누르십시오.

참고: 페어링 해제 절차는 스마트폰마다 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 스마트폰 설명서를 참조하십시오.

## 쉐이빙 헤드는 어떻게 교체하나요?


최고의 면도 효과를 위해서는 2년마다 쉐이빙 헤드를 교체하는 것이 좋습니다.

쉐이빙 헤드가 손상된 경우에는 즉시 교체하십시오. 쉐이빙 헤드는 항상 정품 필립스 쉐이빙 헤드로 교체하십시오.


### 쉐이빙 헤드 교체

- 1 면도기의 전원을 끄십시오.
- 2 쉐이빙 유닛의 열림 버튼을 눌러 쉐이빙 유닛에서 쉐이빙 헤드 홀더를 당겨 빼내십시오.



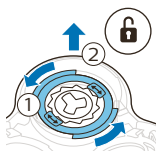


- 3 고정 링을 시계 반대 방향으로 돌린 다음 분리하십시오. 안전한 장소에 따로 두십시오.

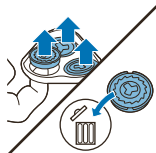


- 4 셰이빙 헤드 홀더에서 셰이빙 헤드를 분리하십시오.  
사용한 셰이빙 헤드는 새 셰이빙 헤드와 섞이지 않도록 바로 버리십시오.




- 5 홀더에 새 셰이빙헤드를 끼우십시오.

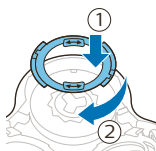


- 6 고정 링을 셰이빙 헤드에 다시 끼우고 시계 방향으로 돌려 고정 링을 다시 부착하십시오.

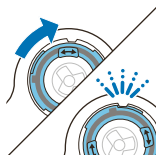

- 각 고정 링에는 오목한 부분 두 곳이 있어 셰이빙 헤드 홀더가 꼭 맞게 끼워지도록 되어 있습니다. 딸깍 소리가 나도록 링을 시계 방향으로 돌려 링을 고정하십시오.

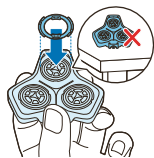

참고: 셰이빙 헤드를 다시 삽입할 때 셰이빙 헤드 홀더를 손으로 잡고 고정 링을 다시 끼우십시오. 셰이빙 헤드가 손상될 수 있으므로 셰이빙 헤드 홀더를 표면에 두지 마십시오.

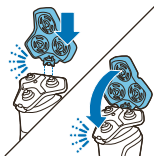

- 7 셰이빙 헤드 홀더의 경첩을 셰이빙 유닛 상단의 홈에 끼우고 셰이빙 유닛을 닫으십시오.

## 액세서리 주문

액세서리 또는 예비 부품을 구입하려면

**[www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories)**를

방문하거나 필립스 대리점에 문의하십시오. 또한 해당 국가의 필립스 고객 상담실에 문의하여도 됩니다(연락처 정보는 국제 보증서 참조).

다음 액세서리와 교체품을 사용할 수 있습니다.

- SH71 교체용 필립스 셰이빙 헤드
- CC12 필립스 퀵 클린 포드 카트리지 2팩
- CC13 필립스 퀵 클린 포드 카트리지 3팩
- CC16 필립스 퀵 클린 포드 카트리지 6팩

참고: 액세서리 사용 가능 여부는 국가마다 다릅니다.

## 문제 해결

이 장에서는 제품을 사용하면서 접할 수 있는 가장 일반적인 문제를 다룹니다. 아래 정보를 통해 문제를 해결하지 못한 경우 **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**를 방문하여 자주 묻는 질문(FAQ) 목록을 참조하거나 해당 국가의 필립스 서비스 센터로 문의하십시오.

## 면도기

| 문제점                       | 예상 원인                                                        | 해결책                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 면도기가 연결되지 않습니다.           | 앱을 다운로드하지 않았습니다.                                             | 앱을 다운로드하십시오.                                                                                    |
|                           | 면도기와 스마트폰이 아직 페어링되지 않았습니다.                                   | 앱의 지침에 따라 면도기와 스마트폰을 페어링하십시오.                                                                   |
|                           | 첫 번째 페어링 시도에 실패했습니다.                                         | 면도기와 스마트폰을 페어링 해제하고 다시 페어링해 보십시오.                                                               |
|                           | 스마트폰이 면도기를 찾을 수 없습니다.                                        | 스마트폰에 Bluetooth 4.1 이상이 장착되어 있는지 확인하십시오.                                                        |
|                           |                                                              | 면도기와 스마트폰의 Bluetooth가 활성화되어 있는지 확인하십시오.                                                         |
|                           |                                                              | 스마트폰이 면도기 1미터 이내에 있어야 Bluetooth 연결이 가능합니다.                                                      |
|                           |                                                              | 면도기가 충전되어 있는지 확인하십시오.                                                                           |
| 앱 없이 면도기를 사용하고 싶습니다.      |                                                              | 매번 면도하기 전에 면도기와 스마트폰을 연결할 필요는 없습니다. 개인별 맞춤 면도 팁을 받으려면 20회 면도할 때마다 최소 1번 연결하여 면도 데이터를 동기화해야 합니다. |
| 전원 버튼을 눌러도 제품이 작동하지 않습니다. | 제품이 벽면 콘센트에 계속 연결되어 있습니다. 안전한 사용을 위해 본 제품을 무선으로만 사용할 수 있습니다. | 제품 플러그를 뽑고 전원 버튼을 눌러 제품을 켜십시오.                                                                  |

| 문제점                   | 예상 원인                                     | 해결책                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                       | 충전식 배터리가 방전되었습니다.                         | 배터리를 재충전하십시오.                                      |
|                       | 잠금 기능이 작동하고 있습니다.                         | 여행용 잠금 기능을 해제하려면 전원 버튼을 3초 동안 누르십시오.               |
|                       | 모터가 작동할 수 없을 만큼 웨이빙 유닛이 더럽거나 손상되었습니다.     | 웨이빙 헤드를 깨끗이 세척하거나 웨이빙 헤드를 교체하십시오.                  |
| 제품이 예전처럼 잘 작동하지 않습니다. | 웨이빙 헤드가 손상 또는 마모되었습니다.                    | 웨이빙 헤드를 교체하십시오.                                    |
|                       | 수염 또는 이물질이 웨이빙 헤드에 걸렸습니다.                 | 웨이빙 헤드를 깨끗하게 세척하십시오.                               |
| 제품 하단에서 물이 새어 나옵니다.   | 세척 중에 제품의 내부 본체와 외부 덮개 사이에 물이 스며들 수 있습니다. | 이러한 현상은 정상이며, 모든 전자부품은 제품 내부에 밀봉되어 있으므로 위험하지 않습니다. |

## 필립스 쿵 클린 포드

| 문제점                                | 예상 원인                         | 해결책                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 필립스 쿵 클린 포드를 사용한 후 면도기가 깨끗하지 않습니다. | 세척 프로그램이 완료되기 전에 면도기를 분리했습니다. | 전체 세척 프로그램 중에 면도기를 필립스 쿵 클린 포드에 남겨 두십시오. 각 세척 프로그램의 소요 시간은 약 1분입니다. 세척 프로그램이 완료되면 세척 아이콘이 꺼집니다. |
|                                    | 필립스 쿵 클린 포드 카트리지를 교체해야 합니다.   | 필립스 쿵 클린 포드 카트리지를 교체하십시오.                                                                       |

필립스 퀵 클린 포드가  
기울어졌습니다.

필립스 퀵 클린 포드를  
평평한 곳에  
놓으십시오.

필립스 퀵 클린 포드의  
전원이 켜지지  
않습니다.

필립스 퀵 클린 포드는  
면도기의 모터로  
작동됩니다.

면도기를 필립스 퀵  
클린 포드에  
끼우십시오. 면도기를  
켜십시오.

면도기가 벽면  
콘센트에 연결되어  
있습니다.

면도기를 전원 공급  
장치에서  
분리하십시오.

면도기 배터리가  
방전되었습니다.

필립스 퀵 클린 포드를  
사용하기 전에  
면도기를  
충전하십시오.

필립스 퀵 클린 포드가  
넘칩니다.

면도기를 물로 행군 후  
남은 물기를 털어내지  
않고 필립스 퀵 클린  
포드를 자주 사용하기  
때문입니다.

필립스 퀵 클린 포드에  
면도기를 끼우기 전에  
매번 웨이빙 헤드를  
물로 행군 후 남은  
물기를 털어내십시오.

웨이빙 젤 또는 폼으로  
면도하고 나서  
면도기를 행구지 않은  
상태로 필립스 퀵 클린  
포드를 사용했기  
때문입니다.

웨이빙 헤드를  
깨끗하게 물로 행군  
다음 필립스 퀵 클린  
포드를 사용하십시오.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

3000.057.1983.1 (28/8/2020)



>75 % recycled paper  
>75 % papier recyclé