

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Styler




HP4680/00



AR

دليل المستخدم

PHILIPS

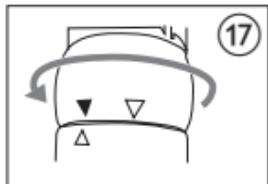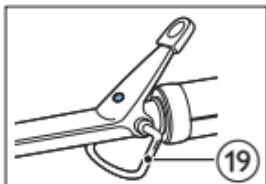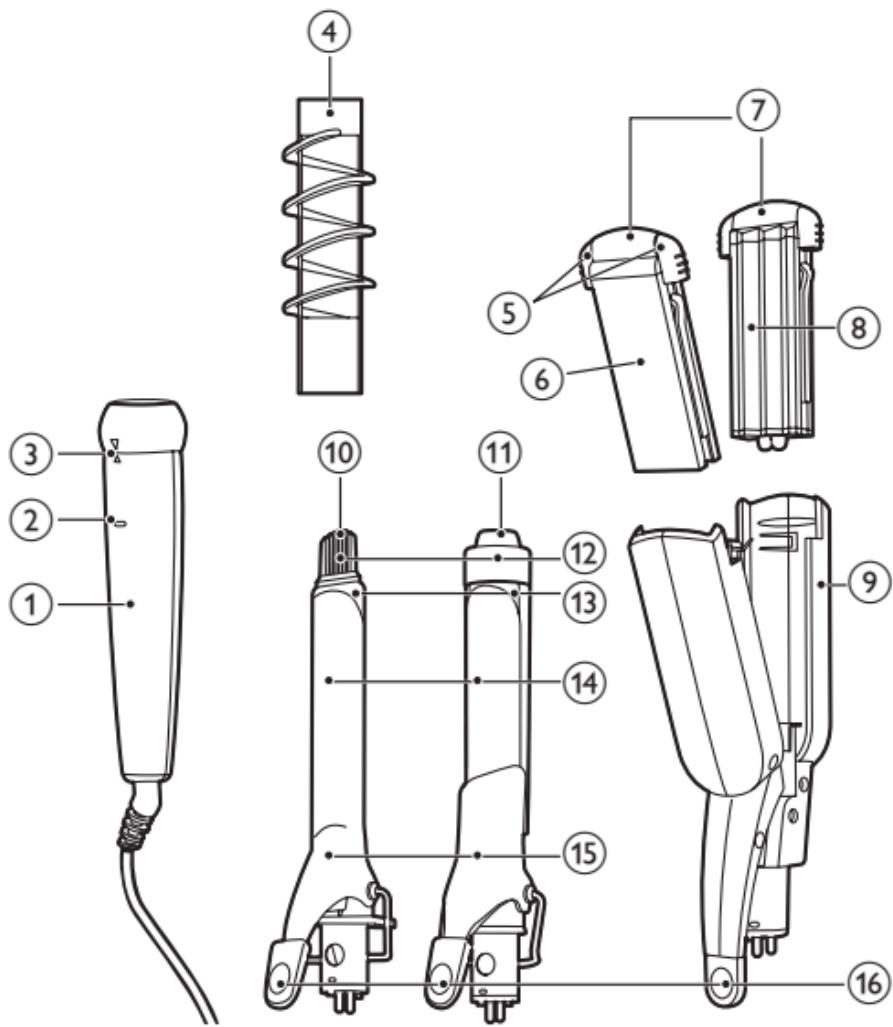

تهانينا لقميامك بعملية الشراء. وأهلاً بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips. قم بتسجيل المنتج في www.philips.com/welcome.

1 هام

اقرأ دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز واحفظه للرجوع إليه مستقبلاً.
• خذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.

عند استخدام هذا الجهاز في الحمام، قم بفصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه.
ذلك أن قريه من الماء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.

خذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام، أو مرشة الأغتسال، أو المغسلة أو أي أوعية أخرى تحتوي على ماء.

قبل توصيل الجهاز بالكهرباء، تأكد من أن الفولتية المشار إليها على الجهاز متواقة مع الفولتية المحلية.

• لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر غير المبين في هذا الدليل.

• لا تستخدم الجهاز سوى على الشعر الجاف. لا تستخدم الجهاز على الشعر الصناعي.

• لا ترك الجهاز من دون مراقبة أثناء توصيله بالكهرباء.

• قم دائمًا بفصل الطاقة عن الجهاز بعد الاستخدام.

• عندما يكون الجهاز ساخناً، ضعه على سطح مقاوم للسخونة ولا تقم أبداً بتغطيته بأي شيء شأن منشفة أو قطعة قماش.

• لا تستخدم أبداً أي أكسسوارات أو قطع لا توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع من هذا النوع، يصبح الضمان غير صالح.

• أبق أسطح الجهاز الساخنة بعيداً عن بشرتك.

• لا تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول الجهاز.

• إذا استخدمت الجهاز على الشعر المصبوغ، فقد يتلطخ لوها التمليس أو ملافت التعجيد.

• إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة مخول من قبل Philips أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.

• هذا الجهاز غير معد للاستخدام من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسدية، أو الحسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة، إلا إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز، وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم.



- يجب مراقبة الأطفال للحؤول دون لعبهم بالجهاز.
- لحماية إضافية، ننصح بتركيب جهاز التيار المتخلّف RCD في الدارة الكهربائية التي تزود الحمام بالطاقة، على جهاز RCD أن يكون مزوداً بتيار تشغيل متخلّف مصنف لا يزيد عن 30 مللي أمبير، اطلب نصيحة المثبت.

الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

يتوافق هذا الجهاز مع المعايير كافةً الخاصة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF). يُعد هذا الجهاز آمناً إذا تم استخدامه بشكل صحيح ووفقاً للإرشادات الواردة في دليل المستخدم هذا، وذلك بحسب الدلائل العلمية المتوفّرة اليوم.



البيئة

لا ترمي الجهاز لدى انتهاء فترة استهلاكه مع النفايات المنزلية العاديّة. بل سلمه إلى مركز معتمد لإعادة التدوير، بمبارتك هذه، ستتساهم في الحفاظة على البيئة.

2 تسرير الشعر

تنبيه: إذا تم استخدام الجهاز لتسرير الشعر الصغار، فيجب تشغيله من قبل شخص راشد. أما بالنسبة إلى الأطفال الأكبر سنًا، فيجب إرشادهم ومراقبتهم لدى استخدامهم الجهاز، أبق الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.
ملاحظة: لا تغيير الملحقات أو مسرّح الشعر عندما يكون الجهاز قيد التسخين أو عندما يكون ساخناً. دع الجهاز يسخن من 5 إلى 15 دقيقةً للحصول على نتائج مثالية. لا تعمد إلى سحب أداة التجعيد عند خرير خصلة الشعر، وإلا ستتسبّب بتمليس الشعر الجعد. اختّ الملحق والمسرح المناسبين للتسريرحة التي تريدها.

الملحق والمسرح	تسريحة الشعر
ملحق للتجاعيد العريضة (١١)	حصل ذات جماعيد دائيرية عريضة
ملحق للتجاعيد الزاوية (١٠)	حصل ذات جماعيد زاوية
ملحق للتجاعيد العريضة (١١) وأداة لولبية منزلقة (٤)	حصل على شكل حلقات دائيرية عريضة
ملحق التجاعيد الصغيرة/التمليس (٩) ولوحا التجاعيد الصغيرة/التمليس (٧) مع الجهة المنحنية لكل منها (٨) مواجهة للأخرى	حصل ذات جماعيد صغيرة
ملحق التجاعيد الصغيرة/التمليس (٩) ولوحا التجاعيد الصغيرة/التمليس (٧) مع الجهة المسطحة لكل منها (٦) مواجهة للأخرى	شعر أملس وناعم وتسريحات سريعة

قبل تسريح شعرك:

- ١ أدخل الملحق المناسب في المقبض (١) واعمد إلى إدارة الحلقة (٣) للإغفال (١٨).
- ٢ لفصل الملحق. قم بإلغاء القفل (١٧) واسحبه إلى الخارج.
- ٣ اسحب لوحي التجاعيد الصغيرة/التمليس (٧) إلى الملحق (٩).
- ٤ لإخراج اللوح. أمسك الرؤوس الباردة (٥) واسحبه إلى الخارج.
- ٥ ضع الجهاز على سطح مقاوم للسخونة (١٩) بحيث يكون المسند باتجاه الخارج.
- ٦ قم بتوصيل مأخذ التوصيل بمقبض وحدة تزويد بالطاقة.
- ٧ له يضيء المؤشر الضوئي لتشغيل الطاقة (٢).
- ٨ له عندما يكون الجهاز جاهزاً للاستخدام. يتغير لون مؤشر الجهوزية (١٥).
- ٩ قم بتسريح شعرك وبتقسيمه إلى خصل رفيعة لا يزيد عرضها عن ٥ سم.
- ١٠ حرك المسند إلى الخلف.
- ١١ احصل على جماعيد عريضة. أو جماعيد زاوية أو حلقات دائيرية عريضة
- ١٢ اضغط على العتلة (١٦) لفتح المشبك (١٤) وضع خصلة شعر بين المشبك والحامل البروم (١٣).
- ١٣ حرر العتلة واعمد إلى تمرير الحامل البروم حتى أطراف الشعر.
- ١٤ أمسك الرأس البارد (١٢) والمقبض. ثم اعمد إلى لف خصلة الشعر حول الحامل البروم من الأطراف وحتى الجذور.

- إذا استخدمت الملحق مع الأداة اللولبية، فاعمد إلى لف خصلة الشعر حول الحامل المبروم بحسب شكل الأداة اللولبية.
- 4 أبق الحامل المبروم في الوضعية نفسها لمدة أقصاها 15 ثانية، ثم قم بتحرير خصلة الشعر إلى أن تتمكن من فتح المشبك مجدداً بواسطة العتلة أو إلى أن تتمكن من سحب شعرك من الأداة اللولبية.
- 5 لتسرير شعرك كله، كرر الخطوات من 1 إلى 4.
احصل على خصل ذات جماعيد صغيرة
- 1 اضغط على العتلة (١٦) لفتح الملحق وضع خصلة شعر بين لوحى التجاعيد الصغيرة، ابدأ بتجعيد الخصل من جذورها.
- 2 قم بتحرير العتلة واصنف اللوحيين على بعضهما من 5 إلى 10 دقائق.
- 3 اضغط على العتلة لفتح الملحق ثم انتقل إلى جزء أدنى من خصلة الشعر نفسها وضعه بين اللوحيين،تأكد من وجود تراكب.
- 4 كرر هذه العملية حتى تصل إلى طرف الشعر.
- 5 لتسرير شعرك كله، كرر الخطوات من 1 إلى 4.
احصل على شعر أملس وناعم وتسريرات سريعة
- 1 اضغط على العتلة (١٦) لفتح الملحق وضع خصلة شعر بين لوحى التمليس.
- 2 اسحب المسرّح على طول الشعر بحركة واحدة (لدة أقصاها 5 ثوان) من الجذور إلى الأطراف من دون توقف لتجنب فرط الإجماماء.
- لتحصل على التسريحة السريعة التي تريدها، اعمد إلى إدارة المسرّح نصف دائرة إلى الداخل (أو إلى الخارج) عندما تبلغ آخر 3 أو 5 سم من خصلة الشعر، أبق المسرّح في هذه الوضعية من ثانيةين إلى 3 ثوان، ثم حرره.
- 3 بعد 20 ثانيةً، كرر الخطوة 2 حتى تحصل على التسريحة المطلوبة.
- 4 لتسرير شعرك كله، اتبع الخطوات من 1 إلى 3.
بعد الاستخدام
- 1 قم بفصل الطاقة عن الجهاز.
- 2 ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى يبرد.
- 3 قم بإزالة الشعر المتتساقط والغبار عن الجهاز والملحقات.
- 4 اعمد إلى تنظيف الجهاز واللوحيين وملاقط التجعيد بواسطة قطعة قماش رطبة.
- 5 احفظ الجهاز في مكان آمن وجاف، وحال من الغبار، كما يمكنك تخزين الجهاز في حقيبة التخزين المزودة.

3 الضمان والخدمة

إذا احتجت إلى معلومات أو إذا واجهتك أي مشكلة، فيرجى زيارة موقع Philips على [ويب www.philips.com](http://www.philips.com) أو الاتصال بمركز خدمة المستهلك التابع لـ Philips في بلدك (يمكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العالمية). في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك، اقصد وكيل Philips في منطقتك.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20641

100% recycled paper
100% papier recyclé