

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Hairdryer

HP4867/00




---

AR دليل المستخدم

---

# PHILIPS

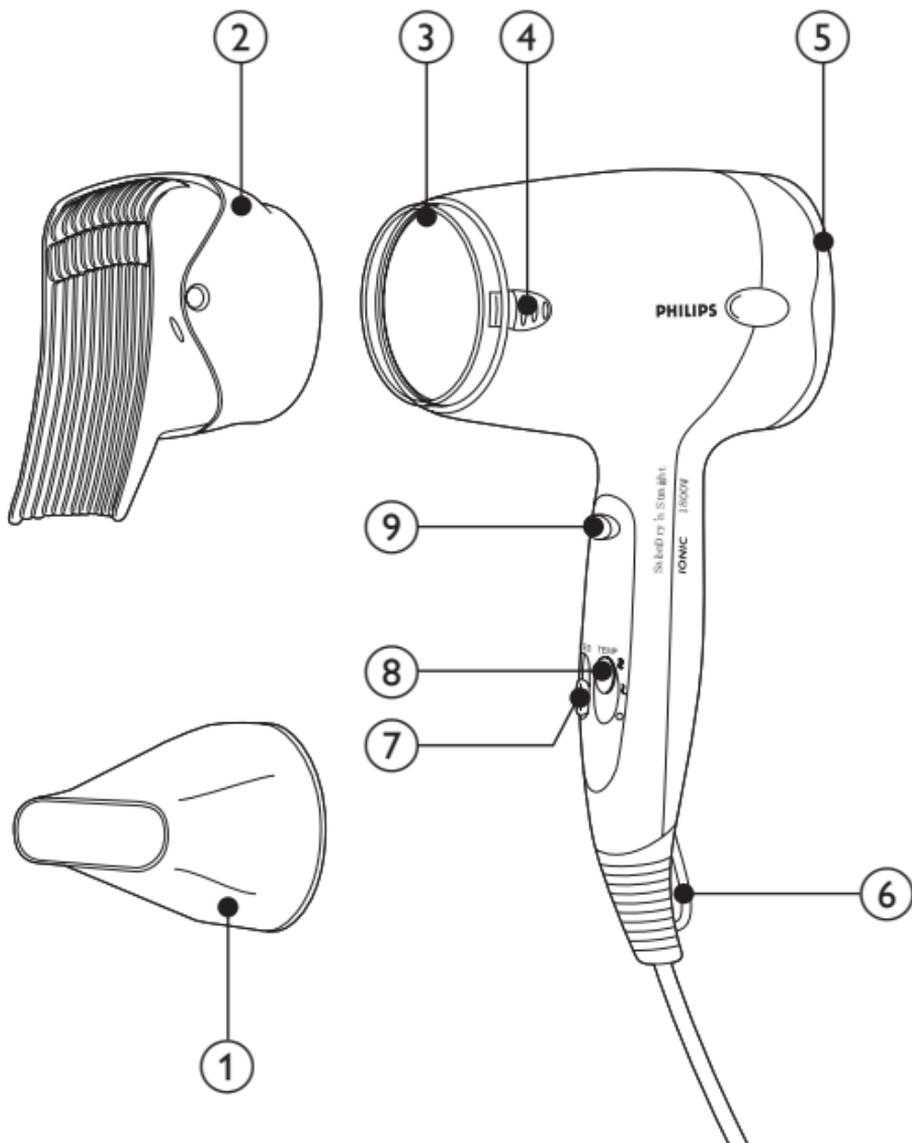

تهانينا لقيامك بعملية الشراء. وأهلاً بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل المنتج في [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 هام

اقرأ دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز واحفظه للرجوع إليه مستقبلاً.

- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- عند استخدام هذا الجهاز في الحمام، قم بفصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه ذلك أن قربه من الماء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.
- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام، أو مرشحة الاغتسال، أو المغسلة أو أي أوعية أخرى تحتوي على ماء.
- لا تقم بإدخال أجسام معدنية داخل شبكات الهواء لتفادي حدوث أي صدمات كهربائية.
- امتنع عن سدّ شبكات الهواء.
- قبل توصيل الجهاز بالكهرباء، تأكد من أن الفولتية المشار إليها على الجهاز متوافقة مع الفولتية المحلية.
- لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر غير المبين في هذا الدليل.
- لا تستخدم الجهاز على الشعر الصناعي.
- لا تترك الجهاز من دون مراقبة أثناء توصيله بالكهرباء.
- قم دائماً بفصل الطاقة عن الجهاز بعد الاستخدام.
- لا تستخدم أبداً أي أكسسوارات أو قطع لا توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة أخرى، فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع من هذا النوع، يصبح الضمان غير صالح.
- لا تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول الجهاز.
- إذا كان سلك الطاقة الرئيسي نالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة محوّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.
- هذا الجهاز غير معدّ للاستخدام من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسدية، أو الحسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة. إلا إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز، وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للحوّل دون لعبهم بالجهاز.



- لحماية إضافية. ننصحك بتركيب جهاز التيار المتخلف RCD في الدارة الكهربائية التي تزود الحمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزوداً بتيار تشغيل متخلف مصنف لا يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة المثبت.
- إذا تعرّض الجهاز للسخونة الزائدة. يتوقف تلقائياً عن التشغيل. قم بفصل الطاقة عن الجهاز ودعه يبرد لدقائق قليلة. وقبل تشغيل الجهاز مجدداً، خُقق من الشبكات للتأكد من عدم انسدادها بالزغب والشعر. وغير ذلك.

## الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

يتوافق هذا الجهاز مع المعايير كافةً الخاصة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF). يُعد هذا الجهاز آمناً إذا تم استخدامه بشكل صحيح ووفقاً للإرشادات الواردة في دليل المستخدم هذا. وذلك بحسب الدلائل العلمية المتوافرة اليوم.



## البيئة

لا ترمي الجهاز لدى انتهاء فترة استهلاكه مع النفايات المنزلية العادية. بل سلّمه إلى مركز معتمد لإعادة التدوير. بمبادرتك هذه. ستساهم في المحافظة على البيئة.

## 2 تجفيف الشعر

- 1 قم بتوصيل مأخذ التوصيل بمقبس وحدة تزويد بالطاقة.
  - لتجفيف دقيق. قم بإرفاق المكثف (1) في مجفف الشعر (3). لفصل المكثف. اسحبه من مجفف الشعر.
  - لتمليس شعرك أثناء جفيفه. قم بإرفاق ملحق التمليس (2) في مجفف الشعر (3).
  - لفصل الملحق. اضغط على زرّي التحرير معاً (4) واسحبه من مجفف الشعر.
- 2 قم بضبط مفتاح تيار الهواء (7) إلى I لتيار هواء لطيف ولتسريح الشعر. أو إلى II لتيار هواء قوي وجفيف سريع.
  - يتم تنشيط وظيفة الأيون عند تحديد تيار هواء. تمنح هذه الوظيفة شعرك لمعاناً إضافياً وتقلل من جعده.
  - حين تكون هذه الوظيفة قيد التشغيل. من المحتمل أن تفوح رائحة معينة. هذا أمر طبيعي وتسببه الأيونات التي يتم توليدها.
- 3 قم بضبط مفتاح الحرارة (8) إلى « لتيار هواء ساخن. أو إلى « لتيار هواء دافئ. أو إلى ● لتيار هواء بارد. اضغط على زر النفحة الباردة (9) للحصول على تيار هواء

بارد لتسريح شعرك.

استخدام ملحق التمليس:

ملاحظة: لعناية قصوى، تكون درجة حرارة تشغيل مجفف الشعر محدودةً عند إرفاق ملحق التمليس.

1 مَسِّط شعرك وخذ خصلةً لتمليسها.

2 ضع رؤوس ملحق التمليس على فروة رأسك عند جذور خصلة الشعر لالتقاط الشعر في المشط.

3 اسحب ملحق التمليس نزولاً على طول الشعر.

ملاحظة: امسك دائماً بطرف الشعر أثناء سحب ملحق التمليس.

لـ لنتيجة مثالية، يسحب رأس الملحق الدوار الشعر عبر ملحق التمليس.

لـ يمنح الجزء المحشو في أعلى ملحق التمليس شعرك لمعاناً لا مثيل له بعد أن يقوم المشط بتمليسها.

4 كرر الخطوتين 2 و3 على خصلات أخرى من شعرك إلى أن تنتهي من جفيف شعرك وتمليسها.

بعد الاستخدام:

1 قم بإيقاف تشغيل الجهاز و بفصل الطاقة عنه.

2 ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى يبرد.

3 قم بإخراج شبكة مدخل الهواء (5) من الجهاز لإزالة الشعر والغبار.

4 اعمد إلى تنظيف الجهاز بواسطة قطعة قماش رطبة.

5 احفظه في مكان آمن وجاف. وخال من الغبار. كما يمكنك أيضاً تعليقه بواسطة حلقة التعليق (6).

### 3 الضمان والخدمة

إذا احتجت إلى معلومات أو إذا واجهت أي مشكلة، فيرجى زيارة موقع Philips على ويب [www.philips.com](http://www.philips.com) أو الاتصال بمركز خدمة المستهلك التابع لـ Philips في بلدك (يمكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العالمية). في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك، اقصد وكيل Philips في منطقتك.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009  
3140 035 20711



100% recycled paper  
100% papier recyclé