
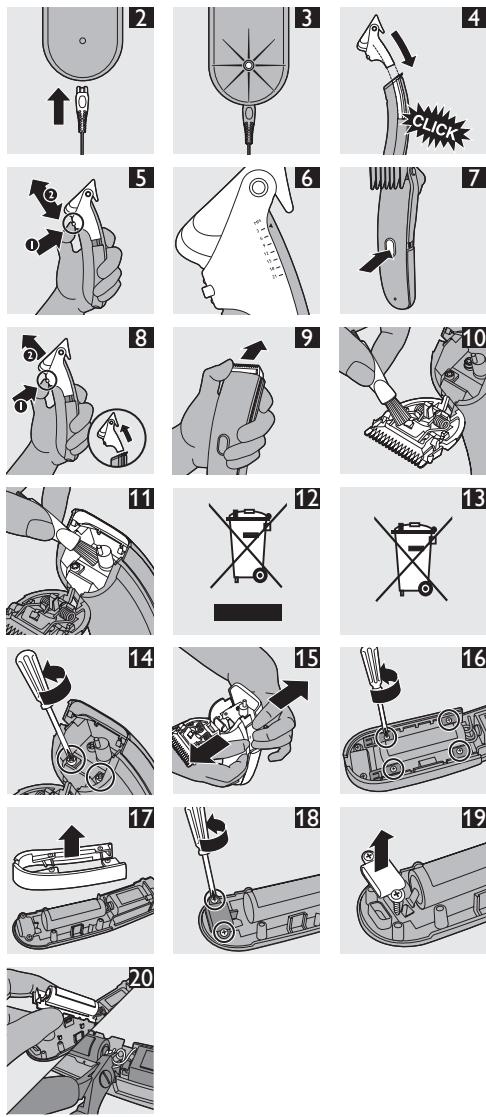


CC5065, CC5060

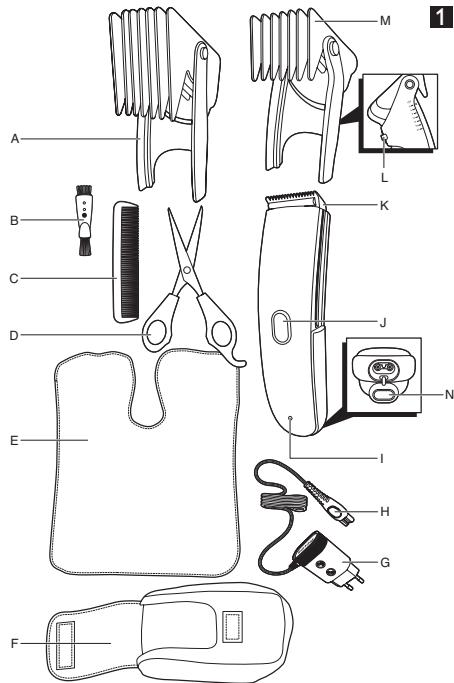

PHILIPS

Uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome. Vaš novi dječji aparat za šišanje tvrtke Philips odlikuje vrlo tih rad i vrhunske radne značajke. Jednostavno ga je koristiti i pomno prati oblik djetetove glave. Priiložili smo zasebni DVD s uputama na kojem se nalaze upute i savjeti u vezi šišanja kose djeteta i izrade različitih frizura pomoću ovog aparata.

Opći opis (Sl. 1)

- A** Veliki češalj
- B** Četka za čišćenje
- C** Češalj za oblikovanje
- D** Škare
- E** Navlaka
- F** Torbica
- G** Adapter
- H** Utikač
- I** Indikator baterije
- J** Gumb za uključivanje/isključivanje
- K** Jedinica za rezanje
- L** Regulator postavki
- M** Mali češalj
- N** Utičnica aparata s čepom za zaštitu od prašine

Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ove upute za korištenje i spremite ih za buduće potrebe.

Opasnost

- Pazite da se adapter za napajanje ne navlaži.
- Ovaj aparat i njegovi dodaci (navlaka, škare, četka, češljevi i torbica) NISU igračke. Ako se aparat koristi za šišanje kose male djece, mora ga koristiti odgovorna odrasla osoba. Aparat i njegove dodatke držite izvan dohvata djece.

Upozorenje

- Adapter sadrži transformator. Nikada ne zamjenjujte adapter nekim drugim jer je to opasno.
- Ovaj aparat i njegovi dodaci (navlaka, škare, četka, češljevi i torbica) nisu namijenjeni osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Djecu je potrebno nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom i njegovim dodacima (navlaka, škare, četka, češljevi i torbica).

Oprez

- Aparat koristite, punite i odlažite na temperaturu između 15°C i 35°C.
- Aparat nemojte puniti u torbici ili kaseti.
- Koristite samo adapter isporučen s aparatom.
- Ako je adapter oštećen, uvijek ga zamjenite originalnim kako biste izbjegli potencijalno opasne situacije.
- Nemojte koristiti aparat ako su jedinica za rezanje ili češljevi oštećeni ili slomljeni jer to može uzrokovati ozljede.
- Aparat je namijenjen isključivo šišanju ljudske kose. Nemojte ga koristiti za druge svrhe.
- Aparat nemojte koristiti u kadi ili pod tušem.
- Aparat nemojte nikada uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu te ispirati pod mlazom vode.

Opće informacije

- Adapter za napajanje pretvara napon od 100 - 240 V u siguran niski napon manji od 24 V.
- Razina buke: Lc = 58 dB [A]

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se odnose na elektromagnetska polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s uputama iz ovog priručnika, prema dosada dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za uporabu.

Priprema za korištenje**Indikatori punjenja****Punjjenje**

Prilikom punjenja aparata, indikator baterije treperi zeleno, što znači da se aparat puni.

Baterija je potpuno napunjena

Kada se baterija potpuno napuni, indikator baterije počinje stalno svijetliti zeleno.

Baterija je gotovo prazna

Kada je baterija gotovo prazna, indikator baterije svijetli narančasto.

Napomena: Kada indikator baterije poprimi narančastu boju, u bateriji ima dovoljno energije za još jedno šišanje (oko 15 minuta). Ponovo napunite aparat čim motor počne raditi sprijede.

Punjjenje aparata

Aparat prije prvog korištenja punite najmanje 8 sati; isto vrijedi i nakon dugog razdoblja nekorištenja ili kada indikator baterije poprimi narančastu boju, označavajući bateriju koja je gotovo prazna. Kada se aparat potpuno napuni, aparat se može bežično koristiti do 45 minuta.

1 Isključite aparat.

2 Umetnite utikač u aparat, a adapter za napajanje u zidnu utičnicu (Sl. 2).

- Nakon nekoliko sekundi, indikator baterije počinje svijetliti zeleno, što znači da se aparat puni (Sl. 3).
- Kada se baterija potpuno napuni, indikator baterije počinje stalno svijetliti zeleno.

3 Kad se baterija potpuno napuni (nakon 8 sati), izvucite adapter iz zidne utičnice.

Šišanje aparatom priključenim na mrežno napajanje

Kada se punjiva baterija isprazni, aparat može se priključiti na mrežno napajanje.

Korištenje aparata**Šišanje s češljjem**

Napomena: Pazite da vam kosa bude čista i suha. Nemojte koristiti aparat na sveže opranoj kosi.

Napomena: Prije šišanja pazite da glava osobe čiju kosu namjeravate šišati bude u ravni vaših prsa. Tako će svijetlovi glave biti jasno vidljivi i nadohvat ruke.

1 Kosu počešljajte češljjem za oblikovanje u smjeru rasta kose.

2 Odaberite želite li koristiti veliki ili mali češalj, ovisno o željenoj dužini kose.

Mali češalj koristite za duljinu kose 3-21 mm, a veliki češalj koristite za duljinu kose 24-42 mm.

3 Gurnite češalj u žlebove na aparatu ("klik") (Sl. 4).

Provjerite jesu li ručice češlja ispravno smještene u žlebove s obje strane.

4 Pritisnite regulator postavki (1) i češalj pogurajte na željenu postavku duljine (2). Zatim otpustite regulator postavki kako biste zaključali postavku duljine kose (Sl. 5).

Postavke duljine dlačica

- Postavke su navedene na ručicama nastavka s češljjem. Postavke odgovaraju duljini kose nakon šišanja (Sl. 6).
- Mali češalj šiša kosu na dužinu od 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm ili 21 mm.
- Veliki češalj šiša kosu na dužinu od 24 mm, 27 mm, 30 mm, 33 mm, 36 mm, 39 mm ili 42 mm.

5 Uključite aparat (Sl. 7).

6 Aparat polako pomičite kroz kosu.

Napomena: Pazite da ravn dijelovi aparatova u kontaktu s kožom glave kako biste ravnomjerno ošišali kosu.

Savjeti:

- Započnete šišanje na najvišoj postavci duljine kose češlja i postepeno smanjujte postavku za duljinu kose.
- Zapišite postavke duljine kose koje ste odabrali za oblikovanje određene frizure kako biste ih mogli kasnije koristiti.
- Kako bi šišanje bilo što učinkovitije, pomičite aparat u smjeru suprotnom od smjera rasta kose.
- Isprobajte razne smjerove (gore, dolje ili poprijeko), zbori toga što sve vlasti ne rastu u istom smjeru.
- Prelaženjem aparatom za šišanje više puta po istom mjestu provjerite je li aparat uhvatio svaku vlas koju je trebalo ošišati.

- Pazite da ravn dijelovi aparatova u kontaktu s kožom glave kako biste ravnomjerno ošišali kosu.

- Za najbolje rezultate kod šišanja krovčave, rijetke ili dugе kose, možete upotrijebiti češlj za oblikovanje kako biste koso približili aparatu za šišanje.
- Redovito uklanjajte odrezanu kosu s češlja. Ako se na češlu nakupilo mnogo kose, uklonite ga s aparata i otpušte i/ili stresete dlake s njega.

Šišanje bez češlja

Aparat za šišanje možete koristiti bez češlja za oblikovanje linije kose uz vrat i područja oko ušiju.

Češlj održava određenu udaljenost između jedinice za šišanje i glave, što znači da će kosa biti ošišana vrlo blizu kože ako se aparat koristi bez češlja.

1 Pritisnite i zadržite regulator postavki (1) jednom rukom i povucite češalj s aparata (2) drugom rukom (Sl. 8).

Nikada ne vucite fleksibilni vrh češlja. Uvijek vucite donji dio.

2 Prije nego počnete oblikovati liniju kose oko ušiju, počešljajte krajeve kose preko ušiju.

3 Nagnite aparat za šišanje tako da samo jedan rub elementa za šišanje dotiče vrhove kose.

4 Ošišajte samo vrhove kose. Linija kose bi trebala biti blizu uha.

5 Kako biste oblikovali liniju kose uz vrat i zalistke, okrenite aparat za šišanje i radite poteze prema dolje.

6 Aparat pomičite polako i glatko. Pratite prirodnu liniju kose.

Prijelaz

Aparat za šišanje tvrtke Philips omogućuje vam jednoliko šišanje kose iste duljine na cijeloj glavi, a omogućuje vam i neprimjetan prijelaz iz dulje kose na vrhu glave u kraću kosu na zatiljku i sa strane.

1 Gurnite veliki češalj u žlebove na aparatu ("klik") (Sl. 4).

2 Počnite šišanje s postavkom za najveću dužinu kose (42 mm).

3 Zatim odaberite postavku za kraću kosu i ošišajte kosu na svim dijelovima glave, osim na vrhu, gdje želite da kosa bude malo dulja.

4 Ponovite ovaj postupak dok čitavu kosu ne ošišate na željenu dužinu.

Šišanje pomoću češlja za oblikovanje ili prstiju

Ova se tehnika može koristiti za duljinu kose preko 42 mm. Imajte na umu da je ovu tehniku teško savladati i da bi je trebali primjenjivati samo iskusni korisnici.

1 Pritisnite i zadržite regulator postavki (1) jednom rukom i povucite češalj s aparata (2) drugom rukom (Sl. 8).

Nikada ne vucite fleksibilni vrh češlja. Uvijek vucite donji dio.

2 Podignite mali pramen kose prema gore.

3 Podignite kosu češljjem za oblikovanje ili je držite među prstima dok ne ostane stršiti samo duljina kose koju treba odrezati.

4 Odrežite dio kose koji proviruje iz češlja ili između prstiju.

5 Nastavite s ovim postupkom i često češljajte kako biste uklonili kosu i provjerili ima li nejednakih pramenova.

Čišćenje

Očistite aparat nakon svake uporabe.

Za čišćenje aparatova nemojte nikada koristiti sružnice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput alkohola, benzina ili acetona.

Aparat čistite isključivo isporučenom četkom za čišćenje.

Napomena: Ovaj aparat ne treba podmazivati.

1 Provjerite je li aparat isključen i iskopčan iz napajanja.

- 2** Pritisnite i zadržite regulator postavki (1) jednom rukom i povucite češalj s aparata (2) drugom rukom (Sl. 8).

Nikada ne vucite fleksibilni vrh češlja. Uvijek vucite donji dio.

3 Palcem gurajte srednji dio jedinice za rezanje prema gore sve dok se ne otvori (Sl. 9).

4 Jedinicu za rezanje očistite isporučenom četkom za čišćenje (Sl. 10).

5 Očistite unutrašnjost aparata isporučenom četkom za čišćenje (Sl. 11).

6 Zatvorite jedinicu za rezanje ('klik').

Zamjena dijelova

Istrošenu ili oštećenu jedinicu za rezanje zamijenite samo originalnom Philips jedinicom za rezanje.

- 1** Palcem gurajte srednji dio jedinice za rezanje prema gore sve dok se ne otvori, a zatim ga povucite s aparata (Sl. 9).
- 2** Stavite jezičac nove jedinice za rezanje u utor i gurnite jedinicu u aparat ('klik').

Dodatni pribor

Dostupan je sljedeći dodatni pribor:

- Adapter HQ8500
- Veliki češalj
- Mali češalj
- Element za šišanje

Zaštita okoliša

- Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša (Sl. 12).
- Ugrađena baterija s mogućnošću punjenja sadrži tvari štetne za okoliš. Uvijek izvadite bateriju prije odlaganja aparata u otpad i predajte na službenom mjestu za sakupljanje otpada. Bateriju predajte na službenom mjestu za odlaganje baterija. Ako imate problema prilikom vađenja baterije, možete odnijeti aparat u ovlašteni Philips servisni centar gdje će izvaditi bateriju umjesto vas i odložiti je na ekološki prihvratljivom odlagalištu. (Sl. 13)

Vadenje baterije s mogućnošću punjenja

Bateriju s mogućnošću punjenja izvadite samo ako je potpuno prazna.

- 1** Isključite aparat iz napajanja i pustite ga da radi dok se motor ne zaustavi.
- 2** Palcem gurajte srednji dio jedinice za rezanje prema gore sve dok se ne otvori (Sl. 9).
- 3** Izvadite dva vijka na spremniku za dlake (Sl. 14).
- 4** Pomoću obje ruke odvojite prednji dio kućišta od stražnjeg dijela i odvojite prednji dio kućišta (Sl. 15).
- 5** Odvijte 4 vijka pored baterije. (Sl. 16)
- 6** Uklonite odstojnik (Sl. 17).
- 7** Odvijte 2 vijka iz utičnice na dnu aparata (Sl. 18).
- 8** Izvadite utičnicu iz aparata (Sl. 19).
- 9** Podignite punjivu bateriju i tiskanu pločicu iz aparata i prerezite žice za spajanje (Sl. 20).

Nakon otvaranja odjeljka za bateriju nemojte priključivati aparat na mrežno napajanje.

Jamstvo i servis

U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips, www.philips.com, ili se obratite centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za potrošače, обратите se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.

Úvod

Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte v spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na www.philips.com/welcome. Vaš nový strojček na strihanie detských vlasov Philips pracuje veľmi ticho a ponúka vynikajúci výkon. Jeho používanie je veľmi jednoduché a ľahko sleduje kontúry hlavy Vašho dieťaťa. K strojčeku prikladáme aj inštrukčné DVD, na ktorom nájdete rady a pokyny, ako ostríhať dieťaťu vlasy a ako vytvoriť pomocou strojčeka rôzne účesy.

Opis zariadenia (Obr. 1)

- A** Veľký nástavec
- B** Čistiaci kefka
- C** Tvarovací hrebeň
- D** Nožnice
- E** Pláštenka
- F** Puzdro
- G** Adaptér
- H** Koncovka napájania
- I** Kontrolné svetlo batérie
- J** Vypínač
- K** Strihacia jednotka
- L** Volič nastavenia
- M** Malý nástavec
- N** Zásuvka zariadenia s protiprachovým krytom

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre použitie do budúcnosti.

Nebezpečenstvo

- Dabajte, aby sa adaptér nedostal do styku s vodom.
- Tento spotrebčia a jeho príslušenstvo (pláštenka, nožnice, kefa, hrebene a puzdro) NIE SÚ hračky. Ak sa spotrebčia používajú na strihanie vlasov malého dieťaťa, musí ho používať zodpovedná dospelá osoba. Spotrebčia a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.

Varovanie

- Súčasťou adaptéra je transformátor. Adaptér nesmiete oddeliť a vymeniť za iný typ zástrčky, lebo by ste mohli spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Spotrebčia a jeho príslušenstvo (pláštenka, nožnice, kefa, hrebene a puzdro) nie sú určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zadpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebčia a jeho príslušenstva.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebčom ani jeho príslušenstvom (pláštenka, nožnice, kefa, hrebene a puzdro).

Výstraha

- Zariadenie používajte, nabíjajte a skladujte pri teplotách 15 °C až 35 °C.
- Zariadenie nesmiete nabíjať v puzdre alebo kazete.
- Používajte len adaptér dodaný spolu so zariadením.
- Ak je poškodený adaptér, nechajte ho vymeniť za niektorý z originálnych typov, aby ste predišli nebezpečným situáciám.
- Aby ste predišli zraneniu, zariadenie nepoužívajte, ak je poškodená alebo rozbitá strihacia jednotka alebo hrebeňové nástavce.
- Toto zariadenie je určené len na strihanie ľudských vlasov. Nepoužívajte ho na iné účely.
- Zariadenie nepoužívajte vo vani alebo sprche.
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny, ani ho neoplachujte vodou.

Všeobecné informácie

- Adaptér transformuje napätie 100-240V na bezpečné napätie nižšie ako 24V.
- Deklarovaná hodnota emisie hluku je 58 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie znáčky Philips využívajúce všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto

návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

Príprava na použitie**Ukazovatele nabíjania****Nabíjanie**

Pri nabíjani bliká kontrolné svetlo batérie nazeleno, čím signalizuje, že sa batéria zariadenia nabíja.

Plne nabité batéria

Keď je batéria úplne nabítá, kontrolné svetlo batérie nepretržite svieti nazeleno.

Vybitá batéria

Ak je batéria takmer vybitá, farba kontrolného svetla batérie sa zmení na oranžovú.

Poznámka: Keď sa farba kontrolného svetla batérie zmení na oranžovú, v batérii zostáva stále dosť energie na jedno ostríhanie (približne 15 minút). Zariadenie znova nabite hned, keď motor začne pracovať pomalšie.

Nabíjanie zariadenia

Pred prvým použitím a po dlhom čase, keď ste strojček nepoužívali, alebo keď sa farba kontrolného svetla batérie zmení na oranžovú (čo znamená, že batéria je takmer vybitá), nechajte batériu aspoň 8 hodín nabíjať. Pri úplnom nabítí môžete zariadenie používať 45 minút bez pripojenia do elektrickej siete.

1 Vypnite zariadenie.

2 Koncovku napájania pripojte do otvoru v zariadení a adaptér pripojte do elektrickej zásuvky (Obr. 2).

- Po niekoľkých sekundách sa rozsvieti kontrolné svetlo batérie, ktoré signalizuje, že sa batéria zariadenia nabija (Obr. 3).
- Keď je batéria úplne nabítá, kontrolné svetlo batérie nepretržite svieti nazeleno.

3 Keď je batéria úplne nabítá (po 8 hodinách), odpojte adaptér z elektrickej zásuvky.

Stríhanie so zariadením pripojeným do siete

Keď je nabíjateľná batéria vybitá, zariadenie môžete používať aj s napájaním zo siete.

Použitie zariadenia**Stríhanie s hrebeňovým nástavcom**

Poznámka: Uistite sa, že vlasy sú umyté a suché. Zariadenie nepoužívajte na strihanie práve umytych vlasov.

Poznámka: Postavte sa tak, aby hlava osoby, ktorú budete strihať, bola vo výške Vášho hrudníka. Tak budete mať dobrý výhľad a jednoduchý prístup ku všetkým miestam na hlave.

1 Hrebeňom prečešte vlasy v smere ich rastu.

2 Vyberte, či chcete používať veľký alebo malý hrebeňový nástavec podľa toho, akú dĺžku strihu chcete dosiahnuť.

Malý hrebeňový nástavec používajte pre strihy s dĺžkou 3 – 21 mm a veľký hrebeňový nástavec pre strihy s dĺžkou 24 – 42 mm.

3 Hrebeňový nástavec zasuňte do vodiacich drážok zariadenia („kliknutie“) (Obr. 4).

Uistite sa, že hrebeňový nástavec je riadne umiestnený vo vodiacich drážkach na oboch stranách.

4 Slačte volič nastavenia (1) a hrebeňový nástavec posuňte na požadované nastavenie dĺžky strihu (2). Potom uvoľnením voliča uzamknite nastavenie dĺžky strihu (Obr. 5).

Nastavenie dĺžky vlasov

Nastavenia sú zobrazené na ramene hrebeňového nástavca. Nastavenia zodpovedajú zostávajúcej dĺžke vlasov po ostrihaní (Obr. 6).

Malý hrebeňový nástavec skracuje vlasy na dĺžku 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm alebo 21 mm.

Veľký hrebeňový nástavec skracuje vlasy na dĺžku 24 mm, 27 mm, 30 mm, 33 mm, 36 mm, 39 mm alebo 42 mm.

5 Zapnite zariadenie (Obr. 7).

6 Strojčekom pomaly prechádzajte cez vlasy.

Poznámka: Plochá strana hrebeňového nástavca sa musí neustále dotýkať povrchu pokožky, inak nedosiahnete rovnomenú dĺžku strihu.

Tipy:

- Začnite strihať pri najvyššom nastavení dĺžky strihu hrebeňového nástavca a potom dĺžku strihu postupne znižujte.
- Zapísť si nastavenia dĺžky strihu, ktoré ste použili pri úprave určitého účesu, aby ste strih mohli použiť aj v budúcnosti.
- Aby bolo strihanie čo najúčinnejšie, pohybujte strojčekom proti smeru rastu vlasov.
- Vyskúšajte rôzne smery strihania (nahor; nadol alebo krízom), pretože vlas rastú v rôznych smeroch.
- Robte prekryvajúce sa ďáhy po celej hlave, aby strojček zachytil všetky vlas, ktoré treba ostríhať.
- Plochá strana hrebeňového nástavca sa musí neustále dotýkať povrchu pokožky, inak nedosiahnete rovnomenú dĺžku strihu.
- Pri strihaní kučeravých, riedkych alebo dlhých vlasov môžete použiť hrebeň, pomocou ktorého ich nasmerujete k strojčeku.
- Ostrihané vlas z hrebeňového nástavca pravidelne odstraňujte. Ak sa v hrebeňovom nástavci nazbiera privela ostrihaných vlasov, nástavec odpoteď strojčeka a vlas z neho vyfuknite alebo vytraste.

Zastrihanie bez hrebeňového nástavca

Strojček môžete použiť aj bez nasadeného hrebeňového nástavca na zastríhanie línie vlasov na krku a okolo uší. Nástavec na strihanie udrižiava strihaciu jednotku v určitej vzdialnosti od hlavy. Ak nepoužijete nástavec, strojček ostrihá vlas tesne pri pokožke.

1 Jednou rukou stačte a podržte volič nastavenia (1) a druhou rukou stiahnite hrebeňový nástavec zo zariadenia (2) (Obr. 8).

Nikdy netáhnajte za pružný koniec nástavca. Čahajte vždy za jeho spodnú časť.

2 Pred tvarovaním kontúr vlasov okolo uší prečešte končeky vlasov nad ušami.

3 Strojček natočte tak, aby končeky vlasov boli v kontakte len s jednou hranou strihacieho nástavca.

4 Ostrihajte len končeky vlasov. Línia vlasov musí prechádzať v blízkosti ucha.

5 Pri tvarovaní kontúr v oblasti krku a bokombrád otocťte strojček a robte ním priame ďáhy nadol.

6 Strojčekom robte pomalé a plynulé pohyby. Sledujte prirodzenú liniu vlasov.

Postupné zostrihanie

Strojček na vlas Philips Vám umožňuje ostrihať vlas nielen na rovnakú dĺžku, ale dáva tiež možnosť dosiahnuť hladký prechod od dlhších vlasov na temene ku kratším na zátyku a stranách hlavy.

1 Veľký hrebeňový nástavec zasuňte do vodiacich drážok zariadenia („kliknutie“) (Obr. 4).

2 Začnite strihať pri najvyššom nastavení dĺžky strihu hrebeňového nástavca (42 mm).

3 Potom nastavte kratší strih a ostrihajte všetky vlasokrem tých, ktoré rastú na temene a majú zostať dlhšie.

4 Tento postup opakujte dovtedy, kým nie sú všetky vlas ostrihané na požadovanú dĺžku.

Zastrihanie pomocou hrebeňa alebo prstov

Táto technika sa používa, ak chcete dosiahnuť strih s dĺžkou vlasov väčšou ako 42 mm. Majte na pamäti, že vyladníť tento postup je náročné, preto by ho mali využívať len skúsení používateelia.

1 Jednou rukou stačte a podržte volič nastavenia (1) a druhou rukou stiahnite hrebeňový nástavec zo zariadenia (2) (Obr. 8).

Nikdy netáhnajte za pružný koniec nástavca. Čahajte vždy za jeho spodnú časť.

2 Hrebeňom výčesťte nahor malý prameň vlasov.

3 Pomocou hrebeňa zodvihnite vlasy, uchopte ich medzi prsty a nechajte medzi prstami výčnievať len tú časť, ktorú chcete ostrihať.

4 Odstrihnite vlasy prečnievajúce cez hrebeň alebo prsty.

- 5** Pokračujte uvedeným spôsobom, ostrihané vlasys pritom pravidelne odstráňte výčesaním a sledujte, či nie je niektorá plocha ostrihaná nerovnomerne.

■ Čistenie

Zariadenie očistite po každom použití.

Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte drsný materiál, drsné čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny ako alkohol, benzín alebo acetón.

Zariadenie čistite len pomocou dodanej kefky.

Poznámka: Zariadenie nevyžaduje mazanie.

- 1** Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté a odpojené zo siete.

- 2** Jednou rukou stlačte a podržte volič nastavenia (1) a druhou rukou stiahnite hrebeňový nástavec zo zariadenia (2) (Obr. 8).

Nikdy netáhnite za pružný koniec nástavca. Tahajte vždy za jeho spodnú časť.

- 3** Strednú časť strihacej jednotky potlačte palcom smerom nahor, aby sa otvorila (Obr. 9).

- 4** Strihaciu jednotku vyčistite dodanou čistiacou kefkou (Obr. 10).

- 5** Dodanou čistiacou kefkou vyčistite aj vnútornú časť zariadenia (Obr. 11).

- 6** Zavorte strihaciu jednotku („kliknutie“).

■ Záruka a servis

Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips, www.philips.com, alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

■ Výmena

Opotrebovanú alebo poškodenú strihaciu jednotku vymenite výlučne za originálnu strihaciu jednotku značky Philips.

- 1** Strednú časť strihacej jednotky potlačte palcom smerom nahor, aby sa otvorila a potom ju odpojte od zariadenia (Obr. 9).

- 2** Výstupok novej strihacej jednotky vložte späť do drážky a strihaciu jednotku zatlačte na zariadenie („kliknutie“).

■ Príslušenstvo

K dispozícii máte nasledujúce príslušenstvo:

- Adaptér HQ8500
- Veľký nástavec
- Malý nástavec
- Strihací nástavec

■ Životné prostredie

- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie (Obr. 12).
- Zabudované dobijateľné batérie obsahujú látky, ktoré môžu znečistiť životné prostredie. Pred likvidáciou zariadenia, alebo jeho odovzdaním na mieste oficiálneho zberu, batérie vyberte. Batérie odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Ak máte problém s vybratím batérií, zariadenie môžete zaniesť do Servisného centra spoločnosti Philips, kde batérie vyberú a odstránia spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné prostredie. (Obr. 13)

Vyberanie nabíjateľnej batérie

Dobijateľnú batériu odstráňte, len ak je úplne vybitá.

- 1** Zariadenie odpojte zo siete a motor nechajte pracovať, až kým nezastane.

- 2** Strednú časť strihacej jednotky potlačte palcom smerom nahor, aby sa otvorila (Obr. 9).

- 3** Odskrutkujte dve skrutky v komôrke na chlipy (Obr. 14).

- 4** Oboma rukami uchopte strojček a oddelte prednú časť puzdra od zadnej a odstráňte jeho prednú časť (Obr. 15).

- 5** Odmontuje 4 skrutky vedľa batérie. (Obr. 16)

- 6** Odstráňte ochranný prvak (Obr. 17).

- 7** Odmontujte 2 skrutky zo zásuvky na spodnej časti zariadenia (Obr. 18).

- 8** Zo zariadenia odpojte zásuvku (Obr. 19).

- 9** Zdvihnite nabíjateľnú batériu a plošný spoj zo zariadenia a prestrihnite napájacie káble (Obr. 20).

Po otvorení zariadenia sa nikdy nepokúšajte znova ho pripojiť do siete.

Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome. Vaš novi stržnik za otroke Philips deluje izjemno taho in nudi vrhunsko zmogljivost. Je preprost za uporabo in omogoča lahko sledenje oblik otroške glave. Na priloženem DVD-ju so navodila in nasveti za strženje otrok in oblikovanje različnih pričeski s tem stržnikom.

Spolni opis (Sl. 1)

- A** Veliki glavnik
- B** Ščetka za čiščenje
- C** Glavnik za oblikovanje
- D** Škarje
- E** Ogrinjalo
- F** Torbica
- G** Adapter
- H** Vtičnik aparata
- I** Indikator baterije
- J** Gumb za vklop/izklop
- K** Stržna enota
- L** Stikalo za izbiro nastavitev
- M** Mali glavnik
- N** Vtičnica aparata s čepom za zaščito pred prahom

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejsjo uporabo.

Nevarnost

- Pazite, da ne zmočite adapterja.
- Aparat in pribor (ogrinjalo, škarje, ščetka, glavniki in torbica) NISO igrače. Aparat lahko na laseh majhnih otrok uporablja samo odgovorna odrasla oseba. Aparat in pribor hranite izven dosega majhnih otrok.

Opozorilo

- V adapter je vgrajen transformator. Odstranitev in zamenjava adapterja z drugim nista dovoljeni, saj lahko pride do nevarne situacije.
- Aparat in pribor (ogrinjalo, škarje, ščetka, glavniki in torbica) nista namenjena uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom in priborom (ogrinjalom, škarjami, ščetko, glavniki in torbico).

Pozor

- Aparat uporabljajte, polnite in hranite pri temperaturi med 15 °C in 35 °C.
- Aparata ne polnite v torbici ali škatli.
- Uporabljajte le priloženi adapter.
- Če je adapter poškodovan, ga lahko zamenjate le z originalnim adapterjem iste vrste, da se izognete nevarnosti.
- Aparata ne uporabljajte, če so stržna enota ali glavniki poškodovani, ker se lahko poškodujete.
- Aparat je namenjen samo strženju ljudi. Ne uporabljajte ga v druge namene.
- Aparata ne uporabljajte v kadi ali pod prho.
- Aparata ne potapljaljte v vodo ali drugo tekočino in ga ne spirajte pod tekočo vodo.

Spolno

- Adapter omrežno napetost 100-240V pretvori v varno nizko napetost, nižjo od 24V.
- Raven hrupa: Lc = 58 dB [A]

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetskih polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba, glede na danes veljavne znanstvene dokaze, varna.

Prprava za uporabo**Oznake polnjenja****Polnjenje**

Med polnjenjem aparata indikator baterije utripa zeleno, kar pomeni, da se aparat polni.

Baterija napolnjena

Ko je baterija napolnjena, indikator baterije sveti zeleno.

Baterija je skoraj prazna

Ko je baterija skoraj prazna, indikator baterije sveti oranžno.

Opomba: Ko začne indikator baterije svetiti oranžno, je v bateriji še vedno dovolj energije za eno strženje (pribl. 15 minut). Ko začne motor delovati počasneje, napolnite aparat.

Polnjenje aparata

Aparat polnite najmanj 8 ur; preden ga uporabite prvič ali po daljšem obdobju neuporabe oziroma če je indikator baterije zaradi skoraj prazne baterije začel svetiti oranžno. Ko je aparat popolnoma napoljen, ga lahko uporabljate do 45 minut brez priklopa na električno omrežje.

1 Aparat izklopite.**2 Vstavite vtičač aparata v aparat in adapter v stensko vtičnico (Sl. 2).**

- Po nekaj sekundah začne indikator baterije utripati zeleno, kar pomeni, da se aparat polni (Sl. 3).
- Ko je baterija napolnjena, indikator baterije sveti zeleno.

3 Ko je baterija popolnoma napolnjena (po 8 urah), odstranite adapter iz stenske vtičnice.**Strženje s priključitvijo v električno omrežje**

Ko je akumulatorska baterija prazna, lahko uporabljate aparat s priključitvijo na omrežje.

Uporaba aparata**Strženje z glavnikom**

Opomba: Lasje naj bodo čisti in suhi. Aparata ne uporabljajte na pravkar umitih laseh.

Opomba: Poskrbite, da je glava osebe, ki jo nameravate striči, v višini vašega prsnega koša. Tako so vsi deli glave v celoti vidni in na dosegu rok.

1 Počesite lase z glavnikom za oblikovanje v smeri rasti.**2 Izberite, ali želite uporabiti veliki ali mali glavnik, kar je odvisno od želene dolžine las.**

Za dolžino las 3-21 mm uporabite mali glavnik, za dolžino las 24-42 mm pa veliki glavnik.

3 Namestite glavnik v vodila aparata ("klik") (Sl. 4). Poskrbite, da sta ročici glavnika pravilno vstavljeni v vodila na obeh straneh.

4 Pritisnite izbirnik nastavitev (1) in pomaknite glavnik na želeno nastavitev dolžine las (2). Nato spustite izbirnik nastavitev, da zaklenete nastavitev dolžine las (Sl. 5).

Nastavitev dolžine las

- Nastavitev so prikazane na ročicah glavnika.
- Nastavitev predstavlja dolžino las po strženju (Sl. 6).
- Mali glavnik reže lase na dolžino 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm ali 21 mm.
- Veliki glavnik reže lase na dolžino 24 mm, 27 mm, 30 mm, 33 mm, 36 mm, 39 mm ali 42 mm.

5 Vklopite aparat (Sl. 7).**6 Aparat pomikajte počasi skozi lase.**

Opomba: Poskrbite, da je plastični del glavnika v popolnem stiku z lasiščem, da bodo lasje enakomerno postrženi.

Nasveti:

- Začnite s strženjem pri najvišji nastaviti dolžine las na glavniku in dolžino las postopoma zmanjšujte.
- Zabeležite si nastavitev dolžine las, ki ste jih uporabili za oblikovanje določene pričeske, da jih boste lahko uporabili pri naslednjih strženjih.
- Naučnikovitejše je strženje v nasprotnej smeri rasti las.
- Poskušajte s strženjem v različnih smereh (navzgor, navzdol ali počez), ker vsi lasje ne rastejo v isti smeri.
- Aparat pomikajte po glavi v različnih smereh, da boste postigli vse lase.
- Poskrbite, da je plastični del glavnika v popolnem stiku z lasiščem, da bodo lasje enakomerno postrženi.
- Za boljše strženje kodrastih, redkih ali dolgih las lahko z uporabo glavnika za oblikovanje vodite lase proti aparatu.
- Odstranite lase redno odstranjujte iz glavnika. Če se je v glavniku nabralo veliko las, ga odstranite iz aparata in lase spihaite in/ali stresite ven.

Strženje brez glavnika

Stržnik lahko uporabljate tudi brez glavnika, in sicer za oblikovanje linije pričeske na vratu in okoli ušes.

Glavnik ohranja stržno enoto na določeni razdalji od lasišča. Če boste stržnik uporabljali brez glavnika, boste lase ostrigli skoraj povsem do kože.

1 Pritisnite in držite izbirnik nastavitev (1) z eno roko ter povlecite glavnik z aparata (2) z drugo roko (Sl. 8).

Ne vlecite pregibnega vrha prirezovalnega glavnika. Vedno vlecite za spodnji del.

2 Pred strženjem ob ušesih konice las počesite čez ušesa.**3 Aparat nagnite tako, da se konice las dotika samo en rob rezila.****4 Porežite samo konice las. Linija las naj bo blizu ušes.****5 Pri strženju las na vratu in zalizcev obrnite aparat in strizite v smeri navzdol.****6 Aparat premikajte počasi in enakomerno. Sledite naravnim linijam las.****Stopnjevanje dolžine**

Philipsov stržnik ne omogoča le enakomernega strženja las po celih glavi, temveč tudi mehak prehod od dolgih las na vrhu glave do krajev las na zadnji strani glave in ob straneh.

1 Namestite veliki glavnik v vodila aparata ("klik") (Sl. 4).**2 Začnite striči z nastavitevijo za najdaljšo dolžino las (42 mm).****3 Nato izberite krajev nastavitev in postrizite lase po vsej glavi, razen na vrhu, kjer želite doljše lase.****4 Ponovite ta postopek, dokler nimajo vsi lasje želene dolžine.****Strženje čez glavnik ali prste**

S to tehniko lahko postrižete lase tako, da so daljši kot 42 mm. Ne pozabite, da je ta tehniko zelo zahtevna, zato jo lahko uporablja samo ustrezno izkušena oseba.

1 Pritisnite in držite izbirnik nastavitev (1) z eno roko ter povlecite glavnik z aparata (2) z drugo roko (Sl. 8).

Ne vlecite pregibnega vrha prirezovalnega glavnika. Vedno vlecite za spodnji del.

2 Počesite navzgor manjšo količino las.**3 Z glavnikom za oblikovanje dvignite lase in jih pridržite med prsti tako, da molj ven le dolžina, ki jo želite ostricati.****4 Odrežite lase, ki molj iz glavnika ali prstov.****5 Nadaljujte s tem postopkom in pogosto česite lase, da odstranite odrezane lase in preverite enakomernost strženja.****Čiščenje**

Aparat po vsaki uporabi očistite.

Aparata ne čistite s čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot so alkohol, bencin ali acetona. Aparat čistite samo s priloženo ščetko za čiščenje.

Opomba: Aparata ni treba mazati.

1 Pred čiščenjem aparat izklopite in izključite iz vtičnice.**2 Pritisnite in držite izbirnik nastavitev (1) z eno roko ter povlecite glavnik z aparata (2) z drugo roko (Sl. 8).**

Ne vlecite pregibnega vrha prirezovalnega glavnika. Vedno vlecite za spodnji del.

3 S palcem potisnite srednji del strižne enote navzgor, da se odpre (Sl. 9).**4 S priloženo ščetko za čiščenje očistite strižno enoto (Sl. 10).****5 S priloženo ščetko za čiščenje očistite notranjost aparata (Sl. 11).****6 Zaprite strižno enoto ("klik").**

Zamenjava

Poškodovano ali obrabljeno strično enoto lahko zamenjate samo z originalno strično enoto Philips.

- 1** S palcem potisnite srednji del strične enote navzgor, da se odpre in jo nato snemite z aparata (Sl. 9).
- 2** Zatič nove strične enote vstavite v režo in potisnite strično enoto na aparat ("klik").

Dodatki

Na voljo je naslednji dodatni pribor:

- Adapter HQ8500
- Veliki glavnik
- Mali glavnik
- Rezilo

Okolje

- Aparata po preteklu življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorate k ohranitvi okolja (Sl. 12).
- Vgrajena akumulatorska baterija vsebuje snovi, ki lahko onesnažijo okolje. Preden aparat zavržete in oddate na uradnem zbirnem mestu, odstranite baterijo. Baterijo odložite na uradnem zbirnem mestu za baterije. Če imate z odstranitvijo baterije težave, lahko aparat odnesete na Philipsov pooblaščeni servis, kjer jo bodo odstranili in zavrgli na okolju prijazen način. (Sl. 13)

Odstranjevanje akumulatorske baterije

Akumulatorsko baterijo odstranite samo, če je popolnoma prazna.

- 1** Aparat izključite iz električnega omrežja in ga pustite delovati, dokler se sam ne zaustavi.
- 2** S palcem potisnite srednji del strične enote navzgor, da se odpre (Sl. 9).
- 3** Odvijte vijaka v prostoru za dlačice (Sl. 14).
- 4** Z obema rokama ločite sprednji del ohišja od zadnjega dela in odstranite sprednji del ohišja (Sl. 15).
- 5** Odvijte 4 vijake ob bateriji. (Sl. 16)
- 6** Odstranite zaščito (Sl. 17).
- 7** Odvijte 2 vijaka vtičnice na spodnjem delu aparata (Sl. 18).
- 8** Z aparata odstranite vtičnico (Sl. 19).
- 9** Dvignite akumulatorsko baterijo in ploščico s tiskanim vezjem iz aparata in prerežite žice (Sl. 20).

Ko ste aparat odprli, ga ne priklapljajte več na električno omrežje.

Garancija in servis

Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

Uvod

Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome. Vaš novi dečiji aparat za šišanje kompanije Philips odlikuju veoma tih rad i vrhunske karakteristike. Jednostavno ga je koristiti i lako prati oblik detetove glave.

U kompletu je poseban DVD sa uputstvima na kojem se nalaze uputstva i saveti u vezi šišanja kose deteta i stvaranja različitih frizura pomoću ovog aparata.

Opšti opis (Sl. 1)

- A** Veliki češajl
- B** Četka za čišćenje
- C** Češajl za oblikovanje
- D** Makaze
- E** Futrola
- F** Torbica
- G** Adapter
- H** Priklučni kabl
- I** Indikator baterije
- J** Dugme za uključivanje/isključivanje
- K** Rezač
- L** Selektor postavke
- M** Mali češajl
- N** Priklučak aparata sa čepom za zaštitu od prašine

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Pazite da se adapter ne pokvasti.
- Ovaj aparat i njegovi dodaci (futrola, makaze, četka, češljevi i torbica) nisu igračke za decu. Ako se aparat primenjuje na kosi manje dece, njime mora da upravlja odgovorna odrasla osoba. Aparat i njegove dodatke držite van domaća dece.

Upozorenje

- Adapter ima ugrađeni transformator. Ne uklanjajte adapter da biste ga zamenili drugim priključkom, jer se na taj način izlažete opasnosti.
- Ovaj aparat i njegovi dodaci (futrola, makaze, četka, češljevi i torbica) nisu podezni za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatom istiskova i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Decu je potrebno nadzirati da se ne bi igrala sa aparatom i njegovim dodacima (futrolom, makazama, četkom, češljevima i torbicom).

Oprez

- Upotrebljavajte, punite i odlažite aparat na temperaturu od 15°C do 35°C.
- Prilikom punjenja, uredaj nemojte da držite u tašni ili kaseti.
- Koristite samo adapter koji se nalazi u kompletu.
- Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim da bi se izbegla opasnost.
- Nemojte da koristite aparat ako su rezaci ili češljevi oštećeni ili polomljeni jer to može izazvati povrede.
- Aparat je namenjen samo za šišanje ljudske kose. Nemojte ga koristiti u druge svrhe.
- Aparat ne koristite u kadi niti pod tušem.
- Ne uranljavajte aparat u vodu ili neku drugu tečnost, ne ispirajte je pod slavinom.

Opšte

- Adapter za napajanje pretvara 100 - 240V u bezbedan niski napon manji od 24V.
- Nivo buke: Lc = 58 dB [A]

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetskim poljima (EMF). Ako se aparatom ruke na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

**Pre upotrebe
Oznake punjenja****Punjjenje**

Kada aparat punite, indikator baterije treperi zeleno, što znači da se aparat puni.

Puna baterija

Kada je baterija puna, indikator baterije neprekidno svetli zeleno.

Baterija je skoro prazna

Kada je baterija skoro prazna, indikator baterije svetli narandžasto.

Napomena: Kada indikator baterije poprimi narandžastu boju, u bateriji ima dovoljno energije za još jedno šišanje (oko 15 minuta). Ponovo napunite aparat čim motor počne raditi sporije.

Punjjenje aparata

Aparat pre prvog korišćenja punite najmanje 8 sati; isto vredi i nakon dugog razdoblja nekoristićenja ili kada indikator baterije poprimi narandžastu boju, označavajući bateriju koja je gotovo prazna. Kada se potpuno napuni, aparat može bežično raditi do 45 minuta.

1 Isključite aparat.**2 Priklučak za aparat gurnite u utičnicu aparata i adapter u zidnu utičnicu (Sl. 2).**

► Nakon nekoliko sekundi indikator baterije počinje treperiti zeleno kako bi označio da se aparat puni (Sl. 3).

► Kada je baterija puna, indikator baterije neprekidno svetli zeleno.

3 Izvucite adapter iz utičnice kada se baterija napuni (posle 8 sati).**Šišanje sa mrežnim napajanjem**

Kada je punjiva baterija prazna, aparat možete koristiti sa mrežnim napajanjem.

Upotreba aparata**Šišanje sa dodatkom u obliku češlja**

Napomena: Kosa mora da bude čista i suva. Ne upotrebljavajte aparat na sveže opranoj kosi.

Napomena: Vodite računa da se glava osobe koju šišate nalazi u visini vaših grudi. Tako ćete moći jasno da vidite sve delove glave, kao i da ih dohvivate.

1 Kosu očešljajte češljem za oblikovanje kose u pravcu rasta kose.**2 Izaberite veliki ili mali češajl, zavisno od dužine kose koju želite.**

Upotrebljavajte mali češajl za dužinu kose od 3-21 mm, a veliki češajl za dužinu kose od 24-42 mm.

3 Stavite češajl u odgovarajuće proreze na aparatu ('klik') (Sl. 4).

Proverite da li su ručice češlja propisno umetnute u proreze sa obe strane.

4 Pritisnite selektor postavke (1) i namestite češajl na željenu dužinu kose (2). Zatim otpustite selektor postavke za zaključavanje postavke za dužinu kose (Sl. 5).**Podešavanje dužine kose**

Postavke su navedene na ručicama dodatka u obliku češlja. Postavke odgovaraju dužini kose nakon šišanja (Sl. 6).

- Mali češajl seče kosu na dužinu od 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm ili 21 mm.

- Veliki češajl seče kosu na dužinu od 24 mm, 27 mm, 30 mm, 33 mm, 36 mm, 39 mm ili 42 mm.

5 Uključite aparat (Sl. 7).**6 Lagano pomerajte aparat za šišanje kroz kosu.**

Napomena: Proverite da li je ravni deo češlja celom površinom u kontaktu sa kožom glave da bi šišanje uvek bilo ravnomerno.

Saveti:

- Počnite šišanje sa postavkom za najveću dužinu na češlu i postepeno smanjujte dužinu kose.

- Zapišite postavke dužine pomoću kojih ste napravili određenu frizuru, kao podsetnik za narednu sesiju šišanja.
- Kako bi šišanje bilo što efikasnije, pomerajte aparat u pravcu suprotnom od pravca rasta kose.
- Isprobajte različite pravce (gore, dole ili poprečno) jer ne raste sva kosa u istom pravcu.
- Prelazite aparatom preko cele površine glave iz različitih pravaca da bi aparat uhvatio svaku dlaku koju treba ošišati.
- Proverite da li je ravni deo češlja celom površinom u kontaktu sa kožom glave da bi šišanje uvek bilo ravnomerno.
- Da biste postigli dobre rezultate sa kovrdžavom, retkom ili dugom kosom, možete da koristite češljaj sa oblikovanjem za usmeravanje kose prema aparatu.
- Redovno uklanjajte odsečenu kosu sa češlja. Ako se na češlju skupilo mnogo dlačica, skinite ga, duni u njega ili ga otresite kako biste skinuli dlačice.

Šišanje bez češlja

Aparat za šišanje bez češlja možete da koristite da biste oblikovali liniju kose na vratu i oko ušiju.

Češajl drži jedinicu rezaca na određenom rastojanju od glave. To znači da ćete, ako aparat za šišanje upotrebite bez češlja, kosu odseći neposredno iznad kože glave.

1 Pritisnite i zadržite selektor postavke (1) jednom rukom, a drugom rukom povucite češajl sa aparata (2) (Sl. 8).

Češajl nikada nemojte da povlačite za savitljivi gornji deo, već za donji deo.

2 Pre oblikovanja kose oko ušiju, očešljajte kosu preko ušiju.**3 Nagnite aparat za šišanje tako da samo jedna ivica elementa za šišanje dodiruje vrhove kose.****4 Ošišajte samo vrhove kose. Linija kose treba da bude u blizini uha.****5 Da biste oblikovali liniju kose na vratu i zulufe, okrenite aparat i šišajte nadole.****6 Aparat pomerajte lagano i ravnomerno. Samo pratite prirodnu liniju kose.****Stepenasto šišanje**

Osim šišanja kose na istu dužinu celom površinom glave, Philips aparat za šišanje vam omogućava i gladak prelaz između duže kose na vrhu glave i kraće kose na temenu i sa strane.

1 Stavite veliki češajl u odgovarajuće proreze na aparat ('klik') (Sl. 4).**2 Počnite šišati sa postavkom za najveću dužinu kose (42 mm).****3 Zatim izaberite postavku za kraću kosu da biste ošišali sve delove glave osim vrha, gde kosa treba da ostane duža.****4 Ponavljajte postupak dok cela kosa ne bude željene dužine.****Šišanje preko češlja za oblikovanje ili prstiju**

Ova tehniku može da se koristi za dužinu kose preko 42 mm. Imajte u vidu da je ovu tehniku teško savladati i da je mogu upotrebljavati samo iskusni korisnici.

1 Pritisnite i zadržite selektor postavke (1) jednom rukom, a drugom rukom povucite češajl sa aparata (2) (Sl. 8).

Češajl nikada nemojte da povlačite za savitljivi gornji deo, već za donji deo.

2 Mali pramen kose podignite prema gore.**3 Podižite kosu češljem za oblikovanje i držite je među prstima, dok samo dužina koju treba ošišati ne ostane da viri.****4 Odsecite kosu koja viri iz češlja ili prstiju.****5 Nastavite ovaj postupak uz često češljjanje da biste uklonili odsečenu kosu i proverili da li je kosa ravnomerno ošišana.****Čišćenje**

Aparat očistite nakon svake upotrebe.

Za čišćenje aparata nemojte koristiti jastučiće za ribanje i abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su alkohol, benzin ili acetон.

Aparat čistite isključivo četkom koju ste dobili u kompletu.

Napomena: Aparat se ne mora podmazivati.

- 1** Proverite da li ste isključili aparat i napajanje.
 - 2** Pritisnite i zadržite selektor postavke (1) jednom rukom, a drugom rukom povucite češalj sa aparata (2) (Sl. 8).
- Češalj nikada nemojte da povlačite za savitljivi gornji deo, već za donji deo.**
- 3** Palcem gurajte srednji deo jedinice rezača prema gore sve dok se ne otvori (Sl. 9).
 - 4** Jedinicu rezača očistite sa četkom koja se nalazi u kompletu (Sl. 10).
 - 5** Istom četkom očistite i unutrašnjost aparata (Sl. 11).
 - 6** Zatvorite rezače ('klik').

Zamena delova

Istrošenu ili oštećenu jedinicu rezača treba zamjeniti originalnom Philips jedinicom rezača.

- 1** Palcem gurajte srednji deo jedinice rezača prema gore sve dok se ne otvori i onda ga svucite sa aparata (Sl. 9).
- 2** Stavite ušicu nove jedinice rezača u prorez i gurnite jedinicu nazad na aparat ('klik').

Dodatna oprema

Na raspolažanju su sledeći dodaci:

- HQ8500 adapter
- Veliki češalj
- Mali češalj
- Element za šišanje

Zaštita okoline

- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 12).
- Ugrađena punjiva baterija sadrži supstancije koje mogu da zagade okolinu. Uvek uklonite bateriju pre nego što bacite aparat i predate ga na službenom odlagalištu. Baterije odlažite na službenom mestu za odlaganje baterija. Ako imate problema sa uklanjanjem baterije, aparat možete da odnesete u Philips servisni centar. Osoblje centra će ukloniti bateriju i odložiti je tako da ne zagađuje okolinu. (Sl. 13)

Uklanjanje punjive baterije

Uklonite punjivu bateriju samo kada je potpuno prazna.

- 1** Isključite aparat iz električne mreže i ostavite ga da radi dok se motor ne zaustavi.
- 2** Palcem gurajte srednji deo jedinice rezača prema gore sve dok se ne otvori (Sl. 9).
- 3** Odvijte dva vijka na komori za prikupljanje dlaka (Sl. 14).
- 4** Sa obe ruke odvojite prednji deo kućišta od zadnjeg dela i odvojite prednji deo kućišta (Sl. 15).
- 5** Odvijte 4 vijka pored baterije. (Sl. 16)
- 6** Uklonite odbojnik (Sl. 17).
- 7** Odvijte 2 vijka iz utičnice na dnu aparata (Sl. 18).
- 8** Izvadite utičnicu iz aparata (Sl. 19).
- 9** Podignite punjivu bateriju i štampanu ploču iz aparata i presecite žice za spajanje (Sl. 20).

Nakon otvaranja aparata nemojte da ga priključujete na električnu mrežu.

Garancija i servis

Ukoliko vam je potreban servis, informacije ili ako imate neki problem, posetite web-stranicu kompanije Philips na adresi www.philips.com ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, обратите се ovlašćenom prodavcu Philips proizvoda.