


S3510, S3120, S3110



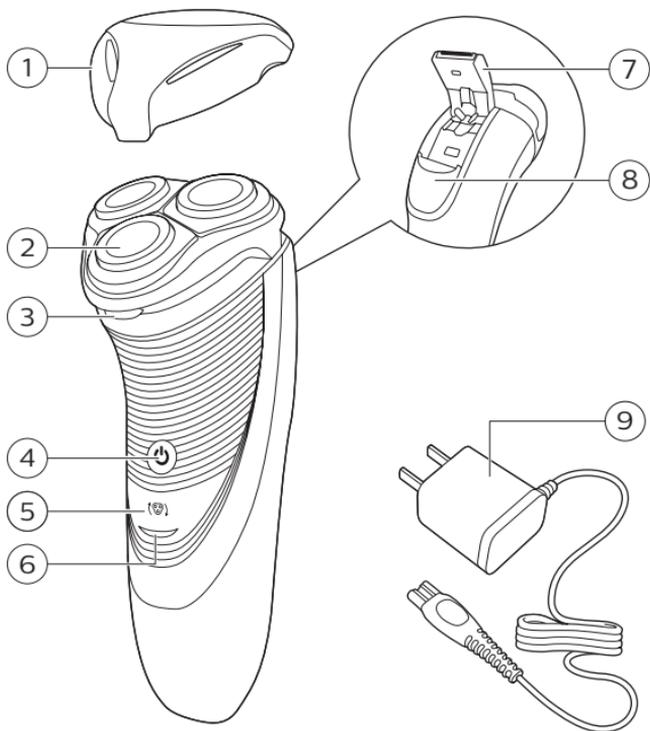





**English 6**  
**Français (Canada) 21**

## Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## General description (Fig. 1)

- 1 Protection cap
- 2 Shaving unit
- 3 Shaving unit release button
- 4 On/off button
- 5 Shaving head symbol
- 6 Charging light
- 7 Trimmer (S3510 only)
- 8 Trimmer release slide (S3510 only)
- 9 Supply unit
- 10 Small plug

## Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and its accessories and save it for future reference. The accessories supplied may vary for different products.

### Danger



- Keep the supply unit dry.

## Warning



- The appliance is a Class III construction.
- To charge the battery, only use the detachable supply unit (type HQ8505) provided with the appliance.
- The supply unit contains a transformer. Do not cut off the supply unit to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always unplug the shaver before you clean it under the tap.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.
- Do not open the appliance to replace the rechargeable battery.

## Caution



- Never immerse the cleaning system or the charging stand in water and do not rinse it under the tap.
- Never immerse the shaver in water. Do not use the shaver in the bath or in the shower.
- Never use water hotter than 80°C to rinse the shaver.

## 8 English

- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
- If your shaver comes with a cleaning system, always use the original Philips cleaning fluid (cartridge or bottle, depending on the type of cleaning system).
- Always place the cleaning system on a stable, level and horizontal surface to prevent leakage.
- If your cleaning system uses a cleaning cartridge, always make sure the cartridge compartment is closed before you use the cleaning system to clean or charge the shaver.
- When the cleaning system is ready for use, do not move it to prevent leakage of cleaning fluid.
- Water may drip from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.
- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.

### **Electromagnetic fields (EMF)**

- This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

## General



- This shaver can be safely cleaned under the tap.
- The appliance is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The supply unit transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.

## Charging

It takes approx. 1 hour (S3510) or 8 hours (S3120, S3110) to fully charge the appliance. When you charge the appliance for the first time or after a long period of disuse, let it charge until the charging light lights up continuously. A fully charged appliance provides up to 50 minutes (S3510) or 45 minutes (S3120, S3110) of shaving time. The shaving time may be less than 50 or 45 minutes as a result of your shaving behavior, your cleaning habits or your beard type.


### Charging with the adapter



- 1 Put the small plug in the appliance.
- 2 Put the adapter in the wall socket.
  - The charging light shows the charging status of the appliance (see section 'Charge indications' in this chapter).
- 3 After charging, remove the adapter from the wall socket and pull the small plug out of the appliance.

## Charge indications

### Battery low

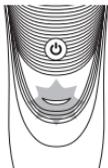


- When the battery is almost empty (when there are only 5 or fewer shaving minutes left), the charging light starts to flash orange.
- When you switch off the appliance, the charging light continues to flash orange for a few seconds.

### Quick charge

- When you start charging the empty battery, the charging light alternately flashes orange and green. After approx. 3 minutes the charging light starts flashing green only. The appliance now contains enough energy for a 5-minute shave.

### Charging


- When the appliance is charging, the charging light flashes green.

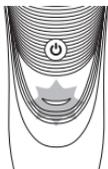

### Battery fully charged

- When the battery is fully charged, the charging light lights up green continuously.

Note: After approx. 30 minutes, the charging light goes out to save energy.

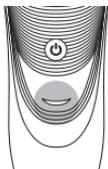

## Using the appliance


Note: This appliance can be used without cord or when it is connected to the wall socket.

### Shaving tips and tricks

- Make circular movements during use. Circular movements provide better shaving results than straight movements.

- Your skin may need 2 or 3 weeks to get accustomed to the Philips shaving system.

## Switching the appliance on and off

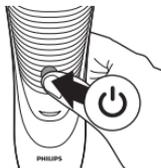

- 1 To switch on the appliance, press the on/off button once.
- 2 To switch off the appliance, press the on/off button once.

## Shaving



- 1 Switch on the appliance.
- 2 Move the shaving heads in circular movements over your skin.
- 3 After shaving, switch off the appliance.
- 4 Clean the appliance (see chapter 'Cleaning and maintenance').

## Trimming (S3510 only)

You can use the trimmer to groom your sideburns and moustache.



- 1 Push the trimmer slide downwards to open the trimmer.
- 2 Switch on the appliance.
  - You can now start trimming.
- 3 After trimming, switch off the appliance.
- 4 Clean the trimmer (see chapter 'Cleaning and maintenance').
- 5 Close the trimmer ('click').



## Cleaning and maintenance

**Danger: Remove the detachable cord from the handheld part before cleaning this part in water.**

**Caution: Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.**


- Clean the appliance after every shave for optimal shaving performance.
- Regular cleaning guarantees better shaving performance.
- Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.

Note: Water may leak from the socket at the bottom of the appliance when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.

### Cleaning the shaving unit under the tap

- 1 Switch off the appliance and disconnect it from the wall socket.
- 2 Press the release button to open the shaving unit.



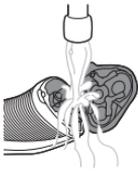

- Rinse the inside of the shaving unit and hair chamber under a hot tap for 30 seconds.



- Rinse the outside of the shaving unit.
- 3 Close the shaving unit and shake off excess water.

**Caution: Be careful not to hit the shaving unit against anything while you shake off excess water.**



**Caution: Never dry the shaving unit and the hair chamber with a towel or tissue, as this may damage the shaving unit.**

- 4 Open the shaving unit again and leave it open to let the appliance dry completely.


## Thorough cleaning

Clean the shaving heads thoroughly once a month for optimal performance.

- 1 Switch off the appliance and disconnect it from the wall socket.
- 2 Press the release button to open the shaving unit. Pull the shaving unit off the appliance.

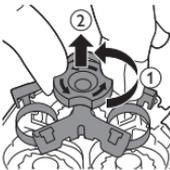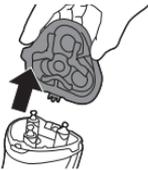


- 3 Turn the lock anticlockwise and remove the retaining frame.

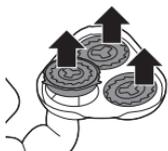


- 4 Remove and clean one shaving head at a time. Each shaving head consists of a cutter and a guard.


Note: Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally mix up the cutters and guards, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.

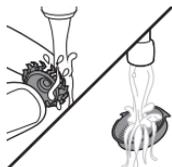


- Remove the cutter from the shaving guard and clean both parts under the tap.
- 5 Put the cutter back into the guard and put the shaving heads back into the shaving unit.

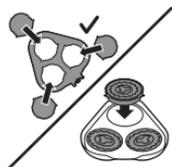

Note: Make sure that the projections of the shaving heads fit exactly into the recesses.

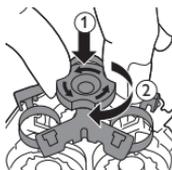

- 6 Put the retaining frame back into the shaving unit and turn the lock clockwise.

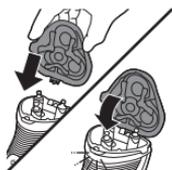

- 7 Insert the lug of the shaving unit into the slot in the top of the appliance. Then close the shaving unit.

Note: If the shaving unit does not close smoothly, check if you have inserted the shaving heads properly and if the retaining frame is locked.

## Cleaning the trimmer under the tap (S3510 only)

Clean the trimmer every time you have used it.

- 1 Switch off the appliance and disconnect it from the wall socket.
- 2 Push the trimmer slide downwards to open the trimmer.
- 3 Switch on the appliance and clean the trimmer under the tap.
- 4 Switch off the appliance and leave the trimmer open to let it dry.
- 5 Close the trimmer ('click').



---

Tip: For optimal trimming performance, lubricate the trimmer teeth with a drop of sewing machine oil every six months.

---

## Storage

Note: We advise you to let the appliance dry before you put the protection cap on it.

Put the protection cap on the appliance to prevent damage.



## Replacement



For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads once a year.

Replace damaged shaving heads immediately. Always replace the shaving heads with original Philips shaving heads (see 'Ordering accessories').

### Replacement reminder


The shaving unit symbol will light up to indicate that the shaving heads need to be replaced.




- 1 The shaving unit symbol lights up orange continuously.
- 2 Switch off the appliance and disconnect it from the wall socket.



- 3 Press the release button to open the shaving unit. Pull the shaving unit off the appliance.

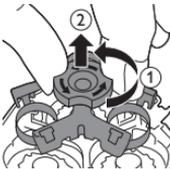

- 4 Turn the lock anticlockwise and remove the retaining frame.
- 5 Remove the shaving heads from the shaving unit and throw them away.

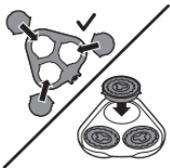


- 6 Place new shaving heads in the shaving unit.

Note: Make sure that the projections of the shaving heads fit exactly into the recesses.




- 7 Put the retaining frame back into the shaving unit and turn the lock clockwise.

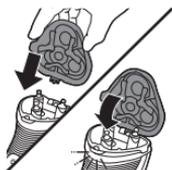

- 8 Insert the lug of the shaving unit into the slot in the top of the appliance. Then close the shaving unit.

Note: If the shaving unit does not close smoothly, check if you have inserted the shaving heads properly and if the retaining frame is locked.

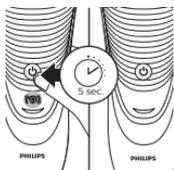

- 9 Press and hold the on/off button for 5 seconds to reset the replacement reminder on the shaver. The orange light goes out.

## Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

The following accessories and spare parts are available:

- SH30 Philips Shaving Heads.
- HQ110 Philips shaving head cleaning spray

## Disposal



This appliance contains a rechargeable battery which must be disposed of properly. Contact your local town or city officials for battery disposal information. You can also call 1-800-8-BATTERY or visit [www.rbrbc.com](http://www.rbrbc.com) for battery drop-off locations.

For assistance, visit our website [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or call 1-800-243-3050 toll free.

## Guarantee and support

If you need information or support, please [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or call toll free: 1-866-800-9311. To locate the nearest Philips warranty depot, visit our website [www.philips.com](http://www.philips.com).

### Guarantee restrictions

- Philips Consumer Lifestyle guarantees its products for a period of two years after the date of purchase. If any defect due to faulty materials and workmanship occurs within this two-year guarantee period, Philips Consumer Lifestyle will repair or replace the product at its expense.
- Philips Consumer Lifestyle will only pay for repair or replacement if convincing proof is provided, for instance by means of a receipt, that the day on which service is claimed is within the guarantee period. Parts that are subject to wear (such as cutting units and shaving heads) are not covered by the terms of the international guarantee.

- The guarantee is not valid if a defect is due to damage caused by incorrect use, poor maintenance (e.g. parts blocked by scale) or if alterations or repairs have been carried out by persons not authorised by Philips Consumer Lifestyle.
- For the appliance to be used correctly, the user should strictly adhere to all instructions included in the user manual and should abstain from any actions or uses that are described as undesired or which are warned against in the user manual.
- These guarantee restrictions do not affect your statutory rights.

## Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

<b>Problem</b>	<b>Possible cause</b>	<b>Solution</b>
The appliance does not shave as well as it used to.	The shaving heads are damaged or worn.	Replace the shaving heads (see 'Replacement').
	Long hairs obstruct the shaving heads.	Clean the shaving heads one by one (see 'Cleaning and maintenance').
	You have not inserted the shaving heads properly.	Make sure that the projections of the shaving heads fit exactly into the recesses (see 'Cleaning and maintenance').

## 20 English

<b>Problem</b>	<b>Possible cause</b>	<b>Solution</b>
The appliance does not work when I press the on/off button.	The rechargeable battery is empty.	Recharge the battery (see 'Charging').
	The temperature of the appliance is too high. In this case, the appliance does not work.	As soon as the temperature of the appliance has dropped sufficiently, you can switch on the appliance again.

## Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Description générale (fig. 1)

- 1 Coque de protection
- 2 Unité de rasage
- 3 Bouton de libération de l'unité de rasage
- 4 Bouton marche/arrêt
- 5 Symbole de la tête de rasoir
- 6 Témoin de charge
- 7 Taille-favoris (S3510 uniquement)
- 8 Glissière du taille-favoris (S3510 uniquement)
- 9 Bloc d'alimentation
- 10 Petite fiche

## Renseignements importants sur la sécurité

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires et conservez-les pour un usage ultérieur. Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits.

### Danger



- Gardez le bloc d'alimentation au sec.

## Avertissement



- Cet appareil répond aux normes de classe III.
- Pour charger la pile, utilisez seulement le bloc d'alimentation détachable (de type HQ8505) fourni avec l'appareil.
- Le bloc d'alimentation contient un transformateur. Pour éviter tout risque d'accident, ne coupez pas la fiche du bloc d'alimentation pour la remplacer par une autre.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Débranchez toujours le rasoir avant de le nettoyer sous le robinet.
- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.
- N'ouvrez pas l'appareil pour remplacer la pile rechargeable.

## Attention



- Ne plongez jamais le système de nettoyage ni le socle de recharge dans l'eau et ne les rincez pas sous le robinet.
- Ne plongez jamais le rasoir dans l'eau. N'utilisez jamais le rasoir dans le bain ni sous la douche.
- N'utilisez jamais d'eau dont la température est supérieure à 80 °C pour rincer le rasoir.
- N'utilisez cet appareil qu'aux fins décrites dans le mode d'emploi.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.
- Si votre rasoir est muni d'un système de nettoyage, utilisez toujours le liquide de nettoyage de marque Philips (cartouche ou bouteille, selon le type de système de nettoyage).
- Rangez toujours le système de nettoyage sur une surface stable, plane et horizontale pour éviter les fuites.
- Si votre système de nettoyage utilise une cartouche, assurez-vous toujours que le compartiment de la cartouche est fermé avant d'utiliser le système pour nettoyer ou recharger le rasoir.
- Lorsque le système de nettoyage est prêt à être utilisé, ne le déplacez pas pour éviter les fuites de liquide de nettoyage.

## 24 Français (Canada)

- Lorsque vous rincez l'appareil, de l'eau peut s'écouler par la prise inférieure. Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger, car toutes les pièces électroniques à l'intérieur du rasoir sont protégées.
- Ne branchez pas le bloc d'alimentation sur une prise de courant ou près d'une prise de courant qui contient un désodorisant électrique afin d'éviter des dommages irréparables au bloc d'alimentation.

### Champs électromagnétiques (CEM)

- Cet Philips appareil est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

### Général



- Ce rasoir peut être nettoyé à l'eau courante en tout sécurité.
- L'appareil est conçu pour une tension secteur comprise entre 100 V et 240 V.
- Le bloc d'alimentation transforme la tension de 100-240 volts en tension plus faible et plus sécuritaire de 24 volts.

### Charge

Une charge complète dure environ 1 heure (modèle S3510) ou 8 heures (modèles S3120 et S3110). Lorsque vous rechargez l'appareil pour la première fois ou après une longue période d'inutilisation, laissez-le se recharger jusqu'à ce que le témoin de charge soit allumé en continu. Un appareil complètement chargé offre jusqu'à 50 minutes (modèle S3510) ou 45 minutes (modèles S3120 et S3110) d'autonomie.

L'autonomie de rasage peut être inférieure à 50 ou 45 minutes selon vos habitudes de rasage et de nettoyage du rasoir ou selon votre type de barbe.

## Chargement à l'aide de l'adaptateur



- 1 Insérez la petite fiche dans l'appareil.
- 2 Branchez l'adaptateur sur une prise murale.
  - Le témoin de charge indique l'état de chargement de l'appareil (voir la section « Informations relatives à la charge » de ce chapitre).
- 3 Une fois la charge terminée, débranchez l'adaptateur de la prise murale, puis retirez la petite fiche de l'appareil.

## Informations relatives à la charge




### Batterie faible

- Lorsque la pile est presque entièrement déchargée (c'est-à-dire lorsqu'il ne reste que 5 minutes de rasage ou moins), le voyant de charge se met à clignoter en orange.
- Lorsque vous éteignez l'appareil, le voyant de charge continue de clignoter en orange pendant quelques secondes.


### Charge rapide

- Lorsque vous chargez la pile vide, le témoin de charge clignote de façon alternative en orange et vert. Le témoin de charge se met à clignoter seulement en vert après environ 3 minutes. L'appareil contient maintenant suffisamment d'énergie pour un rasage de 5 minutes.

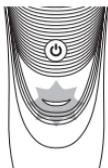

### Charge

- Pendant le chargement de l'appareil, le témoin de charge clignote en vert.

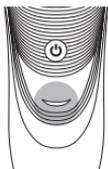

### Pile complètement chargée

- Le témoin de charge reste allumé en vert lorsque la pile est entièrement chargée.

Remarque : Le témoin de charge s'éteint pour économiser de l'énergie après environ 30 minutes.

## Utilisation de l'appareil

Remarque : Cet appareil fonctionne sans fil ou lorsqu'il est branché sur une prise murale.

### Trucs et astuces de rasage

- Effectuez des mouvements circulaires pendant le rasage. Des mouvements circulaires donnent un meilleur rasage que des mouvements droits.
- Votre peau pourrait avoir besoin de 2 ou 3 semaines pour s'habituer au système de rasage Philips.

### Mise en marche et arrêt de l'appareil



- 1 Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt.
- 2 Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt.

### Rasage

- 1 Allumez l'appareil.



- 2 Faites glisser les têtes de rasage sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires.
- 3 Après le rasage, éteignez l'appareil.
- 4 Nettoyez l'appareil (voir la section « Nettoyage et entretien »).

## Tonte (S3510 seulement)

Vous pouvez utiliser la tondeuse pour tailler vos favoris et votre moustache.



- 1 Ouvrez la tondeuse en poussant la glissière vers le bas.
- 2 Allumez l'appareil.
  - Vous pouvez commencer à tondre.
- 3 Après la coupe, éteignez l'appareil.
- 4 Nettoyez la tondeuse (voir la section « Nettoyage et entretien »).
- 5 Fermez la tondeuse (vous entendrez un déclic).



## Nettoyage et entretien

**Danger : Retirez le cordon amovible du manche avant de nettoyer cette pièce à l'eau.**

**Attention : N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou puissants tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.**

- Nettoyez l'appareil après chaque rasage pour un rasage optimal.

- Nettoyer le rasoir régulièrement assure un rasage optimal.
- Attention avec l'eau chaude. Veillez toujours à ce que l'eau ne soit pas trop chaude afin de ne pas vous brûler les mains.


Remarque : Lorsque vous rincez l'appareil, de l'eau peut s'écouler par la prise inférieure. Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger, car toutes les pièces électroniques à l'intérieur du rasoir sont protégées.

## Nettoyage de l'unité de rasage sous le robinet


- 1 Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise murale.
- 2 Appuyez sur le bouton de libération pour ouvrir l'unité de rasage.



- Rincez l'intérieur de l'unité de rasage et le compartiment à poils pendant 30 secondes sous l'eau chaude du robinet.

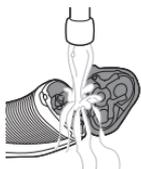

- Rincez l'extérieur de l'unité de rasage.
- 3 Fermez l'unité de rasage et secouez-la pour en retirer l'eau qui reste.

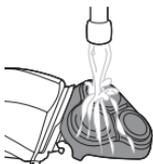

**Attention : Veillez à ne pas heurter l'unité de rasage lorsque vous la secouez pour en retirer l'eau qui reste.**



**Attention : Ne séchez jamais l'unité de rasage ni le compartiment à poils avec une serviette ou un mouchoir, car cela pourrait endommager les têtes du rasoir.**

- 4 Ouvrir de nouveau la tête du rasoir et la laisser ouverte jusqu'à ce qu'elle sèche complètement.

## Nettoyage en profondeur

Nettoyez soigneusement les têtes de rasoir une fois par mois pour un rasage optimal.

- 1 Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise murale.
- 2 Appuyez sur le bouton de libération pour ouvrir l'unité de rasage. Retirez la grille de rasage de l'appareil.

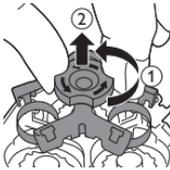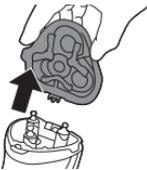


- 3 Tournez le verrou dans le sens antihoraire et retirez le système de fixation.




- 4 Remove and clean one shaving head at a time. Each shaving head consists of a cutter and a guard.

Remarque : Ne nettoyez qu'une lame et une grille à la fois, car elles sont assemblées par paires. Si, par erreur, vous mélangez les lames et les grilles de rasage, plusieurs semaines peuvent être nécessaires avant de retrouver un rasage optimal.

- Retirez la lame du dresse-pois et nettoyez les deux pièces à l'eau courante.
- 5 Remettez la lame dans la grille et remettez les têtes de rasoir dans l'unité de rasage.

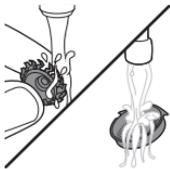


## 30 Français (Canada)

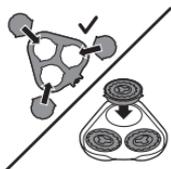

Remarque : Veillez à ce que les saillies de la tête du rasoir s'imbriquent parfaitement dans les creux.



- 6** Remettez le système de fixation dans l'unité de rasage et tournez le verrou dans le sens horaire.

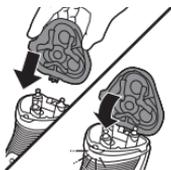

- 7** Insérez la languette de l'unité de rasage dans la fente située sur la partie supérieure de l'appareil. Fermez ensuite l'unité de rasage.

Remarque : Si l'unité de rasage se ferme mal, assurez-vous que vous avez bien inséré les têtes du rasoir et que le système de fixation est verrouillé.

## Nettoyez la tondeuse sous le robinet (S3510 uniquement)

Nettoyez la tondeuse après chaque utilisation.

- 1** Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise murale.
- 2** Ouvrez la tondeuse en poussant la glissière vers le bas.





- 3 Allumez l'appareil et nettoyez la tondeuse à l'eau courante.
- 4 Arrêtez l'appareil, puis laissez la tondeuse ouverte pour la sécher.
- 5 Fermez la tondeuse (vous entendrez un déclic).



Suggestion : Pour des performances optimales, lubrifiez les dents de la tondeuse avec une goutte d'huile pour machine à coudre tous les six mois.

## Rangement

Remarque : Nous vous conseillons de laisser l'appareil sécher avant de replacer le capot de protection.

Mettez le couvercle de protection sur l'appareil pour éviter les dégâts.



## Remplacement



Pour garantir des capacités de rasage optimales, nous vous recommandons de remplacer les têtes de rasage une fois par année.

Remplacez immédiatement les têtes de rasage endommagées. Remplacez toujours les têtes de rasoir par des têtes de marque Philips (voir 'Commande d'accessoires').

**Rappel de remplacement**

## 32 Français (Canada)


Le symbole de l'unité de rasage s'allume pour indiquer que les têtes de rasage doivent être remplacées.




- 1 La lumière orange du symbole de l'unité de rasage s'allume.
- 2 Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise murale.



- 3 Appuyez sur le bouton de libération pour ouvrir l'unité de rasage. Retirez la grille de rasage de l'appareil.

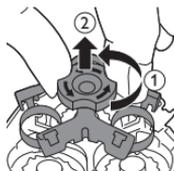


- 4 Tournez le verrou dans le sens antihoraire et retirez le système de fixation.
- 5 Retirez les têtes de rasoir de l'unité de rasage et jetez-les.

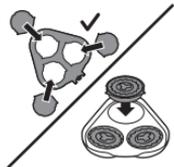


- 6 Insérez les nouvelles têtes de rasoir dans l'unité de rasage.

Remarque : Veillez à ce que les saillies de la tête du rasoir s'imbriquent parfaitement dans les creux.

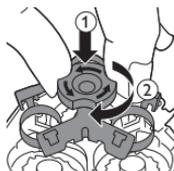


- 7 Remettez le système de fixation dans l'unité de rasage et tournez le verrou dans le sens horaire.

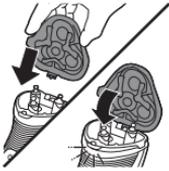

- 8 Insérez la languette de l'unité de rasage dans la fente située sur la partie supérieure de l'appareil. Fermez ensuite l'unité de rasage.

Remarque : Si l'unité de rasage se ferme mal, assurez-vous que vous avez bien inséré les têtes du rasoir et que le système de fixation est verrouillé.

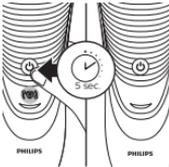

- 9 Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser le rappel de remplacement. Le voyant orange s'éteint.

## Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également communiquer avec le service à la clientèle Philips de votre pays (consulter le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées).

Vous pouvez vous procurer les accessoires et pièces de rechange suivants :

- Têtes de rasage Philips SH30.
- Aérosol de nettoyage pour têtes de rasage Philips HQ110

## Mise aux rebuts



Cet appareil contient une pile rechargeable qui doit être mise au rebut de façon appropriée. Communiquez avec les responsables locaux de votre ville pour obtenir des renseignements. Vous pouvez également appeler le 1-800-8-BATTERY ou visiter le site [www.rbrbc.com](http://www.rbrbc.com) pour connaître les emplacements où vous pouvez mettre la pile au rebut.

Pour obtenir de l'aide, visitez le site Web **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** ou composez le numéro sans frais 1 800 243-3050.

## Garantie et support

Si vous avez besoin d'aide ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**, ou appelez le numéro sans frais : 1-866-800-9311. Pour localiser le dépôt de garantie Philips le plus proche, visitez notre site Web **[www.philips.com](http://www.philips.com)**.

Limites de la garantie

- Philips Consumer Lifestyle garantit ses produits pendant deux ans à compter de la date d'achat. En cas de défaillance de l'appareil signalée au cours de la période de garantie, Philips Consumer Lifestyle s'engage à réparer ou à remplacer le produit à ses frais.
- Philips Consumer Lifestyle prend en charge les frais de réparation ou de remplacement uniquement sur présentation de la preuve d'achat (un reçu par exemple) prouvant que le produit est couvert par la garantie au moment de la demande. Étant susceptibles de s'user, les têtes de rasage (lames et dresse-poils) ne sont pas couvertes par la garantie internationale.

- Cette garantie n'est pas valide si le produit ne fonctionne pas en raison d'un dommage causé par une utilisation inadéquate, un mauvais entretien (p. ex. pièces bloquées par un dépôt calcaire) ou si des modifications ou des réparations ont été effectuées par une personne non autorisée par Philips Consumer Lifestyle.
- Pour garantir une utilisation correcte du produit, l'utilisateur est tenu de respecter scrupuleusement toutes les instructions du mode d'emploi et doit éviter toute action déconseillée voire même contre-indiquée dans ce mode d'emploi.
- Les limites de cette garantie n'ont aucune incidence sur vos droits prévus par la loi.

## Dépannage

Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des renseignements ci-dessous, rendez-vous sur le site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) et consultez la liste de questions fréquemment posées ou communiquez avec le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Problème	Cause possible	Solution
Les résultats de rasage ne sont pas aussi satisfaisants que d'habitude.	Les têtes du rasoir sont endommagées ou usées.	Remplacez les têtes de rasage (voir 'Remplacement').

## 36 Français (Canada)

<b>Problème</b>	<b>Cause possible</b>	<b>Solution</b>
	Les têtes du rasoir sont bloquées par de longs poils.	Nettoyez les trois têtes de rasoir l'une après l'autre (voir 'Nettoyage et entretien').
	Vous n'avez pas correctement inséré les têtes du rasoir.	Veillez à ce que les saillies de la tête du rasoir s'imbriquent parfaitement dans les creux (voir 'Nettoyage et entretien').
L'appareil ne fonctionne pas lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt.	La pile rechargeable est vide.	Rechargez la pile (voir 'Charge').
	La température de l'appareil est trop élevée. Dans ce cas, l'appareil ne fonctionne plus.	Lorsque la température de l'appareil a chuté suffisamment, vous pouvez l'allumer de nouveau.

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —





© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved  
Tous droits réservés  
4222.002.5914.1 (3/2016)

 >75% recycled paper  
>75% papier recyclé