

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8360/00



ET Kasutusjuhend

PHILIPS

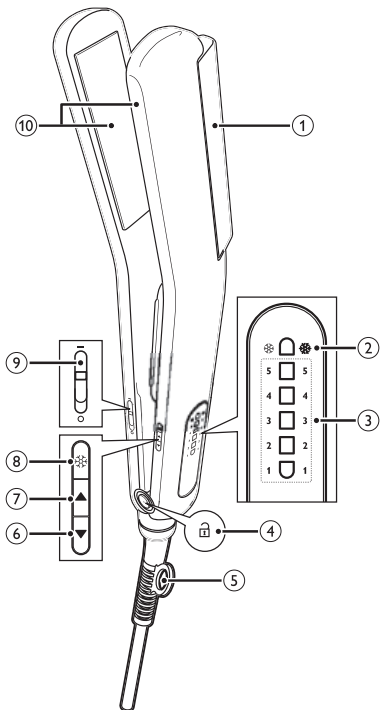

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Selleks, et teil Philipsi tootetoest kasu oleks, registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome.

1 Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vee läheduses.
- Pärast seadme kasutamist vannitoas võtke pistik kohe pistikupesast välja, kuna vee lähedus kujutab endast ohtu ka väljalülitatud seadme korral.
- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vannide, duššide, basseinide või teiste vettsisaldavate anumate läheduses.
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas seadmele märgitud pinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Ärge kasutage seadet muuks, kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks.
- Rakendage seadet ainult kuivadel juustel. Ärge rakendage seadet kunstjuustel.
- Hoidke seadme kuumi pindasid oma nahast kaugemal.
- Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet järelevalveta.
- Ärge sisestage seadmesse mingeid esemeid.
- Ärge kunagi katke õhuavasid kinni.
- Võtke seade alati pärast kasutamist elektrivõrgust välja.
- Hoidke kuuma seadet kuumusekindlal pinnal ja ärge kunagi katke seadet millegagi (nt käterätt või rõivas) kinni.
- Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida Philips ei ole eriliselt soovitanud. Kui kasutate selliseid tarvikuid või osi, siis kaotab garantii kehtivuse.
- Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.
- Seadme kasutamisel värvitud juuste kujundamiseks võivad sirgestusplaadid määrduda.



- Plaadid on kroomkattega. Aja jooksul kulub see kate aeglaselt. Kulumine ei mõjuta seadme jõudlust.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb lasta toitejuhe vahetada Philipsis, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või samasugust kvalifikatsiooni omaval isikul.
- Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud (k.a lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.
- Seadmega mängimise ärahoidmiseks peaksite kindlustama laste järelvalve.
- Täiendavaks kaitseks soovitame vannitoa elektrisüsteemi paigaldada rikkevoolukaitsme (RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD) rakendusvool ei tohi ületada 30 mA. Küsige elektrikult nõu.

Elektromagnetilised väljad (EMF)

See seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seda tänapäeval käibel olevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

Keskkond

Tööea lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata. Seade tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia. Niimoodi toimides aitate keskkonda säästa.



2 Juuste sirgendamine

Veenduge, et olete valinud oma juustetüübile sobiva temperatuuri. Sirgendaja esmakasutamisel valige alati madalama taseme seadistusi.

Juuksetüüp	Temperatuuri seade
Jämedad, käharad, raskestisirgestatavad	Keskmisest kõrgeni (3-5)
Peenikesed, keskmise tihedusega või pehmed lainelised	Madalast keskmiseni (1-3)
Kahvatud, blondid, blondeeritud või värvitud	Madal (vähem kui 3)

- Lükake pistik elektrivõrgu seinakontakti.
- Seadke sisse/välja lüliti (⑨) asendisse 'I'.
 - ➔ Ekraanil hakkab vilkuma temperatuuriseade (③) '1' märgutuli, tähistades seadme kuumenemist selle temperatuuriseadeni.
- Vajutage ▲ nuppu (⑦) ja ▼ nuppu (⑥) oma juustele sobiva temperatuuriseade valimiseks.
 - ➔ Märgutuled kuni valitud temperatuuriseadeni (③) hakkavad ekraanil vilkuma, tähistades seadme kuumenemist selle temperatuuriseadeni.
 - ➔ Seade on valitud temperatuuriseadeni kuumenenud ja kasutusvalmis, kui märgutuled kuni valitud temperatuuriseadeni lakkavad vilkumast.
- Aktiivjahutussüsteem aktiveeritakse automaatselt kohe pärast seadme sisselülitamist. Seade juhib jaheda õhuvoo kohe pärast sirgestusplaatide alt möödumist juustele, hoides ära juuste kahjustumise.
 - ➔ Aktiivjahutamissüsteemi aktiveerumise tähistamiseks hakkab aktiivjahutussüsteemi märgutuli (②) põlema ning seade teeb häält. See on normaalne ega mõjuta aktiivjahutussüsteemi jõudlust..
 - ➔ Aktiivjahutussüsteemi välja-/sisselülitamiseks vajutage ja hoidke aktiivjahutusnuppu ❄ (⑧) all, kuni aktiivjahutussüsteemi märgutuli kustub/süttib.
- Seadme lukustusest vabastamiseks vajutage lukupäästikule (④).
- Kammige juuksed ja eraldage sirgendamiseks juuksesalk, mis pole laiem kui 5 cm.
- Pange salk sirgestusplaatide vahele. Hoidke sirgendajat nii, et aktiivjahutuse väljundvõre (①) on suunatud ülespoole ning kroomkattega sirgestusplaadid (⑩) on suunatud allapoole. Seejärel vajutage käepidemed tugevasti kokku.

- ↳ Sirgendaja libistamisel mööda juukseid allapoole, peavad sirgestusplaadid (⑩) puutuma juukseid enne jahutusplaate (①).
- 8 Libistage sirgendajat peatumata (maks 5 sekundit) piki juukseid, alates juurtest juukseotsadeni.
- 9 Korrake 20 sek pärast samme 6 ja 7, kuni olete saavutanud soovitud välimuse.
- 10 Ülejäänud juuste sirgestamiseks korrake samme 5 kuni 8.

Pärast kasutamist:

- 1 lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
- 2 asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma.
- 3 Puhastage seade ja sirgestusplaadid niiske lapiga.
- 4 Lukustage sirgestusplaadid (④).
- 5 Hoiustage see ohutus ja kuivas tolmuvabas kohas. Selle võite ka riputusaasa (⑤) abil üles riputada.

3 Garantii ja hooldus

Kui vajate teavet, nt mõne tarviku vahetamise kohta aga ka probleemide korral külastage palun Philipsi veebisaiti www.philips.com või võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri leiate ülemaailmselt garantiitalongilt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21701



100% recycled paper
100% papier recyclé