


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8361/00

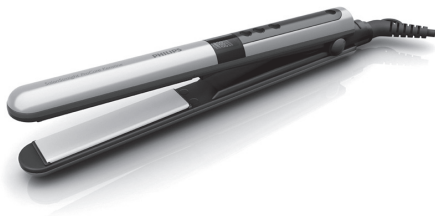

TH คู่มือผู้ใช้

PHILIPS

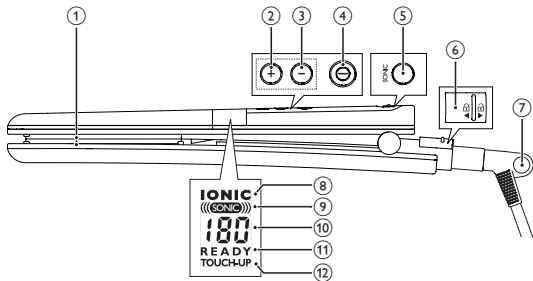

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

1 ข้อสำคัญ

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณที่เปียกน้ำ
- เมื่อคุณใช้เครื่องนี้ในห้องน้ำ ให้ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้ การอยู่ใกล้น้ำอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ แม้ว่าตัวเครื่องจะปิดอยู่ก็ตาม
- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณอ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำ อ่างล้างหน้าหรือภาชนะที่ใส่น้ำ
- คำเตือน: เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้น ที่หนีบผมตรงมีคุณสมบัติให้ความร้อนสูงสุด ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้คุณสมบัตินี้ ขอแนะนำให้ถือเครื่องบริเวณที่จับเท่านั้น
- คำเตือน: ในขณะที่ที่ยึดผมตรงกำลังทำความร้อนและกำลังรอให้เย็น ให้วางเครื่องบนพื้นราบเรียบเสมอกันและทนต่อความร้อนได้
- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องตรงกับแรงดันไฟฟ้าในท้องถิ่น
- ห้ามใช้งานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือ
- ใช้เครื่องกับเส้นผมที่แห้งเท่านั้น ห้ามใช้งานกับเส้นผมปลอม
- ให้พื้นผิวที่ร้อนของเครื่องอยู่ห่างจากผิวของคุณ
- ห้ามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน
- อย่าเหยียบหรือเสียบวัตถุใดๆ เข้าไปในเครื่อง
- ห้ามรัดเงะช่องทางออกของประจุไฟฟ้าด้วยวัตถุที่เป็นโลหะ
- ดึงปลั๊กออกหลังการใช้งานทุกครั้ง
- เมื่อตัวเครื่องร้อน ให้วางตัวเครื่องไว้บนพื้นผิวที่ทนความร้อน ห้ามคลุมตัวเครื่องด้วยสิ่งใดๆ ก็ตาม เช่น ผ้าเช็ดตัวหรือเสื้อผ้า
- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิตจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips การรับประกันของคุณจะไม่มีผลบังคับใช้
- อย่าพันสายไฟไว้รอบๆ เครื่อง



- หากใช้งานเครื่องกับผมที่ผ่านการย้อมสี อาจทำให้เกิดรอยดำที่แผ่นยึดผมได้
- หากสายไฟชำรุด คุณต้องให้ช่างผู้ชำนาญของ Philips ดำเนินการให้, ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ดำเนินการเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสุขภาพจิตไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำเครื่องนี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้นำเครื่องไปเล่น
- เพื่อเพิ่มการป้องกัน เราขอแนะนำให้คุณติดตั้ง Residual current device (RCD) ในระบบไฟภายในห้องอาบน้ำ RCD นี้จะมีกระแสไฟ Residual operating current ไม่เกิน 30mA โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งสำหรับคำแนะนำ

Electromagnetic fields (EMF)

เครื่องเป่าผมนี้สอดคล้องตามมาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้นี้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

สิ่งแวดล้อม

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้วให้นำผลิตภัณฑ์ของคุณ ไปยังศูนย์เพื่อการเก็บรวบรวมสำหรับรีไซเคิลอย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยรักษาสถานะสิ่งแวดล้อมที่ดี



2 ยึดเส้นผมของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกรูปร่างผมที่เหมาะสมกับเส้นผมของคุณ เลือกอุณหภูมิต่ำเสมอเมื่อคุณใช้เครื่องหนีบผมเป็นครั้งแรก

ประเภทเส้นผม	การตั้งค่าอุณหภูมิ
สภาพเส้นผมหยาบ, หยิก, ยึดตรงยาก	ปานกลาง ถึง สูง (170 °C และสูงกว่า)

สภาพเส้นผมดี, ลอนปานกลางหรือเป็น ต่ำ ถึง ปานกลาง (160 °C และต่ำกว่า)
ลอนอ่อนๆ

ผมสีอ่อน, สีบลอนด์, ฟอกสีหรือย้อมสี ต่ำ (ต่ำกว่า 160 °C)

- 1 เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
- 2 เลื่อนลิ้นปิด (6) เพื่อปลดล็อกเครื่อง
- 3 กดค้างที่ปุ่มเปิด/ปิด (4) จนกว่าหน้าจอจะมีไฟสว่างขึ้น
↳ จะปรากฏการตั้งค่าอุณหภูมิเริ่มต้นขึ้น (10)
- 4 กด + (2) หรือ - (3) เพื่อเลือกตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมกับเส้นผมของคุณ
↳ เมื่อแผ่นยืดผมร้อนถึงระดับอุณหภูมิที่เลือก ไฟแสดงสถานะ "READY" (11) จะปรากฏขึ้นต่อเนื่อง
- 5 ฟังก์ชันไโอออนเริ่มทำงานเมื่อเปิดเครื่อง ช่วยเพิ่มความเงางามของเส้นผมและลดการชี้ฟู
↳ ไฟสัญลักษณ์ประจุไฟฟ้า (8) ปรากฏขึ้น
↳ เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ อาจมีกลิ่นแปลกปลอมขึ้นและอาจมีเสียงที่เหมือนเกิดจากความร้อน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดจากการทำงานของประจุไฟฟ้า
- 6 กดปุ่ม SONIC (5) เพื่อปิดหรือปิดฟังก์ชันไอนิค ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ยืดผมได้รวดเร็วขึ้นและเรียบลื่นสมบูรณ์แบบ
↳ เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ สัญลักษณ์แสดง "SONIC" (9) จะปรากฏขึ้น
 - การสั่นของคลื่นไอนิคจะเริ่มทำงานเมื่อกดแผ่นหนีบผมเข้าหากันเท่านั้น แผ่นหนีบผมอาจมีเสียงเมื่อแตะหรือสัมผัสกัน ซึ่งไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องแต่อย่างใด
- 7 หวีผมแล้วแบ่งผมเป็นส่วนสำหรับการยืดผม โดยแต่ละส่วนต้องกว้างไม่เกิน 5 ซม.
- 8 วางผมไว้ระหว่างแผ่นยืดผม (1) แล้วกดด้ามจับเข้าหากันให้แน่น
- 9 เลื่อนที่หนีบผมตรงลงไปตามความยาวของเส้นผมในครั้งเดียว (สูงสุด 5 วินาที) จากรากผมจรดปลายผมโดยไม่มีการหยุด ทั้งนี้เพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป

10 หลังจาก 20 วินาที ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 8 และ 9 จนกระทั่งคุณได้แบบทรงผมที่ต้องการ

11 ในการยืดผมที่เหลือ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 ถึง 10

12 ในการเปลี่ยนสไตล์การจัดแต่งทรงผม ให้กดค้างที่ปุ่ม
— (3) 3 วินาที เพื่อเปิดฟังก์ชัน Touch-up ฟังก์ชันนี้ทำให้สามารถจัดแต่งทรงผมโดยใช้ความร้อนลดลงและปกป้องเส้นผมได้ดีขึ้น
→ เมื่อเปิดฟังก์ชันนี้ สัญลักษณ์ "TOUCH-UP" (12) แสดงขึ้นและสัญลักษณ์แสดงอุณหภูมิ (10) จะหายไป

13 กดปุ่ม + (2) หรือปุ่ม - (3) อีกครั้งเพื่อออกจากฟังก์ชัน Touch-up และอุณหภูมิการหนีบผมที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: เครื่องมีฟังก์ชันปิดอัตโนมัติ ซึ่งจะปิดสวิตซ์การทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไป 60 นาที

เมื่อเลิกใช้งาน:

- 1 ปิดสวิตซ์ และถอดปลั๊กออก
- 2 วางเครื่องเป่าผมลงบนพื้นผิวที่ทนความร้อน ปลอ่ยไว้จนกระทั่งเครื่องเย็นลง
- 3 ทำความสะอาดตัวเครื่องและที่หนีบผมด้วยผ้าชุบน้ำพอหมาด
- 4 ล็อคแผ่นยืดผม (6)
- 5 เก็บเครื่องไว้ในที่แห้งและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดยแขวนด้วยห่วงสำหรับแขวน (7) หรือเก็บไว้ในกระเป๋าที่มีให้

3 การรับประกันและบริการ

หากคุณมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูล เช่น เกี่ยวกับการเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อโปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณ ไม่มีศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ



© Royal Philips Electronics N.V. 2012
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 29671



100% recycled paper
100% papier recyclé