

PHILIPS

grille

StyleShaver

QS6100/53



La perfection au quotidien

Pour un résultat optimal, changez la grille tous les 12 mois.

Facile à utiliser

- Rasoir double avec tondeuse auquel aucune barbe ne résiste

Une simplicité d'utilisation incroyable

- Parfaitement étanche et facile à nettoyer, très pratique pour la douche

Remplacement et renouvellement

- Pour un résultat optimal, changez la grille tous les 12 mois.

Caractéristiques

Entièrement étanche



Tondez et rasez où que vous soyez, sur peau sèche ou mouillée. Et lorsque vous avez terminé, il n'y a plus qu'à rincer.


Rasoir double grille avec tondeuse



Le rasoir double grille vous permet d'éliminer très facilement les petits poils en bordure de votre barbe ou sur votre cou. La tondeuse de

moyenne longueur fait disparaître les poils plus longs et plus durs et les deux grilles flottantes rasent tout le reste avec beaucoup de précision.

Remplacez la grille tous les 12 mois.

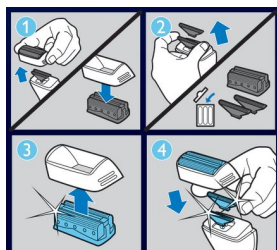

1. Retirez l'extrémité rasoir de votre Styleshaver. 2. Retirez la grille et les lames usagées. 3. Placez la nouvelle grille sur le support. 4. Insérez les nouvelles lames dans votre Styleshaver puis encastrez le nouveau support et la nouvelle grille.

Spécifications

Grille

Adapté aux types de produits: QS6140, QS6160

Grille de rasoir par emballage: 1

