

**PHILIPS**

**AVENT**



SCD841  
SCD843  
SCD845



## Manual de utilizare

# Cuprins

<b>Introducere</b> .....	<b>4</b>
<b>Descriere generală</b> .....	<b>4</b>
<b>Informații importante privind siguranța</b> .....	<b>5</b>
<b>IMPORTANT</b> .....	<b>5</b>
<b>Pregătirea pentru utilizare</b> .....	<b>8</b>
Unitatea pentru copil.....	8
Unitatea pentru părinte .....	8
<b>Utilizarea monitorului pentru copii</b> .....	<b>9</b>
Conectarea unității pentru părinte cu unitatea pentru copil.....	9
Poziționarea monitorului pentru copil .....	11
<b>Caracteristici și setări</b> .....	<b>13</b>
Volum .....	13
Luminozitate .....	13
Indicatoare luminoase pentru nivelul de sunet .....	14
Moduri .....	14
Lumină de veghe.....	17
Cântece de leagăn .....	18
Intercomunicare .....	21
Caracteristici meniu .....	21
Clemă pentru curea .....	26
<b>Curățare și întreținere</b> .....	<b>27</b>
<b>Depozitare</b> .....	<b>28</b>
<b>Comandarea accesoriilor</b> .....	<b>28</b>
<b>Reciclarea</b> .....	<b>28</b>
Informații de mediu.....	28
Scoaterea bateriei integrate.....	29
<b>Suport</b> .....	<b>29</b>
<b>Întrebări frecvente</b> .....	<b>30</b>
<b>Montare pe perete</b> .....	<b>37</b>

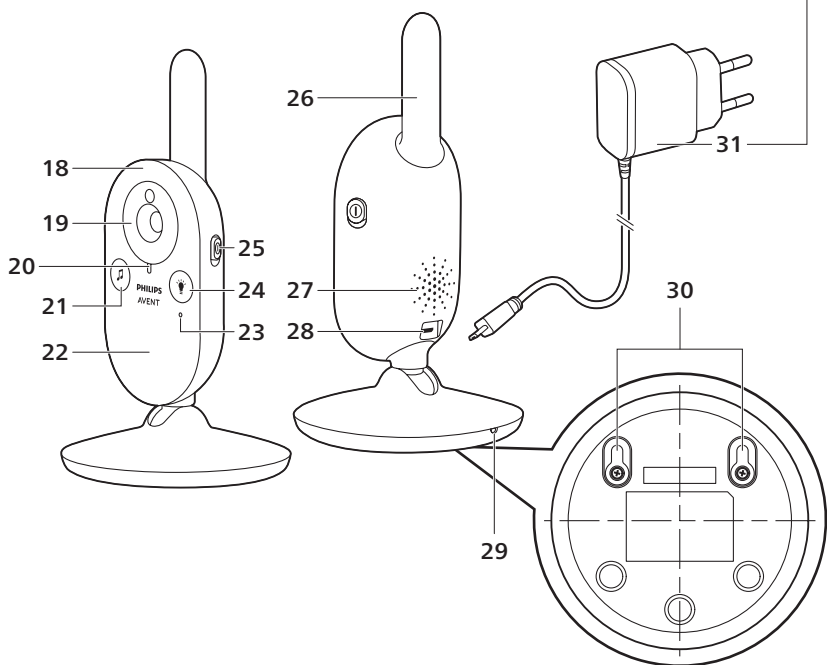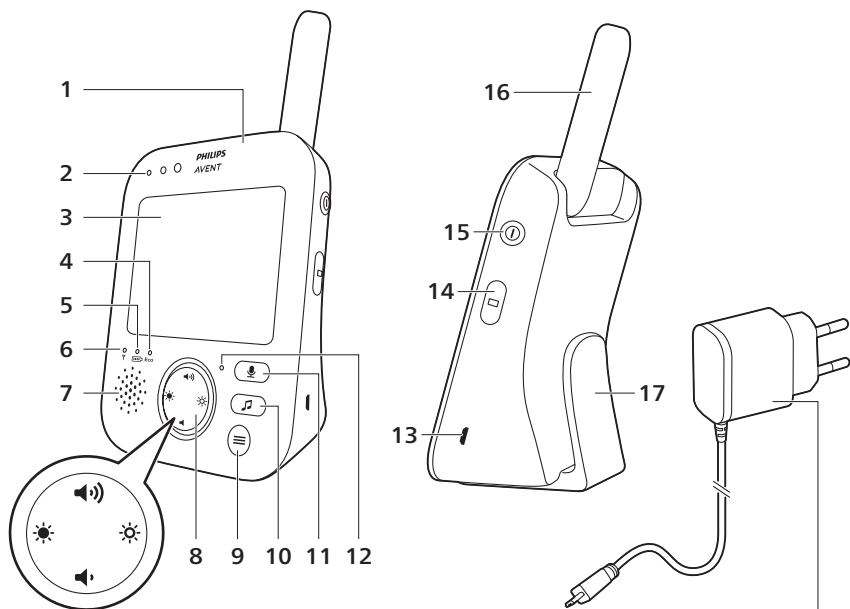

# Introducere

Felicitări pentru achiziția dvs. Vă prezentăm Philips Avent! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips Avent, înregistrați-vă produsul la [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Monitor video pentru copii de la Philips AVENT vă asigură o asistență permanentă și vă permite să vă vedeți copilul pe durata zilei sau a nopții, de oriunde din casă. Cea mai nouă tehnologie digitală garantează un sunet de o claritate excepțională și cea mai clară imagine a copilului dvs. Acest lucru vă dă un sentiment suplimentar de siguranță, fără a intra în camera copilului dvs. și a-i deranja somnul.

## Descriere generală

- 1 Unitatea pentru părinte
- 2 Indicatoare luminoase pentru nivelul de sunet
- 3 Afișaj
- 4 Led ECO (Legătură)
- 5 Indicator de stare a bateriei
- 6 Indicatorul luminos de legătură
- 7 Difuzor
- 8 Buton de comandă (navigare meniu/volum/luminozitate)
- 9 Buton pentru meniu
- 10 Buton cântec de leagăn
- 11 Butonul de intercomunicare
- 12 Microfon
- 13 Mufă pentru adaptorul de alimentare
- 14 Buton pentru mod
- 15 Buton de pornire/oprire
- 16 Antenă
- 17 Clemă pentru curea
- 18 Unitate pentru copil
- 19 Cameră
- 20 Indicatorul luminos de alimentare
- 21 Butonul de pornire/oprire cântec de leagăn
- 22 Lumină de veghe
- 23 Microfon
- 24 Buton de pornire/oprire pentru lumina de veghe
- 25 Comutator de pornire/oprire
- 26 Antenă
- 27 Difuzor
- 28 Mufă pentru conector mic
- 29 Senzor de temperatură
- 30 Orificii suport de perete
- 31 Adaptor (2x)

# Informații importante privind siguranța

Citiți cu atenție aceste informații importante înainte de a utiliza aparatul și păstrați-le pentru consultare ulterioară.

## IMPORTANT

**Acest monitor pentru copii este un accesoriu util. Nu este un substitut pentru supravegherea responsabilă a copilului de către un adult și nu trebuie folosit ca atare.**

Nu vă lăsați niciodată copilul singur în casă. Asigurați-vă întotdeauna că există cineva prezent care să aibă grijă de copil și de nevoile acestuia.

### Exonerare de răspundere

Vă rugăm să rețineți că vă asumați riscurile asociate utilizării acestui monitor pentru copii. Koninklijke Philips N.V. și companiile sale subsidiare nu sunt responsabile pentru funcționarea acestui monitor pentru copii și utilizarea lui de către dvs. Prin urmare, nu acceptă nicio responsabilitate asociată utilizării de către dvs. a acestui monitor pentru copii.

### Pericol

- Nu introduceți niciodată vreo componentă a monitorului pentru copii în apă sau în alte lichide. Nu amplasați aparatul acolo unde apa sau orice alt lichid pot picura pe acesta sau îl pot stropi. Nu utilizați niciodată monitorul pentru copii în locuri umede sau în apropierea apei.
- Nu trebuie să puneți niciodată vreun obiect pe monitorul pentru copii sau să-l acoperiți. Nu blocați niciun orificiu de ventilare. Instalați conform instrucțiunilor producătorului.



**Avertisment: pericol de strangulare – copiii se pot STRANGULA cu cablurile. Nu lăsa acest cablu la îndemâna copiilor (ține-l la o distanță de peste 0,9 m (3 ft)). Nu scoate această etichetă.**

## Avertisment

- Înainte de a conecta aparatul, verificați dacă tensiunea indicată pe adaptor corespunde tensiunii din rețeaua locală.
- Nu modificați și nu înlocuiți nicio piesă a adaptorului și a cablului de alimentare al acestuia, întrucât acest lucru conduce la situații periculoase.
- Folosiți doar adaptorul furnizat.
- Dacă adaptorul este deteriorat, înlocuiți-l întotdeauna cu unul original, pentru a evita orice accident.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cărora le lipsesc experiența și cunoștințele necesare, cu condiția să fie supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă pericolele implicate. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Procesele de curățare și întreținere de către utilizator nu trebuie realizate de către copii fără a fi supravegheați.
- Protejați cablul de alimentare la rețea, asigurându-vă că nu este călcat sau străpuns în special la ștecher, la fișele accesibile și în locul unde iese din aparat.
- Asigurați-vă că plasați monitorul pentru copii astfel încât cablul să nu obstrucționeze cadrul ușii sau trecerea. Dacă plasați monitorul pentru copii pe o masă sau un pe un birou mai jos, nu permiteți cablului de alimentare să atârne de marginea mesei sau a biroului. Asigurați-vă că nu este întins pe podea în locuri care prezintă un pericol de împiedicare.
- Nu lăsați materialele de împachetare (pungi din plastic, opritoare din carton etc.) la îndemâna copiilor, deoarece nu sunt jucării.
- Pentru a preveni electroșocurile, nu deschideți carcasa unității pentru copil sau cea a unității pentru părinte.

## Instrucțiuni de siguranță pentru baterie

- Folosește produsul numai în scopul pentru care a fost conceput. Citește cu atenție aceste informații înainte de a utiliza produsul și bateriile și accesoriile acestuia și păstrează-le pentru consultare ulterioară. Utilizarea greșită poate duce la pericole sau vătămări corporale grave. Accesoriile incluse pot varia pentru diferite produse.
- Folosește numai accesorii și consumabile Philips originale. Utilizați numai unitatea de alimentare detașabilă seria ASSA105x-050100 (x = B sau E) sau seria PSAC05x-050L6 (x = E sau K).
- Încarcă, utilizează și păstrează produsul la o temperatură cuprinsă între 0 °C și 40 °C.
- Ferește produsul și bateriile de foc și nu le expune la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate.
- Dacă produsul devine anormal de fierbinte, emană un miros neplăcut, își schimbă culoarea sau dacă încărcarea durează mai mult decât de obicei, întrerupe utilizarea și încărcarea produsului și contactează Philips.

- Nu așezați produsele și bateriile acestora în cuptoare cu microunde sau pe mașinile de gătit cu inducție.
- Nu deschide, modifica, perfora, deteriora sau demonta produsul sau bateria pentru a preveni încălzirea bateriilor și eliberarea de substanțe toxice sau periculoase. Nu scurtcircuita, supraîncărca sau încărca invers bateriile.
- Dacă bateriile sunt deteriorate sau prezintă scurgeri, evitați contactul cu pielea sau cu ochii. Dacă se întâmplă acest lucru, clătiți bine cu apă imediat și solicitați asistență medicală.

### **Atenție**

- Utilizați și păstrați aparatul la o temperatură cuprinsă între 0 °C și 40 °C.
- Nu instalați aparatul lângă o sursă de căldură, precum radiatoare, elemente generatoare de căldură, sobe sau alte dispozitive (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- Asigurați-vă că aveți mâinile uscate atunci când manipulați adaptoarele, conectorii și cablul de alimentare.
- Toate marcajele necesare ce se găsesc pe unitatea pentru copil, pe unitatea pentru părinte și pe adaptor sunt situate în partea de jos a unității pentru copil, a unității pentru părinte și a adaptorului.

### **Declarație de conformitate**


Prin prezenta, Philips Consumer Lifestyle B.V. declară că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. O copie a Declarației de conformitate CE (DoC) este disponibilă online la [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### **Respectarea normelor EMF**

Acest aparat respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

# Pregătirea pentru utilizare

## Unitatea pentru copil

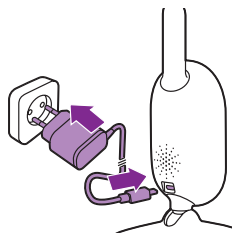


Amplasați adaptorul de alimentare în unitatea pentru copil și conectați adaptorul la priza de perete.

## Unitatea pentru părinte

Unitatea pentru părinte funcționează pe baza unei baterii Li-ion reîncărcabilă, încorporată.

Parcurgeți pașii de mai jos pentru a încărca unitatea pentru părinte:

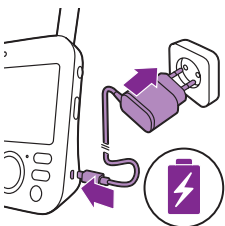


**1** Conectați adaptorul de priză la unitatea pentru părinte și bransați adaptorul la priza de perete.

- Indicatorul luminos de stare a bateriei luminează portocaliu pentru a indica faptul că aparatul se încarcă.




- Când bateria este încărcată complet, indicatorul luminos de stare pentru baterie luminează continuu, în culoarea verde.

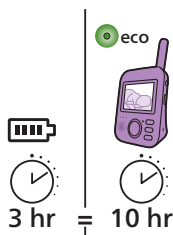

- Când încarci unitatea pentru părinte timp de 3 ore, aceasta poate fi utilizată fără cablu timp de aproximativ 10 ore în modul ECO.
- Dacă unitatea pentru părinte este pornită în timpul încărcării, procesul de încărcare va dura de aproximativ două ori mai mult.



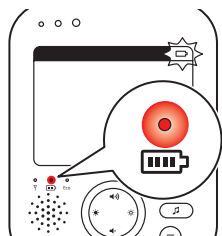

- Când bateria reîncărcabilă din unitatea pentru părinte este aproape descărcată, indicatorul de stare a bateriei luminează roșu, iar unitatea pentru părinte emite un semnal sonor.
- Dacă bateria este complet descărcată, iar unitatea pentru părinte nu este conectată la rețeaua de alimentare, unitatea pentru părinte se va opri automat și va pierde contactul cu unitatea pentru copil.

Notă: Bateria reîncărcabilă, încorporată nu poate fi îndepărtată din produs.


Notă: Bateria se descarcă treptat și foarte lent, chiar dacă unitatea pentru părinte este oprită.

Sugestie: Pentru a economisi energia bateriei, opriți unitatea atunci când nu o folosiți.


Notă: Vă recomandăm să păstrați unitatea pentru părinte conectată la rețeaua de alimentare pe parcursul întregii nopți. Dacă bateria unității pentru părinte se descarcă pe parcursul nopții, unitatea pentru părinte va emite un semnal sonor care va- ar putea trezi.

## Utilizarea monitorului pentru copii

### Conectarea unității pentru părinte cu unitatea pentru copil

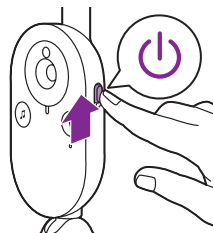


- 1 Împingeți comutatorul de pornire/oprire de pe unitatea copilului în sus, în poziția PORNIT.

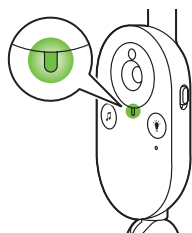


- 2 Când unitatea pentru copil este pornită, indicatorul de alimentare al unității pentru copil luminează verde.

Notă: Indicatorul de alimentare al unității pentru copil va lumina în totdeauna verde, chiar dacă nu există conexiune cu unitatea pentru părinte.

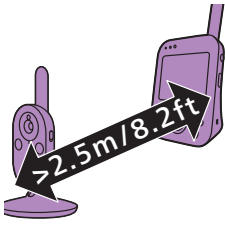


- 3 Asigurați-vă că unitatea pentru părinte și cea pentru copil se află la cel puțin 2,5 metri distanță una de cealaltă , pentru a evita un răspuns acustic.

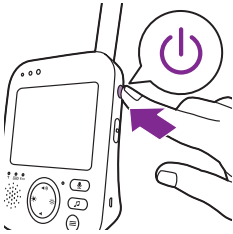


- 4 Apăsați butonul pornit/oprit de pe unitatea pentru părinte timp de 1 secundă pentru a porni unitatea pentru părinte.



- Afișajul continuă să funcționeze, imaginea de legătură apare pe afișaj, iar indicatorul luminos de legătură luminează roșu. Unitatea pentru părinte începe căutarea unității pentru copil.

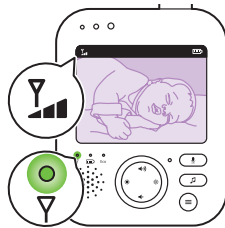

- Atunci când unitatea pentru părinte și unitatea pentru copil sunt conectate, indicatorul luminos de legătură devine verde pe unitatea pentru părinte și una sau mai multe bare apar pe afișaj.

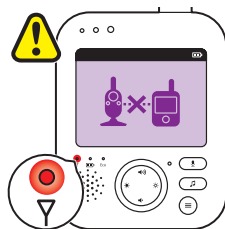


Notă: Este nevoie de mai puțin de 10 secunde pentru a se stabili o conexiune între cele două unități.


- Când unitatea pentru copil este oprită, unitatea pentru părinte va afișa imaginea „în afara razei de acțiune”. Asigurați-vă că unitatea pentru copil este pornită.
- Dacă nu se stabilește nicio legătură, indicatorul luminos de legătură luminează roșu, unitatea pentru părinte emite trei semnale sonore scurte la fiecare 20 de secunde, iar imaginea „în afara razei de acțiune” apare pe afișaj.

## Poziționarea monitorului pentru copil

**Avertisment: Cablul unității pentru copil prezintă un pericol potențial de strangulare. Asigurați-vă că unitatea pentru copil și cablul aferent sunt la cel puțin 1 metru depărtare de copil. Nu plasați niciodată monitorului pentru copii în pătuțul sau țarcul copilului.**

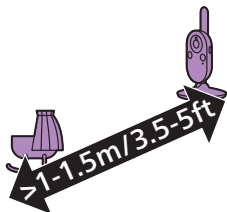


- 1 Pentru o detectare optimă a sunetului asigurați-vă că unitatea pentru copil se află la o distanță de cel mult 1,5 metri de copil. Asigurați-vă că unitatea pentru copil se află la cel puțin 1 metru depărtare de copil, din cauza unui pericol potențial de strangulare.

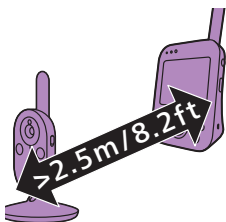


- 2 Amplasați unitatea pentru părinte în raza de acoperire a unității pentru copil. Asigurați-vă că se află la cel puțin 2,5 metri distanță de unitatea pentru copil, pentru a evita un răspuns acustic.

Notă: Dacă utilizați un telefon fără fir, video wireless, rețea Wi-Fi, cuptor cu microunde sau Bluetooth cu 2,4 GHz și vă confrunțați cu interferențe fie pe unitatea pentru părinte, fie pe unitatea pentru copil, mutați unitatea pentru părinte până când nu mai apar interferențe.

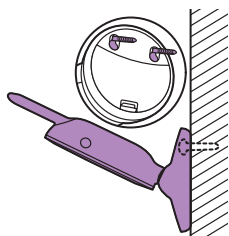

- 3 Există două modalități de a poziționa unitatea pentru copil:
  - a Așezați unitatea pentru copil pe o suprafață stabilă, plată și orizontală.

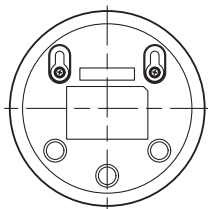


- b Montați unitatea pentru copil pe perete cu ajutorul unor șuruburi.

Sugestie: Șablonul pentru montat pe perete pentru montarea unității pentru copil pe perete poate fi găsit la finalul acestui manual de utilizare.


Sugestie: Utilizați șablonul furnizat pentru a marca locul exact al găurilor pentru șuruburi de pe perete.

Sugestie: Poziționați unitatea pentru copil la un nivel mai înalt pentru a avea o imagine generală mai bună a pătuțului sau țarcului copilului.

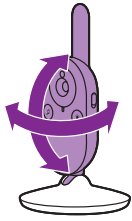

Reglați unitatea pentru copil într-un mod care asigură cea mai bună vizualizare a copilului dvs. Unitatea pentru copil poate fi rotită pentru a fi poziționată în maniera dorită.

## Raza de acțiune

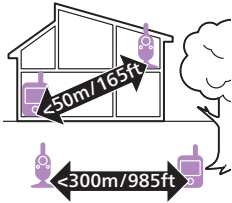

Raza de acțiune este de 50 de metri în aer liber și de 300 metri în interior. Raza de acțiune a monitorului pentru copil variază în funcție de mediul ambiant și de factorii care cauzează interferențe. Materialele ude și umede pot genera interferențe atât de mari încât raza de acțiune scade cu 100 %.

### Materiale uscate


### Grosime material

### Micșorarea razei de acțiune

Lemn, gips, carton, sticlă (fără metal, sârmă sau plumb)	< 30 cm	0-10 %
Cărămidă, placaj	< 30 cm	5-35 %
Beton armat	< 30 cm	30-100 %
Grile sau bare metalice	< 1 cm	90-100 %
Foi metalice sau de aluminiu	< 1 cm	100 %


# Caracteristici și setări

## Volum

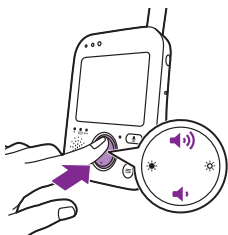

Puteți regla volumul difuzorului unității pentru părinte la nivelul dorit.

- 1 Apăsați partea de sus sau de jos a butonului de comandă pentru a regla volumul.

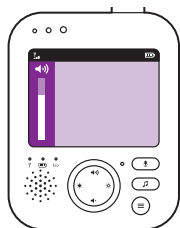


Sugestie: Asigurați-vă că volumul este adaptat condițiilor actuale. În condiții de zgomot, alerta de vibrații poate fi, de asemenea, pornită.

Bara de volum apare pe afișaj pentru a indica nivelul de volum selectat.

Notă: Dacă volumul este setat la un nivel prea ridicat, unitatea pentru părinte va consuma mai multă energie electrică.


Notă: Când bara de volum este la nivelul minim, volumul este oprit. Unitatea pentru părinte va indica o pictogramă de dezactivare pe bara de stare, iar dvs. veți primi numai alertele și conexiunea video de la unitatea pentru părinte.

## Luminozitate

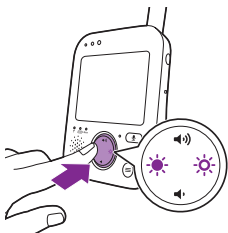

Puteți regla luminozitatea afișajului unității pentru părinte la nivelul dorit.

- 1 Pentru a regla luminozitatea afișajului unității pentru părinte, apăsați partea stângă sau dreaptă a butonului de comandă.

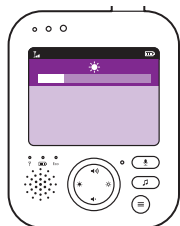

Bara de luminozitate va apărea pe afișaj pentru a indica nivelul de luminozitate al afișajului selectat.

Notă: Dacă nivelul de luminozitate este setat la un nivel prea ridicat, unitatea pentru părinte va consuma mai multă energie electrică.

## Indicatoare luminoase pentru nivelul de sunet

Unitatea pentru părinte monitorizează continuu nivelul sunetului din camera copilului și indicatoarele pentru nivelul sunetului ale unității pentru părinte vă vor indica orice sunet preluat din camera copilului.




Cât timp nu se detectează niciun sunet, indicatoarele pentru nivelul de sunet sunt oprite.



Atunci când unitatea pentru copil preia un sunet, unul sau mai multe indicatoare pentru nivelul sunetului de pe unitatea pentru părinte luminează verde. Numărul de indicatoare luminoase care se aprind corespunde intensității sunetului detectat de unitatea pentru copil. Cu cât copilul dvs. plânge mai tare, cu atât mai multe indicatoare luminoase vor lumina verde.

## Moduri


Acest monitor pentru copii dispune de patru moduri care vă permit să alegeți maniera în care doriți să vă îngrijiți copilul: VIDEO, AUDIO, VOX și ECO.

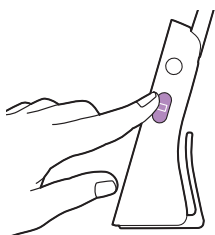

Când monitorul pentru copii este pornite, puteți comuta între aceste patru moduri diferite apăsând butonul pentru mod aflat pe partea laterală a unității pentru părinte.

Afișajul indică modul selectat. Modul selectat este, de asemenea, indicat pe bara de stare. Când porniți dispozitivul va fi activat ultimul mod utilizat.

### Modul VIDEO

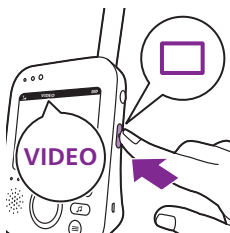


Apăsați butonul pentru mod de pe partea laterală a unității pentru părinte pentru a selecta modul VIDEO.



Când modul VIDEO este activat, ecranul este întotdeauna pornit pentru a vă putea vedea copilul. Toate sunetele vor fi transmise direct unității pentru părinte.

Notă: Setăți nivelul de sensibilitate la „foarte înalt” pentru a dispune de sunet continuu pe unitatea pentru părinte. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați capitolul Nivel de sensibilitate.

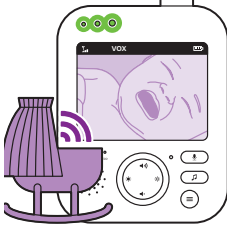


În cazul în care copilul dvs. plânge, indicatoare luminoase pentru nivelul de sunet vor lumina verde. Cât timp nu se detectează niciun sunet, indicatoarele luminoase pentru nivelul de sunet vor fi oprite.

## Modul AUDIO




- 1 Apăsați butonul pentru mod de pe partea laterală a unității pentru părinte pentru a comuta în modul AUDIO.

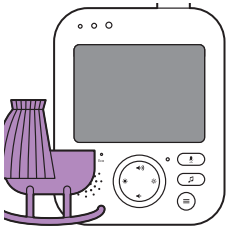

Când este activat modul AUDIO, afișajul unității pentru părinte se va opri. După 3 secunde afișajul se va opri complet, iar bara de stare va dispărea.

Notă: Bara de stare nu este vizibilă când afișajul este oprit.

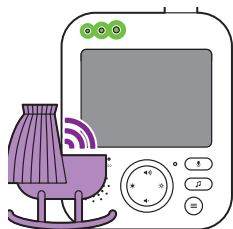

Notă: Indicatorul luminos de legătură indică faptul că unitatea pentru părinte este în continuare pornită și conectată la unitatea pentru copil.

Notă: Când nivelul de sensibilitate nu este setat la „foarte înalt”, sunetele joase vor fi dezactivate.

Notă: Setati nivelul de sensibilitate la „foarte înalt” pentru a dispune de sunet continuu pe unitatea pentru părinte. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați capitolul Nivel de sensibilitate.


Toate sunetele vor fi transmise constant unității pentru părinte. În cazul în care copilul dvs. plânge, afișajul unității pentru părinte va fi în continuare oprit, dar indicatoarele luminoase pentru nivelul de vor lumina verde, iar sunetele detectate de unitatea pentru copil vor fi transmise unității pentru părinte. Cât timp nu se detectează niciun sunet, indicatoarele luminoase pentru nivelul de sunet vor fi oprite.

## Mod VOX



- 1 Apăsați butonul pentru mod de pe partea laterală a unității pentru părinte pentru a comuta în modul VOX.

Notă: Când afișajul este pornit, modul selectat este indicat pe bara de stare. Bara de stare nu este vizibilă când afișajul este oprit.

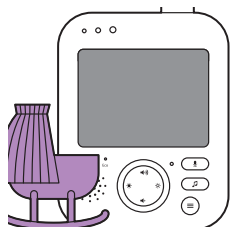

Când este activat modul VOX, afișajul și sunetul unității pentru părinte se vor opri, dacă nu este detectat niciun sunet timp de 20 de secunde.



Când este detectat un sunet de unitatea pentru copil, afișajul și sunetul unității pentru părinte vor porni imediat. Sunetele vor fi transmise unității pentru părinte, iar indicatoarele luminoase pentru nivelul sunetului vor lumina verde. Cât timp nu se detectează niciun sunet, indicatoarele luminoase pentru nivelul de sunet vor fi oprite.

Notă: Nivelul de sunet minim necesar activării sunetului și afișajului este definit prin setarea de sensibilitate.



## Modul ECO



- 1 Apăsați butonul pentru mod de pe partea laterală a unității pentru părinte pentru a comuta în modul ECO.

Notă: Când afișajul este pornit, modul selectat va fi vizibil pe bara de stare. Bara de stare nu este vizibilă când afișajul este oprit.




Când este activat modul ECO, afișajul și sunetul unității pentru părinte se vor opri, dacă nu este detectat niciun sunet timp de 20 de secunde. Indicatorul luminos ECO luminează verde pentru a indica faptul că modul ECO a fost activat. În modul ECO afișajul și transmisiile acustice sunt oprite.




Când este detectat un sunet de unitatea pentru copil, afișajul și sunetul unității pentru părinte vor porni imediat. Sunetele vor fi transmise unității pentru părinte, ar indicatoarele luminoase pentru nivelul sunetului vor lumina verde. Când timp nu se detectează niciun sunet, indicatoarele luminoase pentru nivelul de sunet vor fi oprite.

Notă: Nivelul de sunet minim necesar activării sunetului și afișajului este definit prin setarea de sensibilitate.

## Lumină de veghe

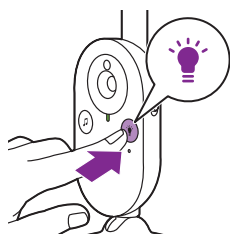


- 1 Apăsați butonul de pornire/oprire pentru lumina de veghe de pe unitatea pentru copil pentru a activa caracteristica de lumină de veghe.

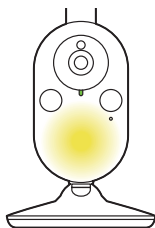

Lumina de veghe a unității pentru copil se aprinde.

Notă: Lumina de veghe nu poate fi controlată de pe unitatea pentru părinte. Lumina de veghe poate fi pornită sau oprită de pe unitatea pentru copil.

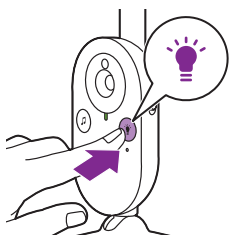


- 2 Apăsați din nou butonul de pornire/oprire pentru lumina de veghe pentru a dezactiva lumina de veghe.

## Cântece de leagăn

Puteți activa caracteristica „cântec de leagăn” fie de pe unitatea pentru părinte, fie de pe cea pentru copil.


Pentru a activa caracteristica „cântec de leagăn” fie de pe unitatea pentru părinte, respectați instrucțiunile de mai jos:

### Selectarea cântecului de leagăn

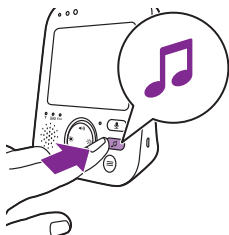

- 1 Apăsați butonul pentru cântecul de leagăn de pe unitatea pentru părinte pentru a deschide meniul cu cântece de leagăn.

Notă: Apăsarea butonului pentru cântecul de leagăn în timp ce meniul cu cântece de leagăn este deschis va conduce la închiderea meniului.

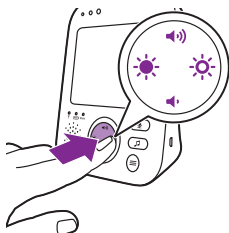

- 2 Apăsați partea dreaptă a butonului de comandă pentru a accesa lista cu cântece de leagăn



- 3 Apăsați partea de sus sau de jos a butonului de comandă pentru a defila printre lista cu cântece de leagăn.




- 4 Apăsați partea dreaptă a butonului de comandă pentru a regla un anumit cântec de leagăn.  
Dacă doriți să puneți pe pauză cântecul de leagăn, apăsați din nou partea dreaptă a butonului de comandă.
- 5 Bara de stare a unității pentru părinte indică numărul de cântece de leagăn care sunt redată și repetate.




Redarea cântecului de leagăn începe pe unitatea pentru copil și este repetat continuu timp de aproximativ 15 minute.

Sugestie: Pentru a repeta toate melodiile disponibile, selectați ultima opțiune din listă.

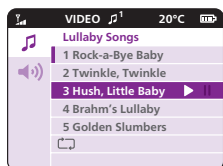


- 6 Pentru a selecta un alt cântec de leagăn, defilați în sus sau în jos cu ajutorul butonului de comandă pentru a selecta o altă melodie din listă. Apăsați partea dreaptă a butonului de comandă pentru a începe redarea melodiei selectate.
- 7 Pentru a opri cântecul de leagăn, apăsați butonul pentru cântecul de leagăn de pe unitatea pentru părinte și puneți pe pauză melodia care este redată în acel moment apăsând încă o dată partea dreaptă a butonului de comandă.


## Volum cântec de leagăn

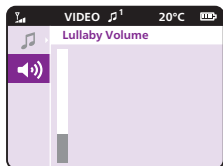

- 1 Apăsați butonul cântec de leagăn și apoi apăsați partea de jos a butonului de comandă pentru a selecta opțiunile de volum din meniul cântecului de leagăn. Apăsați partea dreaptă a butonului de comandă pentru a accesa nivelurile de volum asociate cântecului de leagăn.

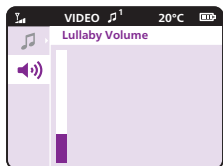

- 2 Apăsați partea de sus sau de jos a butonului de comandă pentru a regla volumul.

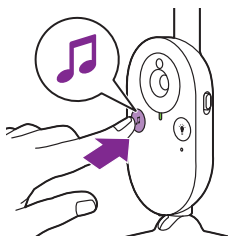

Pentru a activa caracteristica pentru cântece de leagăn de pe unitatea pentru copil, apăsați butonul de pornire/oprire cântec de leagăn de pe unitatea pentru copil.



Redarea ultimului cântec de leagăn selectat pe unitatea pentru părinte începe pe unitatea pentru copil și este repetat continuu timp de aproximativ 15 minute.

Pentru a opri cântecul de leagăn de pe unitatea pentru copil, apăsați butonul de pornire/oprire cântec de leagăn de pe unitatea pentru copil.

## Intercomunicare

Puteți utiliza butonul de intercomunicare de pe unitatea pentru părinte pentru a vorbi cu copilul dvs.



- 1 Mențineți apăsat butonul de intercomunicare al unității pentru părinte.
- 2 Vorbiți clar în microfonul din partea frontală a unității pentru părinte de la o distanță cuprinsă între 15 și 30 cm.

Atâta timp cât butonul de intercomunicare este apăsat, va exista o conexiune acustică deschisă la unitatea pentru copil. Afișajul unității pentru părinte arată pictograma de intercomunicare, indicând conexiunea activă.




- 3 Când ați terminat de vorbit, eliberați butonul de intercomunicare.

Notă: Atâta timp cât butonul de intercomunicare este apăsat, unitatea pentru părinte nu poate procesa sunetele transmise de unitatea pentru copil.


## Caracteristici meniu

Toate caracteristicile descrise în secțiunile următoare pot fi operate din meniul unității pentru părinte.

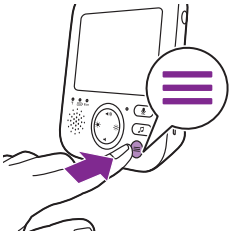

- 1 Apăsați butonul pentru meniu pentru a accesa meniul.


Notă: Când reapăsați butonul pentru meniu, părăsiți meniul.

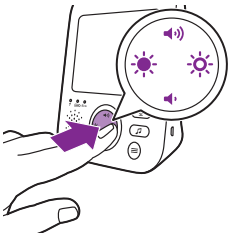

- 2 Folosiți butonul de comandă pentru a naviga prin meniu. Elementul meniului selectat va fi evidențiat cu mov.

Notă: Dacă ați accesat deja unul dintre meniurile secundare și doriți să comutați între caracteristicile meniului, apăsați partea stângă a butonului de comandă pentru a naviga înapoi la meniul principal.


- 3 Apăsați partea de sus sau de jos a butonului de comandă pentru a defila printre diferite elemente ale meniului.

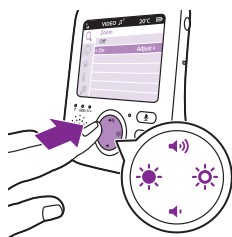


Când navigați printre caracteristicile meniului și nu doriți să salvați nicio modificare, apăsați butonul pentru meniu. Veți ieși din meniu fără a modifica vreo setare.

**Notă:** Dacă ați accesat meniul, dar nu apăsați niciun buton timp de 5 secunde, veți ieși din meniu fără a salva setările modificate.

## Panoramare

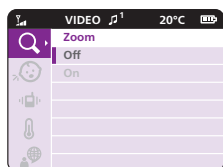

- 1 Apăsați partea din dreapta a butonului de comandă pentru a accesa meniul de panoramare.

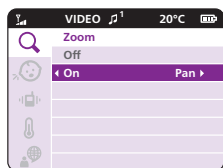


- 2 Apăsați partea de jos a butonului de comandă pentru a activa caracteristica de panoramare.



- 3 Apăsați partea dreaptă a butonului de comandă pentru a regla imaginea video. Acum puteți folosi partea de sus/de jos/din dreapta/din stânga a butonului de comandă pentru a alege imaginea ce va fi indicată pe unitatea pentru părinte.
- 4 Apăsați butonul pentru meniu pentru a salva noile setări. Imaginea va fi salvată automat după 5 secunde.
- 5 Accesați meniul de panoramare și dezactivați funcția de panoramare, dacă doriți să măriți imaginea pe unitatea pentru părinte.


## Sensibilitate

Nivelul de sensibilitate al unității pentru copil definește ceea ce auziți prin unitatea pentru părinte. Atunci când este setată la un nivel înalt, veți auzi multe sunete, inclusiv sunete atenuate de fundal. Atunci când sensibilitatea este setată la un nivel scăzut, veți auzi numai sunetele mai înalte.

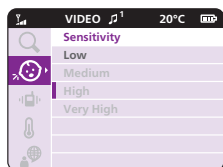


- 1 Apăsați partea dreaptă a butonului de comandă pentru a accesa nivelurile de sensibilitate.

Notă: Când reapăsați partea stângă a butonului de comandă veți părăsi meniul.

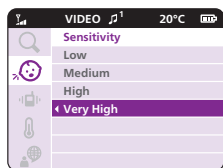

- 2 Apăsați partea de sus sau de jos a butonului de comandă pentru a selecta nivelul de sensibilitate dorit.

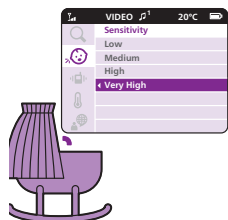

În cazul în care copilul dvs. emite numai sunete atenuate, sensibilitatea unității pentru copil trebuie setată la un nivel de sensibilitate ridicat pe unitatea pentru părinte.

Cu cât copilul dvs. emite sunete mai puternice, cu atât puteți seta un nivel de sensibilitate mai redus pe unitatea pentru părinte.


Notă: În modurile AUDIO și VIDEO veți dispune de sunet continuu, atunci când nivelul de sensibilitate este „foarte înalt”. În caz contrar, sunetele joase vor fi dezactivate.

Sugestie: Nivelul de sensibilitate poate fi reglat pentru a vă putea întotdeauna auzi copilul fără a fi perturbat de alte sunete. Când există multe zgomote de fundal, setați sensibilitatea la un nivel mai scăzut pentru a nu auzi aceste sunete prin unitatea pentru părinte.

- 3 Pentru a salva noua setare și pentru a reveni la meniul principal, apăsați partea stângă sau dreaptă a butonului de comandă.



## Vibrare

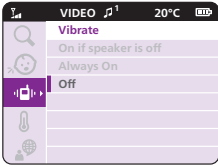


1 Apăsați partea dreaptă a butonului de comandă pentru a accesa opțiunile de vibrare.

2 Există trei opțiuni de vibrare:

- a „Pornită, dacă sunetul este dezactivat”: Când volumul este setat la nivelul minim (este oprit), unitatea pentru părinte va vibra când va fi detectat un sunet de la unitatea pentru copil care este peste nivelul de sensibilitate.
- b „Întotdeauna pornită”: Unitatea pentru părinte va vibra întotdeauna când va fi detectat un sunet de la unitatea pentru copil care este peste nivelul de sensibilitate.
- c „Oprită”: Unitatea pentru părinte nu va vibra niciodată.

Când opțiunea de vibrare este activată, unitatea pentru părinte va vibra când copilul dvs. va plânge sau va scoate un sunet, conform nivelului de sensibilitate pe care l-ați selectat. Unitatea pentru părinte întotdeauna vibrează când alerta de temperatură este pornită și se atinge nivelul maxim sau minim sau când unitatea pentru părinte pierde conexiunea cu unitatea pentru copil.

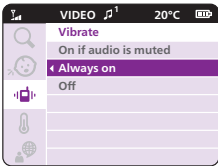


3 Pentru a salva noua setarea și pentru a reveni la meniul principal, apăsați partea stângă sau dreaptă a butonului de comandă.



## Temperatură

Senzorul de temperatură vă permite să monitorizați temperatura din camera copilului.


Notă: Temperatura curentă din camera copilului este prezentată pe bara de stare a unității pentru părinte.

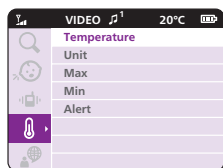


- 1 Apăsați partea dreaptă a butonului de comandă pentru a accesa opțiunile de temperatură.

Sugestie: Puteți schimba unitatea de temperatură de la C (Celsius) la F (Fahrenheit) selectând opțiunea privind unitatea.


Asigurați-vă că senzorul de temperatură nu se află prea aproape de o sursă care i-ar putea afecta precizia, de ex. un încălzitor, un aparat de aer condiționat, un ventilator sau o fereastră.

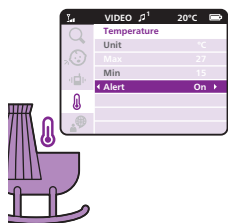

- 2 În meniul pentru temperatură se poate activa sau dezactiva o alertă de temperatură.

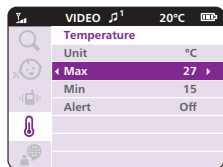

- 3 Pentru a activa alerta, puteți selecta opțiunea de alertă. Pentru a modifica temperaturile maximă și minimă asociate alertei de temperatură, selectați temperaturile dorite la „maxim” și „minim” din meniul pentru temperatură.

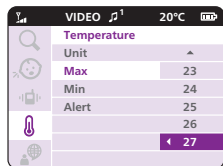

- 4 Pentru a salva noua setare și pentru a reveni la meniul principal, apăsați partea stângă sau dreaptă a butonului de comandă.




- 5 Unitatea pentru părinte afișează această alertă când temperaturile alese sunt măsurate sau depășite.

## Limbă




- 1 Apăsați partea dreaptă a butonului de comandă pentru a accesa lista de limbi.
- 2 Apăsați partea de sus sau de jos a butonului de comandă pentru a selecta limba dorită.

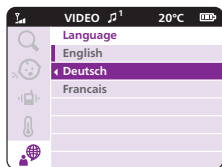

- 3 Pentru a salva noua setare și pentru a reveni la meniul principal, apăsați partea stângă sau dreaptă a butonului de comandă.


## Clemă pentru curea

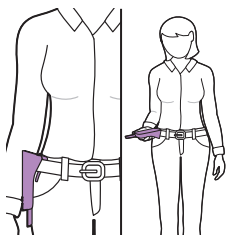

Puteți lua cu dvs. unitatea pentru părinte atât în interiorul, cât și în exteriorul casei, atașând unitatea pentru părinte la curea sau fixând-o pe șold cu clemă pentru talie. Aceasta vă permite să monitorizați copilul în timp ce vă deplasați.

Notă: În acest moment afișajul este inversat, ceea ce vă permite să vă vedeți copilul pe ecran prin simpla ridicare a unității pentru părinte.


# Curățare și întreținere

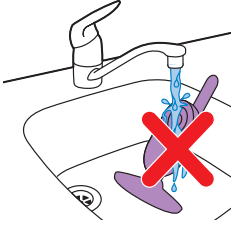


**Avertisment: Nu introduceți unitatea pentru părinte, unitatea pentru copil și adaptoarele de alimentare în apă și nu le curățați la robinet.**



**Avertisment: Nu utilizați pulverizatoare de curățare sau soluții de curățare lichide.**

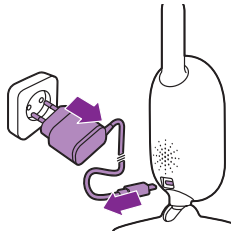


**1** Opriți unitatea pentru copil, îndepărtați adaptorul de alimentare din unitatea pentru copil și scoateți adaptorul din priza de perete.

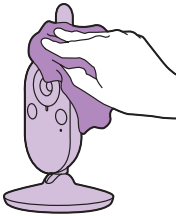


**2** Curăță unitatea pentru copil cu un material textil uscat.


**Notă:** Amprețele sau murdăria de pe lentilele unității pentru copil pot afecta performanța camerei. Evitați să atingeți lentilele cu degetele.

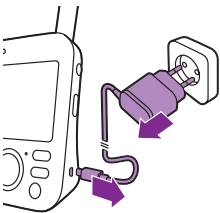

**3** Opriți unitatea pentru părinte, îndepărtați adaptorul de alimentare din unitatea pentru părinte și scoateți adaptorul din priza de perete.

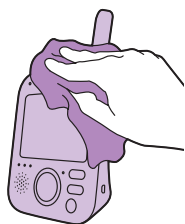

4 Curăță unitatea pentru părinte cu un material textil uscat.

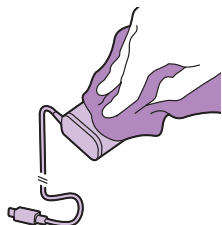

5 Curățați adaptoarele cu un material textil uscat.

## Depozitare

Dacă nu utilizați monitorul pentru copii un timp mai îndelungat, depozitați unitatea pentru părinte, unitatea pentru copil și adaptoarele într-un loc răcoros și uscat.

## Comandarea accesoriilor

Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitați [www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories) sau contactați distribuitorul dvs. Philips local. Puteți, de asemenea, contacta Centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs. (consultați broșura de garanție internațională pentru detalii de contact).

## Reciclarea



Acest simbol înseamnă că produsele electrice și bateriile nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Respectați regulile specifice țării dvs. cu privire la colectarea separată a produselor electrice și a bateriilor.

## Informații de mediu

Toate ambalajele inutile au fost omise. Am încercat să realizăm un ambalaj ușor de separat în două materiale: carton (cutie) și polietilenă (pungi, folie protectoare de spumă).

Sistemul tău este alcătuit din materiale care pot fi reciclate și reutilizate, în condițiile dezasamblării de către o companie specializată. Te rugăm să respecti reglementările locale privind eliminarea la deșeurii a materialelor de ambalare, a bateriilor consumate și a echipamentelor vechi.

## Scoaterea bateriei integrate

Atunci când aparatul este scos din uz, bateria reîncărcabilă încorporată trebuie îndepărtată numai de către un profesionist calificat. Înainte de a scoate bateria, asigurați-vă că aparatul este deconectat de la priză și că bateria este descărcată complet.

Notă: la toate măsurile de precauție necesare atunci când manipulezi instrumente pentru a deschide aparatul și atunci când arunci bateria reîncărcabilă.

Notă: Atunci când manipulați baterii, asigurați-vă că mâinile dvs., produsul și bateriile sunt uscate.

Notă: Pentru a evita scurtcircuitarea accidentală a bateriilor după scoatere, nu lăsa bornele bateriei să intre în contact cu obiecte metalice (de ex., monede, agrafe, inele). Nu înfășurați bateriile în folie din aluminiu. Acoperiți cu bandă adezivă fișele bateriilor sau introduceți bateriile într-o pungă din plastic înainte de a le elimina.

### Procedură:

- 1 Scoateți cele 2 piciorușe din cauciuc din partea de jos a unității pentru părinte.
- 2 Scoateți cele 2 șuruburi care sunt acum vizibile din partea de jos a unității pentru părinte.
- 3 Puneți antena în poziție verticală și scoateți șurubul din carcasa din spate care este acum vizibil.
- 4 Îndepărtați carcasa din spate a carcasei frontale forțând o șurubelniță între acestea. Pentru versiunile mai noi fabricate după august 2020\*, mai există încă 2 șuruburi sub eticheta de identificare. Rupe eticheta de identificare, scoate șuruburile, eliberează clema de curea și glisează ușa compartimentului bateriei pentru a o deschide.
- 5 Deconectați cablul conectorului bateriei (cablul negru-alb-roșu).
- 6 Îndepărtați cele 4 șuruburi ale suportului bateriei. Nu există șuruburi pentru versiunile noi fabricate după august 2020.
- 7 Scoateți bateria.

\*Codul datei de fabricație ZZLLAA este situat sub clema pentru curea, deasupra celor 2 piciorușe de cauciuc.

Dacă în țara ta nu este disponibil un sistem de colectare/reciclare a produselor electronice, poți să protejezi mediul eliminând și reciclând bateria înainte de eliminarea produsului.

Înainte de a scoate bateria, produsul trebuie să fie deconectat de la tocul de încărcare.

## Suport

Pentru toată asistența pentru produse, vă rugăm să vizitați [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

# Întrebări frecvente

Acest capitol rezumă cele mai frecvente probleme care pot surveni la utilizarea aparatului. Dacă nu puteți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, accesați [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pentru o listă cu întrebări frecvente sau contactați Centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs.

## MODUL DE UTILIZARE / CONECTAREA UNITĂȚILOR

### Întrebare

### Răspuns

De ce indicatorul luminos de alimentare al unității pentru copil nu se aprinde atunci când pornesc unitatea?

Este posibil ca unitatea pentru copil să nu fie conectată la rețeaua de alimentare. Conectați unitatea pentru copil la rețeaua de alimentare. Apoi setați comutatorul de pornire/oprire al unității pentru copil în sus în poziția PORNIT pentru a stabili o conexiune cu unitatea pentru părinte.

De ce nu se încarcă unitatea pentru părinte atunci când o conectez la priză?

Este posibil ca adaptorul să nu fie conectat corespunzător. Verificați dacă ați introdus corect adaptorul în priza de perete.

Este posibil ca unitatea pentru părinte să fie deja complet încărcată. Indicatorul luminos de stare a bateriei va fi verde când bateria este complet încărcată, iar aparatul este conectat la alimentarea de la rețea.

De ce nu se încarcă unitatea pentru copil atunci când o conectez la priză?

Unitatea pentru copil nu are funcție de încărcare. Unitatea pentru copil funcționează numai când este conectată la rețeaua de alimentare.

De ce nu pot stabili o conexiune?  
De ce este intermitentă conexiunea?  
De ce există întreruperi de sunet?

Unitățile pentru copil și pentru părinte sunt probabil în apropierea limitelor externe ale razei de acțiune sau există interferențe din partea altor dispozitive wireless de 2,4 GHz. Încercați o altă locație, reduceți distanța dintre unități sau opriți alte dispozitive wireless de 2,4 GHz (laptopuri, telefoane mobile, microunde etc.). Restabilirea conexiunii dintre unități poate dura până la 10 secunde.

Dacă semnalul este pierdut, atunci unitatea pentru părinte va emite un semnal sonor (3 bipuri rapizi la fiecare 20 de secunde).

Este posibil ca unitățile pentru copil și pentru părinte să fie prea apropiate una de cealaltă; țineți-le la o distanță de cel puțin 1,5 metri una de cealaltă pentru a preveni interferențele.

Ce se întâmplă în timpul unei căderi de tensiune?

Deoarece unitatea pentru părinte funcționează cu ajutorul unei baterii reîncărcabile, unitatea pentru părinte continuă să funcționeze dacă bateria este suficient de încărcată. Cu toate acestea, unitatea pentru copil se oprește din funcționare deoarece nu dispune de o baterie reîncărcabilă și operează numai prin alimentare de la rețea. Unitatea pentru părinte va emite un semnal sonor pentru a indica faptul că legătura cu unitatea pentru copil a fost pierdută. Puteți conecta temporar unitatea pentru bebeluș la o sursă de alimentare în cazul unei pene de curent. Când alimentarea la rețea este restabilită, conexiunea dintre unitatea pentru părinte și cea pentru copil va fi automat restabilită.

## MODUL DE UTILIZARE / CONECTAREA UNITĂȚILOR

---

De ce durata de încărcare a unității pentru părinte poate depăși 3 ore?

Este posibil ca unitatea pentru părinte să fie pornită în timpul încărcării. Opriți unitatea pentru părinte în timpul încărcării pentru a reduce durata de încărcare. Când afișajul unității pentru părinte este pornit constant, încărcarea acestei unități va dura mai mult.

---

Este posibil ca temperatura să fi depășit toleranța de încărcare care ar putea să oprească circuitul de încărcare ca mecanism de protecție și siguranță. Pentru a relua încărcarea, îndepărtați stația de încărcare de orice surse de căldură, cum ar fi radiatoare, guri de aerisire, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.

---

De ce trebuie să mențin unitatea pentru copil și cablul la cel puțin 1 metru distanță de copilul meu?

Pentru a evita strangularea cu cablul și pentru o detectare optimă a sunetului, așezați întotdeauna unitatea pentru copil și cablul la cel puțin 1 metru distanță de copil.

---

Care este diferența dintre diferitele moduri de utilizare a unității pentru părinte: Video, Audio, VOX și ECO?

Pentru explicații privind modurile disponibile pe monitorul dvs. pentru copii, consultați lista de mai jos.

---

\* Mod Video: ecranul și sunetul unității pentru părinte sunt întotdeauna pornite.

---

\* Modul Audio: numai semnalul audio va fi activat. Afișajul unității pentru părinte se oprește când modul AUDIO este activat. Indicatorul luminos de legătură indică faptul că unitatea pentru părinte este în continuare pornită și conectată la unitatea pentru copil. Indicatoarele luminoase pentru nivelul de sunet de deasupra ecranului vor lumina verde, când sunt auzite sunete din unitatea pentru copil. Întreaga comunicare normală cu unitatea pentru copil este posibil prin intermediul butoanelor de interacțiune, cântec de leagăn, meniu și sensibilitate.

---

\* Modul VOX: Afișajul și sunetul unității pentru părinte se opresc dacă nu este detectat niciun sunet timp de 20 de secunde (sau nu există un nivel suficient de sunet peste setarea de sensibilitate). Atât afișajul, cât și sunetul vor fi activate imediat când copilul plânge și pragul de sensibilitate este depășit. Când sunetul scade sub pragul acustic, semnalul video va rămâne activ timp de 20 de secunde. Când este apăsat unul dintre butoanele de comandă (luminozitate sau volum), dispozitivul va afișa semnalul video timp de aproximativ 5 secunde. De asemenea, este accesibil și meniu pentru cântecul de leagăn.

---

\* Modul ECO: Afișajul și sunetul unității pentru părinte se opresc când nu este detectat niciun sunet timp de 20 de secunde. Modul ECO reduce consumul de energie pe durata intervalelor de liniște, păstrându-vă conectat cu copilul dvs. În modul ECO, indicatorul LED ECO este verde, iar dispozitivul ca opera într-un mod de conexiune diferit. În modul ECO unitatea pentru părinte utilizează un mecanism cu impuls de radiolocator sonor de 2 secunde pentru a verifica conexiunea cu unitatea pentru copil, în schimbul unei conexiuni cu frecvență radio continuă. Prin urmare, Unitatea pentru copil va consuma, de asemenea, mai puțină energie în modul ECO.

---

## MODUL DE UTILIZARE / CONECTAREA UNITĂȚILOR

---

De unde pot porni lumina de veghe?  
Apăsați butonul de pornire/oprire pentru lumina de veghe de pe unitatea pentru copil pentru a activa caracteristica de lumină de veghe. Lumina de veghe nu poate fi controlată de pe unitatea pentru părinte. Lumina de veghe nu pornește automat; apăsați din nou butonul de pornire/oprire pentru lumina de veghe de pe unitatea pentru copil pentru a o dezactiva.

---

Pot reseta unitatea pentru părinte?  
Puteți reseta unitatea pentru părinte apăsând simultan „butonul pornit/oprit” și „butonul jos de navigare” din partea frontală a unității pentru părinte timp de aproximativ 1 secundă. Unitatea pentru părinte se va opri. Pentru a porni din nou unitatea pentru părinte, apăsați „butonul pornit/oprit”. Informațiile specifice privind utilizatorul, salvate în memoria unității pentru părinte, precum modul, setările de luminozitate, volumul, selectarea cântecului de leagăn, selectarea caracteristicilor de panoramare și setările de vibrație nu vor fi pierdute.

---

## INDICAȚIILE DE PE UNITATEA PENTRU PĂRINTE

---

### Întrebare

### Răspuns

LED-ul pentru baterie de pe unitatea pentru părinte luminează roșu. Ce pot face?

Energia bateriei este scăzută. Dacă nu conectați unitatea pentru părinte la alimentarea de la rețea când LED-ul pentru baterie luminează roșu și începe să emită un semnal sonor, unitatea se va opri din funcționare timp de aproximativ 60 de minute.

---

Comutați la un nivel mai scăzut de luminozitate și/sau volum pentru a economisi energia bateriei și conectați unitatea pentru părinte la rețea cu ajutorul adaptorului de alimentare. (Consultați capitolul „Pregătirea în scopul utilizării”).

---

De ce unitatea pentru părinte emite un semnal sonor?

Monitorul dvs. pentru copii emite semnale sonore într-un anumit mod, pentru a vă comunica problema.

---

1 semnal sonor: unitatea pentru părinte a fost oprită.

---

1 semnal sonor, la fiecare 20 de secunde pe durata primelor 3 minute, după acest interval la fiecare minut: energia bateriei unității pentru părinte este scăzută.

---

2 semnale sonore rapide la fiecare 20 secunde: temperatura din camera copilului nu se află în intervalul definit de utilizator, pictograma pentru temperatură este indicată pe ecranul unității pentru părinte.

---

3 semnale sonore rapide la fiecare 20 secunde: conexiunea dintre unitatea pentru părinte și cea pentru copil a fost pierdută, pictograma privind legătura este indicată pe ecranul unității pentru părinte, iar butonul de conexiune este roșu.

---



## INDICAȚIILE DE PE UNITATEA PENTRU PĂRINTE

---

Ce implică culoarea LED-ului pentru baterie (verde, portocaliu, roșu) sau lipsa aprinderii LED-ului pentru starea bateriei mele?

Când unitatea pentru părinte este bransată la alimentarea de la rețea, culoarea indicatorului luminos pentru baterie va indica:

- \* Verde: bateria este complet încărcată.
  - \* Portocaliu: bateria este în curs de încărcare.
- 

Când unitatea pentru părinte nu este bransată la alimentarea de la rețea, culoarea indicatorului luminos pentru baterie va indica:

- \* Roșu: Bateria este aproape descărcată (<10%).
  - \* LED-ul nu se aprinde: unitatea pentru părinte nu este conectată la rețea.
- 

## ZGOMOT/SUNET

---

### Întrebare

### Răspuns

---

De ce produce unitatea pentru părinte și/sau unitatea pentru copil un zgomot înalt?

Este posibil ca unitățile pentru părinte și pentru copil să fie prea aproape una de față de cealaltă. Asigurați-vă că unitatea pentru părinte și cea pentru copil se află la cel puțin 2,5 metri distanță una față de cealaltă.

---

Este posibil ca volumul unității pentru părinte să fie setat la un nivel prea înalt. Micșorați volumul unității pentru părinte.

---

Pentru cauzele privind emiterea unui semnal sonor de către unitatea pentru părinte, consultați Întrebări frecvente „De ce unitatea pentru părinte emite un semnal sonor?”

---

Pot dezactiva sunetul?

Dezactivați sunetul dispozitivului apăsând partea de jos a butonului de comandă. Când bara de volum de pe ecran este complet goală, volumul este oprit.

---

De ce nu aud niciun sunet? De ce nu aud când copilul plânge? De ce sunetul se transmite doar parțial, și nu în întregime?

Este posibil ca volumul unității pentru părinte să fie setat la un nivel prea scăzut sau să fie oprit. Apăsăți partea de sus a butonului de comandă pentru a mări nivelul volumului.

---

Poate că semnalul sonor al unității pentru părinte să fie oprit; activați semnalul sonor apăsând partea de sus a butonului de comandă și reglați volumul.

---

Nivelul de sensibilitate este setat la o valoare prea mică; reglați sensibilitatea din meniul unității pentru părinte la un nivel mai mare.

---

Este posibil ca unitatea pentru copil să fie la o distanță prea mare de copil. Pentru o detectare optimă a sunetului asigurați-vă că unitatea pentru copil se află la o distanță de cel mult 1,5 metri de copilul dvs. O distanță mai mică de 1 metru sporește pericolul de strangulare.

---

## ZGOMOT/SUNET

---

De ce unitatea pentru părinte reacționează prea repede la alte sunete decât cele ale copilului meu?

Unitatea pentru copil detectează și alte sunete decât cele ale copilului dvs. Mutați unitatea pentru copil mai aproape de copil (dar respectați distanța minimă de 1 metru).

---

Este posibil ca nivelul sensibilității să fie setat la o valoare prea mare. Când copilul dvs. scoate sunete atenuate, nivelul sensibilității trebuie să fie mai mare. Cu toate acestea, cu cât copilul dvs. emite sunete mai puternice, cu atât puteți seta un nivel de sensibilitate mai redus. Puteți schimba sensibilitatea monitorului dvs. pentru copii din meniul unității pentru părinte.

---

De ce obțin un sunet de la unitatea pentru părinte?

Este posibil să apară interferențe când unitatea pentru părinte este în afara razei de acțiune a unității pentru copil. Interferențele pot, de asemenea, apărea dacă există prea mulți pereți sau tavane între unitatea pentru părinte și cea pentru copil sau când sunt pornite alte dispozitive wireless de 2,4 GHz (de ex., microunde, router Wi-Fi).

---

Amplasați unitatea pentru părinte într-un alt loc, mai aproape de unitatea pentru copil și opriți alte dispozitive wireless.

---

Dacă acest lucru nu vă ajută, consultați alte Întrebări frecvente cu privire la „De ce unitatea pentru părinte și/sau copil produce un sunet înalt?”

---

Cât timp va fi redat cântecul de leagăn de unitatea pentru copil?

După selectarea cântecului de leagăn, acesta va fi repetat continuu timp de aproximativ 15 minute. În cazul în care doriți să redați toate melodiile disponibile, selectați ultima opțiune din lista cu cântece de leagăn.

---

Cum pot mări volumul cântecului de leagăn?

Puteți regla volumul cântecului de leagăn de pe unitatea pentru părinte și nu de pe cea pentru copil. Apăsăți butonul pentru cântecul de leagăn de pe unitatea pentru părinte pentru a deschide meniul cu cântece de leagăn și reglați volumul.

---

## DURATA DE OPERARE / RAZA DE ACȚIUNE

---

### Întrebare

### Răspuns

De ce monitorul meu pentru copii acționează pe o distanță mult mai mică decât cea specificată în acest manual de utilizare?

Raza de acțiune specificată de 300 de metri este valabilă numai afară, în spații deschise sau în câmpul vizual. În funcție de condițiile de mediu și de alți factori perturbatori, raza de acțiune poate scădea (consultați, de asemenea, tabelul din capitolul privind poziționarea unităților pentru părinte și pentru copil).

---

În interiorul locuinței dvs., raza de acțiune specificată este de până la 50 de metri și este, de asemenea, influențată de numărul și tipul de pereți și/sau tavane existente între unitatea pentru părinte și cea pentru copil.

---

## DURATA DE OPERARE / RAZA DE ACȚIUNE

---

Durata de funcționare a unității pentru părinte se presupune a fi de până la 10 ore. De ce durata de funcționare a unității mele pentru părinte este mai scurtă?

Este posibil ca luminozitatea semnalului video al unității pentru părinte să fie prea mare, ceea ce face ca unitatea pentru părinte să consume mai multă energie. Micșorați luminozitatea unității pentru părinte.

---

Unitatea pentru părinte consumă o cantitate mare de energie când afișajul video funcționează continuu. Activați modul AUDIO, VOX sau ECO din meniul unității pentru părinte pentru a crește durata de operare (consultați capitolul „Caracteristici”, secțiunile „mod AUDIO”, „mod VOX” sau „mod ECO”).

---

Este posibil ca volumul unității pentru părinte să fie prea mare, ceea ce face ca unitatea pentru părinte să consume multă energie. Micșorați volumul unității pentru părinte.

---

Similar oricărui alt dispozitiv electronic reîncărcabil, capacitatea bateriei scade după o perioadă îndelungată de utilizare.

---

## AFIȘAJUL VIDEO

---

### Întrebare

### Răspuns

---

De ce obțin interferențe la unitatea parentală? De ce luminează intermitent afișajul video al unității pentru părinte?

Este posibil să apară interferențe când unitatea pentru părinte este în afara razei de acțiune a unității pentru copil. Interferențele pot, de asemenea, apărea dacă există prea mulți pereți sau tavane între unitatea pentru părinte și cea pentru copil sau când sunt pornite alte dispozitive wireless de 2,4 GHz (de ex., microunde, router Wi-Fi).

---

Este posibil să aveți mai mult de 2 seturi de monitoare pentru copii și pot apărea interferențe. Păstrați aceste 2 unități pentru copil la distanță unul față de celălalt, ideal în camere separate.

---

Amplasați unitatea pentru părinte într-un alt loc, mai aproape de unitatea pentru copil și opriți alte dispozitive wireless.

---

Este posibil ca bateria reîncărcabilă a unității pentru părinte să necesite a fi reîncărcată.

---

De ce nu apare nicio imagine pe afișajul video în timp ce indicatorul luminos de legătură este verde?

Este posibil ca unitatea pentru părinte să fie în modul AUDIO, VOX sau ECO. Apăsăți butonul pentru mod de pe partea dreaptă a unității pentru părinte pentru a comuta între moduri (consultați 'Moduri').

---

## AFIŞAJUL VIDEO

---

De ce nu este clară imaginea de pe afişajul video?

Este posibil ca luminozitatea afişajului să fie prea redusă. Sporiți luminozitatea afişajului unității pentru părinte utilizând butonul de comandă din centru (consultați 'Luminozitate').

---

Este posibil ca lentilele unității pentru copil să fie murdare. Curățați lentilele cu un material textil uscat.

---

Este posibil ca unitatea pentru copil să fie la o distanță prea mare de copil. Pentru o calitate optimă a semnalului video, asigurați-vă că unitatea pentru copil se află la o distanță de cel mult 1,5 metri de copilul dvs. O distanță mai mică de 1 metru sporește pericolul de strangulare.

---

### Informații generale

Baterie reîncărcabilă Li-ion (2600 mAh)

Banda de frecvență FHSS de 2,4 GHz.

Putere de radiofrecvență maximă:  $\leq 20$  dBm

Unitate de alimentare:

Model: PSAC05E-050L6 (ștecher pentru UE) /  
PSAC05K-050L6 (ștecher pentru Regatul Unit)

Putere de intrare: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A

Ieșire: 5,0 V  $\equiv$  1,0 A, 5,0 W

Eficiență activă medie:  $\geq 73,62\%$

Consum de energie fără sarcină (W): 0,1 W

## Montare pe perete

Instrucțiuni de tipărire:

Tipăriți această pagină la o scală de 100 % și utilizați șablonul pentru a marca precis poziția găurilor pentru șuruburi de pe perete.

