

PHILIPS

AVENT


SCD831
SCD833
SCD835



Manuali i përdorimit

Përmbajtja

Hyrje.....	4
Përshkrim i përgjithshëm	4
Informacion i rëndësishëm sigurie.....	5
E RËNDËSISHME.....	5
Përgatitja për përdorim	8
Njësia e foshnjës.....	8
Njësia e prindit.....	8
Përdorimi i monitorit të foshnjës.....	9
Lidhja e njësise së prindit me njësinë e foshnjës.....	9
Pozicionimi i monitorit të foshnjës	11
Rrezja e funksionimit.....	12
Funksionet dhe cilësimet.....	13
Volumi	13
Ndriçimi	13
Modalitetet.....	14
Ninullat	17
Dhënia.....	19
Ndjeshmëria	20
Kapësja e rripit	21
Pastrimi dhe mirëmbajtja	21
Vendruajtja	23
Porositja e aksesoreve	23
Riciklimi.....	23
Informacione mjedisore	23
Hiqeni baterinë e integruar	24
Mbështetja	24
Pyetjet e shpeshta	25
Montimi në mur	31

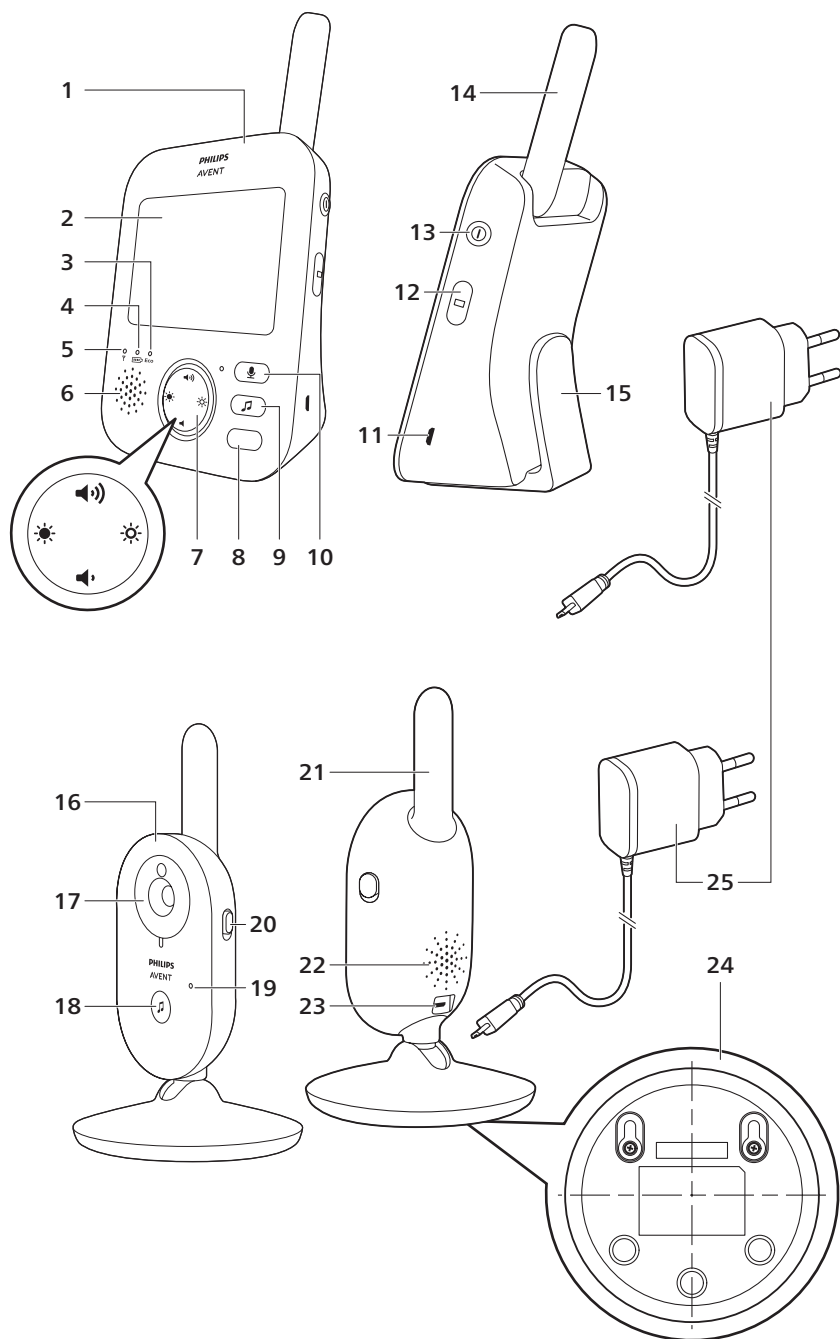

Hyrje

Urime për blerjen dhe mirë se vini pranë Philips Avent! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që ofron "Philips Avent", regjistroni produktin në faqen **www.philips.com/welcome**.

Videomonitori i foshnjës "Philips Avent" ju ofron mbështetje gjatë gjithë ditës dhe ju mundëson ta shikoni fëmijën ditën dhe natën nga kudo që të ndodheni në shtëpi. Teknologjia e fundit elektronike garanton zë të qartë dhe figurën më të qartë për foshnjë tuaj. Kjo ju jep një ndjesi më të lartë sigurie pa qenë nevoja të hyni në dhomën e foshnjës duke i trazuar gjumin.

Përshkrim i përgjithshëm

- 1 Njësia e prindit
- 2 Ekran
- 3 Drita ECO
- 4 Drita e gjendjes së baterisë
- 5 Drita e lidhjes
- 6 Altoparlant
- 7 Butoni i komandimit (shfletimi në meny/volumi/ndriçimi)
- 8 Butoni i ndjeshmërisë
- 9 Butoni i ninullës
- 10 Butoni i dhënies
- 11 Foleja për fishë të vogël
- 12 Butoni i modalitetit
- 13 Butoni i ndezjes/fikjes
- 14 Antena
- 15 Kapësja e rripit
- 16 Njësia e foshnjës
- 17 Kamera
- 18 Butoni i aktivizimit/çaktivizimit të ninullës
- 19 Mikrofon
- 20 Niveluesi i aktivizimit/çaktivizimit
- 21 Antena
- 22 Altoparlant
- 23 Foleja për fishë të vogël
- 24 Vrimat e montimit në mur
- 25 Ushqyesi (2x)

Informacion i rëndësishëm sigurie

Lexoni me kujdes këtë informacion të rëndësishëm përpara se ta vini në punë pajisjen dhe ruajeni për referencë në të ardhmen.

E RËNDËSISHME

Ky monitor foshnje synohet për përdorim ndihmës. Nuk zëvendëson mbikëqyrjen e përgjegjshme dhe të duhur të të rriturit dhe nuk duhet përdorur me qëllime të tilla.

Mos e lini kurrë foshnjën vetëm në shtëpi. Sigurohuni gjithnjë që të jetë dikush i pranishëm për t'u kujdesur për foshnjën dhe për t'iu përgjigjur nevojave të saj.

Klauzolë

Vini re se këtë monitor foshnje e përdorni me përgjegjësinë tuaj. Koninklijke Philips N.V. dhe filialet e saj nuk janë përgjegjëse për përdorimin e këtij monitori foshnje dhe përdorimin tuaj të tij, dhe kështu nuk marrin përsipër asnjë detyrim në lidhje me përdorimin tuaj të këtij monitori foshnje.

Rrezik

- Mos zhysni kurrë asnjë pjesë të monitorit të foshnjës në ujë apo në lëngje të tjera. Mos e vini pajisjen aty ku mund të pikohet apo laget nga uji apo lëngje të tjera. Mos e përdorni monitorin e foshnjës në vende me lagështirë apo pranë ujit.
- Mos i vendosni kurrë sende përsipër monitorit të foshnjës dhe mos e mbuloni. Mos ia bllokoni vrimat e mundshme të ajrimit. Instalojeni në përputhje me udhëzimet e prodhuesit.



Paralajmërim: Rrezik mbytjeje — Fëmijët janë MBYTUR me kordonë. Mbajeni këtë kordon larg vendeve ku mund të arrihet nga fëmijët (mbi 3 ft (0,9 m) larg). Mos e hiqni këtë etiketë.

Paralajmërim

- Kontrolloni nëse voltazhi i përcaktuar në ushqyes përkon me voltazhin e linjës lokale përpara se ta vini në punë pajisjen.
- Mos i modifikoni apo prisni pjesët e ushqyesit dhe të kordonit të tij, pasi kjo shkakton situata të rrezikshme.
- Përdorni vetëm ushqyesin e dhënë.
- Nëse ushqyesi është i dëmtuar, ndërrojeni gjithnjë me një tip origjinal për të shmangur rrezikun.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore, apo që kanë mungesë përvojë dhe njohurish vetëm nëse ata mbikëqyrin ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjeve dhe nëse kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhen kryer nga fëmijët pa qenë të mbikëqyrrur.
- Mbrojeni kordonin elektrik nga shkelja apo përkulja, sidomos te spinat, pikat e kapjes dhe pika nga ku dalin nga pajisja.
- Sigurohuni ta vendosni monitorin e foshnjës në mënyrë të atillë që kordoni të mos pengojë dyert apo vendkalimet. Nëse e vendosni monitorin e foshnjës në tryezë apo në mobilie të ulët, mos e lini kordonin elektrik të varet nga tryeza apo mobilia. Sigurohuni që kordoni të mos rrijë në dysHEME ku përbën rrezik pengimi.
- Mbajini materialet e paketimit (qese plastike, tako kartoni etj.) larg vendeve ku mund të arrihen nga fëmijët, pasi nuk janë lodra.
- Për të parandaluar elektrohokun, mos e hapni kasën e njësisë së foshnjës apo të prindit.

Udhëzimet e sigurisë për baterinë

- Përdoreni këtë produkt vetëm për qëllimin e synuar. Lexojeni këtë informacion me kujdes përpara se të përdorni produktin dhe bateritë e aksesoret e tij, dhe ruajeni për referencë në të ardhmen. Keqpërdorimi mund të shkaktojë rreziqe dhe lëndime të rënda. Aksesoret e ofruar mund të ndryshojnë për produkte të ndryshme.
- Përdorni vetëm aksesore origjinale dhe pjesë konsumi nga Philips. Përdorni vetëm serinë ASSA105x-050100 (x = B ose E) ose serinë PSAC05x-050L6 (x = E ose K) të njësisë së heqshme të furnizimit.
- Karikojeni, përdoreni dhe ruajeni produktin në temperaturë midis 0°C dhe 40°C.
- Mbajini produktin dhe bateritë larg zjarrit dhe mos i ekspozoni drejtpërdrejt në dritën e diellit apo ndaj temperaturave të larta.
- Nëse produkti mbinxehet, lëshon erë, ndryshon ngjyrë ose nëse karikimi zgjat më shumë se zakonisht, ndërpriteni përdorimin dhe karikimin e produktit dhe kontaktoni me Philips.
- Mos i vendosni produktet dhe bateritë e tyre në furra me mikrovalë apo në vatra induksioni.
- Mos e hapni, modifikoni, shponi, dëmtoni apo çmontoni produktin apo baterinë për të parandaluar nxehjen e baterive apo çlirimin e substancave toksike ose të rrezikshme. Mos u krijoni lidhje të shkurtër, mos i mbikarikoni dhe mos i karikoni në pole të kundërta bateritë.

- Nëse bateritë dëmtohen apo pikojnë, shmangeni kontaktin me lëkurën ose sytë. Nëse ju ndodh diçka e tillë, shpëllajini mirë me ujë dhe kërkonij kujdesin mjekësor.

Kujdes

- Mos e instaloni pajisjen pranë burimeve të nxehtësisë si p.sh. radiatorë, rezistenca, soba apo aparate të tjera (duke përfshirë amplifikatorët) që lëshojnë nxehtësi.
- Sigurohuni që t'i keni të thata duart kur përdorni ushqyes, spina dhe kordonin elektrik.
- Të gjitha shenjat e kërkuara mbi njësinë e foshnjës, të prindit dhe ushqyes ndodhen në fund të njësisë së foshnjës, të prindit dhe ushqyesit.

Deklarata e konformitetit

Nëpërmjet këtij dokumenti "Philips Consumer Lifestyle B.V." deklaron se ky produkt është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozita të tjera përkatëse të direktivës 2014/53/BE. Një kopje e deklaratës së konformitetit (DoC) ofrohet në internet te


www.philips.com/support.

Pajtueshmëria me EMF-në

Ky produkt është në përputhje me të gjitha standardet dhe rregulloret në fuqi për ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.


Përgatitja për përdorim

Njësia e foshnjës

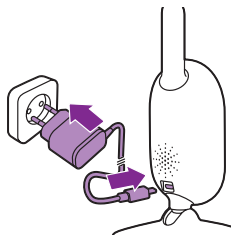

Vendoseni ushqyesin në njësinë e foshnjës dhe adaptorin në prizë.

Njësia e prindit

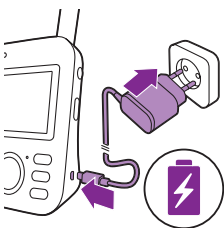


Njësia e prindit punon me bateri të integruar e të karikueshme me jone litiumi.


Ndiqni hapat e mëposhtëm për karikimin e njësive të prindit:

Vendoseni ushqyesin në njësinë e prindit dhe adaptorin në prizë.

Drita e gjendjes së baterisë ndizet në portokalli për të treguar se pajisja po karikohet.

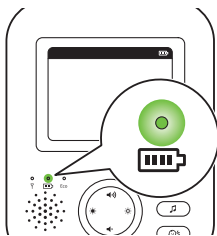


Kur pajisja është karikuar plotësisht, treguesi i gjendjes së baterisë ndizet vazhdimisht në të gjelbër.

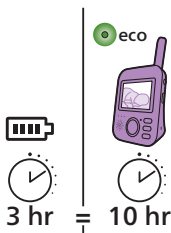

Kur të karikoni njësinë e prindit për 3 orë, mund të përdoret me valë për afro 10 orë në modalitetin ECO.

Nëse njësia e prindit ndizet gjatë karikimit, karikimi merr afro dy herë më shumë.

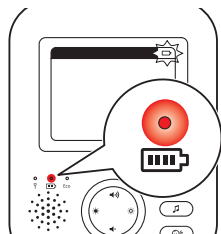

Kur bateria e karikueshme e njësise së prindit është thuajse e shkarkuar, drita e gjendjes së baterisë bëhet e kuqe dhe njësia e prindit tingëllon. Nëse bateria është shkarkuar tërësisht dhe njësia e prindit nuk është e lidhur në prizë, njësia e prindit fiket automatikisht dhe humbet kontaktin me njësinë e foshnjës.

Shënim: Bateria e brendshme e karikueshme nuk mund të hiqet nga produkti.


Shënim: Bateria shkarkohet gradualisht dhe shumë ngadalë, edhe nëse njësia e prindit është e fikur.

Këshillë: Për të kursyer baterinë, fiken njësinë e prindit kur nuk e përdorni.


Shënim: Ju këshillojmë ta mbani njësinë e prindit të lidhur në prizë gjatë natës. Nëse bateria e prindit bie gjatë natës, njësia e prindit tingëllon dhe kjo mund t'ju zgjojë nga gjumi.

Përdorimi i monitorit të foshnjës

Lidhja e njësise së prindit me njësinë e foshnjës

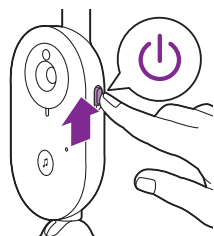


- 1 Shtypni niveluesin e aktivizim/çaktivizimit të njësise së foshnje për lart në pozicionin "ON".

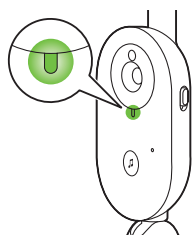


- 2 Kur ndizet njësia e foshnjës, drita e ndezjes në njësinë e foshnjës ndizet në të gjelbër.


Shënim: Drita e ndezjes në njësinë e foshnjës ndizet gjithnjë në të gjelbër edhe kur nuk ka lidhje me njësinë e prindit.

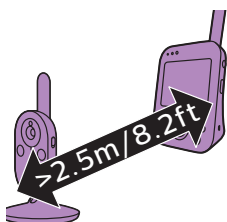


- 3 Sigurohuni që njësia e prindit dhe njësia e foshnjës të jenë së paku 2.5 metra / 8.2 ft larg njëra-tjetrës për të shmangur jehonën.

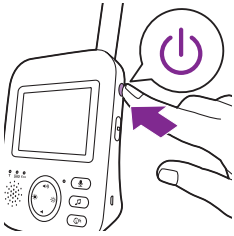


- 4 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes së njësies së prindit për 1 sekondë për të ndezur njësinë e prindit.

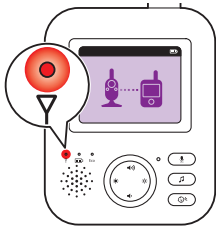

- Ekranin ndizet, shfaqet figura e lidhjes në ekran dhe drita e lidhjes ndizet në të kuqe. Njësia e prindit fillon të kërkojë për njësinë e foshnjës.

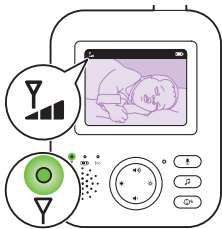

- Kur njësia e prindit është e lidhur me njësinë e foshnjës, drita e lidhjes ndizet në të gjelbër në njësinë e prindit dhe një a më shumë shirita shfaqen në ekran.

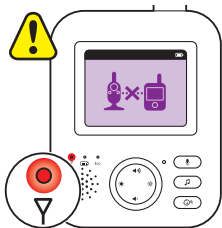


Shënim: Duhet më pak se 10 sekonda për të krijuar lidhjen mes njësies të prindit dhe njësies së foshnjës.

Kur njësia e foshnjës është e fikur, njësia e prindit tregon figurën jashtë rrezes. Sigurohuni që njësia e foshnjës të jetë e ndezur.


- Nëse nuk krijohet lidhje, drita e lidhjes bëhet e kuqe, njësia e prindit tingëllon me tri sinjale të shkurtra çdo 20 sekonda dhe në ekran shfaqet figura jashtë rrezes.

Pozicionimi i monitorit të foshnjës

Paralajmërim: Kordoni i njësisë së foshnjës përbën rrezik mbytjeje. Sigurohuni që njësia e foshnjës dhe kordoni të jenë të paktën 1 metër / 3.5 ft larg foshnjës. Mos e vendosni kurrë monitorin e foshnjës brenda shtratis apo këndit të foshnjës.

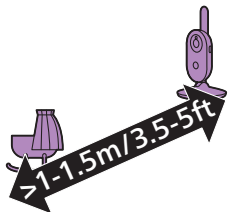


- 1 Për pikasje optimale të zërit, sigurohuni që njësia e foshnjës të jetë jo më larg se 1.5 metra / 5 ft nga foshnja. Sigurohuni që njësia e foshnjës të jetë të paktën 1 metër/ 3.5 ft larg foshnjës për shkak të rrezikut për mbytje.

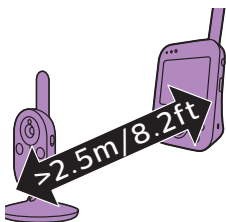


- 2 Vendoseni njësinë e prindit brenda rrezes së punës së njësisë së foshnjës. Sigurohuni që të jetë të paktën 2.5 metra / 8.2 ft larg njësisë së foshnjës për të shmangur jehonën.

Shënim: Nëse përdorni telefon me valë, video me valë, rrjet Wi-Fi, furrë me mikrovalë apo Bluetooth në 2.4 GHz dhe keni interferencë në njësinë e prindit apo të foshnjës, lëvizeni njësinë e prindit derisa të mos ketë më interferencë.

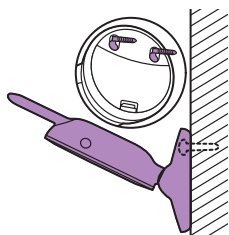


- 3 Ka dy mënyra për të pozicionuar njësinë e foshnjës
 - a Vendoseni gjithnjë njësinë e foshnjës mbi një sipërfaqe të qëndrueshme, të niveluar dhe horizontale.
 - b Montojeni njësinë e foshnjës me vida në mur.

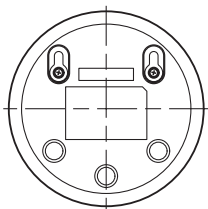

Këshillë: Shablloni i montimit në mur (shih "Montimi në mur") për montimin e njësisë së foshnjës në mur mund të gjendet në fund të këtij manuali përdorimi.

Këshillë: Përdorni shabllonin e dhënë për të shënuar pikën e saktë të vrimave të vidave në mur.


Këshillë: Pozicionojeni njësinë e foshnjës në një nivel më të lartë për të marrë një pamje më të mirë të shtratis ose të këndit të foshnjës.

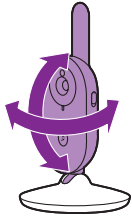

- 4 Rregullojeni njësinë e foshnjës në mënyrë që të garantojë dukshmëri optimale të foshnjës. Njësia e foshnjës mund të rrotullohet për ta pozicionuar në mënyrën e dëshiruar.

Materiale të thata	Trashësia e materialeve	Humbja e rrezes
Dru, suva, karton, xham (pa metal, tela apo plumb)	< 30 cm (12 in)	0-10 %
Tullë, kompensatë	< 30 cm (12 in)	5-35 %
Beton arme	< 30 cm (12 in)	30-100 %
Rrjeta ose shufra metalike	< 1 cm (0,4 in)	90-100 %
Fletë metalike ose alumini	< 1 cm (0,4 in)	100 %

Rrezja e funksionimit

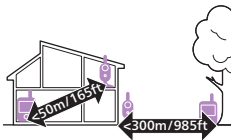


Rrezja e funksionimit është deri në 50 metra / 165 ft brenda dhe 300 metra / 985 ft jashtë. Rrezja e funksionimit e monitorit të foshnjës luhet në varësi të rrethinave dhe faktorëve që mund të shkaktojnë interferencë. Materialet e lagura dhe të njoma mund të shkaktojnë interferencë të atillë që humbja e sinjalit të jetë deri në 100 %.


Funksionet dhe cilësimet

Volumi

Mund ta rregulloni volumin e altoparlantit të njësisë së prindit në nivelin që dëshironi.

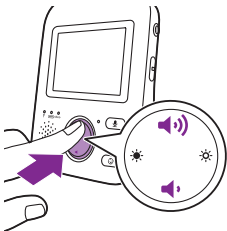

- 1 Shtypni pjesën e sipërme ose të poshtme të butonit të komandimit për rregullimin e volumit.

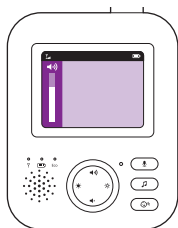

Këshillë: Sigurohuni që volumi të përshtatet me kushtet aktuale. Në kushte zhurme mund të aktivizoni dhe sinjalizimin me dridhje.


Shiriti i volumit shfaqet në ekran për të treguar volumin e zgjedhur.

Shënim: Nëse volumi caktohet në nivel të lartë, njësia e prindit konsumon më shumë energji.


Shënim: Kur shiriti i volumit është në minimum, volumi çaktivizohet. Njësia e prindit tregon një ikonë çaktivizimi të zërit në shiritin e statusit dhe do të merrni vetëm sinjalizime dhe video nga njësia e prindit.

Ndriçimi

Mund ta rregulloni ndriçimin e ekranit të njësisë së prindit në nivelin që dëshironi.

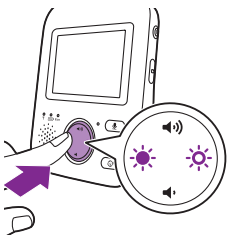

- 1 Shtypni pjesën e majtë ose të djathtë të butonit të komandimit për të rregulluar ndriçimin e ekranit të njësisë së prindit.

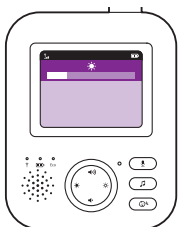


Shiriti i ndriçimit shfaqet në ekran për të treguar ndriçimin e zgjedhur.

Shënim: Nëse ndriçimi caktohet në nivel të lartë, njësia e prindit konsumon më shumë energji.

Modalitetet


Ky monitor foshnje ka katër modalitete të ndryshme që ju lejojnë të zgjidhni se si dëshironi ta monitoroni fëmijën: VIDEO, AUDIO, VOX dhe ECO.

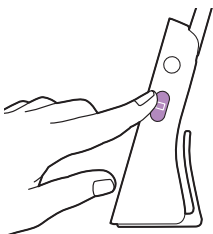


Me monitorin e foshnjës të ndezur, mund të ndërroni mes këtyre 4 modaliteteve të ndryshme duke shtypur butonin e modalitetit në anën e njësisë së prindit.

Ekrani tregon modalitetin e zgjedhur. Modaliteti i zgjedhur tregohet edhe në shiritin e statusit. Kur e ndizni pajisjen, modaliteti i përdorur i fundit do të jetë aktiv.

Modaliteti VIDEO

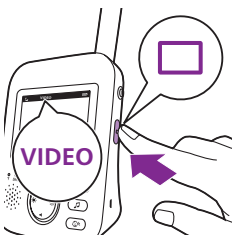

Shtypni butonin e modalitetit në anën e njësisë së prindit për të zgjedhur modalitetin VIDEO.

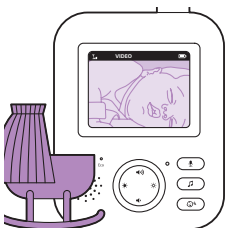

Kur aktivizohet modaliteti VIDEO, ekrani është gjithnjë aktiv, që të mund të shihni foshnjën. Të gjithë zërat transmetohen drejtpërdrejt te njësia e prindit.




Shënim: Caktojeni nivelin e ndjeshmërisë në "shumë i lartë" për të pasur zë pa ndërprerje në njësinë e prindit. Shihni kapitullin "Niveli i ndjeshmërisë" për më shumë informacion.

Modaliteti AUDIO



- 1 Shtypni butonin e modalitetit në anën e njësisë së prindit për të kaluar në modalitetin AUDIO.

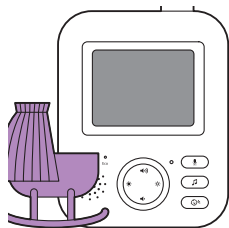

Kur aktivizohet modaliteti AUDIO, ekrani i njësisë së prindit fiket. Pas 3 sekondash ekrani fiket tërësisht dhe shiriti i statusit zhduket.

Shënim: Shiriti i statusit nuk duket me ekranin të fukur.




Shënim: Drita e lidhjes tregon se njësia e prindit është ende e ndezur dhe e lidhur me njësinë e foshnjës.

Shënim: Caktojeni nivelin e ndjeshmërisë në "shumë i lartë" për të pasur zë pa ndërprerje në njësinë e prindit. Shihni kapitullin "Niveli i ndjeshmërisë" për më shumë informacion.


Të gjithë zërat transmetohen vazhdimisht te njësia e prindit. Nëse foshnja qan, ekrani i njësisë së prindit është ende i fukur, por zërat e diktuar nga njësia e foshnjës i transmetohen njësisë së prindit.

Modaliteti VOX

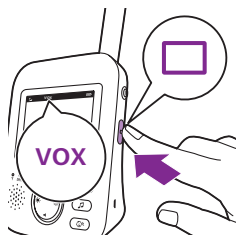

- 1 Shtypni butonin e modalitetit në anën e njësisë së prindit për të kaluar në modalitetin VOX.

Shënim: Kur ekrani është i ndezur, modaliteti i zgjedhur shfaqet në shiritin e statusit. Shiriti i statusit nuk duket me ekranin të fukur.

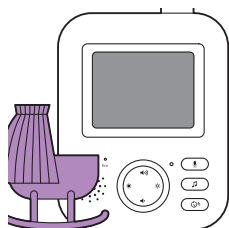

Kur aktivizohet modaliteti VOX, ekrani dhe zëri i njësisë së prindit fiken, nëse nuk haset zë për 20 sekonda.



Kur haset zë nga njësia e foshnjës, ekrani dhe zëri i njësise së prindit ndizen menjëherë. Zërat transmetohen te njësia e prindit.


Shënim: Niveli minimal për aktivizimin e zërit dhe të ekranit përcaktohet nga cilësimi i ndjeshmërisë.

Modaliteti "ECO"



- 1 Shtypni butonin e modalitetit në anën e njësise së prindit për të kaluar në modalitetin ECO.

Shënim: Kur ekrani është i ndezur, modaliteti i zgjedhur është i dukshëm në shiritin e statusit. Shiriti i statusit nuk duket me ekranin të fikur.

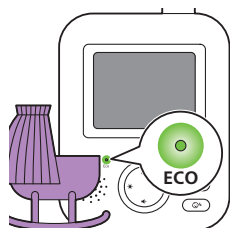

Kur aktivizohet modaliteti ECO, ekrani dhe zëri i njësise së prindit fiken, nëse nuk haset zë për 20 sekonda. Drita ECO ndizet në të gjelbër për të treguar se është aktivizuar modaliteti ECO. Gjatë modalitetit ECO çaktivizohen ekrani dhe transmetimet e zërit.



Kur haset zë nga njësia e foshnjës, ekrani dhe zëri i njësise së prindit ndizen menjëherë. Zërat transmetohen te njësia e prindit.


Shënim: Niveli minimal për aktivizimin e zërit dhe të ekranit përcaktohet nga cilësimi i ndjeshmërisë.

Ninullat

Mund të aktivizoni funksionin e ninullës ose nga njësia e prindit ose në njësinë e foshnjës.


Për të aktivizuar funksionin e ninullës nga njësia e prindit, ndiqni udhëzimet e mëposhtme:

Zgjedhja e ninullës

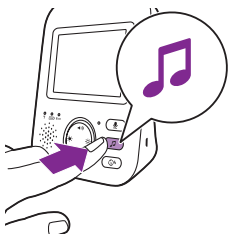


- 1 Shtypni butonin e ninullës në njësinë e prindit për të hapur menyne e ninullave.

Shënim: Shtypja e butonit të ninullës me menyne e ninullës ende të hapur, do ta mbyllë menyne.

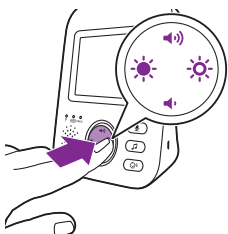

- 2 Shtypni pjesën e djathtë të butonit të komandimit për të hyrë në listën e ninullave.

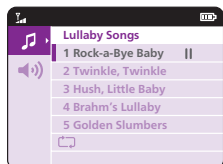

- 3 Shtypni pjesën e sipërme ose të poshtme të butonit të komandimit për të shfletuar listën e ninullave.




- 4 Shtypni pjesën e djathtë të butonit të komandimit për të luajtur një ninullë të caktuar.
Nëse dëshironi ta ndaloni ninullën, shtypni sërish anën e djathtë të butonit të komandimit.
- 5 Shiriti i statusit të njësise së prindit tregon numrin e ninullave që luhen dhe përsëriten.




Ninulla fillon të luajë në njësinë e foshnjës dhe përsëritet vazhdimisht për rreth 15 minuta.

Këshillë: Për të përsëritur të gjitha këngët e ofruara, zgjidhni opsionin e fundit në listë.

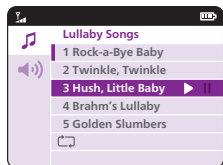


- 6 Për të zgjedhur një ninullë tjetër, lëvizni lart ose poshtë me butonin e komandimit për të zgjedhur një këngë tjetër nga lista. Shtypni pjesën e djathtë të butonit të komandimit për të filluar këngën e zgjedhur.
- 7 Për ta ndërprerë ninullën, shtypni butonin e ninullës në njësinë e prindit dhe ndalojeni këngën që po luhet duke shtypur edhe një herë pjesën e djathtë të butonit të komandimit.


Volumi i ninullës

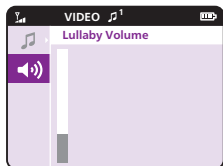

- 1 Shtypni butonin e ninullës dhe pastaj shtypni fundin e butonit të komandimit për të zgjedhur opsionet e volumit të menysë së ninullës. Shtypni pjesën e djathtë të butonit të komandimit për të hapur volumet e ninullave.

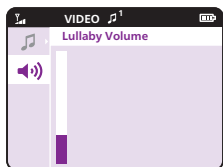

- 2 Shtypni pjesën e sipërme ose të poshtme të butonit të komandimit për rregullimin e volumit.

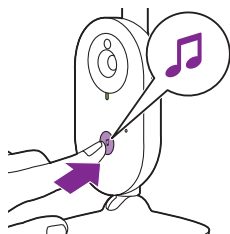

Për të aktivizuar funksionin e ninullës nga njësia e foshnjës, shtypni butonin e aktivizimit/çaktivizimit të ninullës në njësinë e foshnjës.



Ninulla e zgjedhur e fundit në njësinë e prindit fillon të luajë në njësinë e foshnjës dhe përsëritet vazhdimisht për rreth 15 minuta.

Për ta ndërprerë ninullën në njësinë e foshnjës, shtypni butonin e aktivizimit/çaktivizimit të ninullës në njësinë e foshnjës.

Dhënia

Mund të përdorni butonin e dhënies në njësinë e prindit për t'i folur foshnjës.



- 1 Shtypni e mbani butonin e dhënies në njësinë e prindit.
- 2 Flisni qartë në mikrofonin përpara njësisë së prindit nga një distancë midis 15-30cm /0.5-1ft.

Për sa kohë që shtypet butoni i dhënies, ka një lidhje të hapur zëri me njësinë e foshnjës. Ekranin e njësisë së prindit tregon ikonën e dhënies, duke treguar lidhjen aktive.




- 3 Lëshojeni butonin e dhënies pasi të keni mbaruar së foluri.

Shënim: Për sa kohë që shtypet butoni i dhënies, njësia e prindit nuk mund të procesojë zërat që vijnë nga njësia e foshnjës.

Ndjeshmëria

Niveli i ndjeshmërisë i njësise së foshnjës përcakton se çfarë dëgjoni përmes njësise së prindit. Kur niveli caktohet i lartë, do të dëgjoni shumë zëra, duke përfshirë tingujt e lehtë në sfond. Kur niveli i ndjeshmërisë caktohet i ulët, do të dëgjoni vetëm zërat më të lartë.

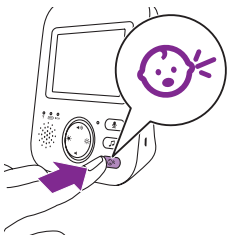

- 1 Shtypni butonin e ndjeshmërisë për të hapur nivelet e ndjeshmërisë.

Shënim: Kur e shtypni sërish butonin e ndjeshmërisë, do të dilni nga menyja.



- 2 Shtypni pjesën e sipërme ose të poshtme të butonit të komandimit për nivelin e dëshiruar të ndjeshmërisë.



Nëse fëmija juaj bën vetëm zëra të lehtë, ndjeshmëria e njësise së foshnjës duhet caktuar e lartë në njësinë e prindit.




Sa më lart dëgjohe foshnja, aq më ulët mund ta caktoni ndjeshmërinë në njësinë e prindit.

Shënim: Në modalitetin AUDIO dhe VIDEO do të keni zë të vazhdueshëm kur niveli i ndjeshmërisë të jetë caktuar "shumë i lartë". Përndryshe, zërat e ulët do të heshten.

Këshillë: Niveli i ndjeshmërisë mund të rregullohet që të mund ta dëgjoni gjithnjë foshnjën pa ndërprerje nga tingujt të tjerë. Nëse ka shumë zhurmë sfondi, uleni edhe më ndjeshmërinë që të mos i dëgjoni këta zëra përmes njësise së prindit.


Kapësja e rripit

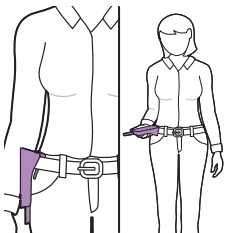

Njësinë e prindit mund ta merrni me vete brenda dhe jashtë shtëpisë duke e lidhur njësinë e prindit në brez apo rrip me kapëse rripi. Kjo ju mundëson ta monitoroni foshnjën kur jeni duke lëvizur rrotull.

Shënim: Ekranin tani kthehet përmbys, duke ju lejuar ta shikoni foshnjën në ekran thjesht duke ngritur njësinë e prindit.


Pastrimi dhe mirëmbajtja

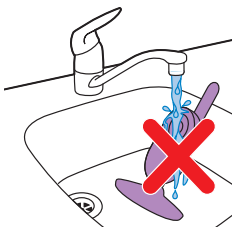


Paralajmërim: Mos e futni njësinë e prindit, njësinë e foshnjës dhe ushqyesit në ujë, dhe mos i pastroni në rubinetin e ujit.



Paralajmërim: Mos përdorni spërkatëse apo solucione të lëngëta pastrimi.

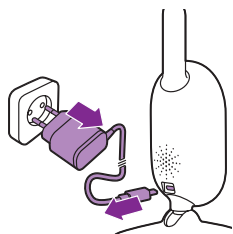


1 Fikeni njësinë e foshnjës, hiqeni ushqyesin nga njësia e foshnjës dhe hiqeni ushqyesin nga priza.

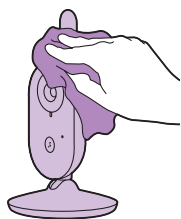


- 2** Pastrojeni njësinë e foshnjës me një leckë të thatë.


Shënim: Shenjat e gishtave apo papastërtitë në objektivin e njësisë së foshnjës mund të ndikojnë në cilësinë e figurës së kamerës. Shmangeni preken e objektivit me gishta.

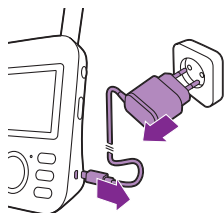

- 3** Fikeni njësinë e prindit, hiqeni ushqyesin nga njësia e prindit dhe hiqeni ushqyesin nga priza.

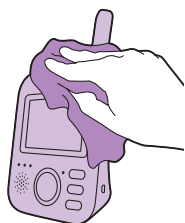

- 4** Pastrojeni njësinë e prindit me një leckë të thatë.

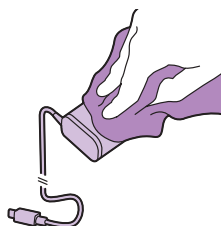

- 5** Pastrojini ushqyesit me një leckë të thatë.

Vendruajtja

Kur të mos jeni duke e përdorur monitorin e foshnjës për kohë të gjatë, mbajini njësinë e prindit, njësinë e foshnjës dhe ushqyesit në një vend të freskët e të thatë.

Porositja e aksesorëve

Për të blerë aksesorë ose pjesë rezervë, vizitoni faqen www.philips.com/parts-and-accessories ose shkoni te shitësi i "Philips". Gjithashtu mund të kontaktoni me pikën e shërbimit të klientit të "Philips" në vendin tuaj (shihni fletëpalosjen ndërkombëtare të garancisë për të dhënat e kontaktit).

Riciklimi



Ky simbol do të thotë që produktet elektrike dhe bateritë nuk duhet të hidhen me mbeturinat normale të shtëpisë.

Zbatoni rregulloret e shtetit tuaj për grumbullimin e veçuar të produkteve elektrike dhe baterive.

Informacione mjedisore

Janë hequr të gjitha paketimet e panevojshme. Jemi përpjekur ta thjeshtojmë paketimin për të ndarë dy materiale: karton (kutia) dhe polietilen (qeset, fleta me shkumë mbrojtëse).

Sistemi përbëhet nga materiale që mund të riciklohen dhe të ripërdoren nëse zbërthehen nga kompani të specializuara. Ndiqni rregulloret vendase në lidhje me hedhjen e materialeve të paketimit, baterive të shteruara dhe pajisjeve të vjetruara.

Hiqeni baterinë e integruar

Bateria e karikueshme e integruar duhet të hiqet vetëm nga një profesionist i kualifikuar kur pajisja hidhet. Përpara se të hiqni baterinë, sigurohuni që pajisja të jetë hequr nga priza dhe që bateria të jetë plotësisht e shkarkuar.

Shënim: Merrni masat e nevojshme paraprake kur përdorni veglat për të hapur pajisjen dhe kur hidhni baterinë e rikarikueshme.

Shënim: Kur punoni me bateritë, sigurohuni që t'i keni të thata duart, produktin dhe bateritë.

Shënim: Për të shmangur lidhjen e shkurtër të baterive pas heqjes, mos i lini kontaktet e tyre të takojnë sende metalike (p.sh. monedha, karfica, unaza). Mos i mbështillni bateritë me fletë alumini. Vendosjuni ngjithëse kontakteve të baterisë ose vëriini bateritë në qese plastike përpara se t'i hidhni.

Procesi:

- 1 Hiqni 2 këmbët e gomës në fund të njësisë së prindit.
- 2 Hiqni 2 vidat që duken tani në fund të njësisë së prindit.
- 3 Vendoseni antenën në pozicion për lart dhe hiqni vidën në kasën e pasme që duket tani.
- 4 hiqni kasën e pasme nga kasa e parme duke futur një kaçavidë mes tyre. Për variantet e reja të prodhuara pas gushtit 2020*, ka edhe 2 vida të tjera poshtë etiketës së vlerave nominale. Hiqeni etiketën e vlerave nominale, hiqni vidat, lironi kapësen e rripit dhe rrëshqiteni duke e hapur derën e folesë.
- 5 Shkëputni kabllo lidhëse të baterisë (kabloja e zezë-bardhë-kuqe).
- 6 Hiqni 4 vidat nga mbajtësja e baterisë. Nuk ka vida për variantet e reja të prodhuara pas gushtit 2020.
- 7 Hiqni baterinë.

* Kodi i datës së prodhimit DDMMYY ndodhet poshtë kapëses së rripit, mbi 2 këmbët e gomës.

Nëse nuk ka sistem grumbullimi/riciklimi për produktet elektronike në vendin tuaj, mund ta mbronni mjedisin duke i hequr e ricikluar bateritë përpara hedhjes së produktit.

Sigurohuni që produkti të jetë shkëputur nga kutia e karikimit përpara heqjes së baterisë.

Mbështetja

Për të gjithë mbështetjen mbi produktin, vizitoni www.philips.com/support.

Pyetjet e shpeshta

Ky kapitull përmbledh problemet më të shpeshta që mund të hasni me pajisjen. Nëse nuk keni mundësi ta zgjidhni problemin me informacionin e mëposhtëm, vizitoni www.philips.com/support për një listë të pyetjeve të shpeshta ose kontaktoni me qendrën e shërbimit të klientit për shtetin tuaj.

SI TË PËRDOREN/LIDHEN NJËSITË

Pyetje	Përgjigje
Përse nuk ndizet drita e ndezjes në njësinë e foshnjës kur e ndez njësinë?	Mbase njësia e foshnjës nuk është e futur në prizë. Futeni njësinë e foshnjës në prizë. Në vijim kalojeni çelësin e ndezjes/fikjes së njësisë së foshnjës për lart në pozicionin "ON" për të krijuar lidhjen me njësinë e prindit.
Përse nuk karikohet njësia e prindit kur e fus në prizë?	Mbase ushqyesi nuk është futur siç duhet. Sigurohuni që ushqyesi të jetë futur siç duhet në prizë. Njësia e prindit mund të jetë plotësisht e karikuar. Drita e statusit të baterisë do të jetë e gjelbër kur bateria të jetë plotësisht e karikuar dhe pajisja e futur në prizë.
Përse nuk karikohet njësia e foshnjës kur e fus në prizë?	Njësia e foshnjës nuk ka funksion karikimi. Njësia e foshnjës punon vetëm duke e futur në prizë.
Përse nuk krijohet dot lidhje? Përse bie herë pas here lidhja? Përse ka ndërprerje të zërit?	Njësia e foshnjës dhe njësia e prindit mbase janë shumë pranë limiteve maksimale të rrezes së funksionimit ose ka interferencë nga pajisje të tjera me valë 2.4 GHz. Provoni një pikë tjetër, rrisni distancën mes njësive ose fikini pajisjet e tjera me valë 2.4 GHz (laptopë, celularë, mikrovalë etj.). Mund të duhen deri në 10 sekonda para se të rikrijohet lidhja mes njësive. Nëse bie sinjali, atëherë njësia e prindit do të lëshojë një tingull karakteristik (3 tinguj të shpejtë çdo 20 sekonda). Njësia e foshnjës dhe e prindit mund të jenë shumë pranë njëra-tjetrës, mbajini të paktën 1.5 metra/ 5 ft larg njëra-tjetrës për të parandaluar interferencën.
Çfarë ndodh në rast se ikin dritat?	Duke qenë se njësia e prindit punon me bateri të karikueshme, njësia vazhdon të punojë nëse bateria ka karikim të mjaftueshëm. Por, njësia e foshnjës pushon së punuar pasi nuk ka bateri të karikueshme dhe punon vetëm me korrent nga priza. Njësia e prindit do të vazhdojë të lëshojë tinguj karakteristikë për të treguar se ka rënë lidhja me njësinë e foshnjës. Në rast të ndërprerjes së rrjetit kryesor elektrik, mund të lidhni njësinë e foshnjës përkohësisht me një ushqyes rezervë karikimi. Kur të rivijnë dritat, lidhja mes njësive së prindit dhe njësive së foshnjës krijohet automatikisht.

SI TË PËRDOREN/LIDHEN NJËSITË

Përse i tejkalon 3 orët koha e karikimit e njësisë së prindit?

Njësia e prindit mund të ndizet gjatë karikimit. Fikeni njësinë e prindit gjatë karikimit për të shkurtuar kohën e karikimit. Nëse ekrani i njësisë së prindit është gjithnjë ndezur, karikimi i njësisë së prindit do të marrë më shumë kohë.

Mbase temperatura ka kaluar tolerancën e karikimit që mund të shkëpusë me gjasë qarkun e karikimit si mekanizëm sigurie. Për të rinisur karikimin, largojeni njësinë e karikimit nga burimet e nxehtësisë si p.sh. radiatorë, rezistenca, soba apo aparate të tjera (duke përfshirë amplifikatorët) që lëshojnë nxehtësi.

Përse më duhet ta mbaj njësinë e foshnjës dhe kordonin e saj të paktën 1 metër / 3.5 ft larg foshnjës?

Për të shmangur mbytjen e foshnjës me kordon dhe për pikasje optimale të zërit, vendoseni gjithnjë njësinë e foshnjës dhe kordonin e saj të paktën 1 metër / 3.5 ft larg foshnjës.

Cili është dallimi midis modaliteteve të ndryshme të përdorimi në njësinë e prindit: Video, Audio, VOX dhe ECO?

Shihni më poshtë për një shpjegim të modaliteteve të ofruara në monitorin e foshnjës.

* Modaliteti Video: ekrani dhe zëri i njësisë së prindit janë gjithnjë aktivë.

* Modaliteti Audio: aktivizohet vetëm zëri. Ekrani i njësisë së prindit fiket kur aktivizohet modaliteti AUDIO. Drita e lidhjes tregon se njësia e prindit është ende e ndezur dhe e lidhur me njësinë e foshnjës. Komunikimi normal me njësinë e foshnjës është i mundur përmes butonave të dhënies, ninullës dhe të ndjeshmërisë.

* Modaliteti VOX: Ekrani dhe zëri i njësisë së prindit fiken, nëse nuk haset zë për 20 sekonda (ose nëse nuk ka zë të mjaftueshëm mbi cilësimin e ndjeshmërisë). Edhe ekrani, edhe zëri aktivizohen menjëherë kur ju qan foshnja dhe tejkalohet pragu i ndjeshmërisë. Kur zëri bie poshtë pragut të zërit, videoja qëndron aktive për 20 sekonda. Kur shtypet njëri prej butonave të komandimit (ndriçimi ose volumi), pajisja shfaq video për afro 5 sekonda. Gjithashtu mund të hapet menyja e ninullave.

* Modaliteti ECO: Ekrani dhe zëri i njësisë së prindit fiken, nëse nuk haset zë për 20 sekonda. Modaliteti Eco ul konsumin e energjisë në çastet e qetësisë duke ju mbajtur gjithsesi të lidhur me foshnjën. Në modalitetin ECO llamba ECO është e gjelbër dhe pajisja punon në tjetër mënyrë lidhjeje. Në modalitetin ECO njësia e prindit përdor një mekanizëm ngacmimi çdo 2 sekonda të njësisë së foshnjës në vend të lidhjes së vazhduar me radiofrekuencë. Ndaj dhe njësia e foshnjës konsumon gjithashtu më pak energji në modalitetin ECO.

Si mund ta resetoj njësinë e prindit?

Njësinë e prindit mund ta resetoni duke shtypur njëherësh "butonin e ndezjes/fikjes" dhe "butonin e rumbullakët të shfletimit poshtë" përpara njësisë së prindit për rreth 1 sekondë. Njësia e prindit fiket. Për ta rindezur njësinë e prindit, shtypni "butonin e ndezjes/fikjes". Informacionet specifike të përdoruesit të ruajtura në memorien e njësisë së prindit, si p.sh. modaliteti i përdorimit, cilësimet e ndriçimit, volumi, zgjedhja e ninullave, zgjedhja e zmadhimit dhe cilësimet e dridhjes, nuk humbasin.

TREGUESIT NË NJËSINË E PRINDIT

Pyetje

Llamba e baterisë në njësinë e prindit bëhet e kuqe. Çfarë duhet të bëj?

Përgjigje

Ka rënë energjia e baterisë. Nëse nuk e futni në prizë njësinë e prindit kur llamba e baterisë është e kuqe dhe fillon të lëshojë tingullin karakteristik, njësia pushon së punuar për afro 60 minuta.

Kalojeni në ndriçim dhe/ose volum më të ulët për të kursyer në konsumin e baterisë dhe futeni në prizë njësinë e prindit nëpërmjet ushqyesit. (shihni kapitullin "Përgatitja për përdorim").

Përse tingëllon njësia e prindit?

Monitori i foshnjës tingëllon në mënyrë të caktuar për t'ju treguar se ku qëndron problemi.

1 tingull: njësia e prindit është e fikur.

1 tingull, çdo 20 sekonda për 3 minutat e para, pas kësaj, çdo minutë: njësia e prindit po i mbaron bateria.

3 tinguj të shpejtë çdo 20 sekonda: ka rënë lidhja mes njësive të prindit dhe të foshnjës, shfaqet ikona e lidhjes në ekranin e njësive të prindit dhe butoni i lidhjes është i kuq.

Çfarë kuptimi ka ngjyra e llambës së baterisë (e gjelbër, portokalli, e kuqe) apo mosndezja e llambës për gjendjen e baterisë?

Kur njësia e prindit është e futur në prizë, ngjyrat e llambës së baterisë tregojnë:

* E gjelbër: bateria është plot.

* Portokalli: bateria po karikohet.

Kur njësia e prindit nuk është e futur në prizë, ngjyrat e llambës së baterisë tregojnë:

* E kuqe: bateria është thuhajse e shkarkuar (<10 %).

* Llamba nuk ndizet: njësia e prindit nuk është e futur në prizë.

ZHURMË/ZË

Pyetje

Përse njësia e prindit dhe/ose e foshnjës lëshojnë zhurmë me frekuencë të lartë?

Përgjigje

Njësia e prindit dhe e foshnjës mund të jenë shumë pranë njëra-tjetrës. Sigurohuni që njësia e prindit dhe e foshnjës të jenë të paktën 2.5 metra / 8.2 ft larg njëra-tjetrës.

Volumi i njësive të prindit mund të jetë caktuar shumë lart. Ulni volumin në njësinë e prindit.

Për shkaqet e tingullit karakteristik nga njësia e prindit, shihni pyetjet e shpeshta: "Përse tingëllon njësia e prindit?"

Si mund ta hesht zërin?

Pajisjen e heshtni duke shtypur pjesën e poshtme të butonit të komandimit. Kur shiriti i volumit në ekran është tërësisht bosh, volumi është në heshtje.

ZHURMË/ZË

Pse nuk dëgjoj zë? Pse nuk i dëgjoj të qarat e foshnjës? Pse dëgjoj vetëm transmetim të pjesshëm të zërit dhe zë të plotë?

Volumi i njësise së prindit mund të jetë caktuar shumë ulët ose mund të jetë fikur. Shtypni pjesën e sipërme të butonit të komandimit për të rritur volumin.

Mbase njësia e prindit është heshtur, çeshteni pajisjen duke shtypur pjesën e sipërme të butonit të komandimit dhe rregulloni volumin.

Ndjeshmëria është caktuar shumë ulët, rregullojeni ndjeshmërinë e njësise së prindit në një nivel më të lartë.

Njësia e foshnjës mund të jetë shumë larg foshnjës. Për pikasje optimale të zërit, sigurohuni që njësia e foshnjës të mos jetë më larg se 1.5 metra / 5 ft nga foshnja. Nëse është më pranë se 1 metër / 3.5 ft rritet rreziku i mbytjes me kordon.

Përse reagon kaq shpejt njësia e prindit ndaj zërave të tjerë jo të foshnjës?

Njësia e foshnjës kap dhe zëra të ndryshëm nga ato të foshnjës. Lëvizeni njësinë e foshnjës më pranë foshnjës (por gjithnjë duke mbajtur distancë minimale prej 1 metri / 3.5 ft).

Niveli i ndjeshmërisë mund të jetë caktuar gjithashtu shumë lart. Kur fëmija lëshon tinguj të lehtë, ndjeshmëria duhet caktuar më lart. Por, sa më lart dëgjohej foshnja, aq më ulët mund ta caktoni ndjeshmërinë. Ndjeshmërinë e monitorit të foshnjës mund ta ndryshoni në menyën e njësise së prindit.

Përse lëshon një gumëzhimë njësia e prindit?

Mund të ketë interferenca nëse njësia e prindit është jashtë rrezes së njësise së foshnjës. Interferenca mund të ketë edhe nëse keni shumë mure apo tavane mes njësise së prindit dhe të foshnjës, ose nëse ka pajisje të tjera të ndezura me valë 2.4 GHz (p.sh. mikrovalë, rrugëzues Wi-Fi).

Vendoseni njësinë e prindit diku tjetër, më pranë njësise së foshnjës, ose fikni pajisjet e tjera me valë.

Nëse kjo përgjigje nuk ju ndihmon, kontrolloni pyetjen tjetër të shpeshtë "Përse njësia e prindit dhe/ose e foshnjës lëshojnë zhurmë me frekuencë të lartë?"

Për sa kohë luhet ninulla në njësinë e foshnjës?

Pas zgjedhjes së një ninulle, ajo përsëritet vazhdimisht për afro 15 minuta. Në rast se doni t'i luani të gjitha këngët e ofruara, zgjidhni opsionin e fundit në listën e ninullave.

Si mund ta rris volumin e ninullës?

Volumin e ninullës mund ta rregulloni në njësinë e prindit, por jo në njësinë e foshnjës. Shtypni butonin e ninullës në njësinë e prindit për të hapur menyën e ninullave dhe rregulloni volumin.

KOHA/RREZJA E FUNKSIONIMIT

Pyetje

Përse monitori i foshnjës punon vetëm në distancë shumë më të shkurtër se sa specifikon ky manual?

Përgjigje

Rrezja e specifikuar e funksionimit prej 300 metrash / 985 ft është e vlefshme vetëm në ambient të hapur dhe në vijë të lirë shikimi. Në varësi të rrethinave dhe të faktorëve të tjerë pengues, rrezja e funksionimit mund të jetë më e shkurtër (shihni edhe tabelën në kapitullin e pozicionimit të njësisë së prindit dhe të foshnjës).

Brenda shtëpisë suaj, rrezja e funksionimit është deri në 50 metra / 165 ft, që është dhe e kufizuar nga lloji i mureve dhe/ose tavaneve mes njësisë së prindit dhe të foshnjës.

Koha e funksionimit e njësisë së prindit parashikohet në deri në 10 orë. Përse është më e shkurtër koha e funksionimit të njësisë sime të prindit?

Ndriçimi i videos i njësisë së prindit mund të jetë lënë shumë lart, gjë që sjell konsum më të lartë të energjisë në njësinë e prindit. Ulni ndriçimin në njësinë e prindit.

Njësia e prindit konsumon shumë energji kur ekrani i videos qëndron vazhdimisht ndezur. Aktivizoni modalitetin AUDIO, VOX ose ECO në menynë e njësisë së prindit për të zgjatur kohën e funksionimit (shihni kapitullin "Funksionet", pjesët "Modaliteti AUDIO", "Modaliteti VOX" ose "Modaliteti ECO").

Volumi i njësisë së prindit mund të jetë lënë shumë lart, gjë që sjell konsum më të lartë të energjisë në njësinë e prindit. Ulni volumnin në njësinë e prindit.

Ashtu si me pajisje të tjera të karikueshme elektronike, kapaciteti i baterisë bie pas një përdorimi afatgjatë.

EKRANI I VIDEOS

Pyetje

Përse kam interferencë në njësinë e prindit? Përse dridhet ekrani i videos në njësinë e prindit?

Përgjigje

Mund të ketë interferencë nëse njësia e prindit është jashtë rrezes së njësisë së foshnjës. Interferenca mund të ketë edhe nëse keni shumë mure apo tavane mes njësisë së prindit dhe të foshnjës, ose nëse ka pajisje të tjera të ndezura me valë 2.4 GHz (p.sh. mikrovalë, rrugëzues Wi-Fi).

Mbase keni më shumë se 2 palë monitorë foshnje dhe në këto raste mund të ketë interferencë. Mbajini këto 2 njësi foshnje larg njëra tjetrës, në kushte ideale në dy dhoma të ndryshme.

Vendoseni njësinë e prindit diku tjetër, më pranë njësisë së foshnjës, ose fikni pajisjet e tjera me valë.

Bateria e karikueshme e njësisë së prindit mbase ka nevojë të rikarikohet.

Përse nuk kam figurë në ekranin e videos kur drita e lidhjes është e gjelbër?

Njësia e prindit mund të jetë në modalitetin AUDIO, VOX ose ECO. Shtypni butonin e modalitetit në anën e djathtë të njësisë së prindit për të ndërruar modalitetin (shihni "Modalitetet").

EKRANI I VIDEOS

Përse nuk është e qartë figura në ekranin e videos?

Ndriçimi i ekranit mund të jetë caktuar shumë ulët. Risni ndriçimin e ekranit të njësisë së prindit duke përdorur butonin e komandimit në mes.

Mbase është ndotur objektivi i njësisë së foshnjës. Pastrojeni objektivin me një leckë të thatë.

Njësia e foshnjës mund të jetë shumë larg foshnjës. Për cilësi optimale të videos, sigurohuni që njësia e foshnjës të mos jetë më larg se 1.5 metra / 5 ft nga foshnja. Nëse është më pranë se 1 metër / 3.5 ft rritet rreziku i mbytjes me kordon.

Informacion i përgjithshëm

Bateri e rikarikueshme Li-ion (2600 mAh)

Brezi i frekuencave FHSS 2.4 GHz.

Fuqia maksimale e energjisë së radiofrekuencave: $\leq 20\text{dBm}$

Njësia e ushqimit:

Modeli: ASSA105E-050100 (spinë për BE) / ASSA105B-050100 (spinë për Britani)

Hyrja: 100-240 V~ 50/60 Hz 0.35 A

Modeli: PSAC05E-050L6 (spinë për BE) / PSAC05K-050L6 (spinë për Britani)

Hyrja: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A

Dalja: 5.0 V === 1.0 A, 5.0 W


Efikasiteti aktiv mesatar: $\geq 73.62\%$

Konsumi i energjisë pa ngarkesë (W): 0.1 W

Montimi në mur

Udhëzimet e printimit:

Printojeni këtë faqe në shkallë 100 % dhe përdoreni shabllonin për ta shënuar me përpikëri pozicionin e vrimave për vidat në mur.

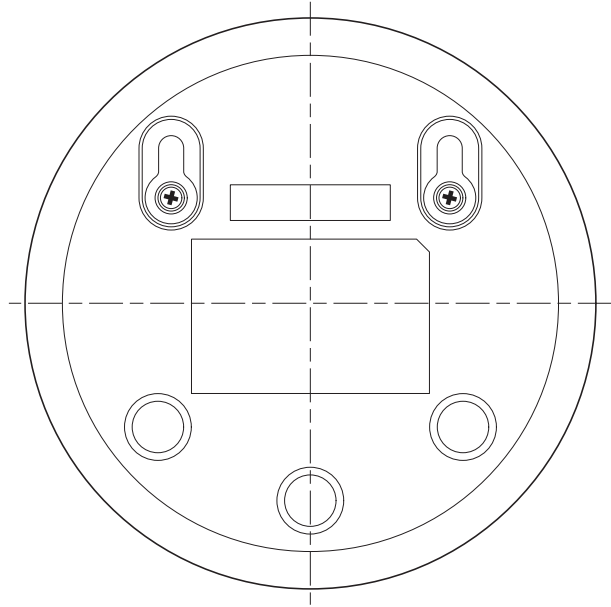



© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

19/03/2024